

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#WC240320

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




пальто

WC240320



Выкройка женского пальто умеренного объема, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из проймы, с боковыми карманами с фигурными листочками. Спинка - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм, со шлицей по низу среднего шва. Горловина пальто оформлена невысоким цельнокроеным воротником-стойкой. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава покроя реглан, двухшовные, длинные. Степень прилегания пальто по фигуре можно регулировать с помощью съёмного завязывающегося пояса. Длина пальто - до колена.

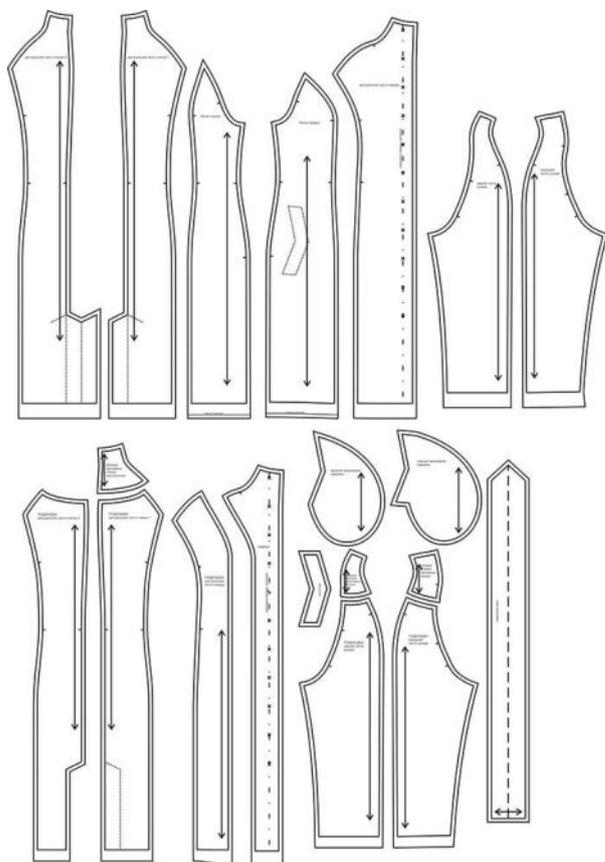СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,6 - 9,2 см	17,3 - 19,7 см	9,4 - 11,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	98,7	89,2	80,0	97,4	71,3	37,9	229,0	163,0
	161-165	102,6				72,8		237,8	167,3
	166-170	106,4				74,3		246,5	171,5
	171-175	110,3				75,8		255,3	175,8
	176-180	114,1				77,3		264,0	180,0
42	156-160	98,7	93,1	83,9	101,5	71,5	38,7	235,4	168,1
	161-165	102,5				73,0		244,3	172,9
	166-170	106,4				74,5		253,2	177,7
	171-175	110,2				76,0		262,1	182,5
	176-180	114,1				77,5		271,1	187,4
44	156-160	98,7	97,0	87,7	105,7	71,8	39,5	241,8	173,1
	161-165	102,5				73,3		250,8	178,5
	166-170	106,4				74,8		259,9	183,9
	171-175	110,2				76,3		269,0	189,3
	176-180	114,1				77,8		278,1	194,7
46	156-160	98,7	100,9	91,6	109,8	72,0	40,4	248,2	178,2
	161-165	102,5				73,5		257,4	184,2
	166-170	106,4				75,0		266,6	190,1
	171-175	110,2				76,5		275,9	196,1
	176-180	114,1				78,0		285,2	202,1
48	156-160	98,6	104,7	95,4	113,9	72,2	41,2	254,6	183,3
	161-165	102,5				73,7		263,9	189,8
	166-170	106,3				75,2		273,4	196,4
	171-175	110,2				76,7		282,8	202,9
	176-180	114,0				78,2		292,3	209,4
50	156-160	98,6	108,6	99,3	118,0	72,5	42,0	261,0	188,4
	161-165	102,5				74,0		270,4	195,5

	166-170	106,3				75,5		280,1	202,6
	171-175	110,2				77,0		289,7	209,7
	176-180	114,0				78,5		299,4	216,8
52	156-160	98,6	112,5	103,1	122,2	72,7	42,8	267,4	193,4
	161-165	102,5				74,2		277,0	201,1
	166-170	106,3				75,7		286,8	208,8
	171-175	110,2				77,2		296,6	216,5
	176-180	114,0				78,7		306,4	224,1
54	156-160	98,6	116,4	107,0	126,3	73,0	43,7	273,8	198,5
	161-165	102,5				74,5		283,5	206,8
	166-170	106,3				76,0		293,5	215,0
	171-175	110,2				77,5		303,5	223,3
	176-180	114,0				79,0		313,5	231,5
56	156-160	98,6	120,3	110,9	130,4	73,2	44,5	280,1	203,6
	161-165	102,4				74,7		290,0	212,4
	166-170	106,3				76,2		300,2	221,2
	171-175	110,1				77,7		310,4	230,0
	176-180	114,0				79,2		320,6	238,9
58	156-160	98,6	124,2	114,7	134,6	73,4	45,3	286,5	208,6
	161-165	102,4				74,9		296,6	218,0
	166-170	106,3				76,4		306,9	227,4
	171-175	110,1				77,9		317,3	236,8
	176-180	114,0				79,4		327,6	246,2
60	156-160	98,6	128,1	118,6	138,7	73,7	46,1	292,9	213,7
	161-165	102,4				75,2		303,1	223,7
	166-170	106,3				76,7		313,6	233,6
	171-175	110,1				78,2		324,2	243,6
	176-180	114,0				79,7		334,7	253,6
62	156-160	98,5	131,9	122,4	142,8	73,9	46,9	299,3	218,8
	161-165	102,4				75,4		309,6	229,3
	166-170	106,2				76,9		320,4	239,9
	171-175	110,1				78,4		331,1	250,4
	176-180	113,9				79,9		341,8	260,9
64	156-160	98,5	135,8	126,3	146,9	74,1	47,8	305,7	223,9
	161-165	102,4				75,6		316,2	235,0
	166-170	106,2				77,1		327,1	246,1
	171-175	110,1				78,6		338,0	257,2
	176-180	113,9				80,1		348,9	268,3
66	156-160	98,5	139,7	130,1	151,1	74,4	48,6	312,1	228,9
	161-165	102,4				75,9		322,7	240,6
	166-170	106,2				77,4		333,8	252,3
	171-175	110,1				78,9		344,9	264,0
	176-180	113,9				80,4		355,9	275,6


68	156-160	98,5	143,6	134,0	155,2	74,6	49,4	318,5	234,0
	161-165	102,4				76,1		329,3	246,3
	166-170	106,2				77,6		340,5	258,5
	171-175	110,1				79,1		351,8	270,8
	176-180	113,9				80,6		363,0	283,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива пальто можно использовать ткани пальтовой группы, мягкие, пластичные, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: сукно, драп, кашемир и т.д.


РАСКРОЙ

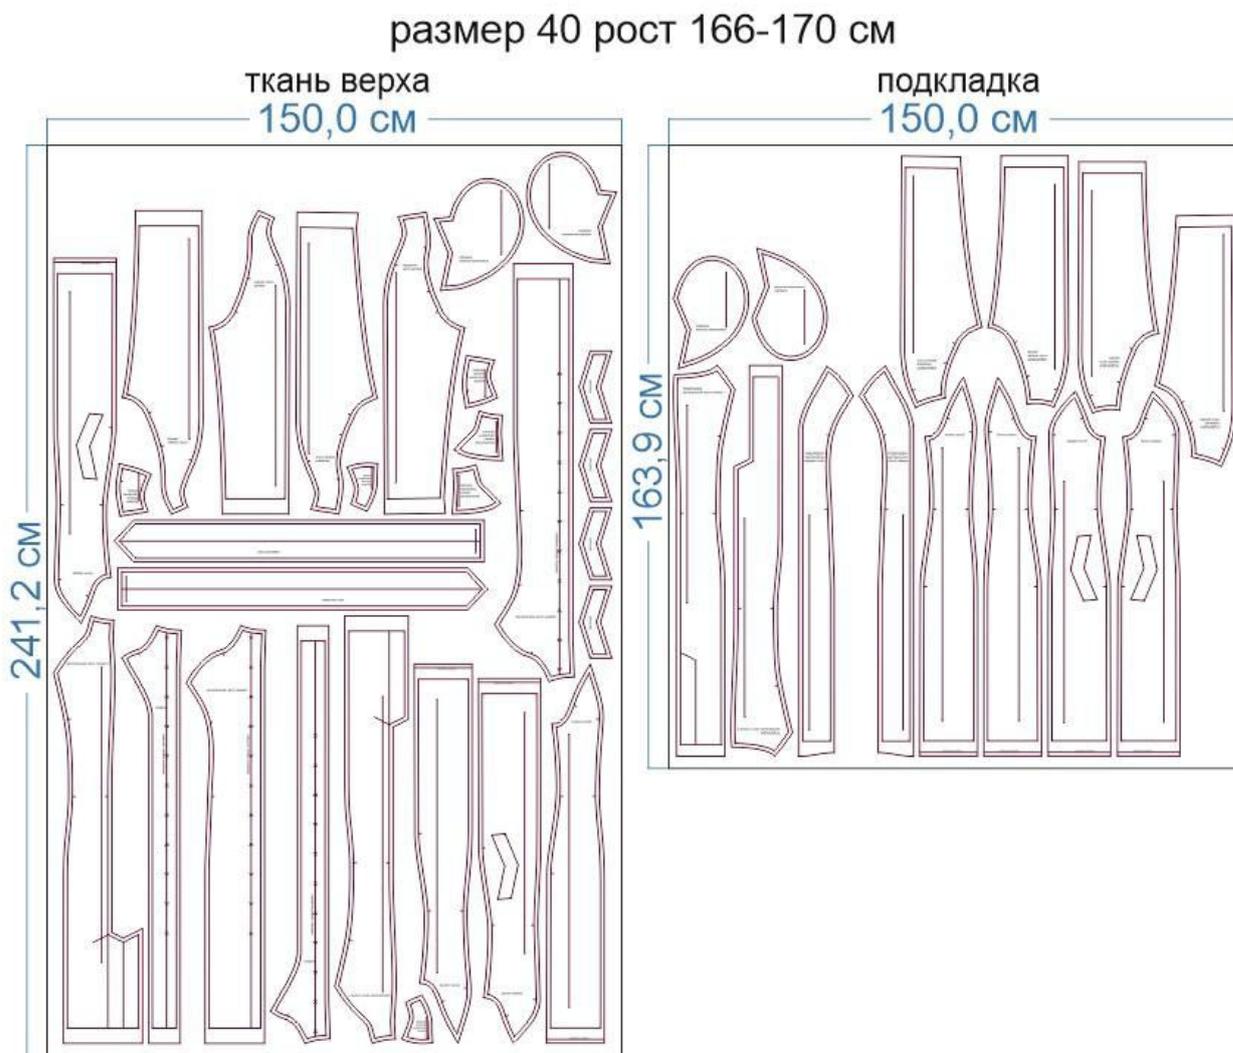

размер 52 рост 166-170 см

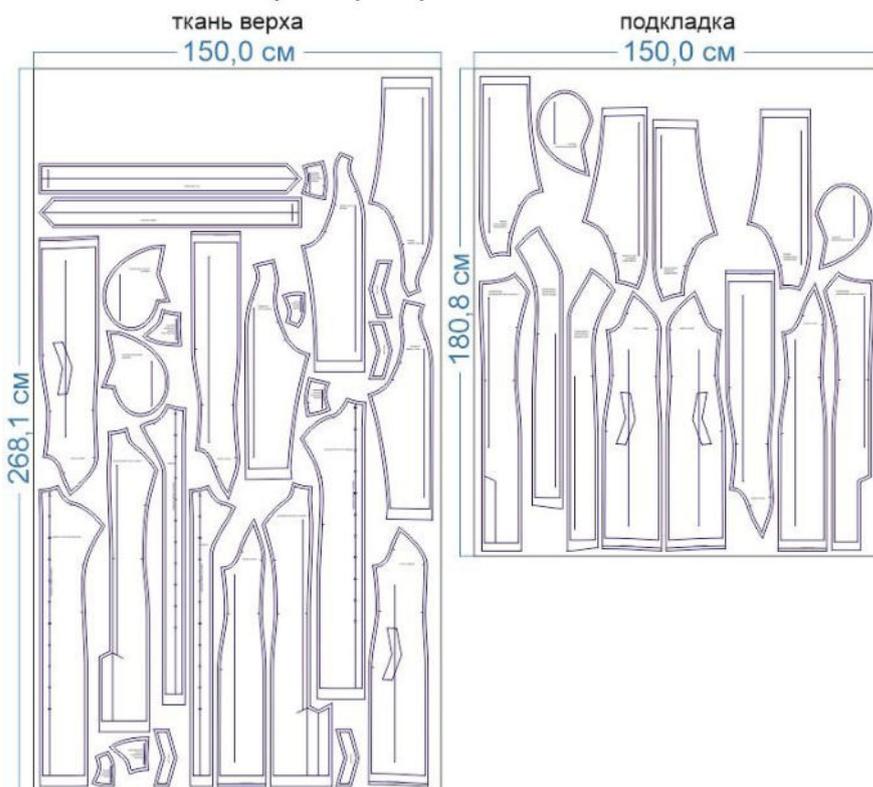


размер 68 рост 166-170 см

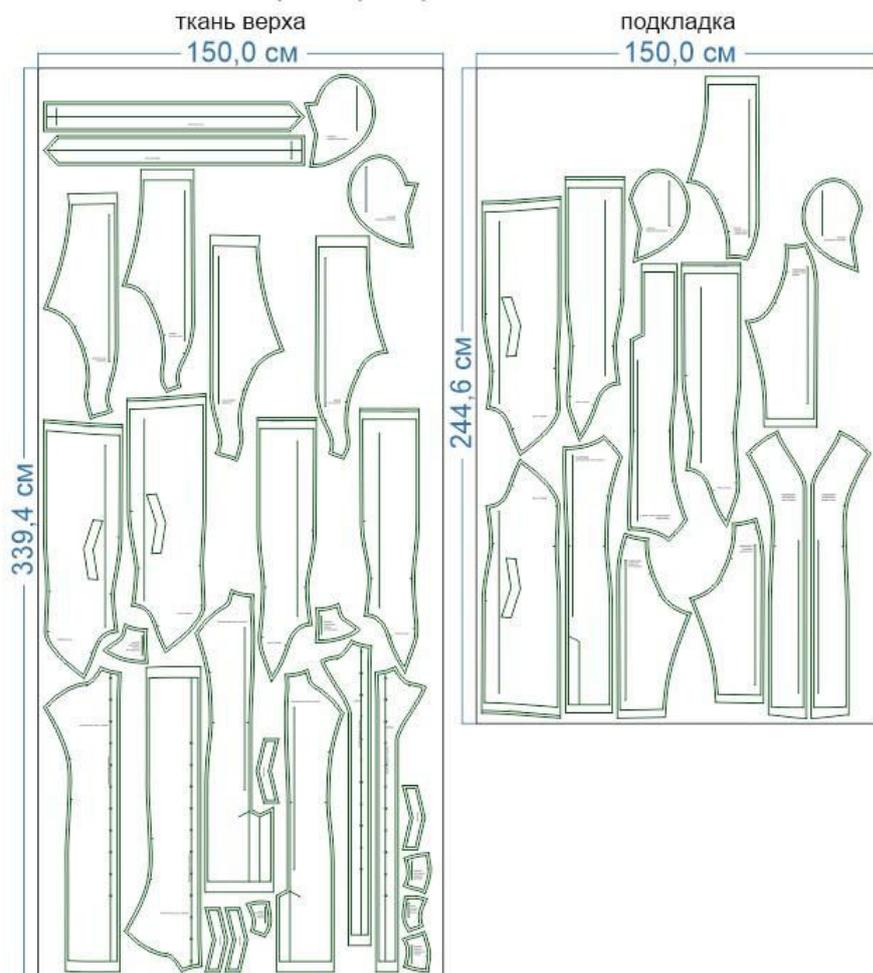


Основной материал:

1. Центральная часть спинки 1 — 1 дет.,
2. Центральная часть спинки 2 — 1 дет.,
3. Бочок спинки — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Бочок переда — 2 дет.,
6. Передняя часть рукава — 2 дет.,
7. Задняя часть рукава — 2 дет.,
8. Боковая обтачка горловины спинки — 2 дет.,
9. Обтачка горловины спинки центральная — 2 дет.,
10. Боковая обтачка горловины переда — 2 дет.,
11. Подборт — 2 дет.,
12. Листочка — 4 дет.,
13. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
14. Пояс — 2 дет.

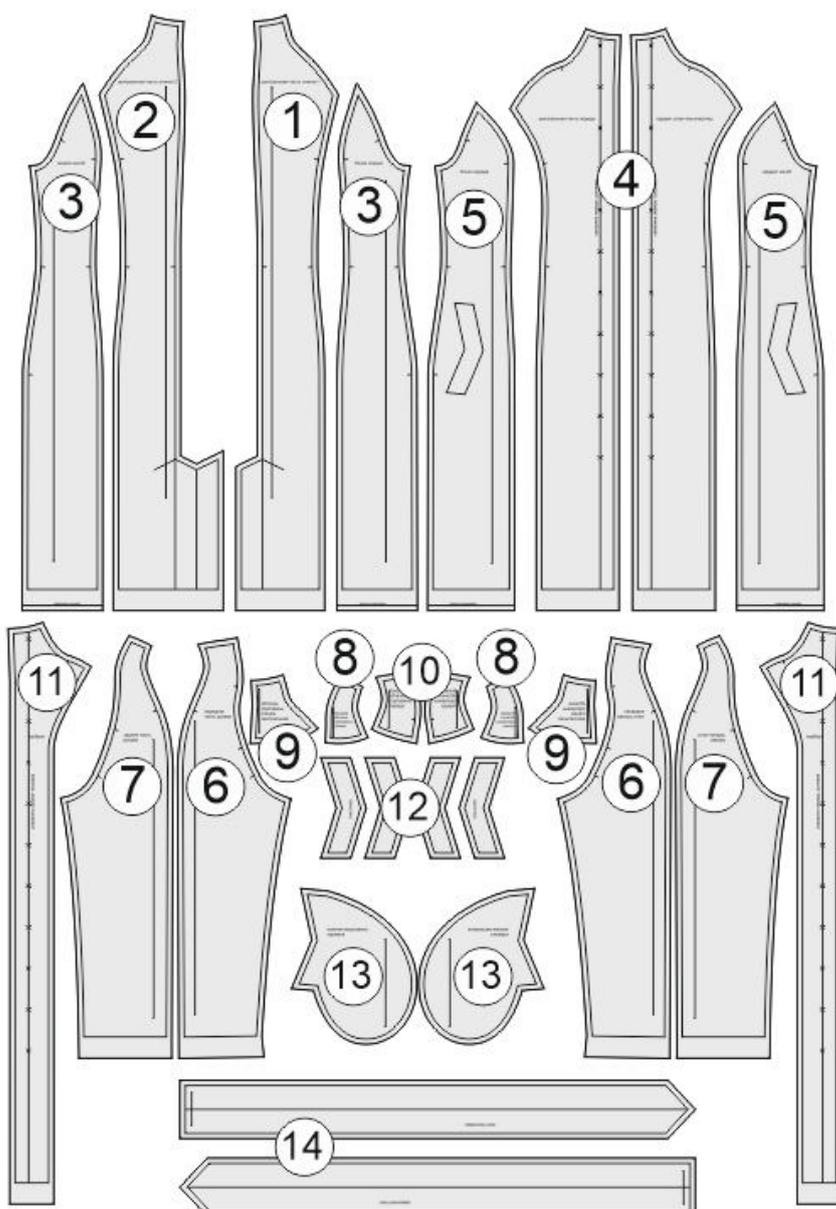

Подкладка:

1. Подкладка центральной части спинки 1 — 1 дет.,
2. Подкладка центральной части спинки 2 — 1 дет.,
3. Бочок спинки — 2 дет.,
4. Подкладка центральной части переда — 2 дет.,
5. Бочок переда — 2 дет.,
6. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.,
7. Подкладка передней части рукава — 2 дет.,
8. Подкладка задней части рукава — 2 дет.

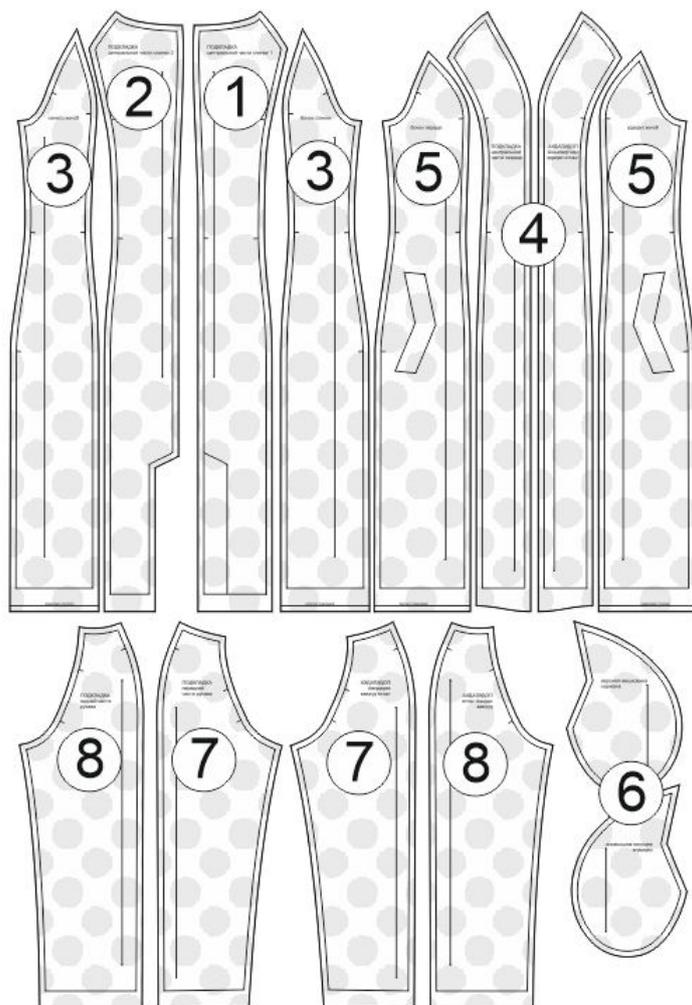

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Боковая обтачка горловины спинки — 2 дет.,
3. Боковая обтачка горловины переда — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки 1 — 2 дет.,
5. Листочка — 2 дет.,
6. Верхний припуск шлицы — 1 дет.,
7. Пояс — 2 дет.,
8. Долевик рамки кармана — 2 дет.,
9. Подгибка низа переда — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, после заготовки детали переда),

10. Подгибка низа спинки — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, после заготовки деталей спинки),
11. Подгибка низа рукава — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, после заготовки деталей рукавов).

Бязь:

1. Долевик рамки кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец пальто был отшит из пальтовой ткани и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы – 10 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте рамку карманов на бочках переда.
С изнанки продублируйте места под карманы клеевыми долевыми.




Поверх клеевого долевого приметайте аналогичный долевок из белой бязи.



Продублируйте детали верхних листочек.


Сложите их попарно с нижними листочками, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте. Припуск с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

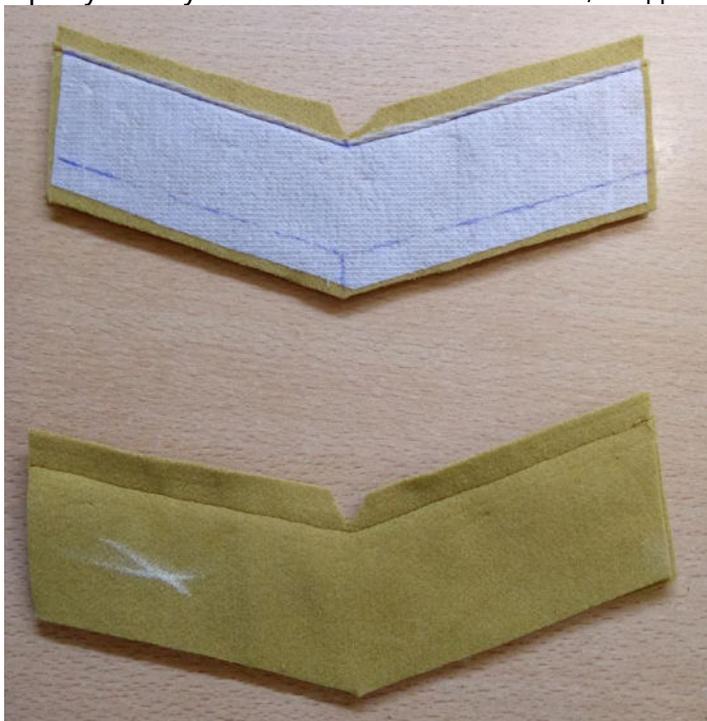

Припуски шва направьте в сторону нижней листочки. Отстрочите шов листочки в край по лицевой стороне листочки.




Выметайте шов листочки с переходным кантом шириной 0,2 см из верхней листочки в сторону нижней, приутюжьте.

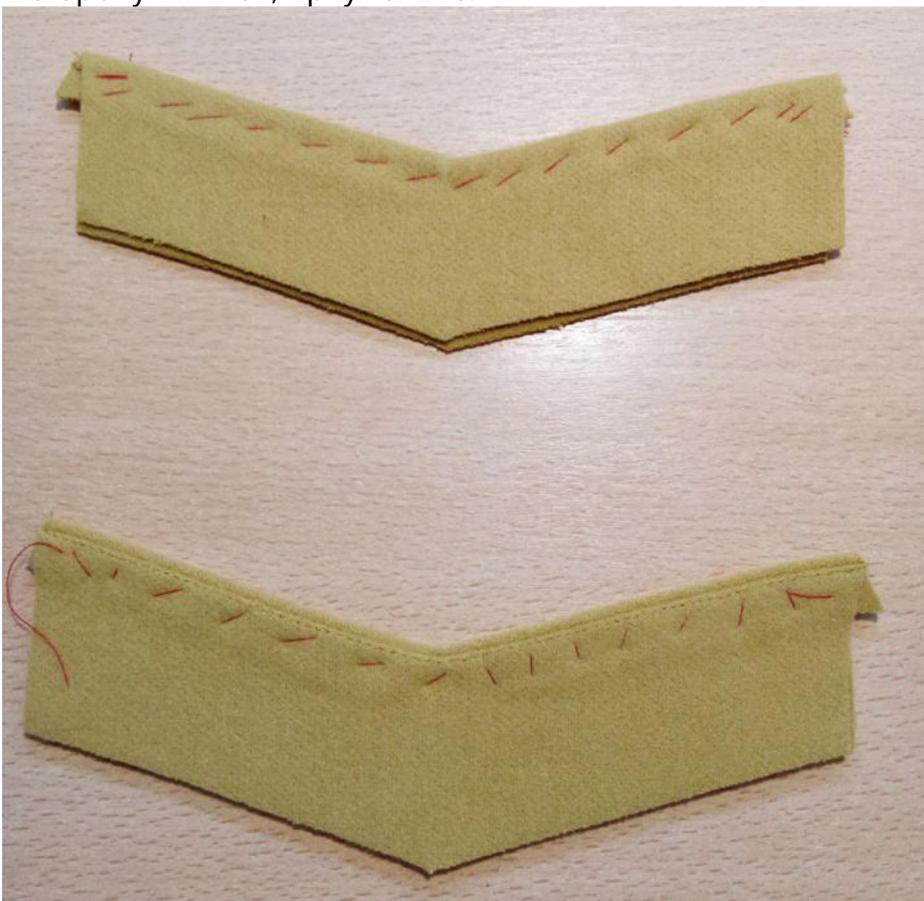


На лицевой стороне листочки наметьте ширину готового вида. Проложите вспомогательную строчку по линии разметки.




Притачайте нижнюю мешковину к рамке кармана. Припуск шва в уголке мешковины рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

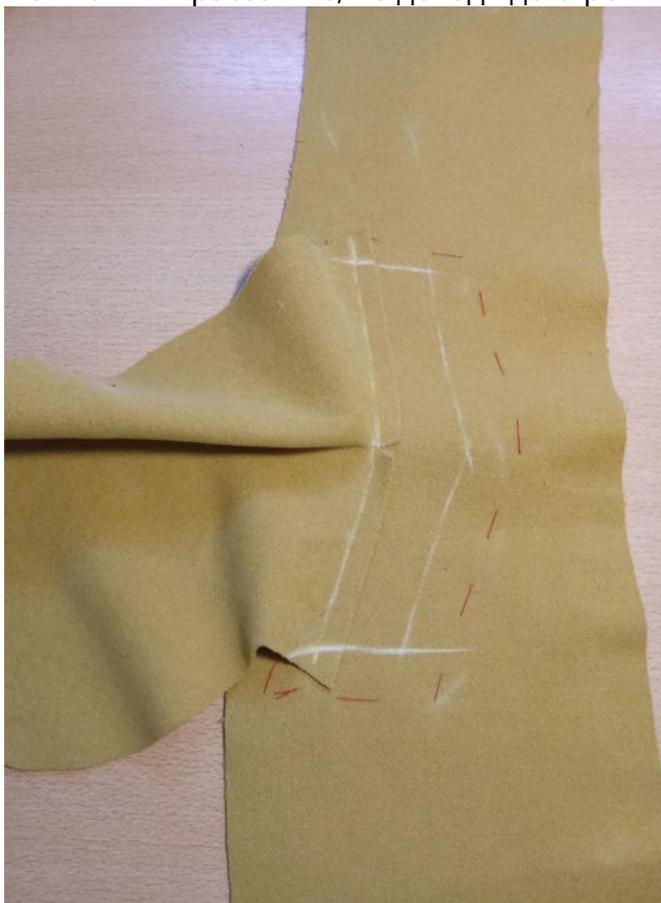

Притачайте одну сторону листочки к рамке кармана, закончив строчку в уголке.

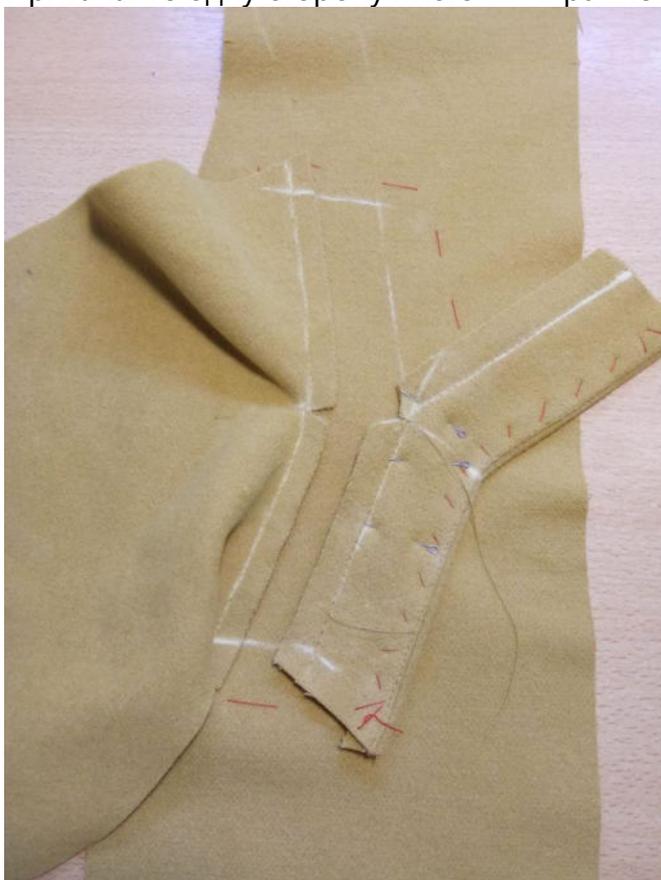

Поверните листочку в уголке, притачайте её к рамке кармана по второй стороне.

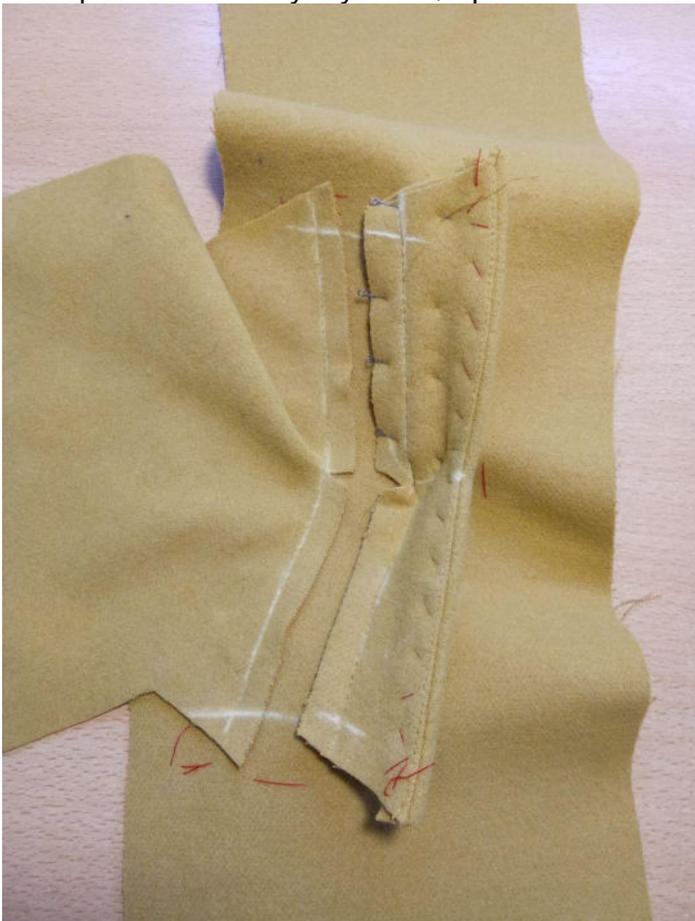

При желании можете отстрочить край листочки отделочной строчкой.



Разрежьте рамку кармана посередине между строчками, ведя строчку наискосок к концам строчки, не доходя до них 0,2 см.



Один припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Притачайте верхнюю мешковину кармана близко к строчке притачивания листочки.




Припуски притачивания верхней мешковины заутюжьте в сторону мешковины. Припуски шва притачивания нижней мешковины разутюжьте для уменьшения толщины.



Заправьте концы рамки кармана в сторону изнанки, сам карман приутюжьте.



Отверните нижнюю мешковину в сторону.
Отстрочите нижнюю часть рамки кармана в край.

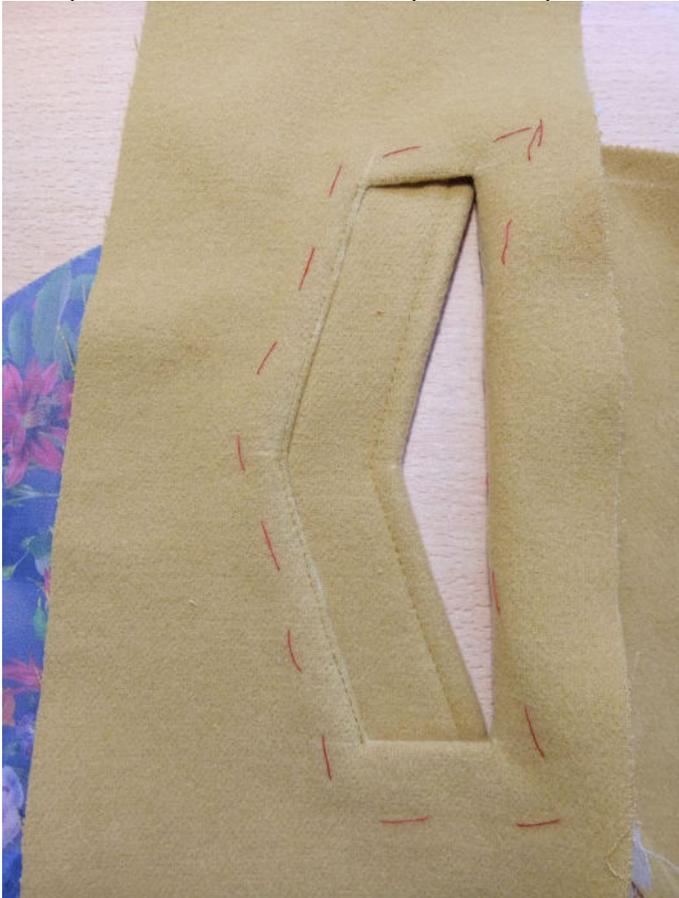

Сложите карман как он будет в готовом виде.
Заколите листочку насквозь.



Застрочите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте.



Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана в край.



Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте.



Притачайте боочки к центральной части переда. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Контрастными нитками проложите контрольные линии на центральной части переда.



Втачайте рукава в проймы переда. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.






Обметайте припуски рельефов переда от талии вниз.
Продублируйте подгибку низа переда, заутюжьте её в сторону изнанки.



Закрепите мешковины кармана по бортам изделия с помощью тесьмы.

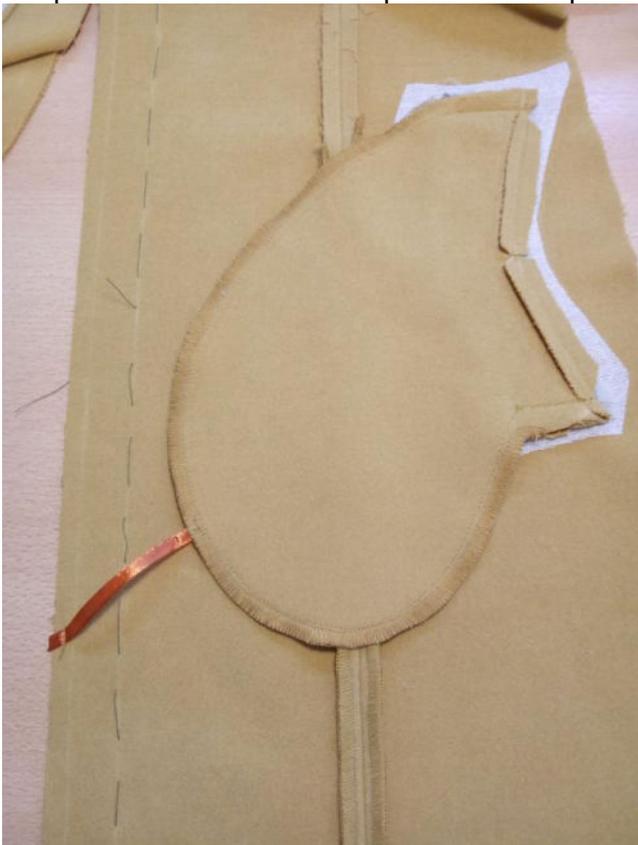

Продублируйте верхний припуск шлицы.

Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки от талии вниз.

Стачайте их между собой до контрольной метки в уступе шлицы. Припуски под шлицу сметайте вручную.



Рассеките припуск среднего шва спинки в уступе шлицы.

Разутюжьте припуски среднего шва спинки.

Нижний припуск шлицы заутюжьте вдоль пополам по линии разметки.



Притачайте бочки к центральной части спинки.

Припуски швов рельефов и боковые срезы обметайте от талии вниз, разутюжьте по всей длине.

Продублируйте подгибку низа спинки.



Заутюжьте подгибку низа спинки в сторону изнанки.
Концы шлицы заутюжьте и заколите на уголок, добавьте припуски на швы, остальное срежьте.



Обтачайте концы шлицы, сложив их лицевой стороной внутрь.



Припуски швов разутюжьте. Уголки выверните, выправьте на лицевую сторону, приутюжьте.



Втачайте рукава в проймы спинки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Стачайте детали рукавов между собой по плечевым срезам. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Продублируйте подгибку низа рукавов, заутюжьте её в сторону изнанки.




Продублируйте подборта и детали обтачек горловины, стачайте их последовательно между собой. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Высеките дублирин из швов.



Припуски швов разутюжьте.

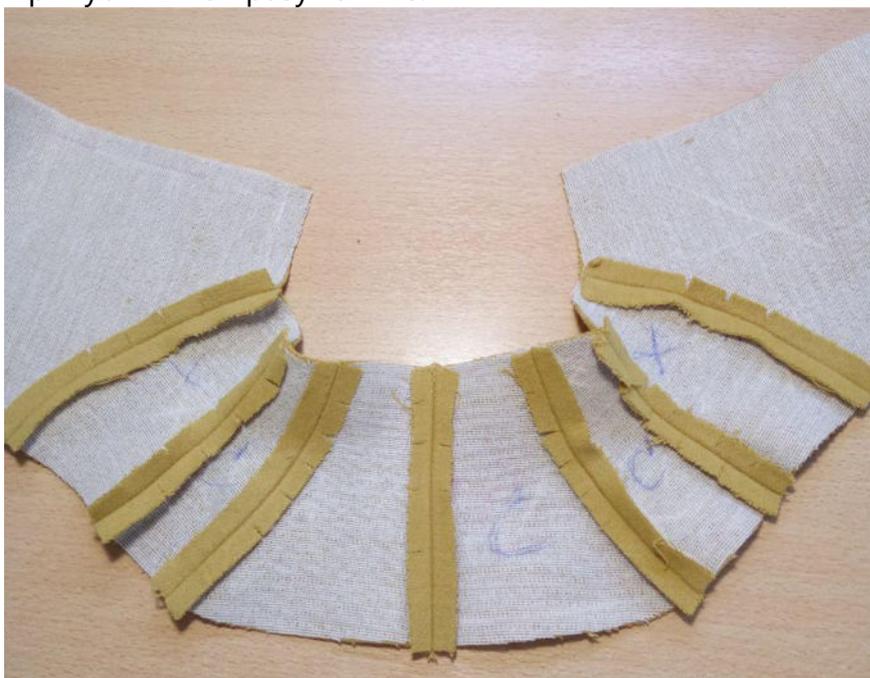

Наложите подборта и обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и борта, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Припуски с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте подборта и обтачку в сторону изнанки, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки и подбортов, приутюжьте.



Концы подбортов заутюжьте на уголок, добавьте припуски на швы, остальное срежьте.

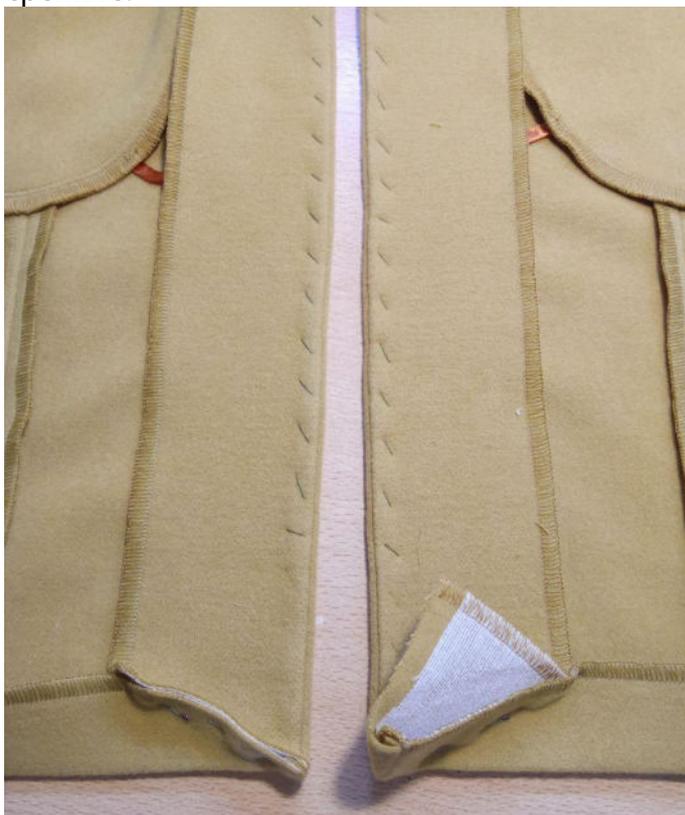

Обтачайте концы подбортов, припуски швов разутюжьте.
Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону, приутюжьте.



Ручными стежками скрепите припуски воротника и обтачки между собой по среднему шву спинки и рукавам.



Заготовьте подкладку спинки. Припуски швов обметайте. Средний шов спинки стачайте, не доходя 1 см до уступа шлицы. Припуски под обтачивание шлицы обметайте. Втачайте рукава в проймы подкладки спинки.



Аналогичным образом заготовьте детали подкладки переда.



Стачайте детали подкладки рукавов между собой по верхним срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону задней части рукава.



Притачайте подкладку к срезам обтачки горловины и подбортов, не доходя до среза низа некоторое расстояние.



Выверните изделие на лицевую сторону, припуски шва притачивания подкладки приутюжьте.



Совместите уступы шлицы на основном изделии и на подкладке между собой, сколите насквозь.



Отверните подкладку в сторону, притачайте её припуск к припуску подкладки, не доходя до низа некоторое расстояние.



Рассеките припуск в уголке шлицы наискосок на глубину 0,8-0,9 см.



Приколите край подкладки до уголка к шлице.



Отверните подкладку в сторону. Притачайте припуск подкладки к припуску шлицы, не доходя до низа на некоторое расстояние.



Швы притачивания подкладки слегка приутюжьте.



Настрочите диагональную закрепку в уступе шлицы с лицевой стороны изделия.



Обметайте боковые срезы изделия от талии вниз. Стачайте их между собой и одновременно стачайте срезы рукавов.

Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки, разутюжьте по всей длине.



Единой строчкой стачайте боковые срезы подкладки изделия и срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа рукавов по припускам швов.



Выверните рукава подкладкой вверх, приутюжьте складку по низу подкладки рукава.



Заметайте срез низа подкладки швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите. Нитки смётывания удалите, подгибку приутюжьте.



Притачайте подкладку по низу изделия.



Ручными стежками закрепите низ подкладки по припуску подгибки низа пальто.



Подшейте низ пальто ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите, низ пальто приутюжьте.




С помощью тканевых долежиков скрепите припуски основы и подкладки изделия в области плеча и подмышки.




Совместите боковые швы изделия и подкладки между собой, скрепите булавкой в любом месте.



Скрепите припуски между собой ниточной закрепкой.

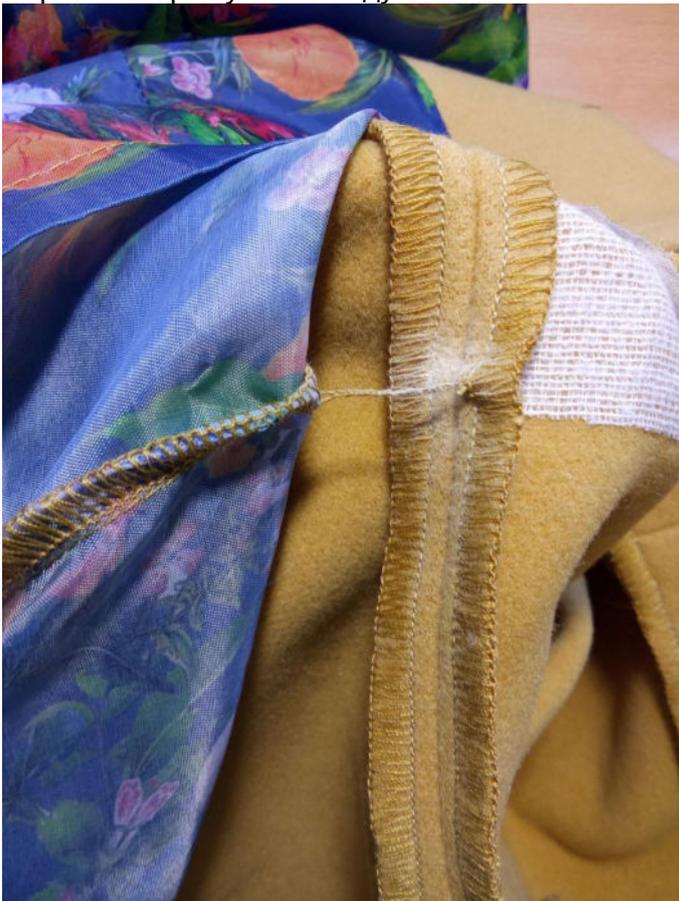

Отстрочите горловину и борта изделия.

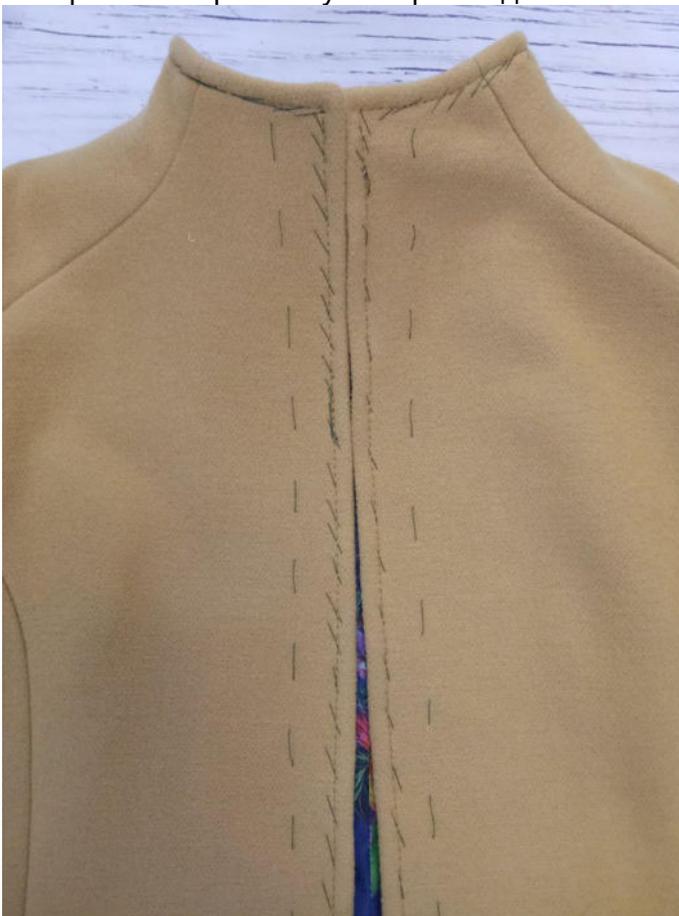

Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.
Нитки выметывания удалите, отутюжьте пальто в готовом виде.



Пояс продублируйте, сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив незашитый участок для выворачивания. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, отстрочите по периметру, приутюжьте.



Ники вымётывания удалите, пояс приутюжьте ещё раз.

Ваше пальто готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-demisezonnogo-palto-reglan-wc240320/>



в соцсетях с хэштегом #WC240320

