

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#КС280220

**Размеры
(ростовка)
98-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




пальто

KC280220



Выкройка детского демисезонного пальто среднего объема, О-силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с боковыми накладными фигурными карманами с клапанами. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина пальто оформлена высоким воротником-стойкой. Застёжка — центральная, на разъёмную молнию. Рукава — покроя реглан, двухшовные, длинные. Длина пальто — выше колена.

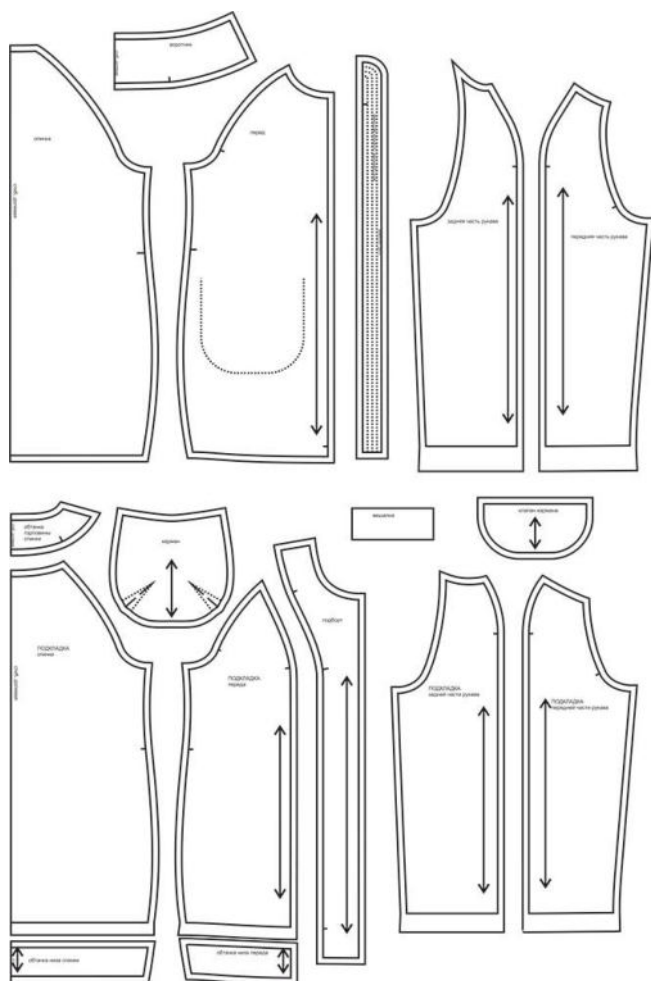СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
19,6 - 28,7 см	22 - 28,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход ткани верха при ширине 150 см, см	расход подкладки при ширине 150 см, см
98	76,0	76,2	80,0	27,4	47,2	49,6	114,0	114,0
104	78,7	78,9	82,8	28,6	49,9	53,3	121,4	116,4
110	81,4	81,6	85,7	29,8	52,5	57,0	128,8	118,8
116	84,0	84,2	88,5	30,9	55,2	60,8	136,2	121,2
122	86,7	86,9	91,4	32,1	57,8	64,5	143,6	123,6
128	89,4	89,6	94,2	33,3	60,5	68,2	151,0	126,0
134	92,1	92,3	97,1	34,5	63,2	71,9	159,3	131,5
140	94,8	95,0	99,9	35,6	65,8	75,7	167,7	137,0
146	97,5	97,7	102,8	36,8	68,5	79,4	176,0	142,5
152	100,2	100,4	105,7	38,0	71,1	83,1	184,3	148,0
158	102,9	103,1	108,5	39,1	73,8	86,9	192,7	153,5
164	105,6	105,8	111,4	40,3	76,4	90,6	201,0	159,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива пальто можно использовать пальтовые ткани и готовую курточную стёжку небольшой и средней поверхностной плотности.

Пример: драп, сукно, готовая стёжка.


В качестве подкладки для пальто можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей, по своим свойствам подходящие к основному материалу.

РАСКРОЙ


размер 98

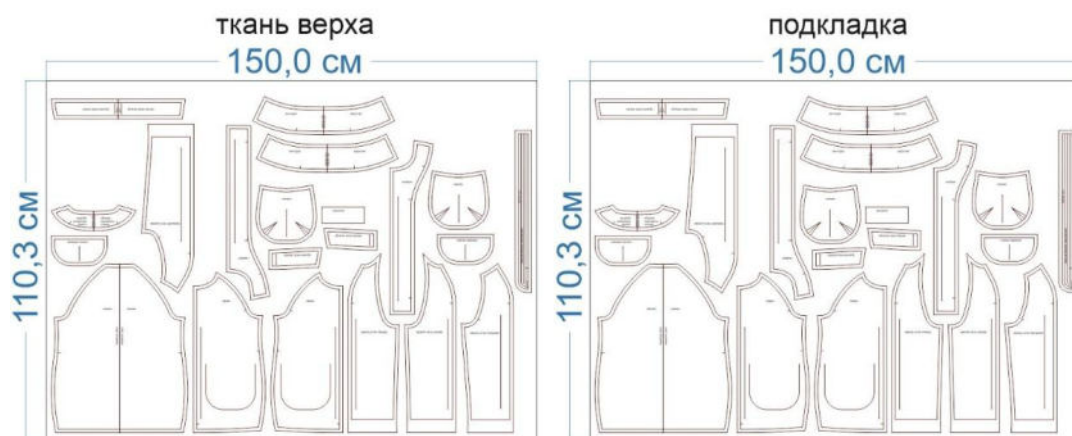

размер 128

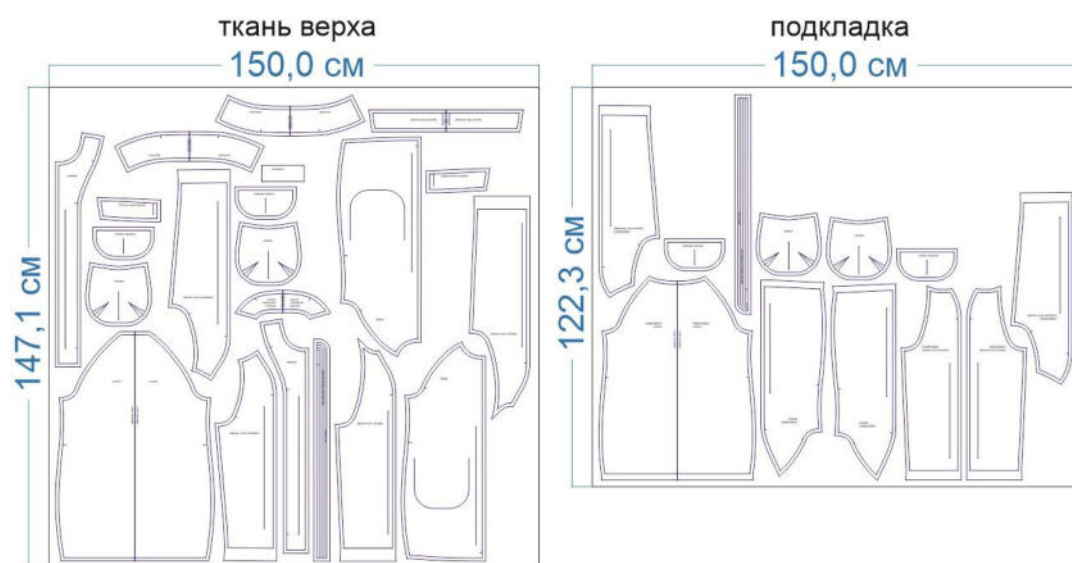


размер 164

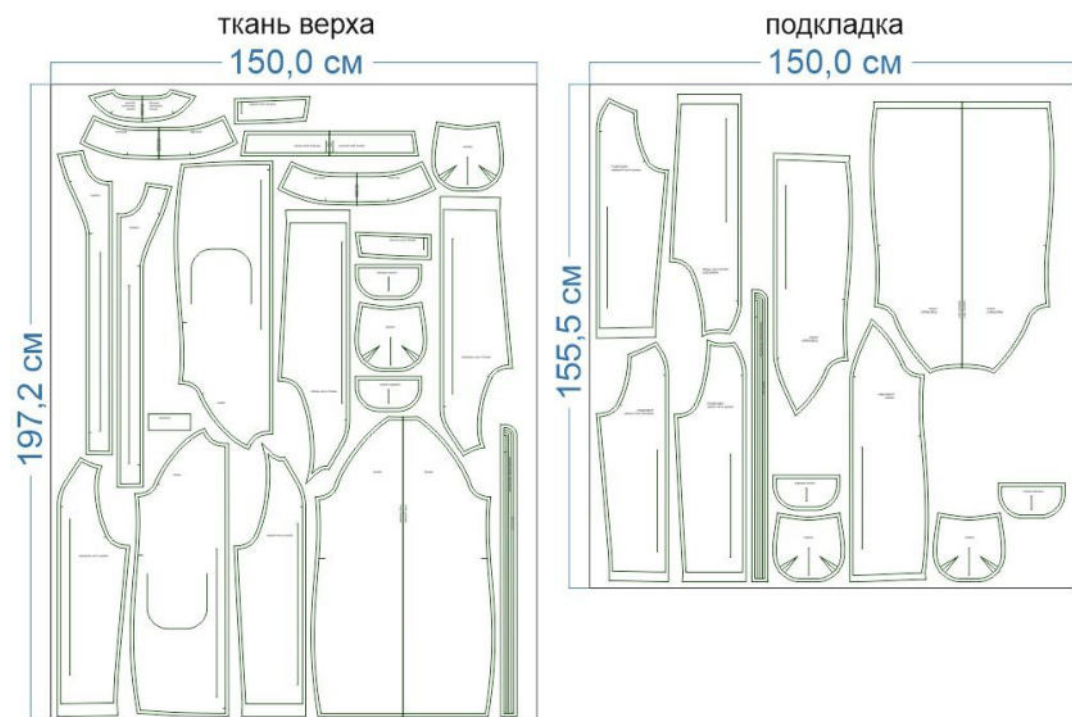


Основной материал:

1. Перед — 2 дет.,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Передняя часть рукава — 2 дет.,
4. Задняя часть рукава — 2 дет.,
5. Воротник — 2 дет. со сгибом,
6. Подборт — 2 дет.,
7. Клапан кармана — 2 дет.,
8. Накладной карман — 2 дет.,
9. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
10. Обтачка низа переда — 2 дет.,
11. Обтачка низа спинки — 1 дет. со сгибом,
12. Ветрозащитная планка — 1 дет.,
13. Вешалка — 1 дет.

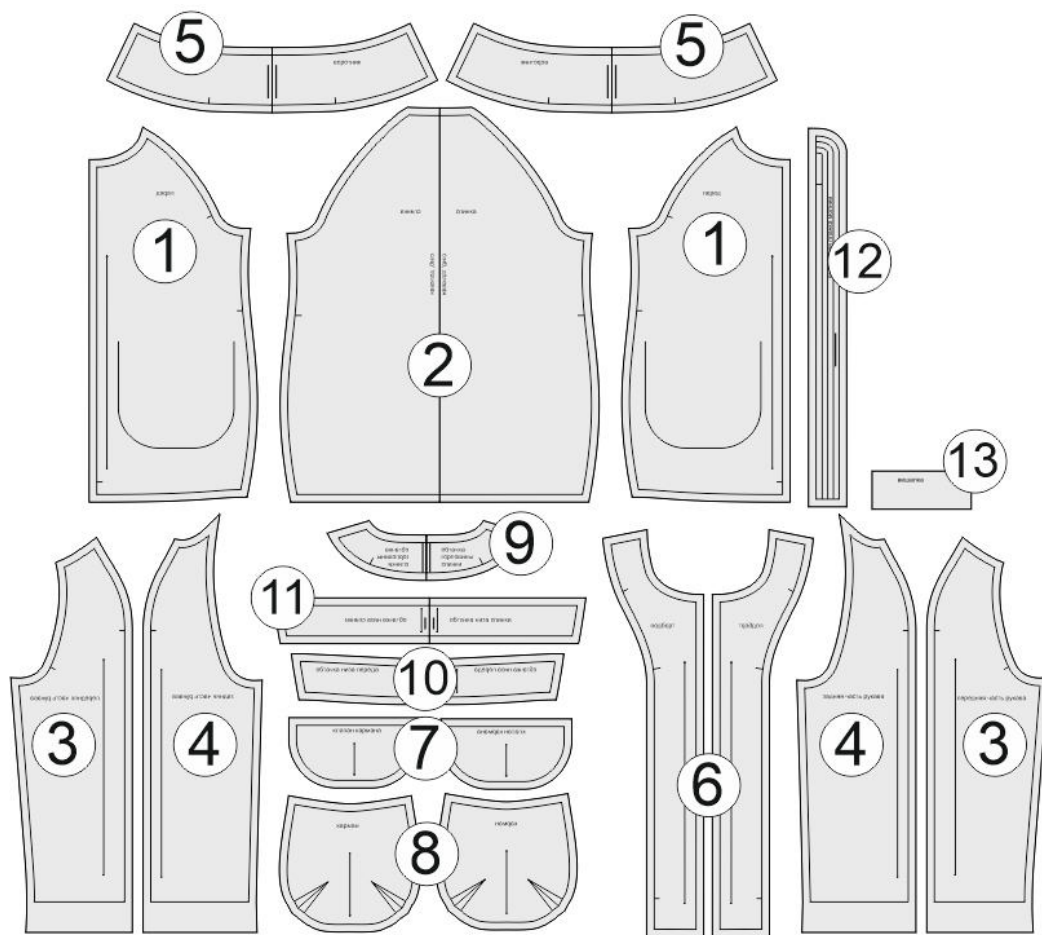

Подкладка:

1. Перед — 2 дет.,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Передняя часть рукава — 2 дет.,
4. Задняя часть рукава — 2 дет.,
5. Клапан кармана — 2 дет.,
6. Подкладка кармана (выкраивается по основной детали кармана) — 2 дет.,
7. Ветрозащитная планка — 1 дет.

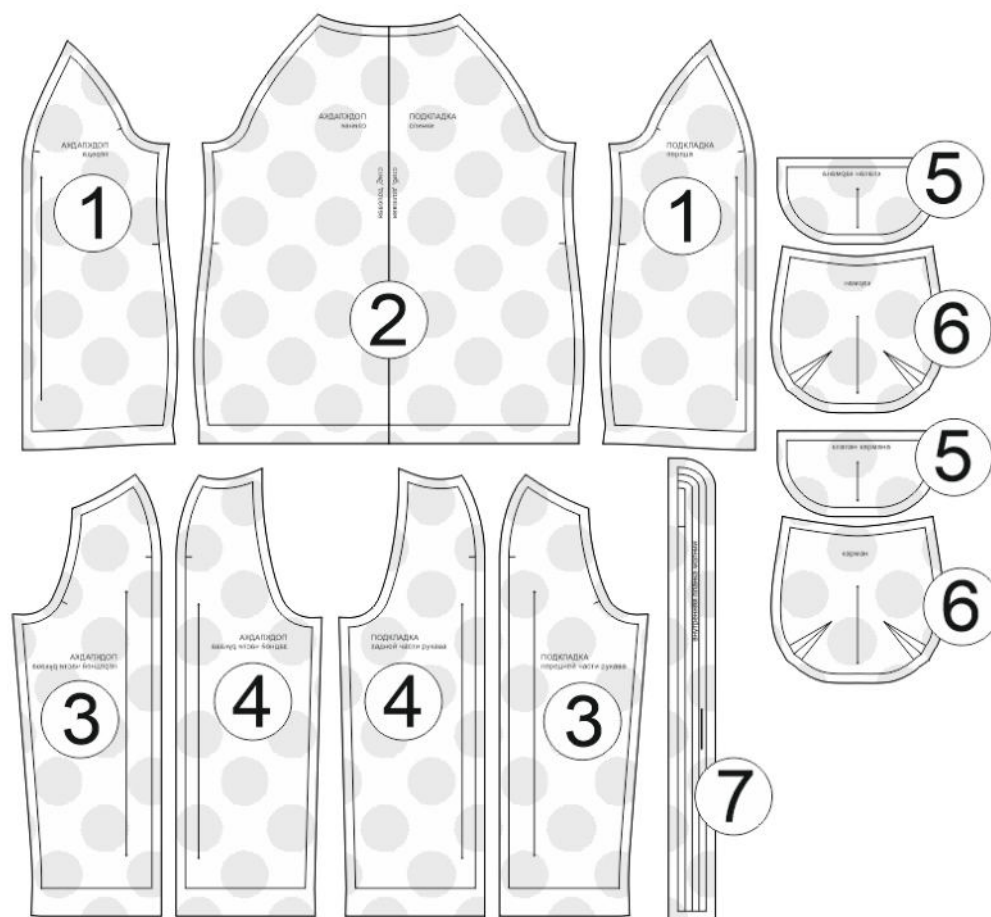

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Верх кармана — 2 дет.,
4. Воротник — 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка низа переда — 2 дет.,
6. Обтачка низа спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Ветрозащитная планка — 1 дет.,
8. Подгибка низа рукава — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, после заготовки рукавов).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец пальто был отшит из пальтовой ткани и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Разъёмная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте верх накладного кармана. Стачайте вытачки, заутюжьте их к центру.



На подкладке кармана вместо вытачек заложите складки, заколите их булавками, застрочите вспомогательными строчками.



Сложите карман и подкладку кармана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив вверху незашитый участок для выворачивания.

Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, в уголках — высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону, выметайте по шву обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, приутюжьте. Отстрочите верх кармана.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на лицевую сторону переда, приколите, притачайте в край.



Продублируйте верхние клапаны. Сложите их попарно с подкладкой клапанов, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапан.



Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, открытыми срезами в сторону кармана, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.



Отверните клапан вниз, настрочите на изделие швом шириной 0,7 см.



Приутюжьте карманы в готовом виде.



Стачайте передние и задние части рукавов между собой. Припуски швов разутюжьте.



Втачайте рукава в проймы переда. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Аналогичным образом втачайте рукава в проймы спинки.



Продублируйте верхний воротник.
Концы нижнего воротника основите на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко ко шву.



Выметайте шов воротника с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, воротник приутюжьте.



Осноровите нижний срез нижнего воротника.



Втачайте верхний воротник в горловину изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Притачайте молнию к срезам борта и воротника, отступив 1 см от среза низа пальто и доходя до шва обтачивания воротника.



Конец молнии подогните, закрепите строчкой.



Продублируйте ветрозащитную планку из основного материала.

Сложите её и подкладку планки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см. Припуски шва в уголке срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней планки в сторону нижней, приутюжьте.



Отстрочите планку несколькими параллельными строчками, нитки выметывания удалите. Планку приутюжьте.



Притачайте планку в строчку притачивания молнии.



Продублируйте подборта и обтачку горловины спинки. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её на обтачку горловины спинки.



Втачайте нижний воротник в горловину обтачки спинки и подбортов. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.





Сложите подборт и изделие лицом к лицу, уравняйте по срезам, притачайте подборт и обтачайте воротник строчкой в строчку притачивания молнии.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в горловину спинки между собой.




Борта выметайте, приутюжьте.



Аналогично верху заготовьте подкладку пальто.



Продублируйте обтачки низа переда и спинки.

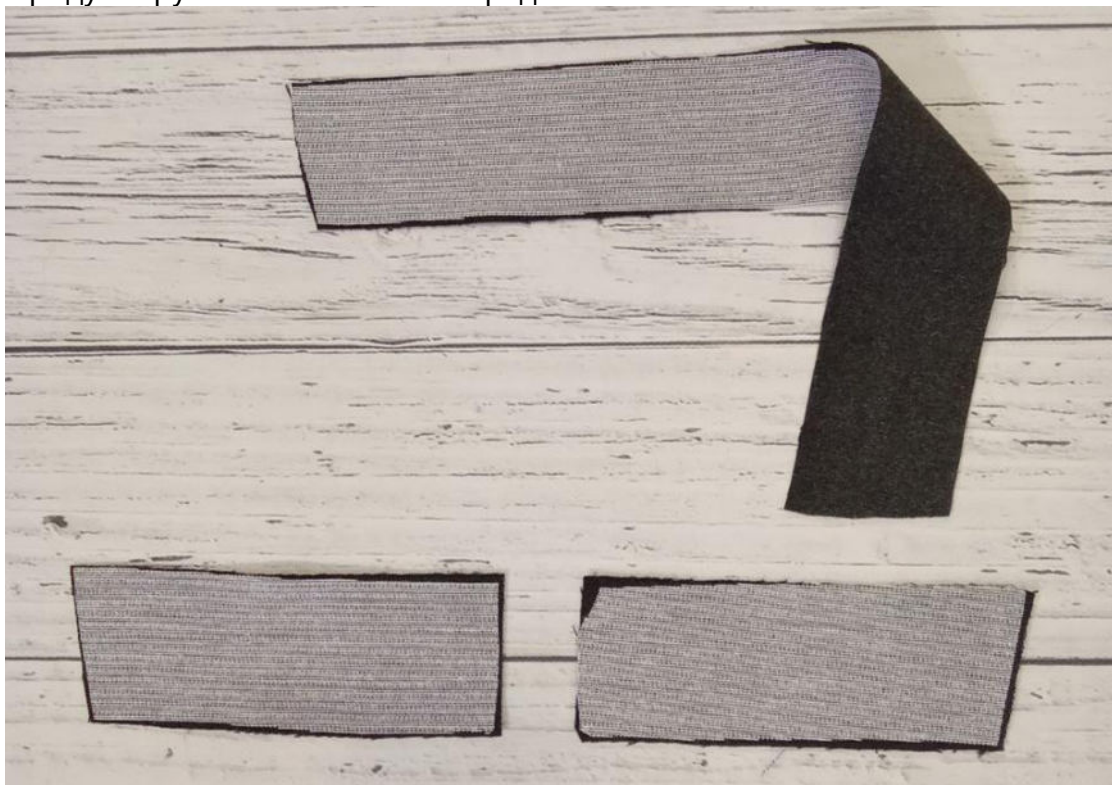

Притачайте обтачки по низу подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Притачайте подкладку к подбортам, обтачке горловины спинки и обтачке низа переда.



По низу подкладки заложите складку.



Припуски шва притачивания обтачки рассеките, разутюжьте.



Припуски швов притачивания подкладки заутюжьте в сторону подкладки.



Продублируйте подгибку низа рукава. Заутюжьте её в сторону изнанки.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и рукавов. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Аналогично стачайте боковые срезы и срезы рукавов подкладки пальто, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



В одном из боковых швов подкладки и в шве рукава оставьте незашитое отверстие для выворачивания.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа рукавов по припускам швов.



Выверните рукава подкладкой вверх, приутюжьте складку по низу рукавов.



Притачайте подкладку по низу изделия, к обтачкам низа.



Отверните припуски шва обтачивания низа в сторону обтачки низа. Через отверстие в подкладке отстрочите шов низа пальто в край по лицевой стороне обтачки.




Выверните пальто на лицевую сторону. Низ выметайте, приутюжьте.



Обтачки низа заметайте насквозь близко ко шву притачивания подкладки.



Подшейте низ изделия потайными стежками с изнаночной стороны.

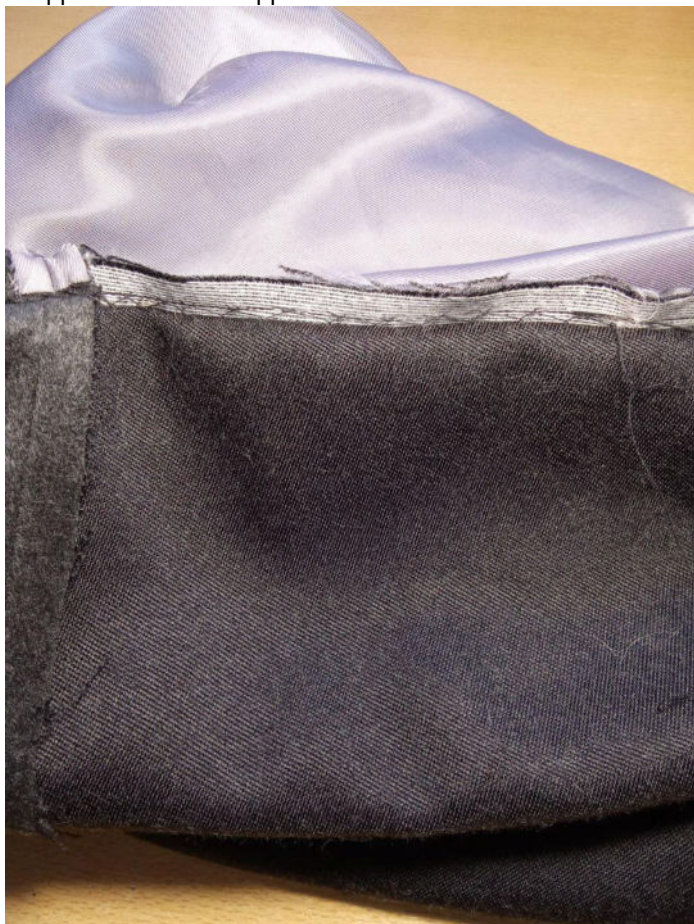

С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основы и подкладки между собой по плечам и в области подмышек.



Выверните пальто на лицевую сторону. Отстрочите борта и воротник.



Через отверстие в подкладке рукава застрочите отверстие в боковом шве подкладки.



Отверстие в подкладке рукава застрочите в край.



Нитки вымётывания удалите, изделие отутюжьте.



Ваше пальто готово.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskogo-demisezonnogo-palto-na-uteplitele-kc280220/>



в соцсетях с хэштегом #KC280220

