

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WT230819

Размеры

42-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блуза

WT230819



Выкройка женской медицинской блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта, выполненной из основного материала двух цветов. Перед блузы состоит из центральной части, верхней центральной части и боков. На боках переда предусмотрены накладные карманы с обтачками контрастного цвета. По центру горловины переда предусмотрены вставки контрастного цвета. Спинка блузы состоит из центральных частей и боков. Горловина блузы имеет V-образную форму, обработана подкройными обтачками. Рукава - втачные, длиной до середины плеча, с контрастными обтачками по низу.

Длина блузки - до линии бёдер.

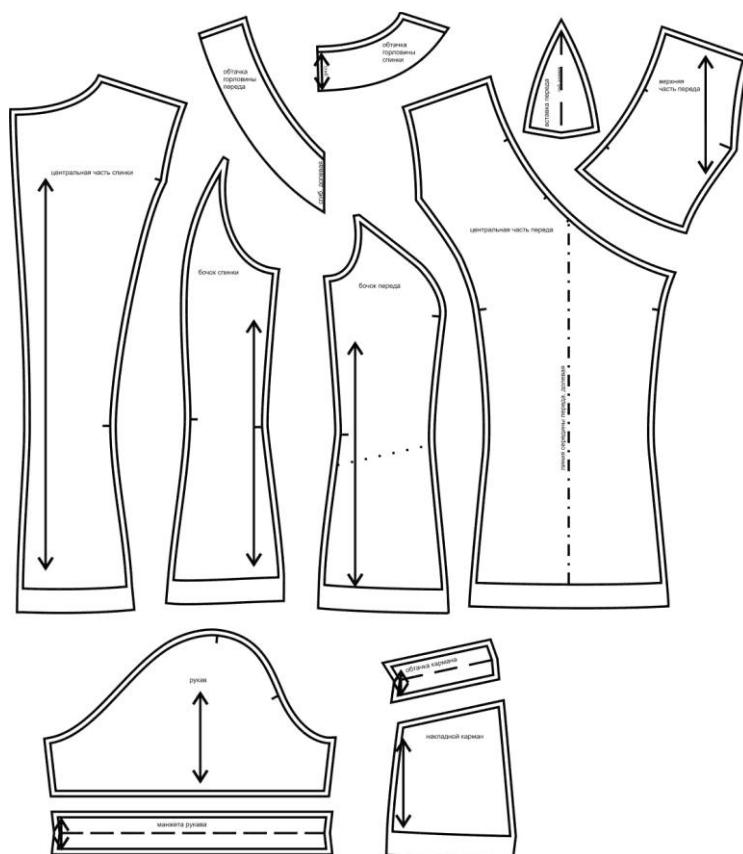СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
4,6-6,8 см	7-11,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

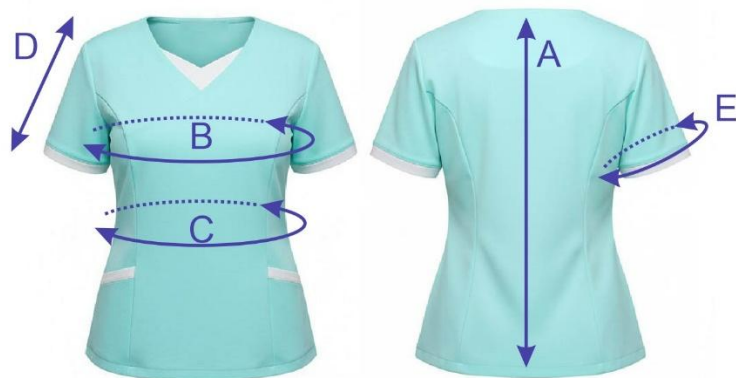

А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
42	156-160	54,8	90,8	72,6	18,8	33,2
	161-165	57,1			18,8	
	166-170	59,3			18,8	
	171-175	61,6			18,8	
	176-180	63,8			18,8	
44	156-160	55,1	94,6	76,8	19,2	34,3
	161-165	57,4			19,2	
	166-170	59,6			19,2	
	171-175	61,9			19,2	
	176-180	64,1			19,2	
46	156-160	55,5	98,4	81,0	19,7	35,4
	161-165	57,7			19,7	
	166-170	60,0			19,7	
	171-175	62,2			19,7	
	176-180	64,5			19,7	
48	156-160	55,8	102,3	85,3	20,1	36,4
	161-165	58,0			20,1	
	166-170	60,3			20,1	
	171-175	62,5			20,1	
	176-180	64,8			20,1	
50	156-160	56,1	106,1	89,5	20,6	37,5
	161-165	58,4			20,6	
	166-170	60,6			20,6	
	171-175	62,9			20,6	
	176-180	65,1			20,6	

52	156-160	56,4	109,9	93,7	21,0	38,6
	161-165	58,7			21,0	
	166-170	60,9			21,0	
	171-175	63,2			21,0	
	176-180	65,4			21,0	
54	156-160	56,8	113,7	97,9	21,5	39,7
	161-165	59,0			21,5	
	166-170	61,3			21,5	
	171-175	63,5			21,5	
	176-180	65,8			21,5	
56	156-160	57,1	117,5	102,1	21,9	40,7
	161-165	59,3			21,9	
	166-170	61,6			21,9	
	171-175	63,8			21,9	
	176-180	66,1			21,9	
58	156-160	57,4	121,3	106,3	22,3	41,8
	161-165	59,7			22,3	
	166-170	61,9			22,3	
	171-175	64,2			22,3	
	176-180	66,4			22,3	
60	156-160	57,7	125,2	110,6	22,8	42,9
	161-165	60,0			22,8	
	166-170	62,2			22,8	
	171-175	64,5			22,8	
	176-180	66,7			22,8	
62	156-160	58,1	129,0	114,8	23,2	44,0
	161-165	60,3			23,2	
	166-170	62,6			23,2	
	171-175	64,8			23,2	
	176-180	67,1			23,2	
64	156-160	58,4	132,8	119,0	23,7	45,0
	161-165	60,6			23,7	
	166-170	62,9			23,7	
	171-175	65,1			23,7	
	176-180	67,4			23,7	
66	156-160	58,7	136,6	123,2	24,1	46,1
	161-165	61,0			24,1	
	166-170	63,2			24,1	
	171-175	65,5			24,1	
	176-180	67,7			24,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
42	156-160	104	96	96
	161-165	105	92	106
	166-170	102	98	106
	171-175	105	97	106
	176-180	105	98	105
44	156-160	100	104	101
	161-165	107	99	105
	166-170	108	102	106
	171-175	105	112	102
	176-180	116	111	99
46	156-160	110	100	104
	161-165	112	107	104
	166-170	118	105	102
	171-175	117	111	105
	176-180	118	113	103
48	156-160	116	103	106
	161-165	117	105	102
	166-170	112	106	105
	171-175	119	113	106
	176-180	122	113	106
50	156-160	114	108	102
	161-165	120	110	106
	166-170	124	107	100
	171-175	123	110	106
	176-180	124	115	106
52	156-160	116	121	105
	161-165	124	113	101
	166-170	122	121	102
	171-175	124	114	105
	176-180	130	116	104
54	156-160	122	117	103
	161-165	125	113	99
	166-170	124	122	103


	171-175	132	124	103
	176-180	130	131	106
56	156-160	123	120	99
	161-165	128	119	102
	166-170	131	124	106
	171-175	130	126	106
	176-180	133	125	106
58	156-160	138	123	100
	161-165	137	125	105
	166-170	145	130	103
	171-175	137	123	106
	176-180	137	132	106
60	156-160	133	126	104
	161-165	142	126	104
	166-170	143	132	105
	171-175	149	134	104
	176-180	148	134	105
62	156-160	139	124	105
	161-165	146	135	106
	166-170	154	132	104
	171-175	141	136	106
	176-180	156	143	106
64	156-160	144	129	101
	161-165	145	138	106
	166-170	155	140	106
	171-175	148	145	106
	176-180	156	149	106
66	156-160	155	136	104
	161-165	144	138	103
	166-170	157	150	106
	171-175	156	156	106
	176-180	160	163	105

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джерси с вискозой, костюмный трикотаж и т.д.

РАСКРОЙ

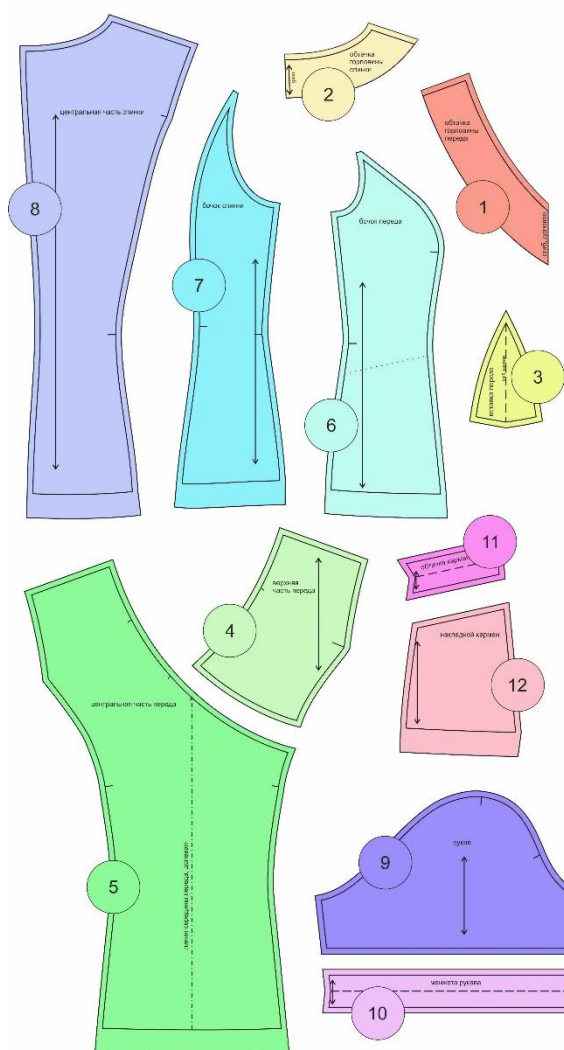

ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом
- 2 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 3 вставка переда - 2 дет.
- 4 верхняя часть переда - 1 дет.
- 5 центральная часть переда - 1 дет.
- 6 бочок переда - 2 дет.
- 7 бочок спинки - 2 дет.
- 8 центральная часть спинки - 2 дет.
- 9 рукав - 2 дет.
- 10 манжета рукава - 2 дет.
- 11 обтачка кармана - 2 дет.
- 12 накладной карман - 2 дет.

Дублирин:

- 1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
- 2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
- 3. Обтачка кармана – 2 дет.,
- 4. Вставка переда – 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из джерси двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте детали обтачек карманов. Заутюжьте каждую из них вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите обтачку на карман, лицом к лицу, уравняйте по продольным срезам, сколите, стачайте.

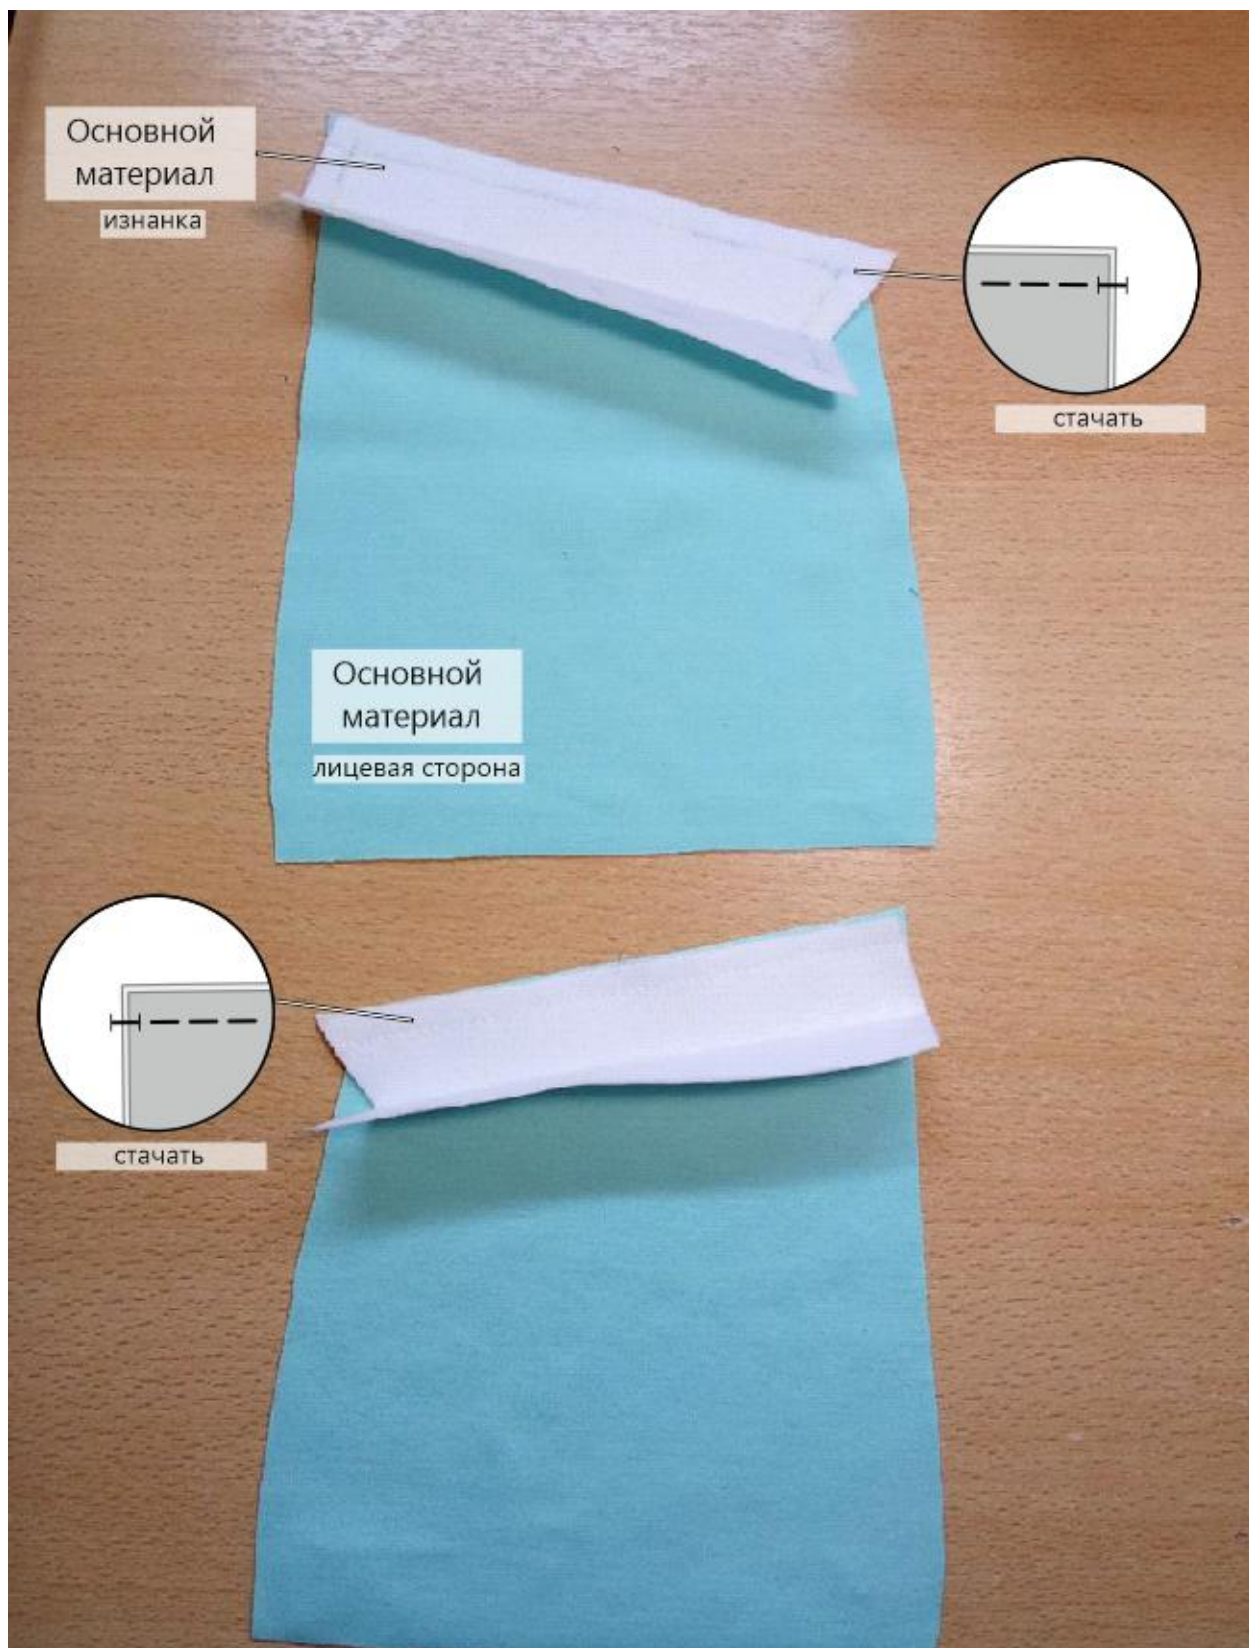

Припуски шва притачивания заметайте в сторону обтачки.

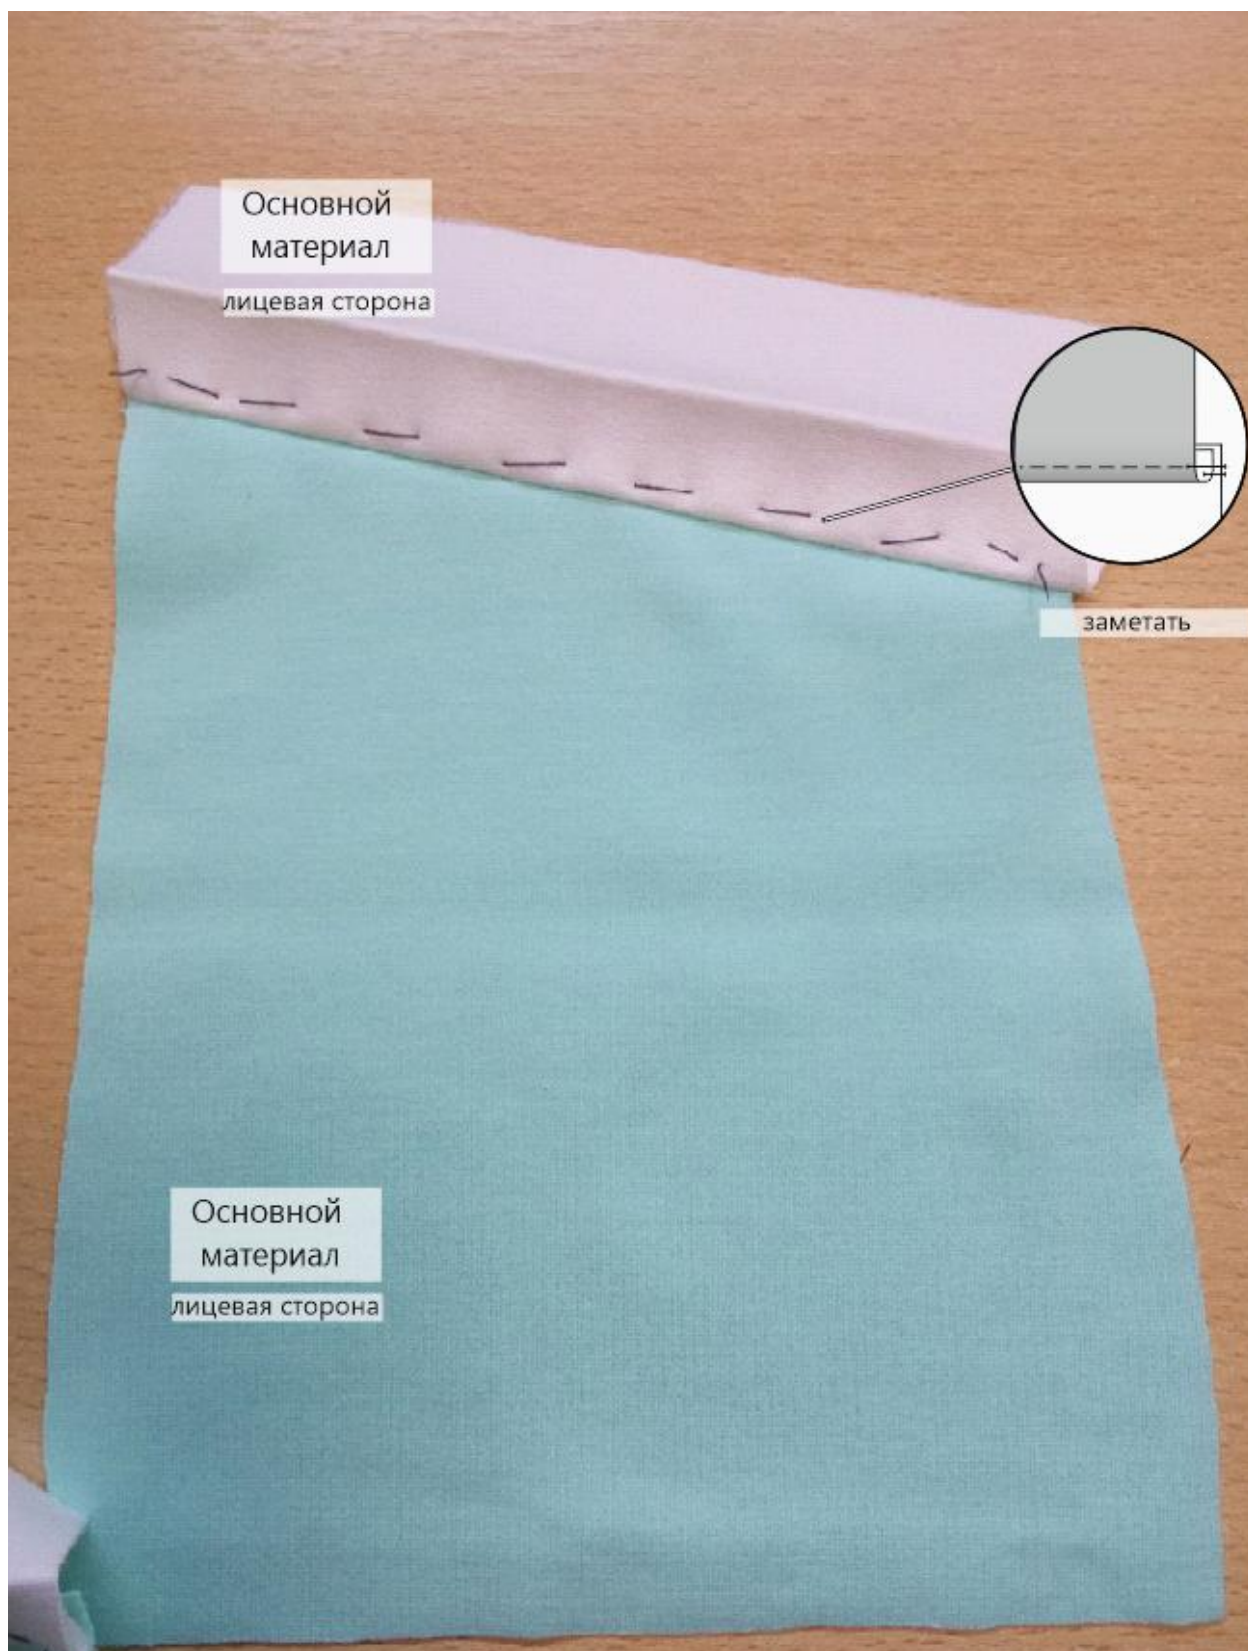

Подверните второй открытый продольный срез обтачки кармана на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки кармана, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите обтачку в край с лицевой стороны кармана.



Нитки смётывания удалите. Обтачку приутюжьте.

Наложите карман на бочок переда, изнанкой на лицо, уравняйте по срезам, приколите.




Притачайте верхнюю часть переда к основной детали переда, не захватывая припуск шва горловины в шов.



Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз.



Рассеките припуски шва в уступе уголка горловины переда, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

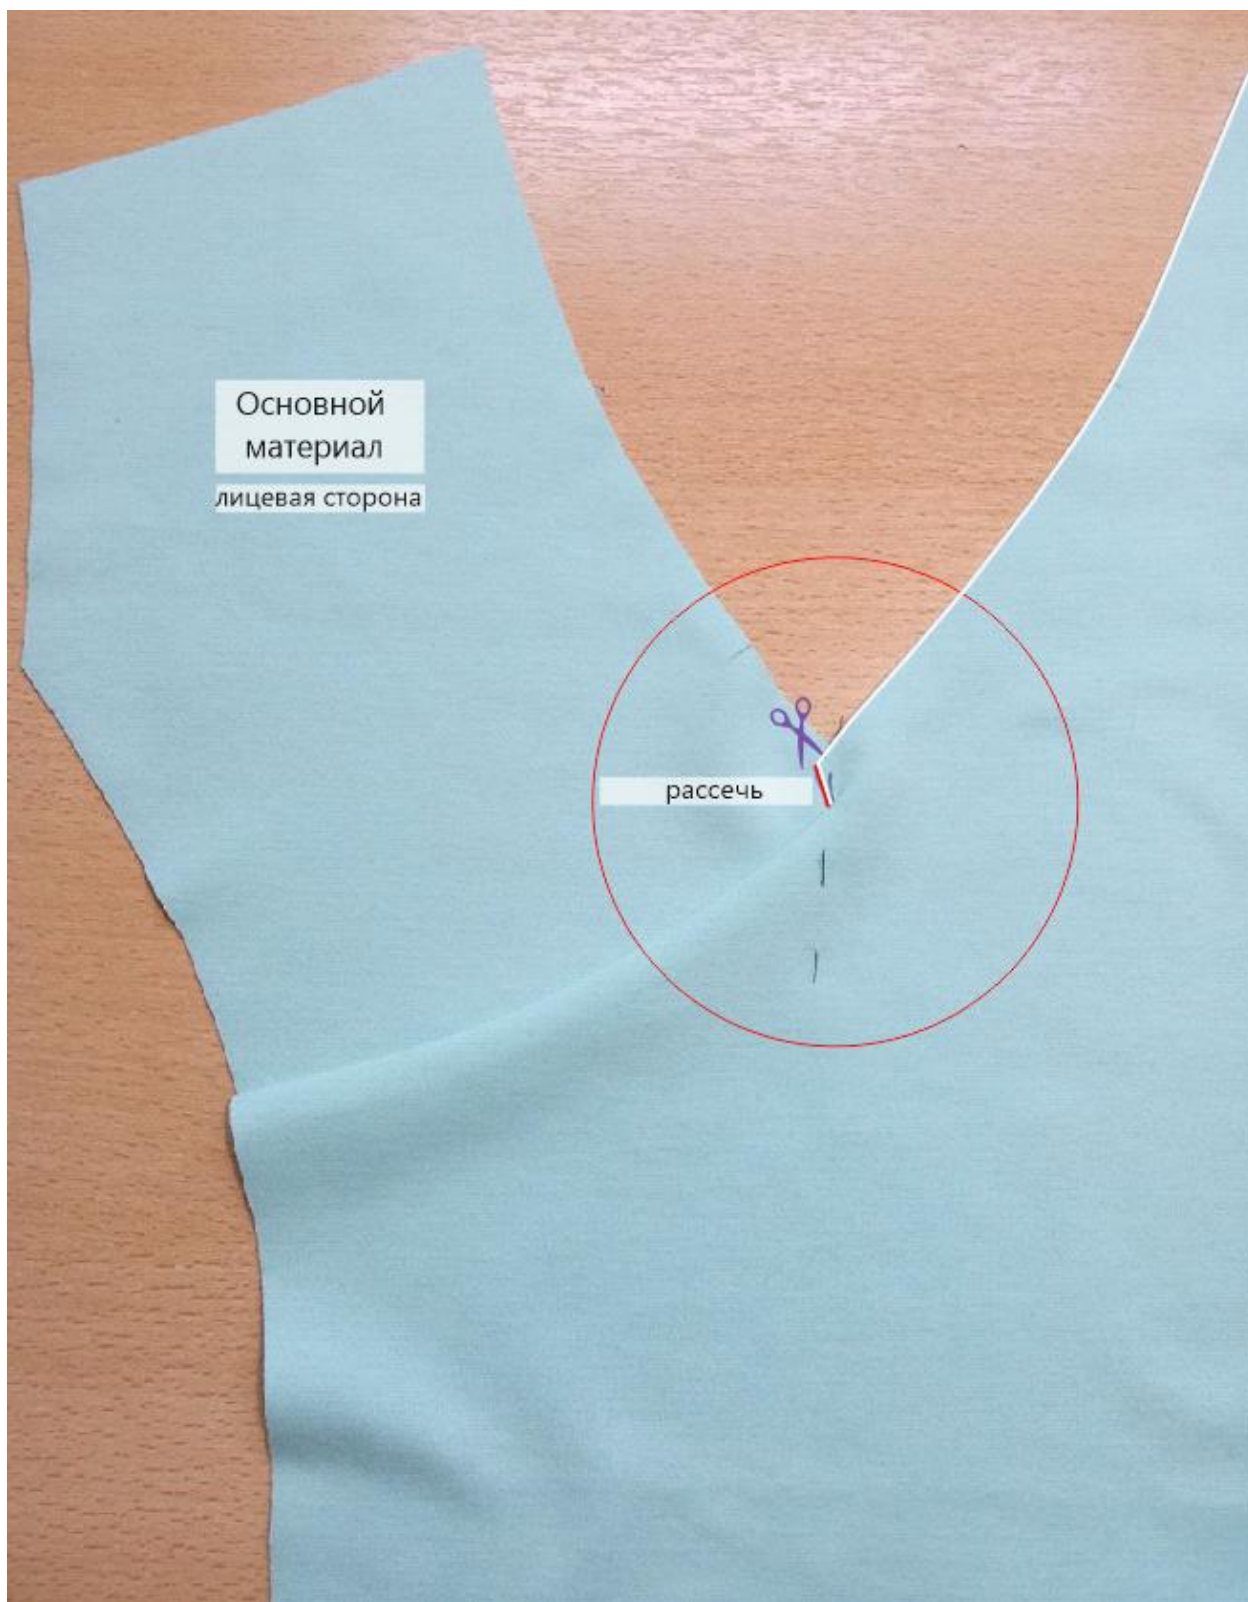

Оверлочной строчкой притачайте бошки к центральной части переда. Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.



Оверлочной строчкой стачайте средние срезы деталей центральной части спинки между собой. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.




Оверлочной строчкой притачайте боки к центральной части переда. Припуски швов заутюжьте к центру детали.




Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте детали обтачек горловины переда и спинки, стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.

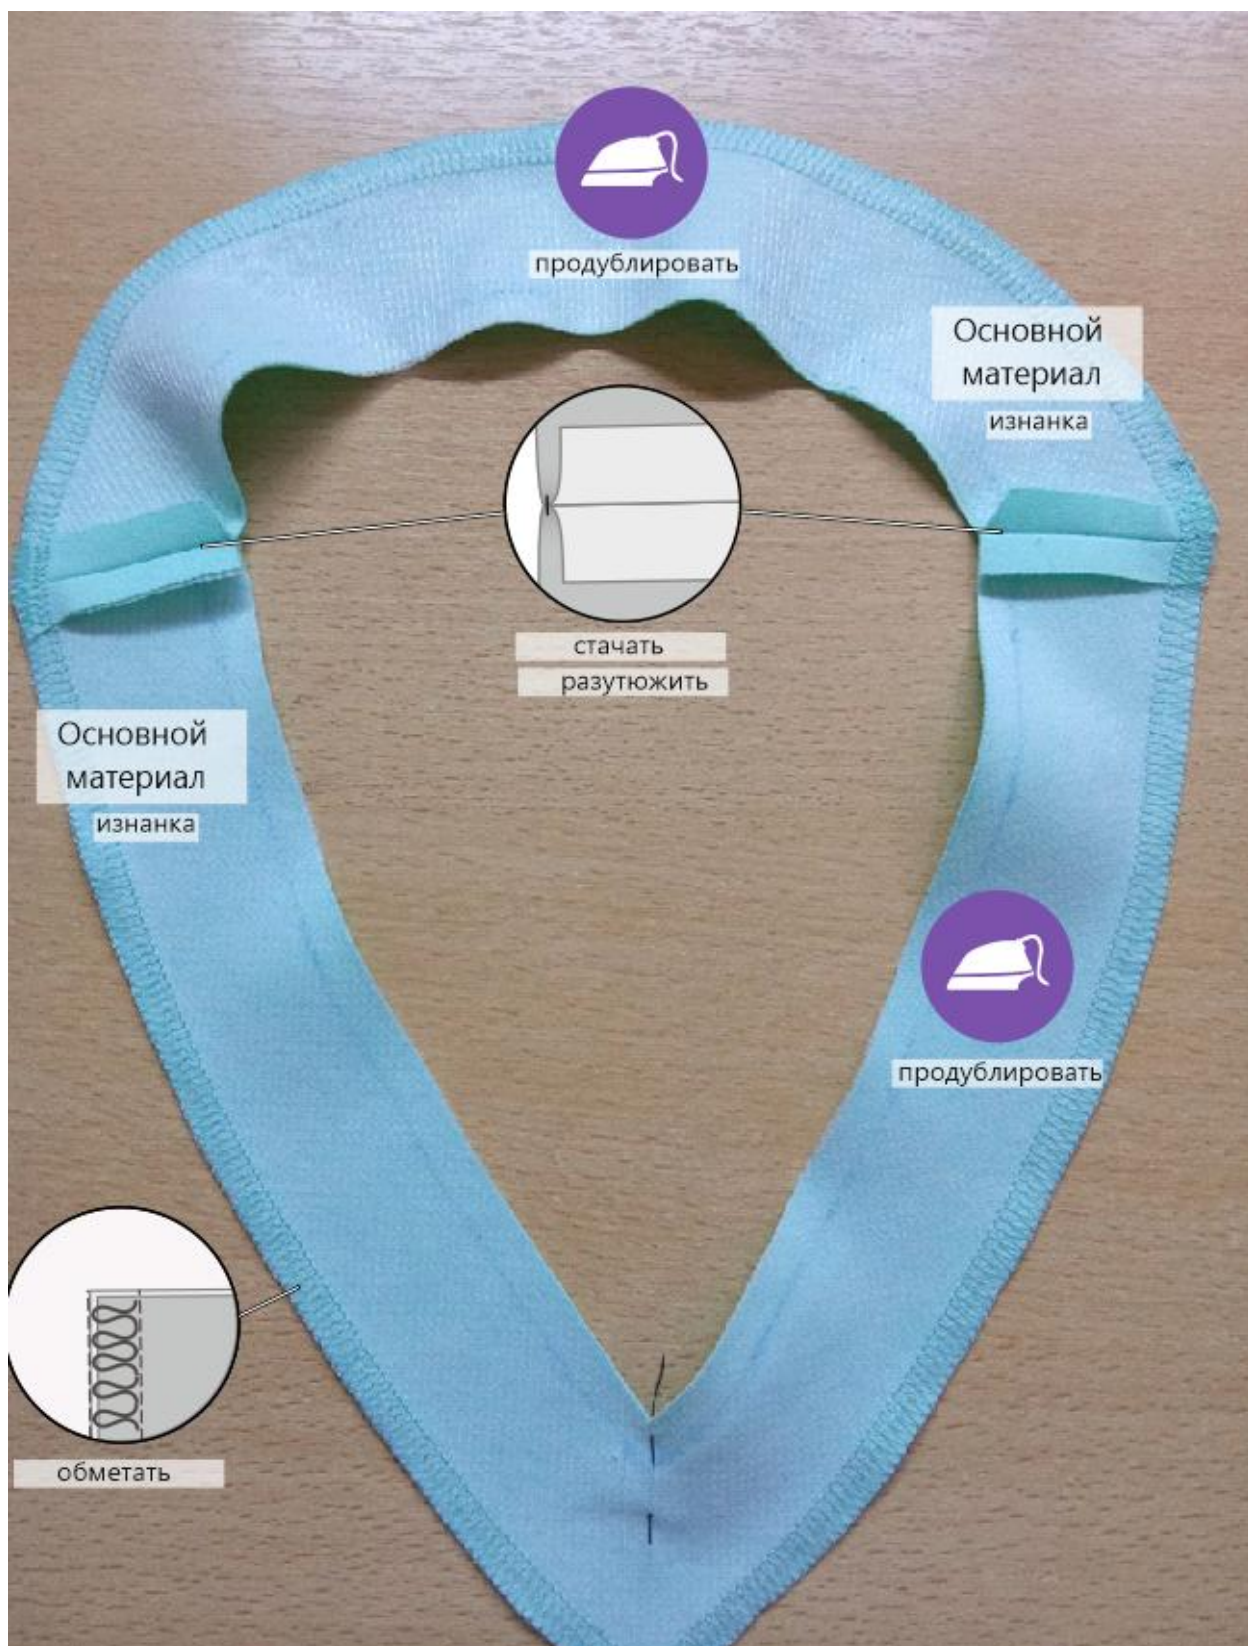


Вставки переда продублируйте на половину их ширины, заутюжьте каждую вдоль пополам, изнанкой внутрь.

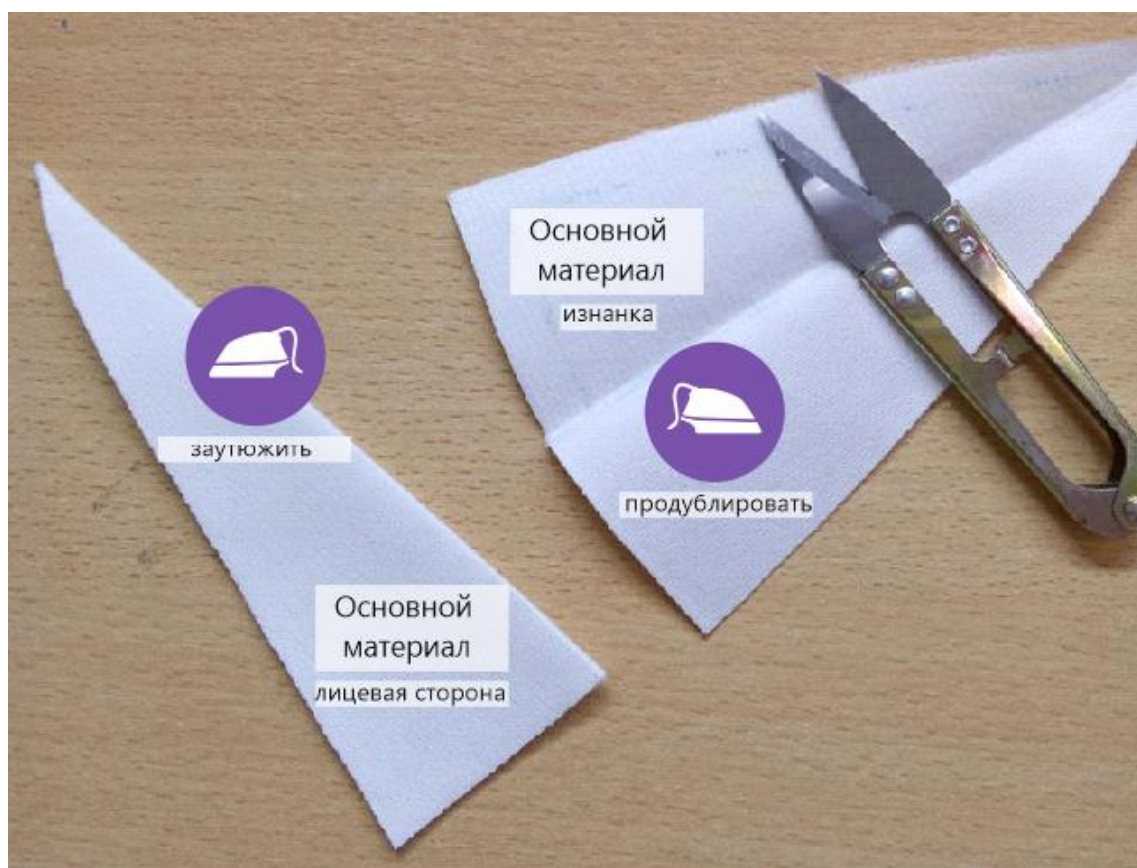

Наложите вставки переда друг на друга, совмещая срезы, сметайте. Контрастными нитками проставьте центр деталей.

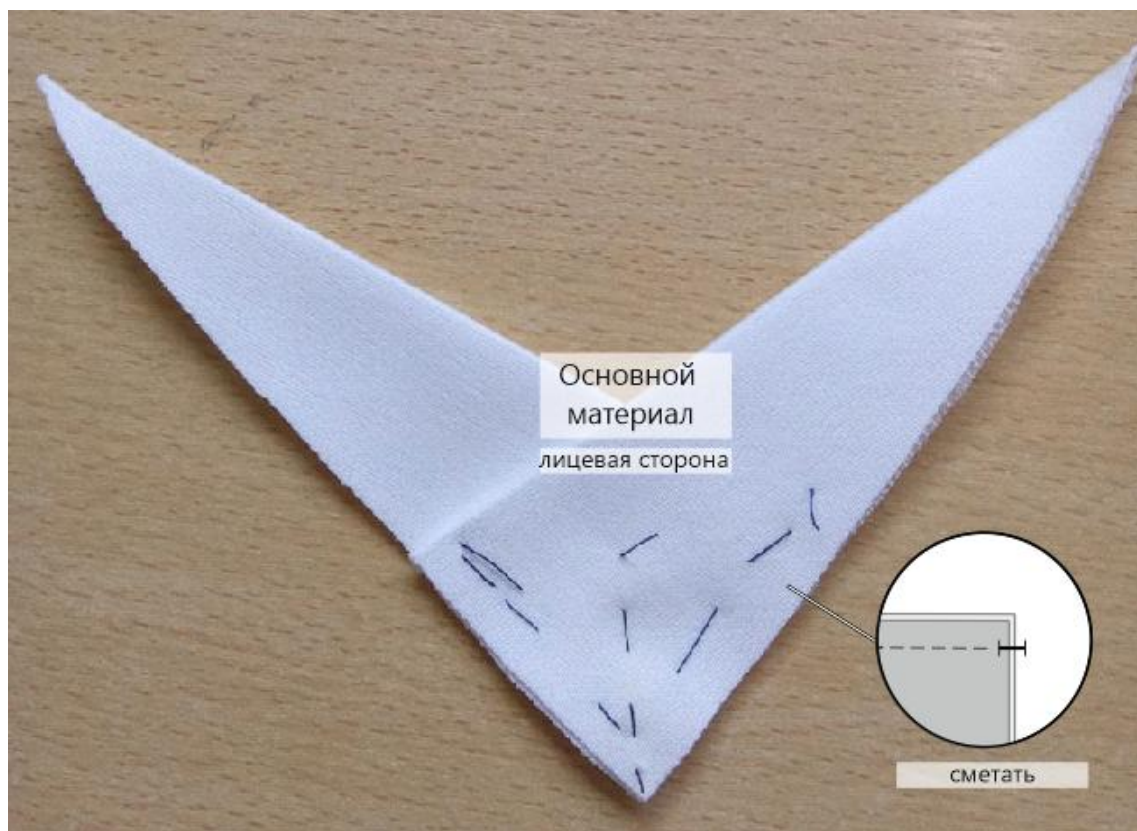


Притачайте вставку к детали переда, совмещая центры деталей между собой.

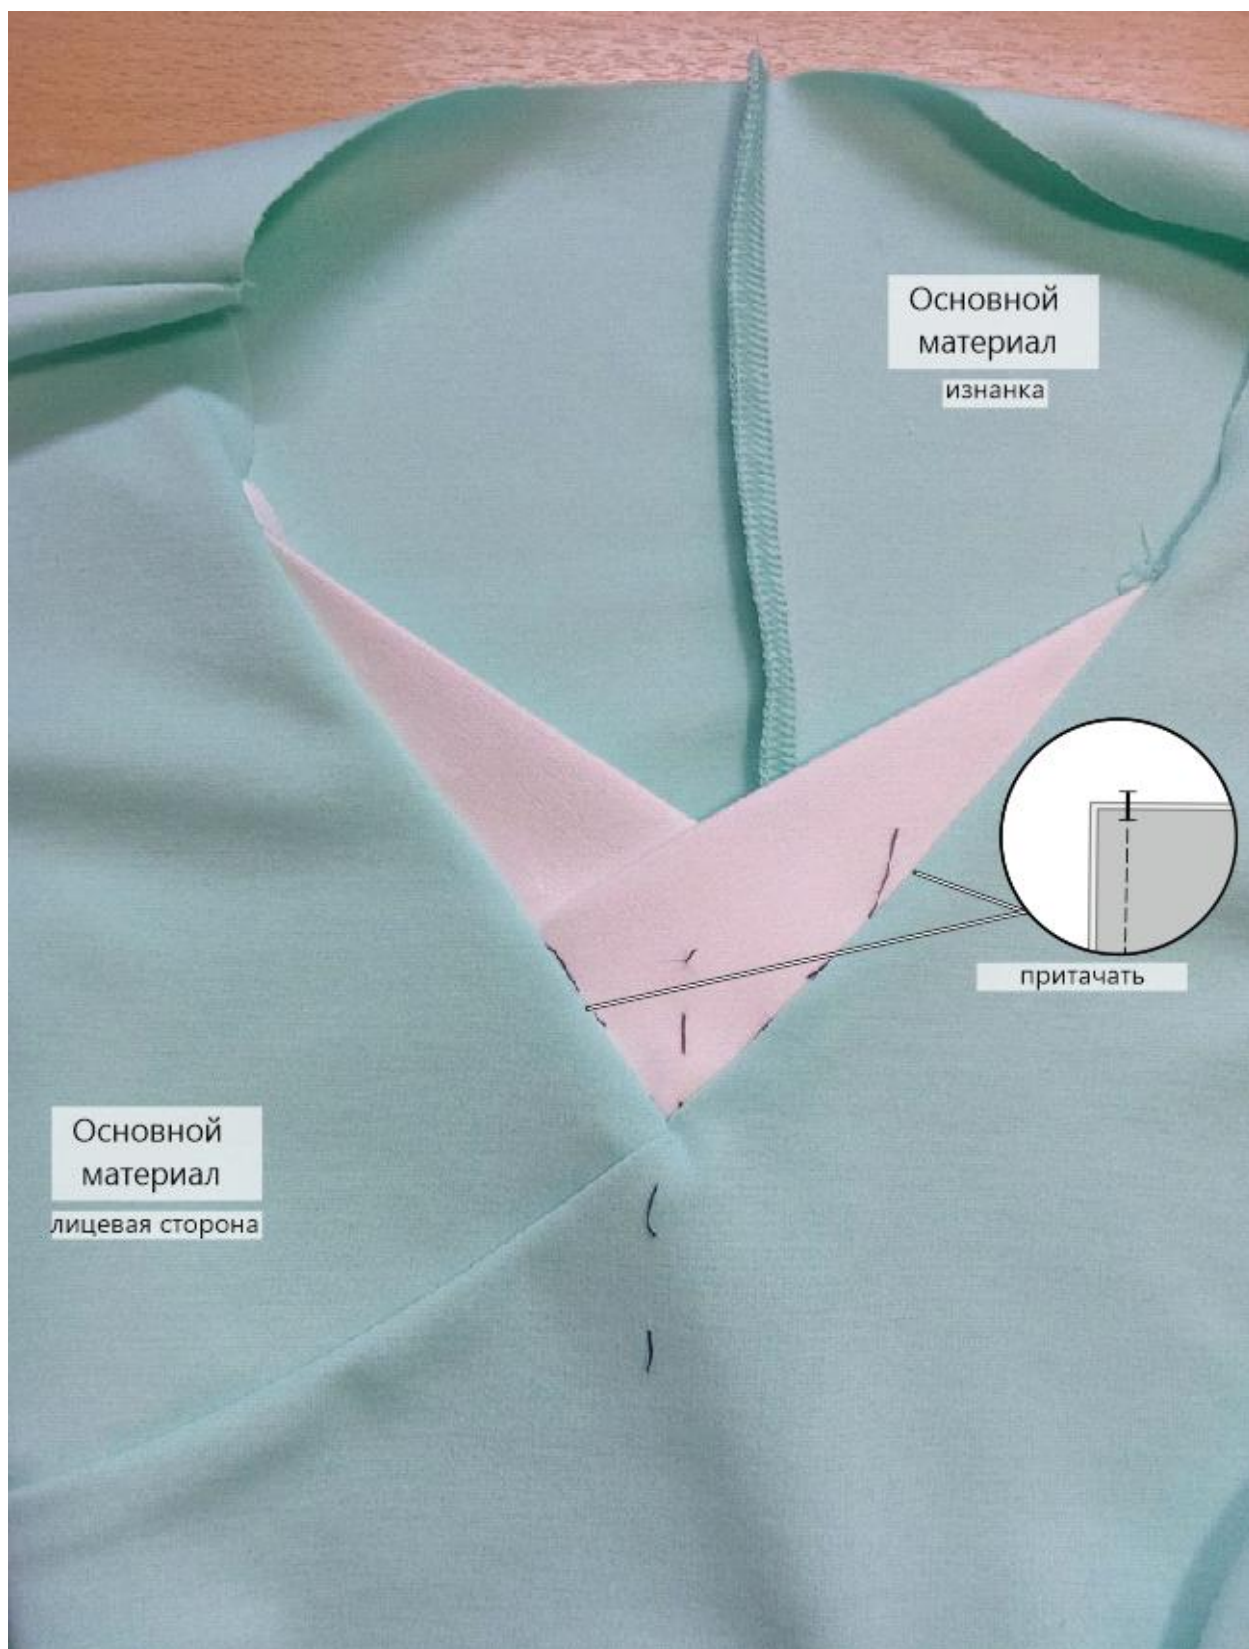


Сначала притачайте одну сторону до центра переда.




Затем притачайте вставку по второй стороне, разворачивая деталь переда в уголке.

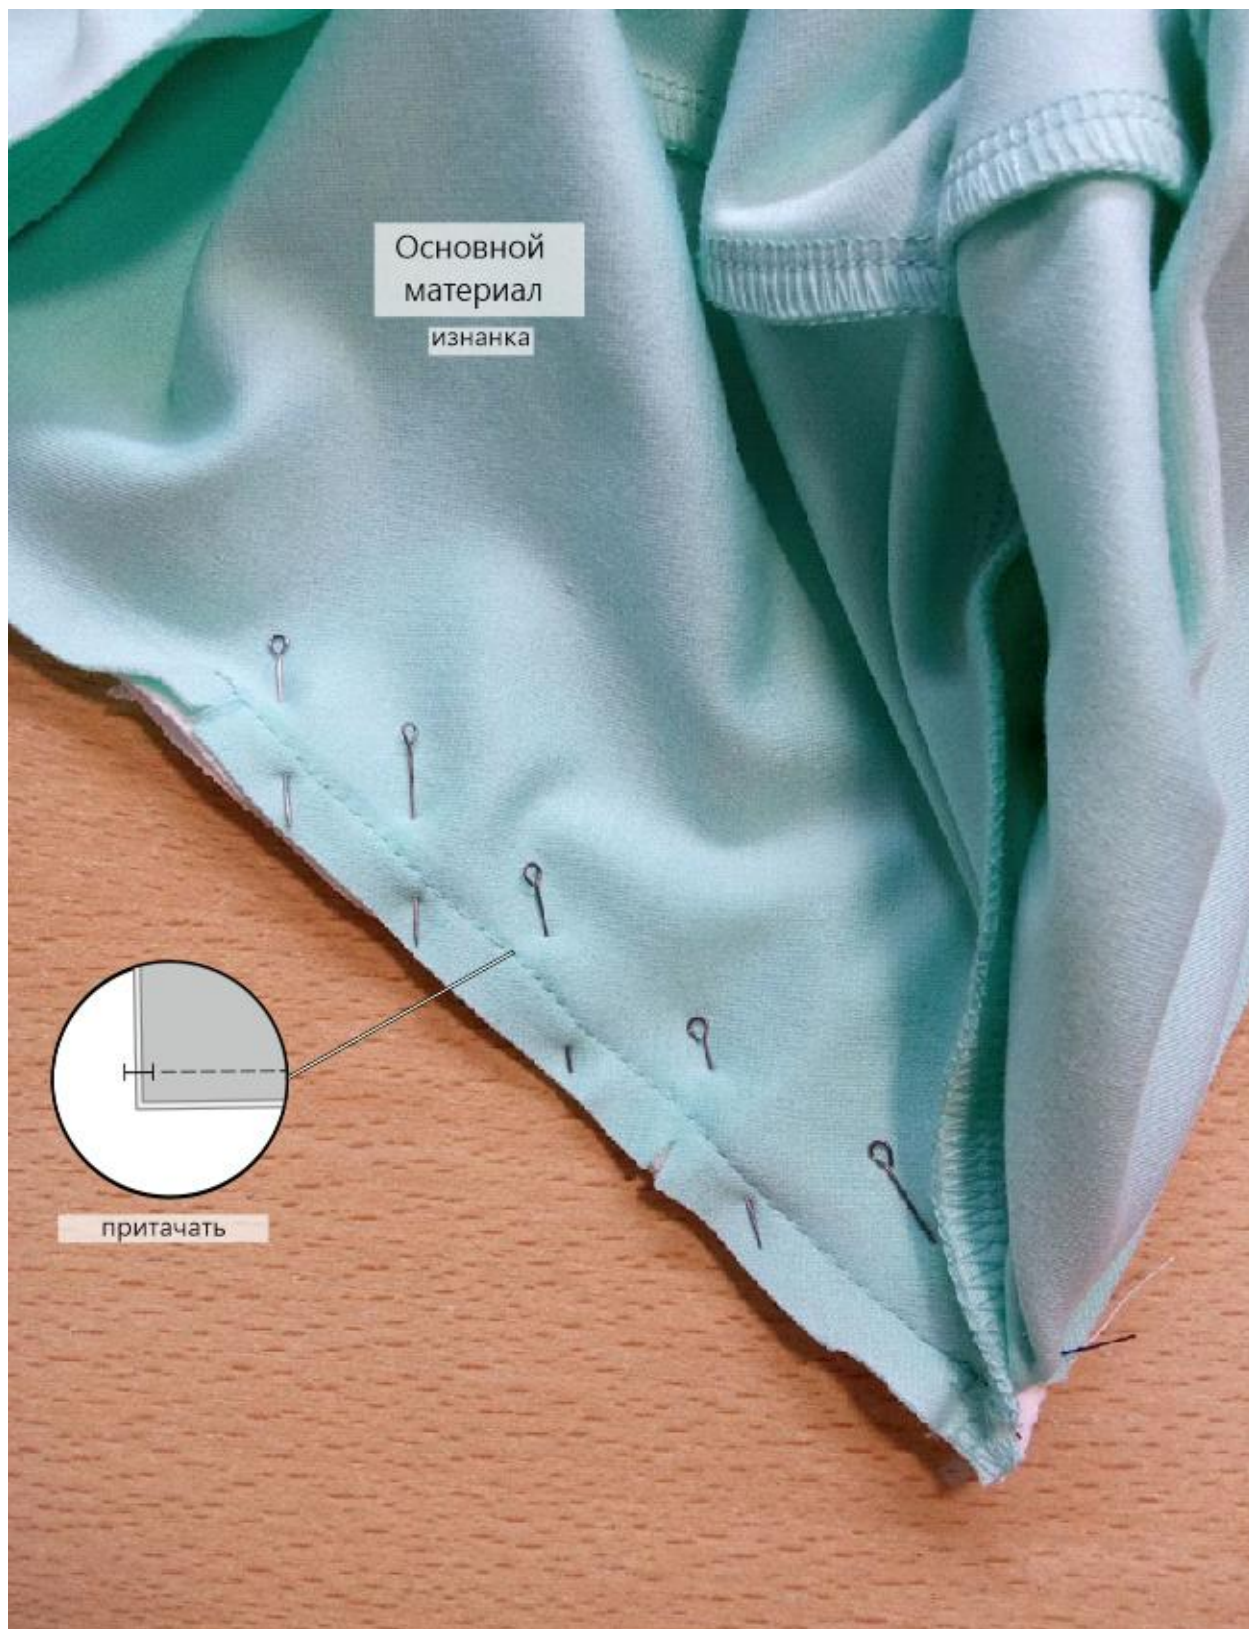

Рассеките припуск в уступе уголка обтачки горловины переда на глубину 0,9 см.

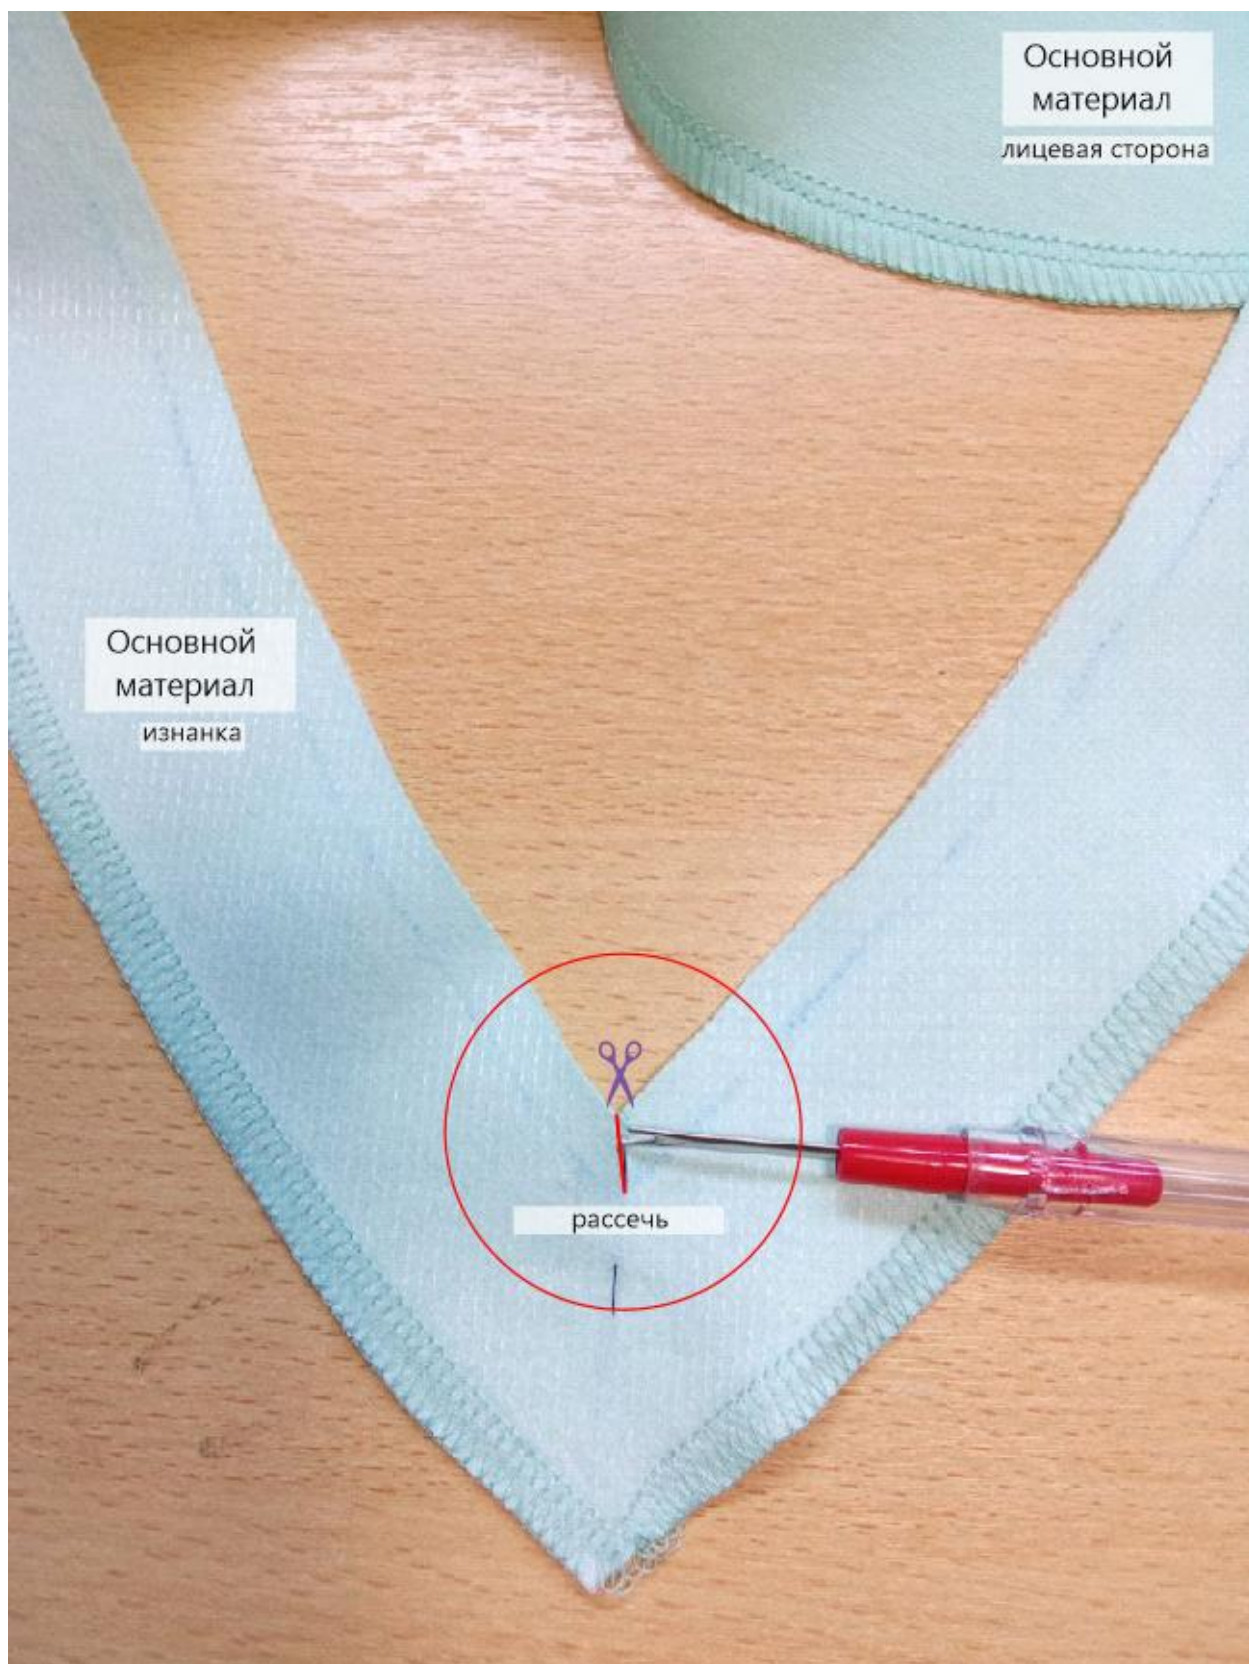

Наложите обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите. Сначала притачайте одну сторону обтачки до центра переда.

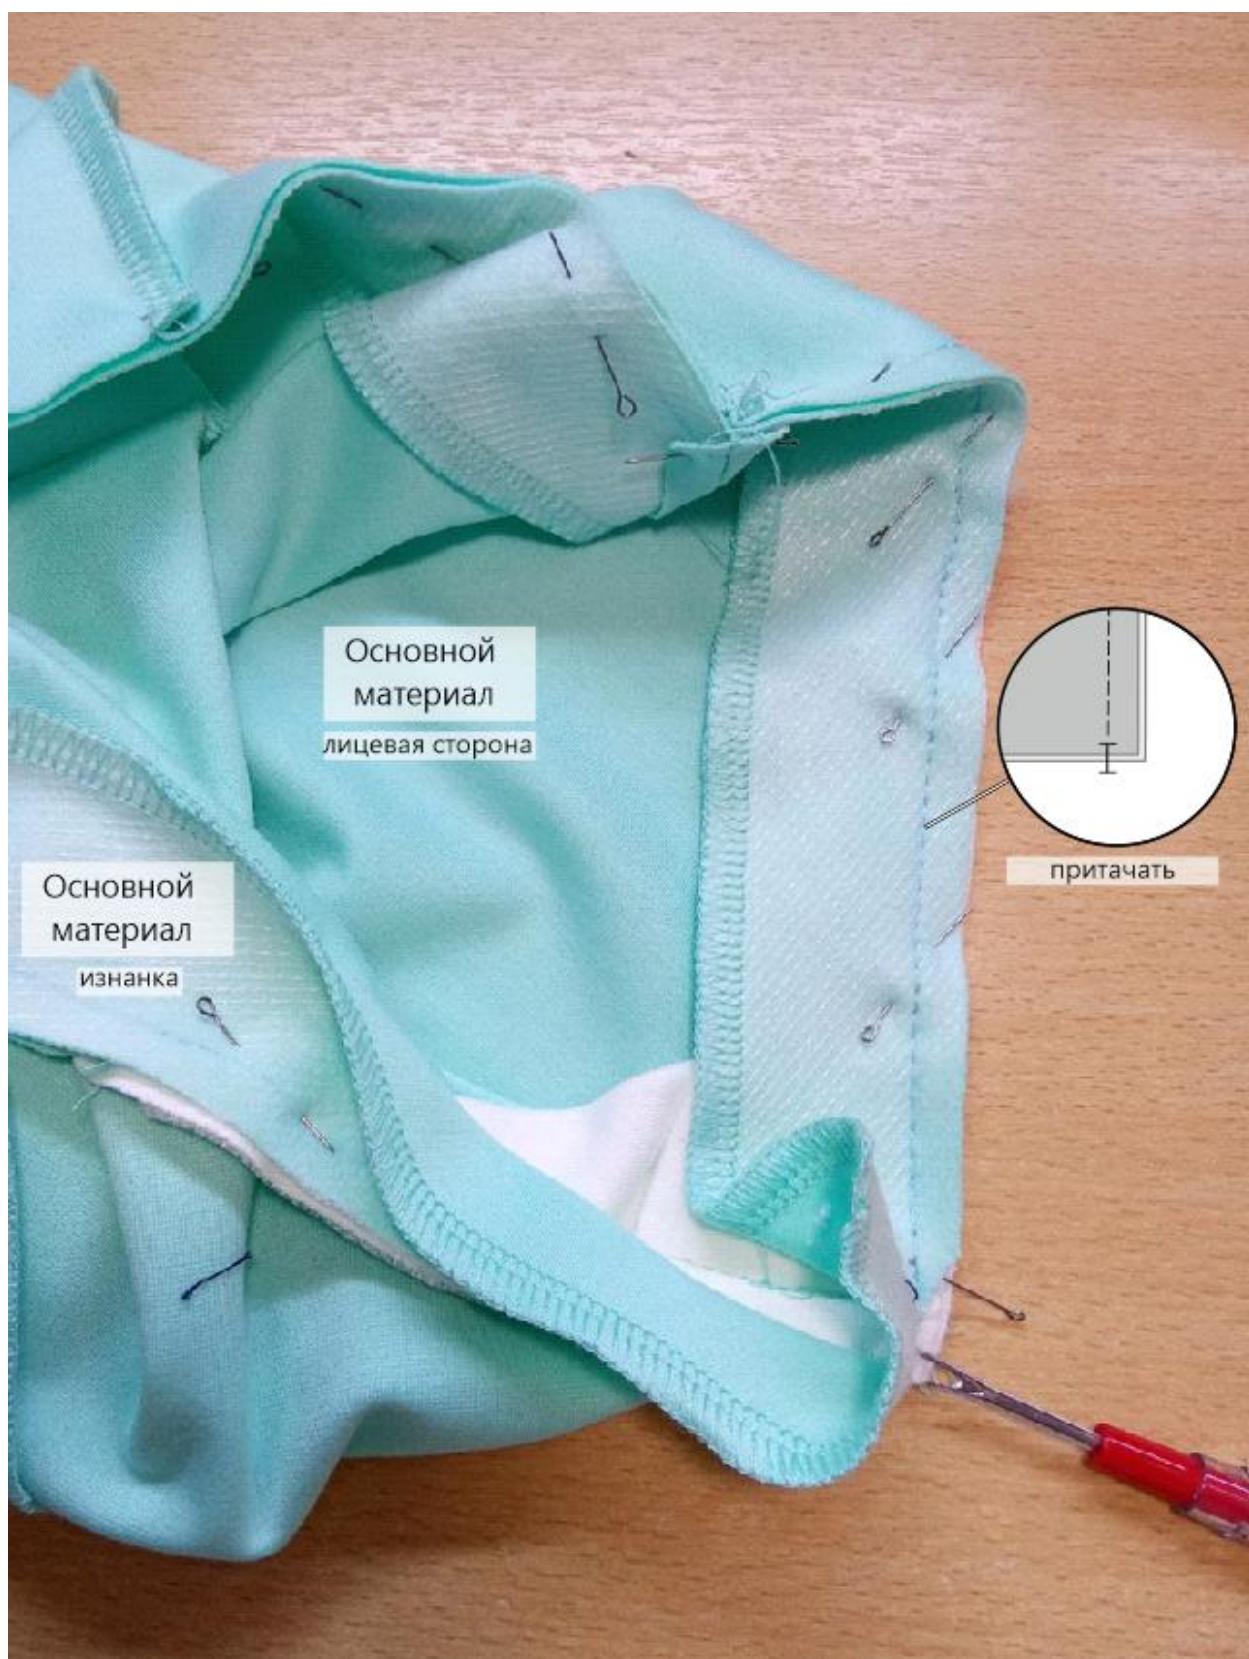

Затем притачайте обтачку с другой стороны горловины, разворачивая её в уголке.




Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.





Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

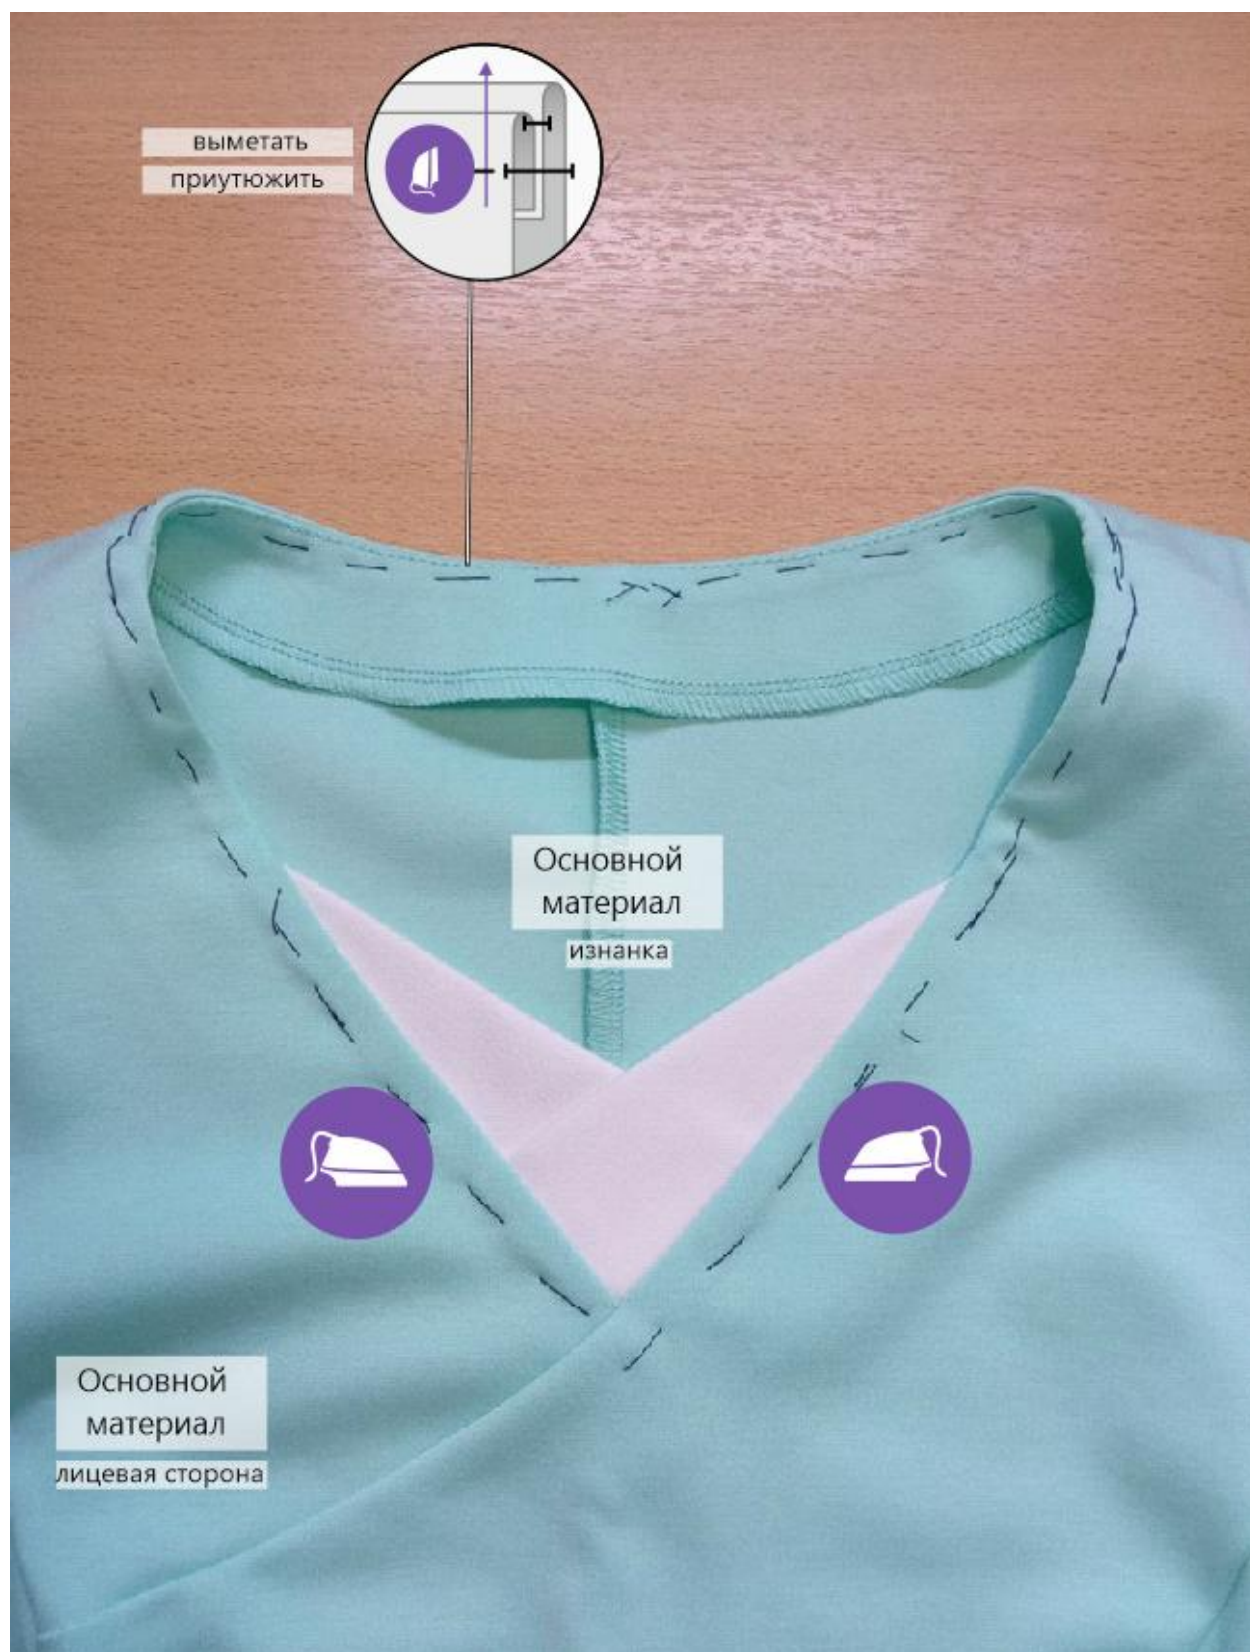

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Детали манжет стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.

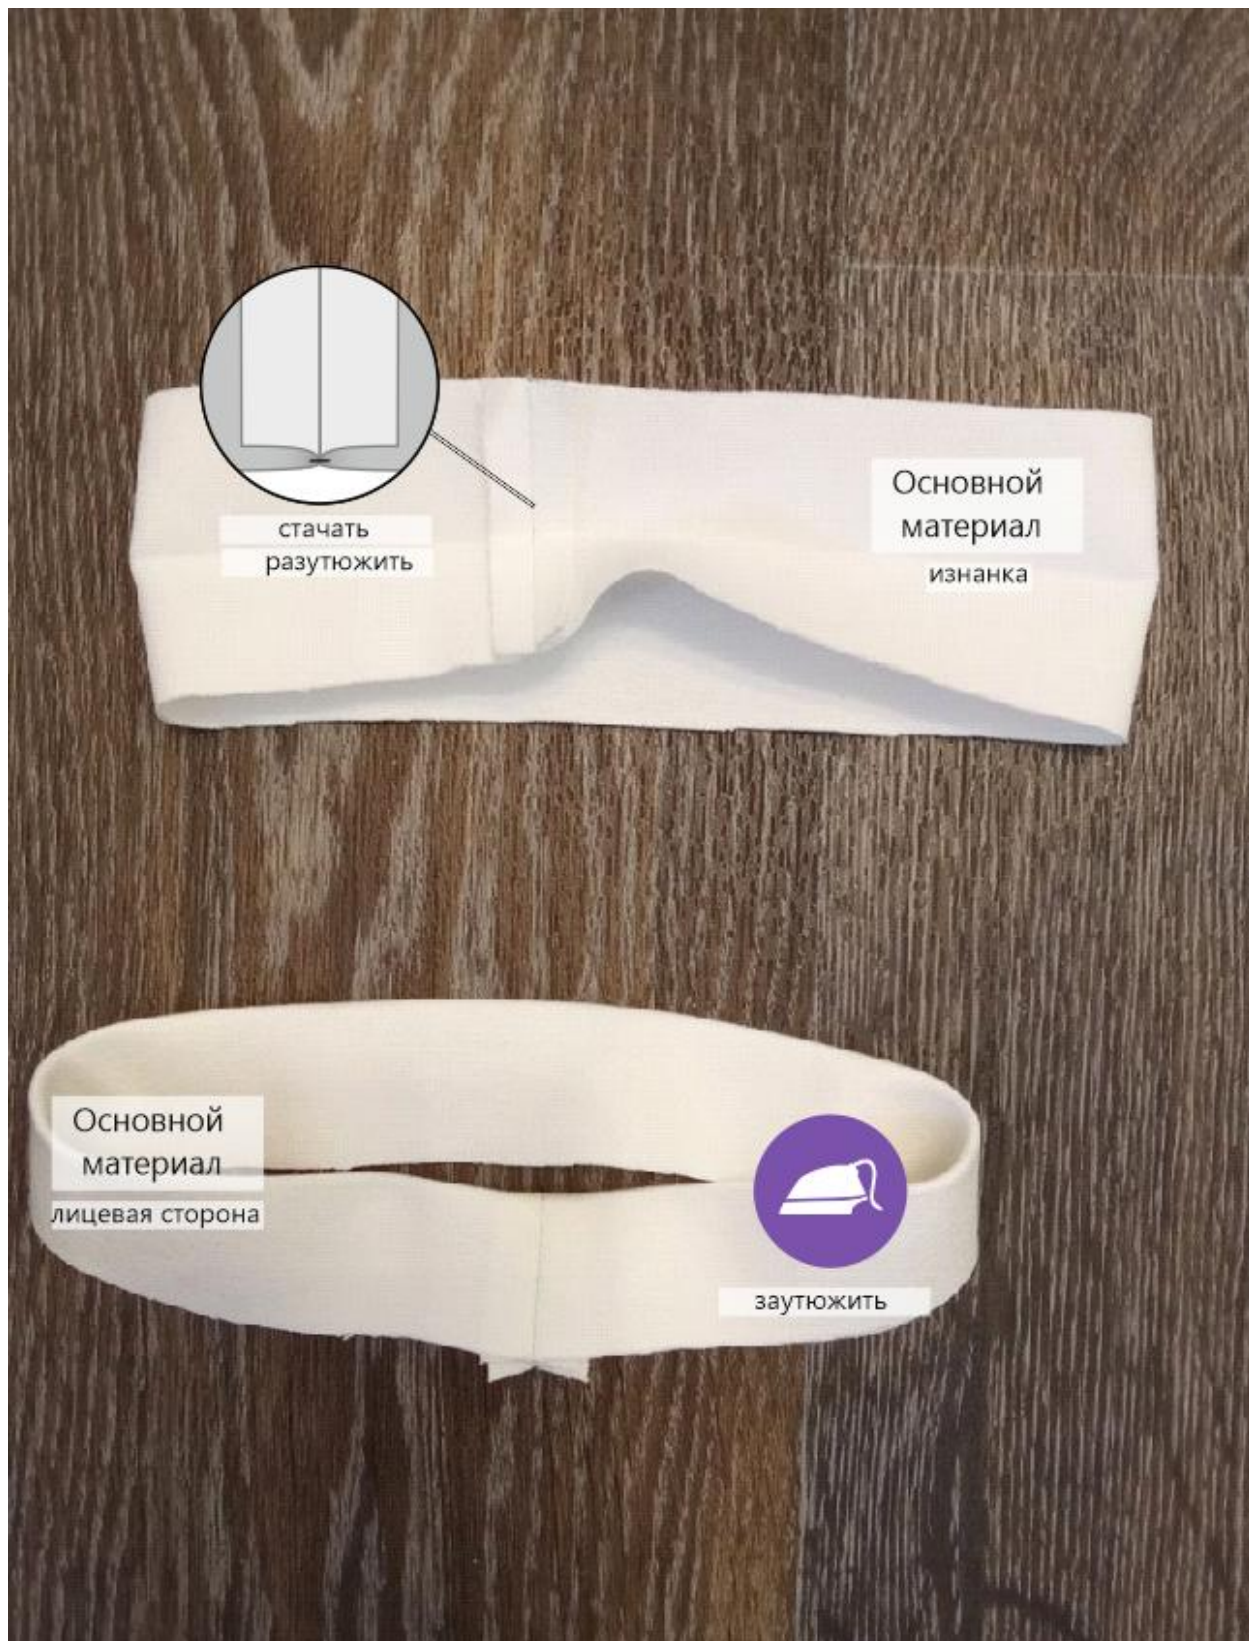

Оверлочной строчкой притачайте манжеты по низу рукавов, совмещая швы на манжетах и рукавах между собой.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов. Отстрочите швы в край по лицевой стороне рукавов.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.




Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам швов изделия.

Отутюжьте изделие в готовом виде.

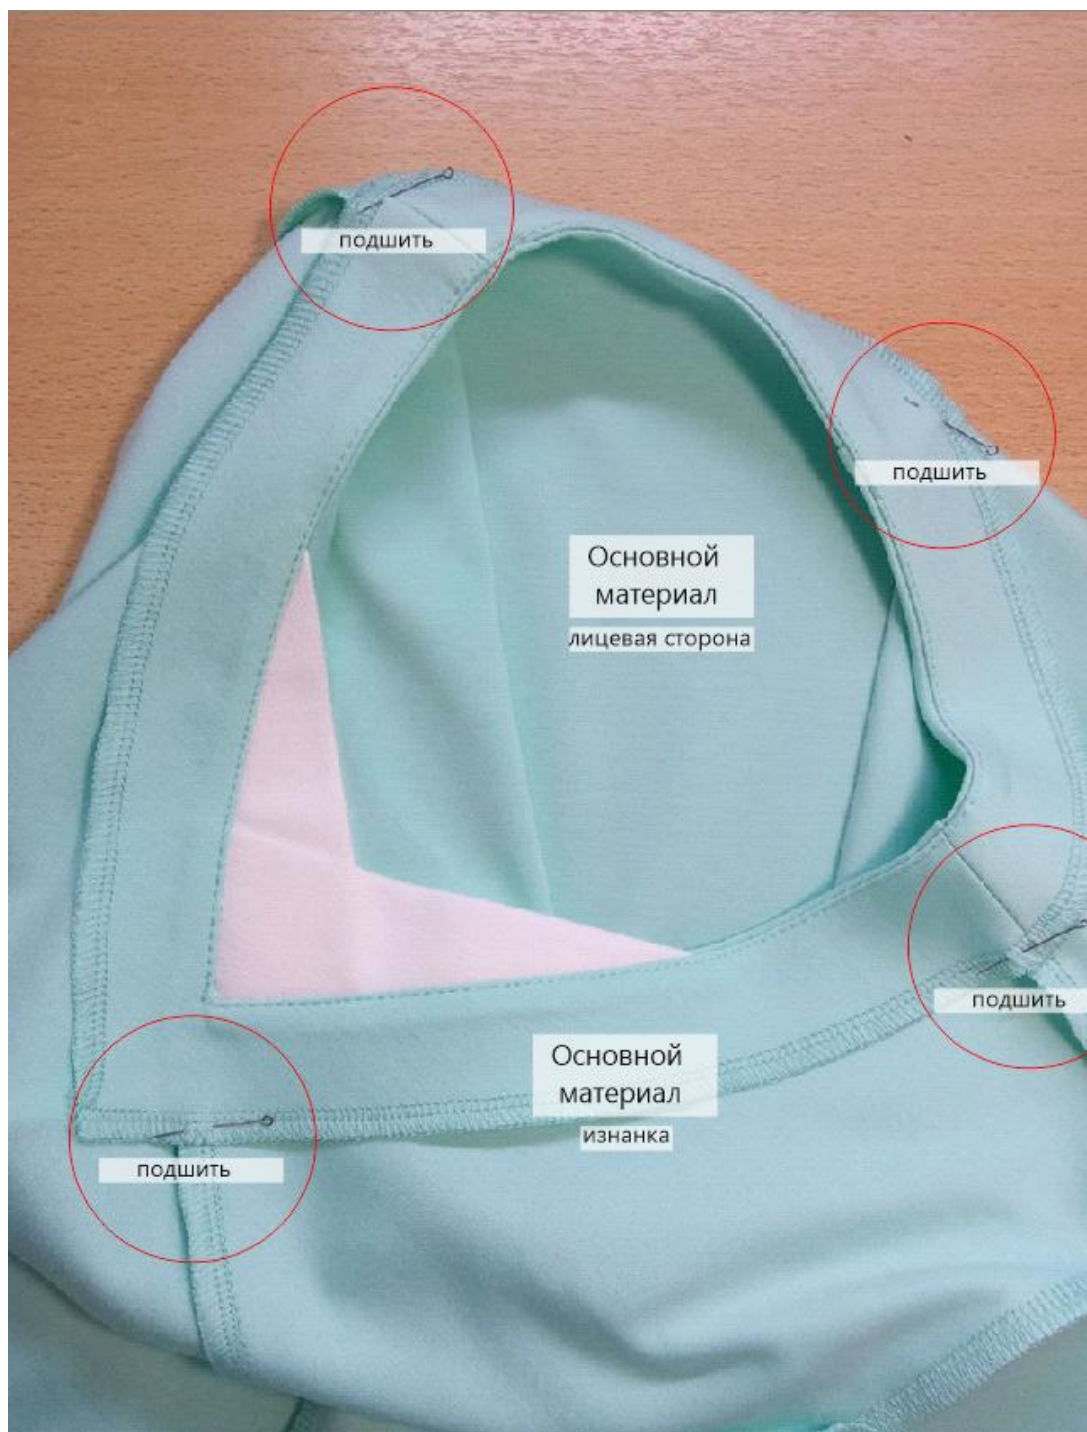

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-meditsinskoy-bluzy-wt230819/>



в соцсетях с хэштегом #WT230819

