


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

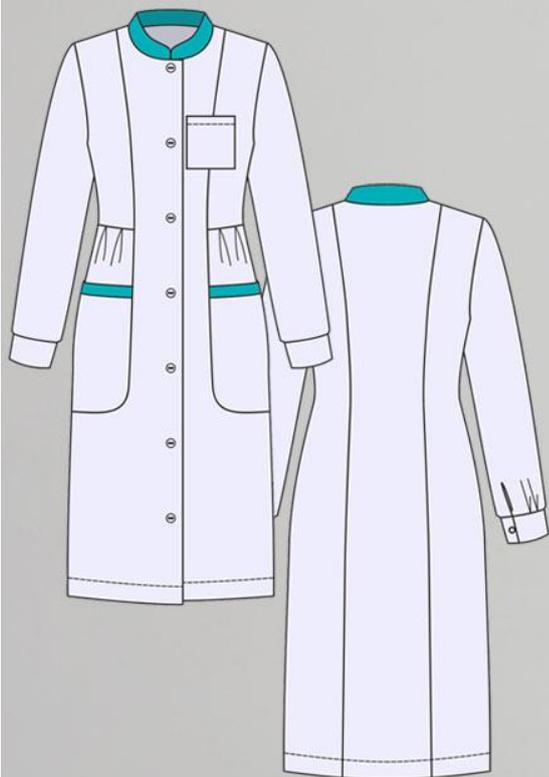

#WD200819

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



халат


WD200819



Выкройка женского медицинского халата умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Детали переда состоят из центральной части, верхнего бочка и боковой нижней части. По верхним срезам боковых нижних частей предусмотрены по 2 складки. На самих нижних частях предусмотрены накладные карманы с обтачками контрастного цвета. На левой детали переда, в области груди, предусмотрен небольшой накладной карман. Спинка - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина халата оформлена воротником-стойкой контрастного цвета. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы.

Рукава - втачные, длинные, со складками и разрезом по низу, на притачной застёгивающейся манжете.

Длина халата - до колена.

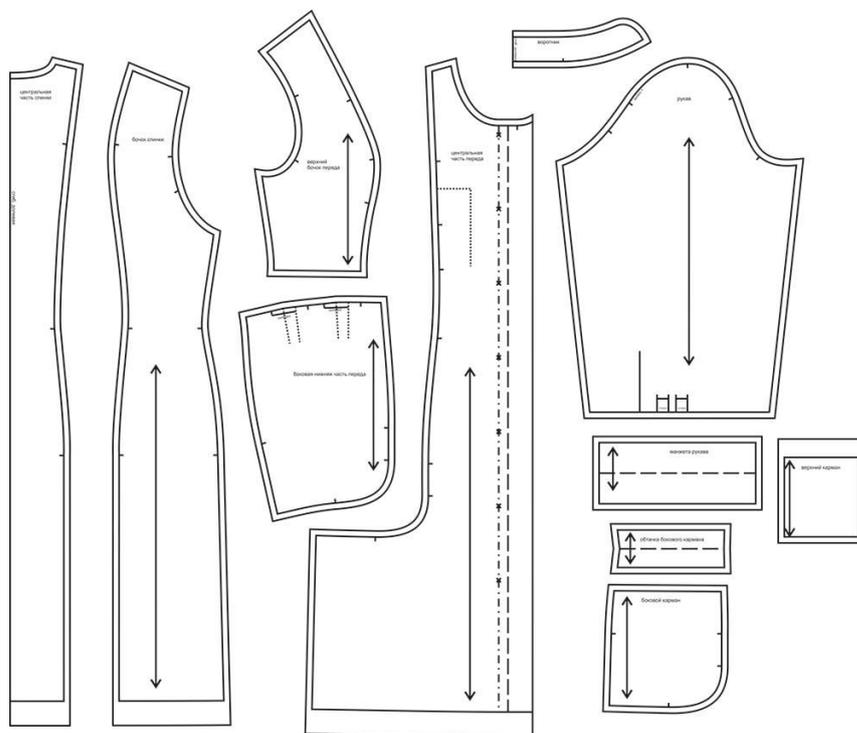СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8,4 - 8,8 см	11,4 - 18,4 см	7,6 - 10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

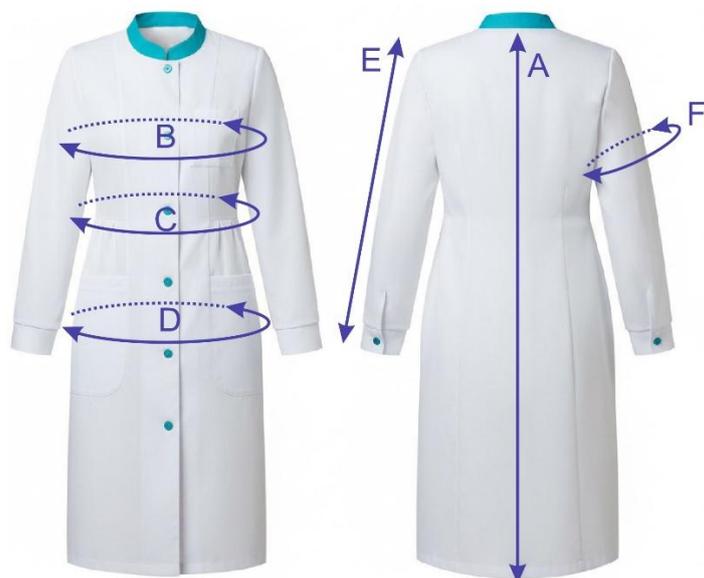

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 E - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	97,4	88,4	73,4	95,6	59,3	34,1
	161-165	99,4				60,8	
	166-170	101,4				62,3	
	171-175	103,4				63,8	
	176-180	105,4				65,3	
42	156-160	97,6	92,4	77,8	99,8	59,2	35,4
	161-165	99,6				60,7	
	166-170	101,6				62,2	
	171-175	103,6				63,7	
	176-180	105,6				65,2	
44	156-160	97,7	96,5	82,1	103,9	59,1	36,7
	161-165	99,7				60,6	
	166-170	101,7				62,1	
	171-175	103,7				63,6	
	176-180	105,7				65,1	
46	156-160	97,9	100,5	86,5	108,1	59,0	38,0
	161-165	99,9				60,5	
	166-170	101,9				62,0	
	171-175	103,9				63,5	
	176-180	105,9				65,0	
48	156-160	98,0	104,5	90,8	112,3	58,9	39,2

	161-165	100,0				60,4	
	166-170	102,0				61,9	
	171-175	104,0				63,4	
	176-180	106,0				64,9	
50	156-160	98,2	108,5	95,2	116,5	58,8	40,5
	161-165	100,2				60,3	
	166-170	102,2				61,8	
	171-175	104,2				63,3	
	176-180	106,2				64,8	
52	156-160	98,3	112,6	99,5	120,6	58,7	41,8
	161-165	100,3				60,2	
	166-170	102,3				61,7	
	171-175	104,3				63,2	
	176-180	106,3				64,7	
54	156-160	98,5	116,6	103,9	124,8	58,7	43,1
	161-165	100,5				60,2	
	166-170	102,5				61,7	
	171-175	104,5				63,2	
	176-180	106,5				64,7	
56	156-160	98,6	120,6	108,3	129,0	58,6	44,4
	161-165	100,6				60,1	
	166-170	102,6				61,6	
	171-175	104,6				63,1	
	176-180	106,6				64,6	
58	156-160	98,8	124,7	112,6	133,1	58,5	45,7
	161-165	100,8				60,0	
	166-170	102,8				61,5	
	171-175	104,8				63,0	
	176-180	106,8				64,5	
60	156-160	98,9	128,7	117,0	137,3	58,4	47,0
	161-165	100,9				59,9	
	166-170	102,9				61,4	
	171-175	104,9				62,9	
	176-180	106,9				64,4	
62	156-160	99,1	132,7	121,3	141,5	58,3	48,2
	161-165	101,1				59,8	
	166-170	103,1				61,3	
	171-175	105,1				62,8	
	176-180	107,1				64,3	
64	156-160	99,2	136,7	125,7	145,7	58,2	49,5
	161-165	101,2				59,7	
	166-170	103,2				61,2	
	171-175	105,2				62,7	

	176-180	107,2				64,2	
66	156-160	99,4	140,8	130,0	149,8	58,1	50,8
	161-165	101,4				59,6	
	166-170	103,4				61,1	
	171-175	105,4				62,6	
	176-180	107,4				64,1	
68	156-160	99,5	144,8	134,4	154,0	58,0	52,1
	161-165	101,5				59,5	
	166-170	103,5				61,0	
	171-175	105,5				62,5	
	176-180	107,5				64,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	207	193	176
	161-165	209	182	179
	166-170	208	190	184
	171-175	201	190	180
	176-180	222	215	182
42	156-160	210	195	189
	161-165	214	188	183
	166-170	214	200	197
	171-175	221	194	189
	176-180	224	209	199
44	156-160	222	194	183
	161-165	210	206	190
	166-170	231	200	187
	171-175	218	209	194
	176-180	241	214	197
46	156-160	223	210	184
	161-165	215	213	197
	166-170	220	216	197
	171-175	229	222	209
	176-180	224	228	192
48	156-160	230	224	194
	161-165	239	212	197

	166-170	220	210	200
	171-175	236	216	200
	176-180	244	228	217
50	156-160	224	220	208
	161-165	239	211	208
	166-170	243	226	211
	171-175	236	231	215
	176-180	239	230	213
52	156-160	235	216	213
	161-165	237	232	219
	166-170	263	234	215
	171-175	255	238	217
	176-180	268	251	230
54	156-160	243	222	215
	161-165	265	238	224
	166-170	249	227	224
	171-175	266	227	219
	176-180	270	239	236
56	156-160	248	231	216
	161-165	261	247	231
	166-170	251	259	234
	171-175	261	258	240
	176-180	278	248	247
58	156-160	256	239	226
	161-165	255	252	230
	166-170	264	242	238
	171-175	270	253	241
	176-180	263	266	244
60	156-160	258	243	226
	161-165	265	263	235
	166-170	269	272	241
	171-175	272	261	236
	176-180	281	276	248
62	156-160	268	259	230
	161-165	271	249	243
	166-170	283	270	247
	171-175	274	260	251
	176-180	281	275	255
64	156-160	286	246	255
	161-165	281	265	244
	166-170	282	265	260
	171-175	291	263	253
	176-180	298	277	266

66	156-160	283	270	251
	161-165	298	268	262
	166-170	294	282	267
	171-175	279	285	257
	176-180	317	286	275
68	156-160	310	277	242
	161-165	304	277	263
	166-170	337	270	264
	171-175	321	284	258
	176-180	343	287	280

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива халата можно использовать немного растяжимые ткани платьевой и платьено-костюмной групп, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: смесовый хлопок (хлопок + полиэстр + эластан), габардин-стрейч, платьено-костюмные ткани типа "гальяно" и "барби" и т.д.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Манжета рукава – 2 дет.,
2. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
3. Цельнокроеная планка переда – 2 дет.,
4. Обтачка бокового кармана – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец халата был отшит из хлопка с эластаном двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.

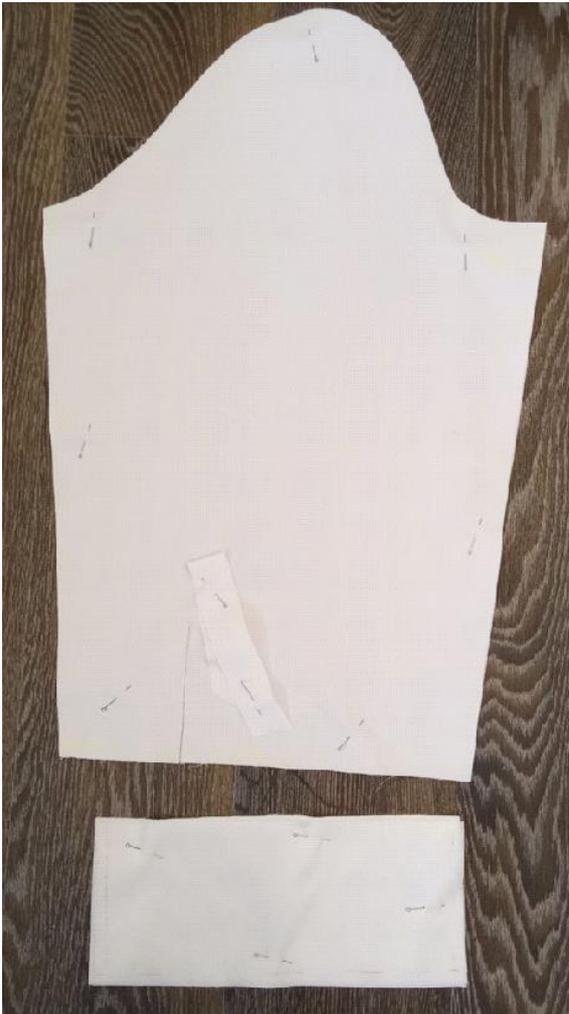


Продублируйте детали обтачек боковых карманов. Заутюжьте каждую деталь вдоль пополам, изнанкой внутрь.

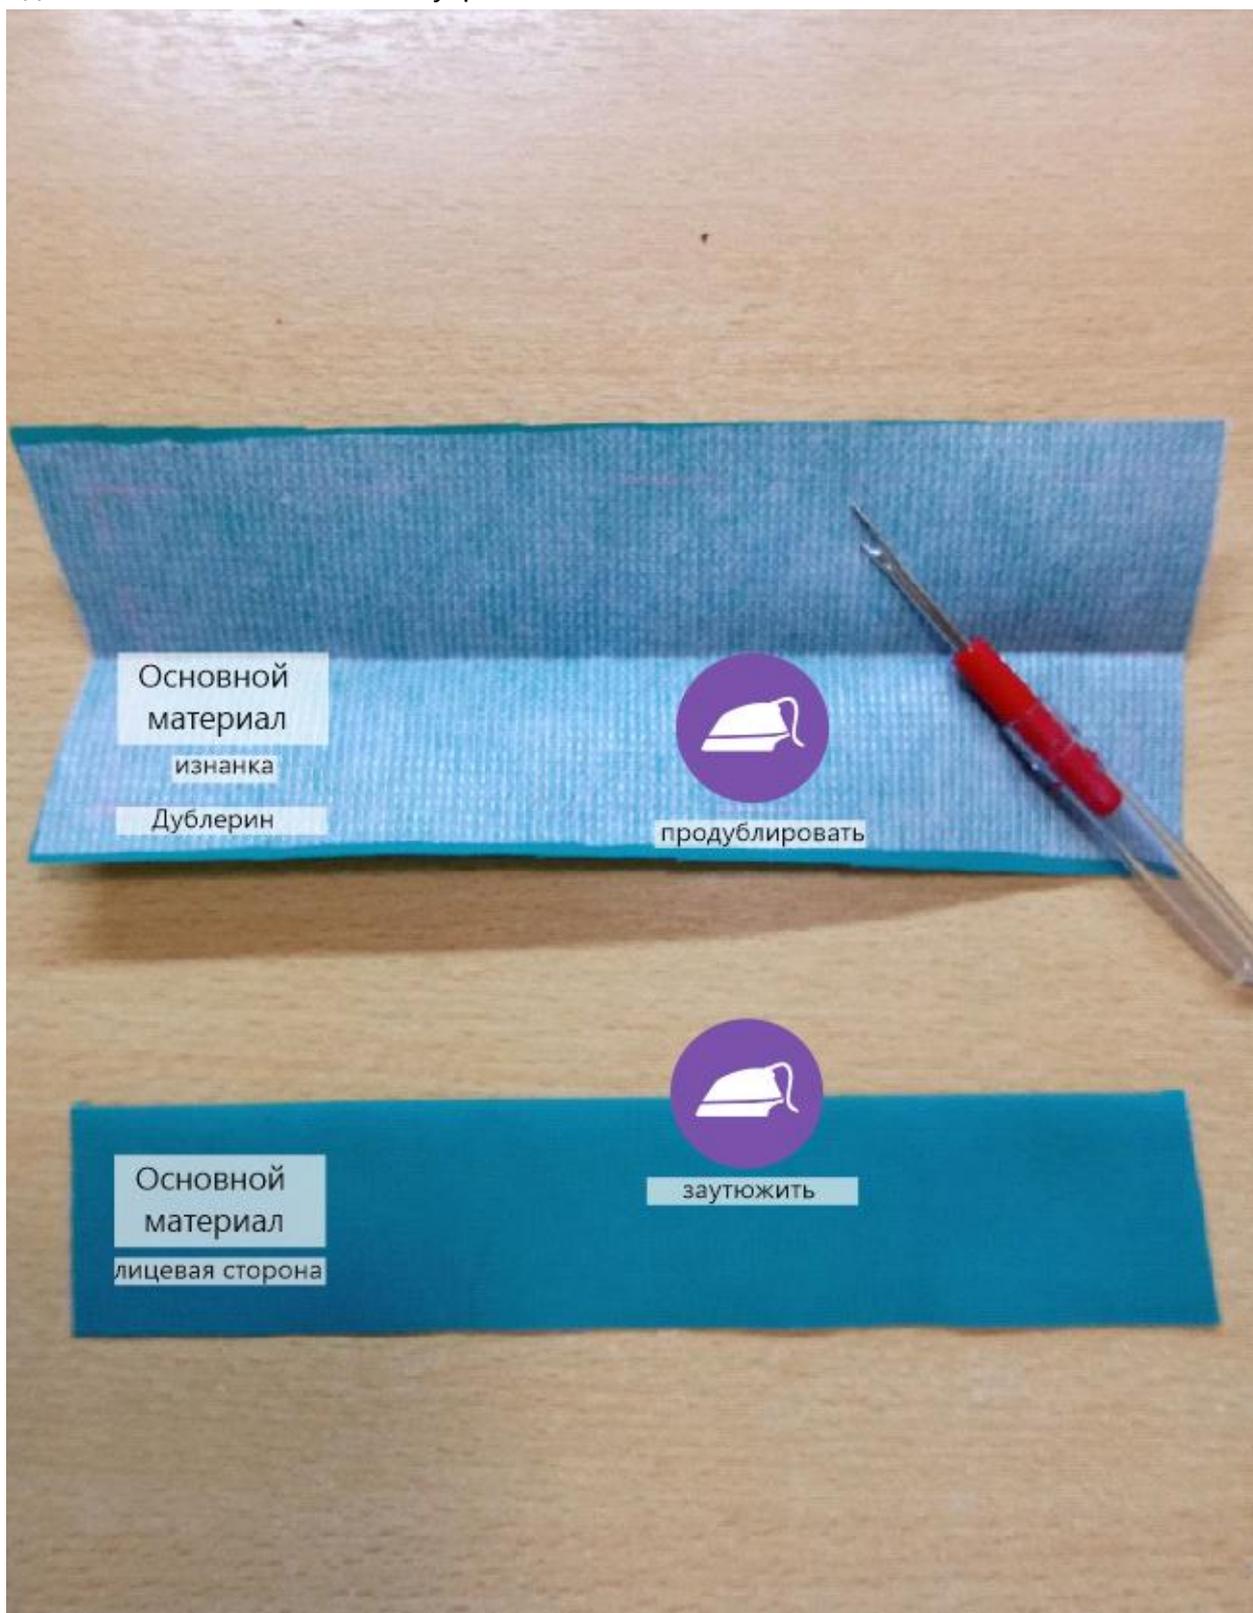


Наложите обтачку на деталь бокового кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

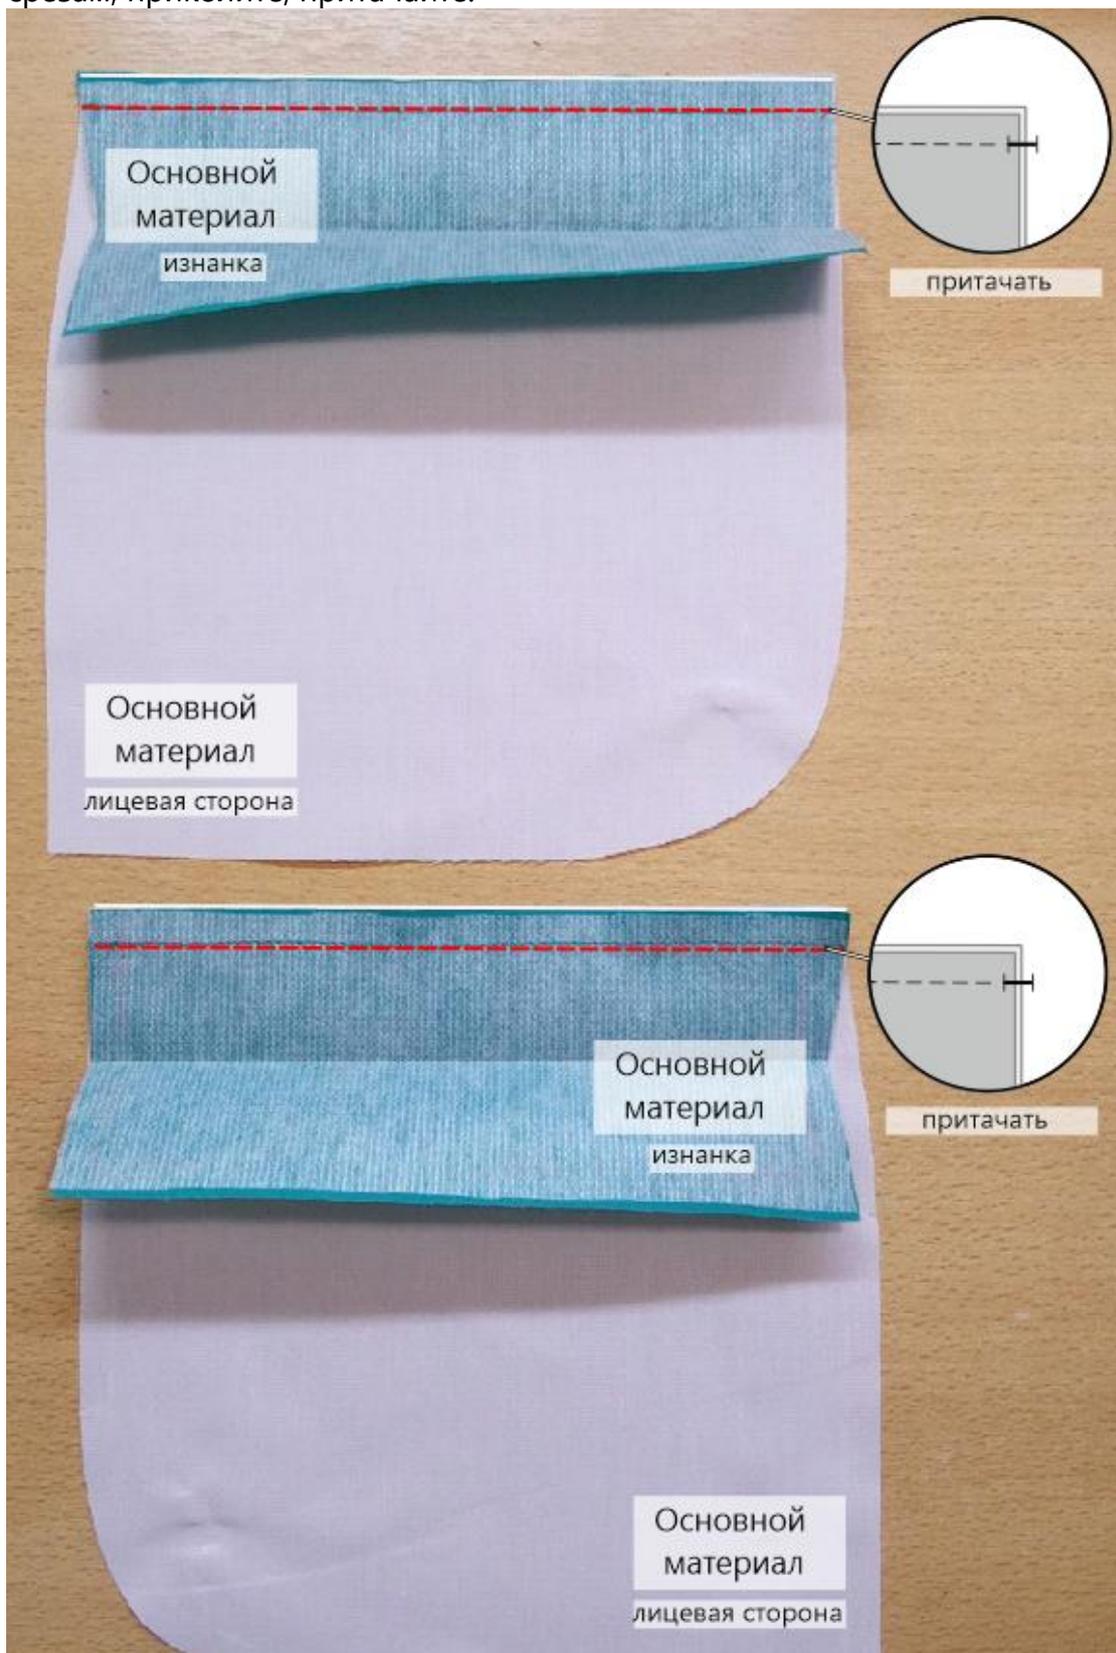

Припуски шва притачивания заутюжьте в сторону обтачки.

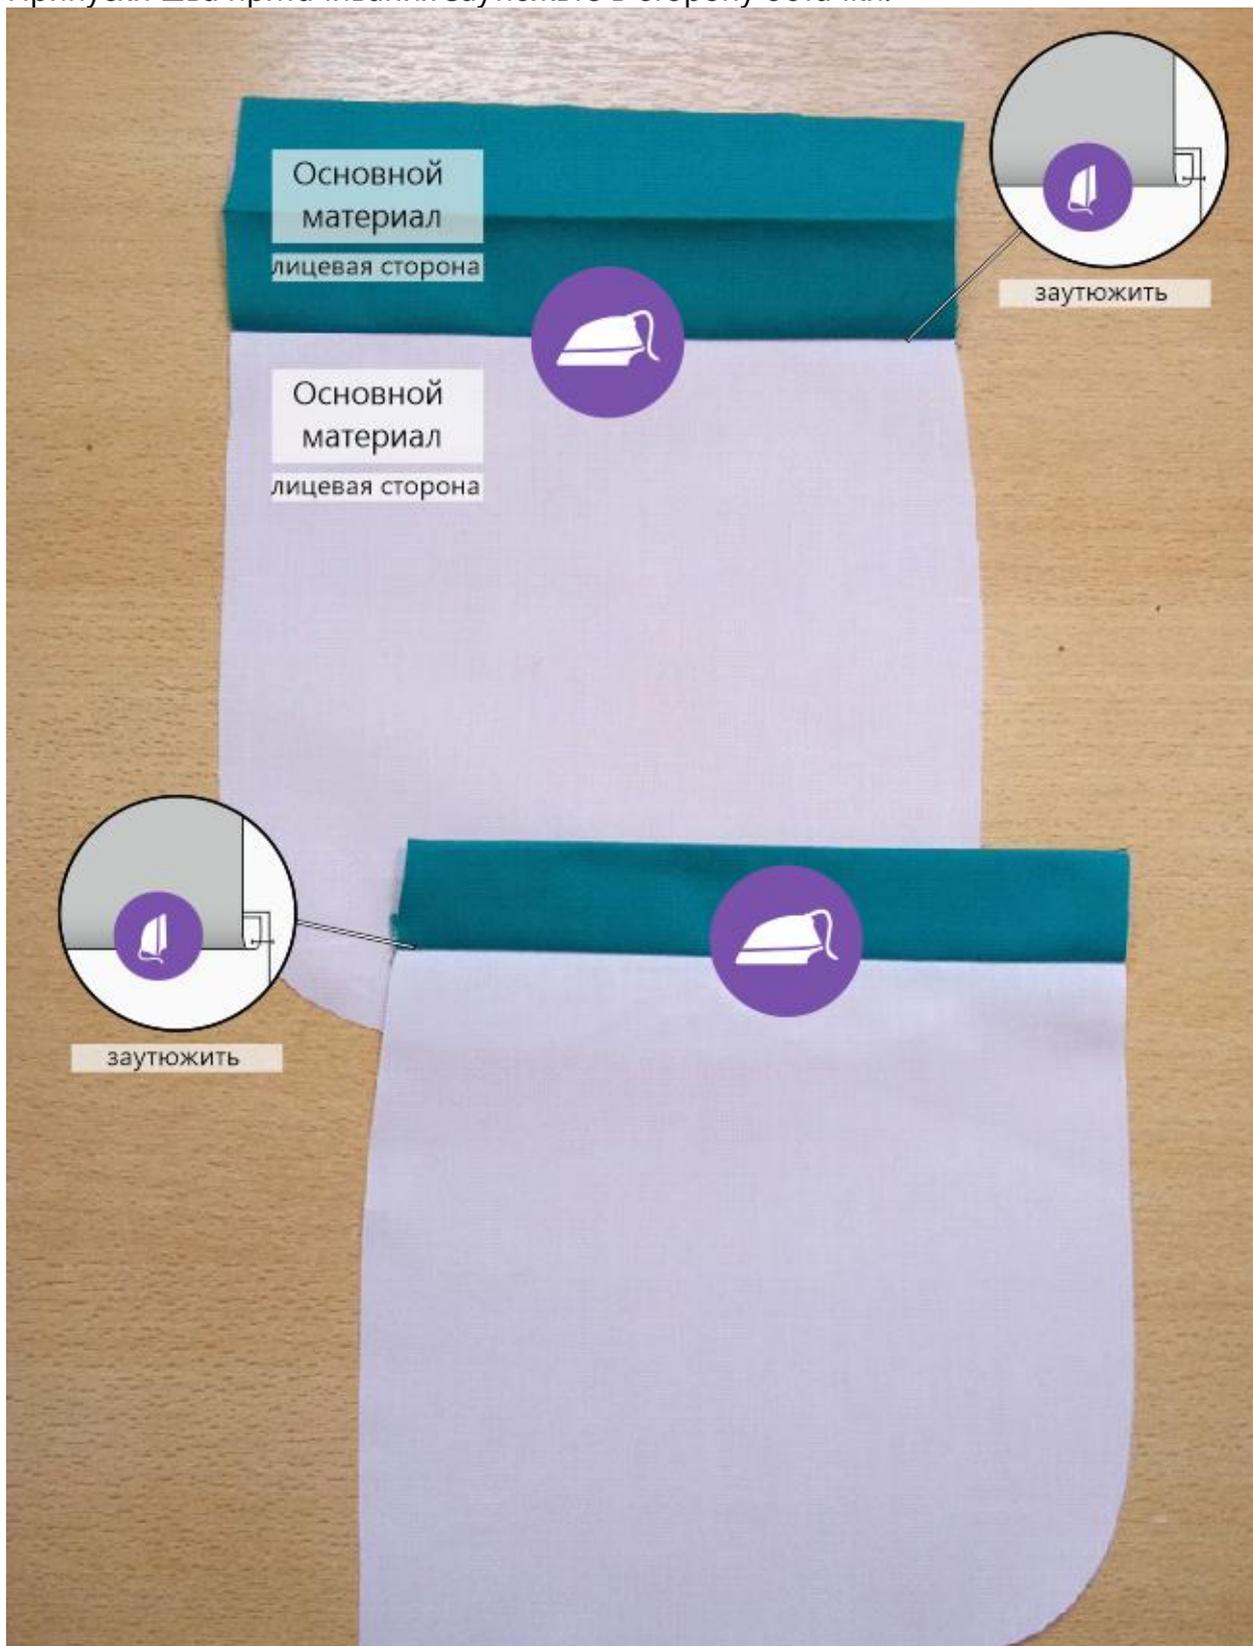

Подверните открытый продольный срез второй стороны обтачки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приколите ко шву притачивания обтачки с изнанки кармана, перекрывая его на 0,1-0,2 см, приметайте.

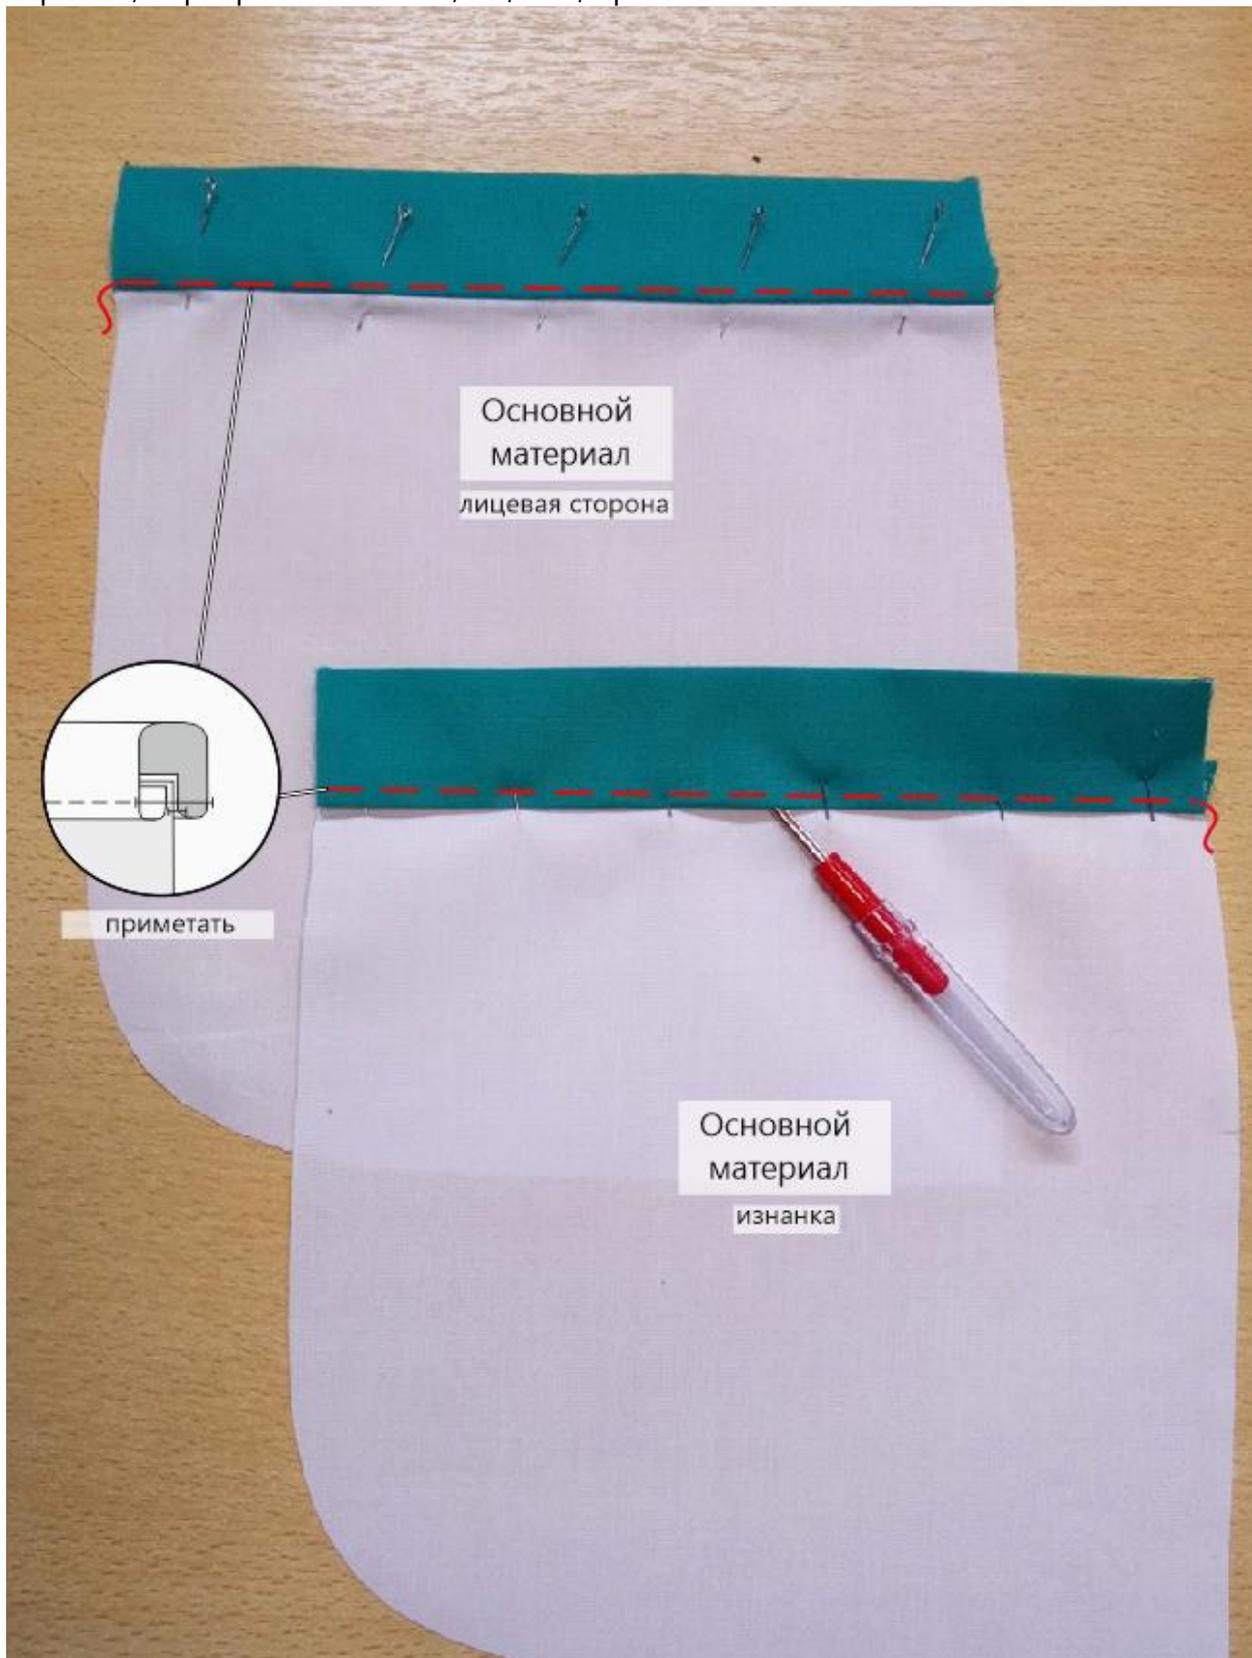

Отстрочите обтачку в край по лицевой её стороне.

Основной
материал
лицевая сторона




Приутюжьте карманы в готовом виде.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхним срезам нижних боковых частей переда, заколите, застрочите вспомогательной строчкой.



Наложите карман на нижнюю боковую часть переда, изнанкой на лицо, уравняйте по открытым боковым и нижним срезам, приколите, притачайте вспомогательной строчкой.

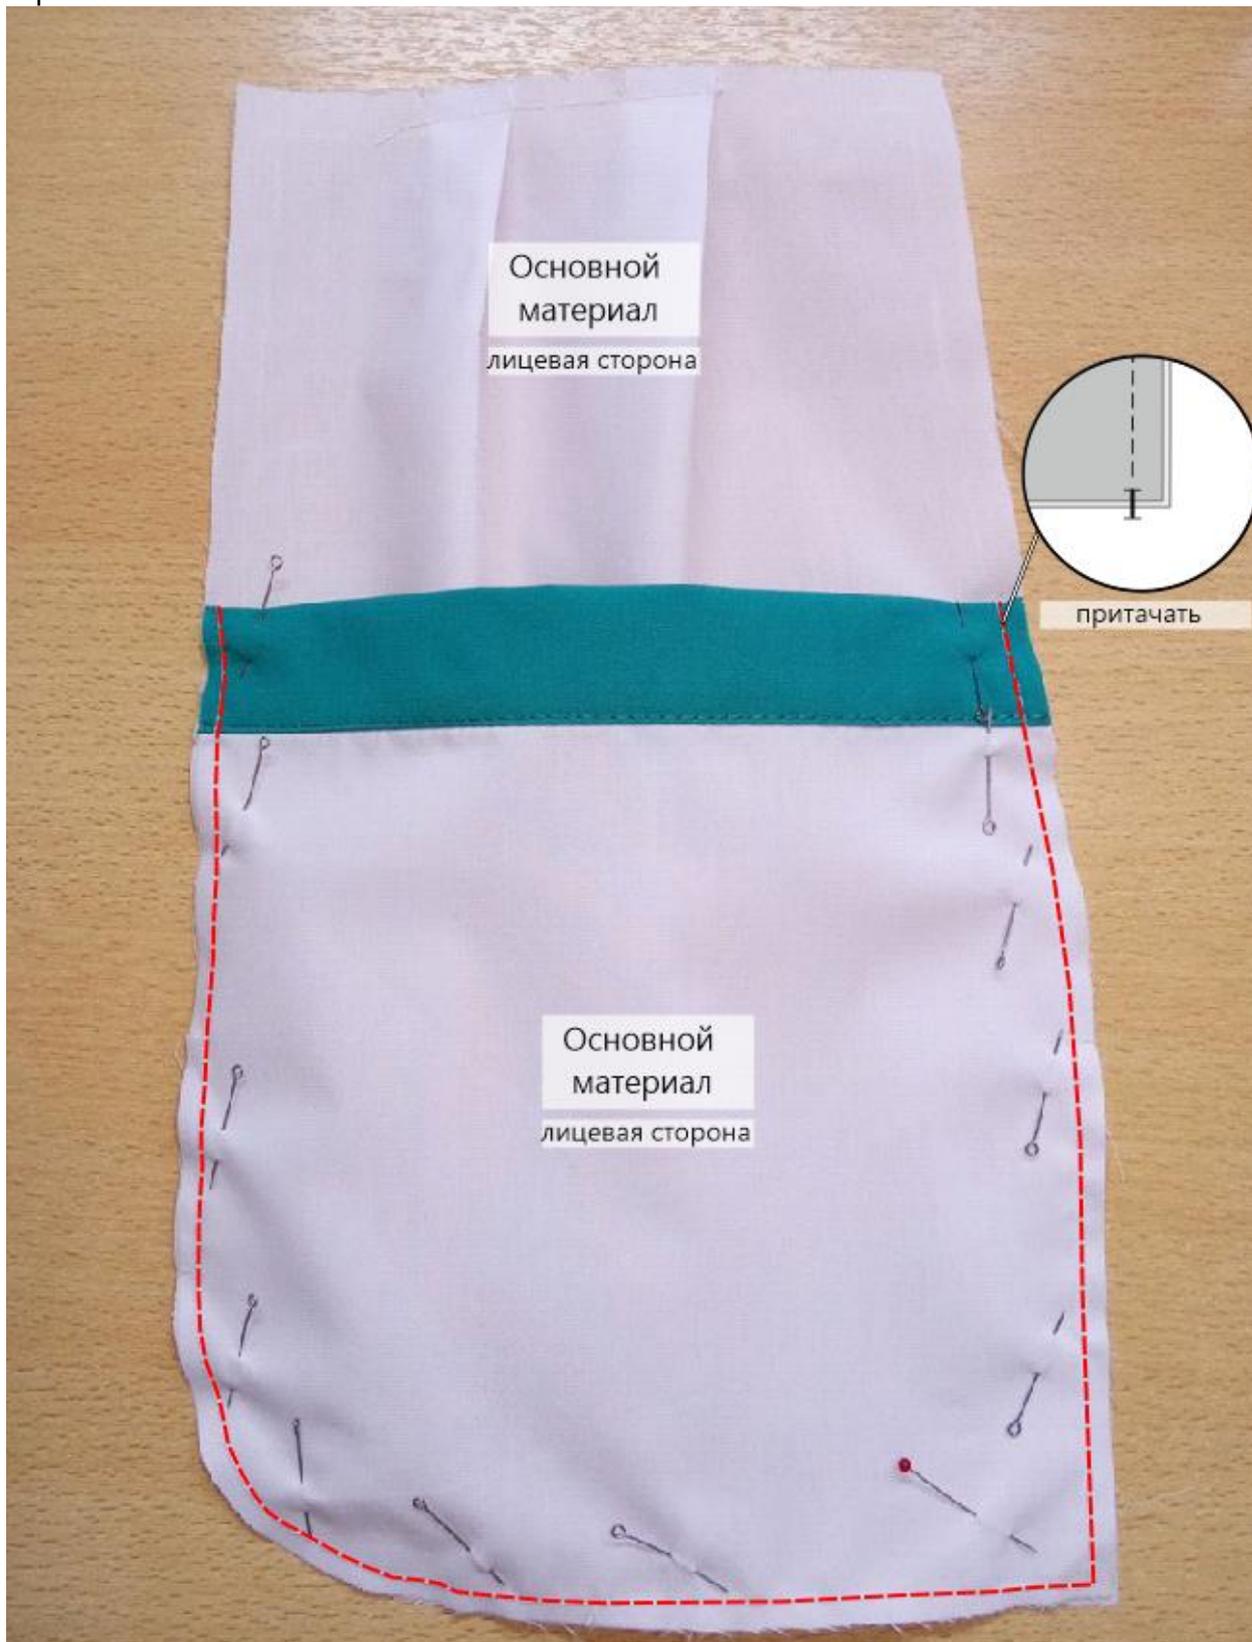

Притачайте нижнюю боковую часть к верхнему бочку переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону бочка.




Продублируйте цельнокроеные планки с изнанки деталей центральной части переда, заутюжьте их в сторону изнанки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Сложите центральную часть переда и бочок вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите контрольные метки, сколите, сметайте.



Для удобства выполнения операции припуски швов на скруглениях рассеките на глубину 0,9 см.

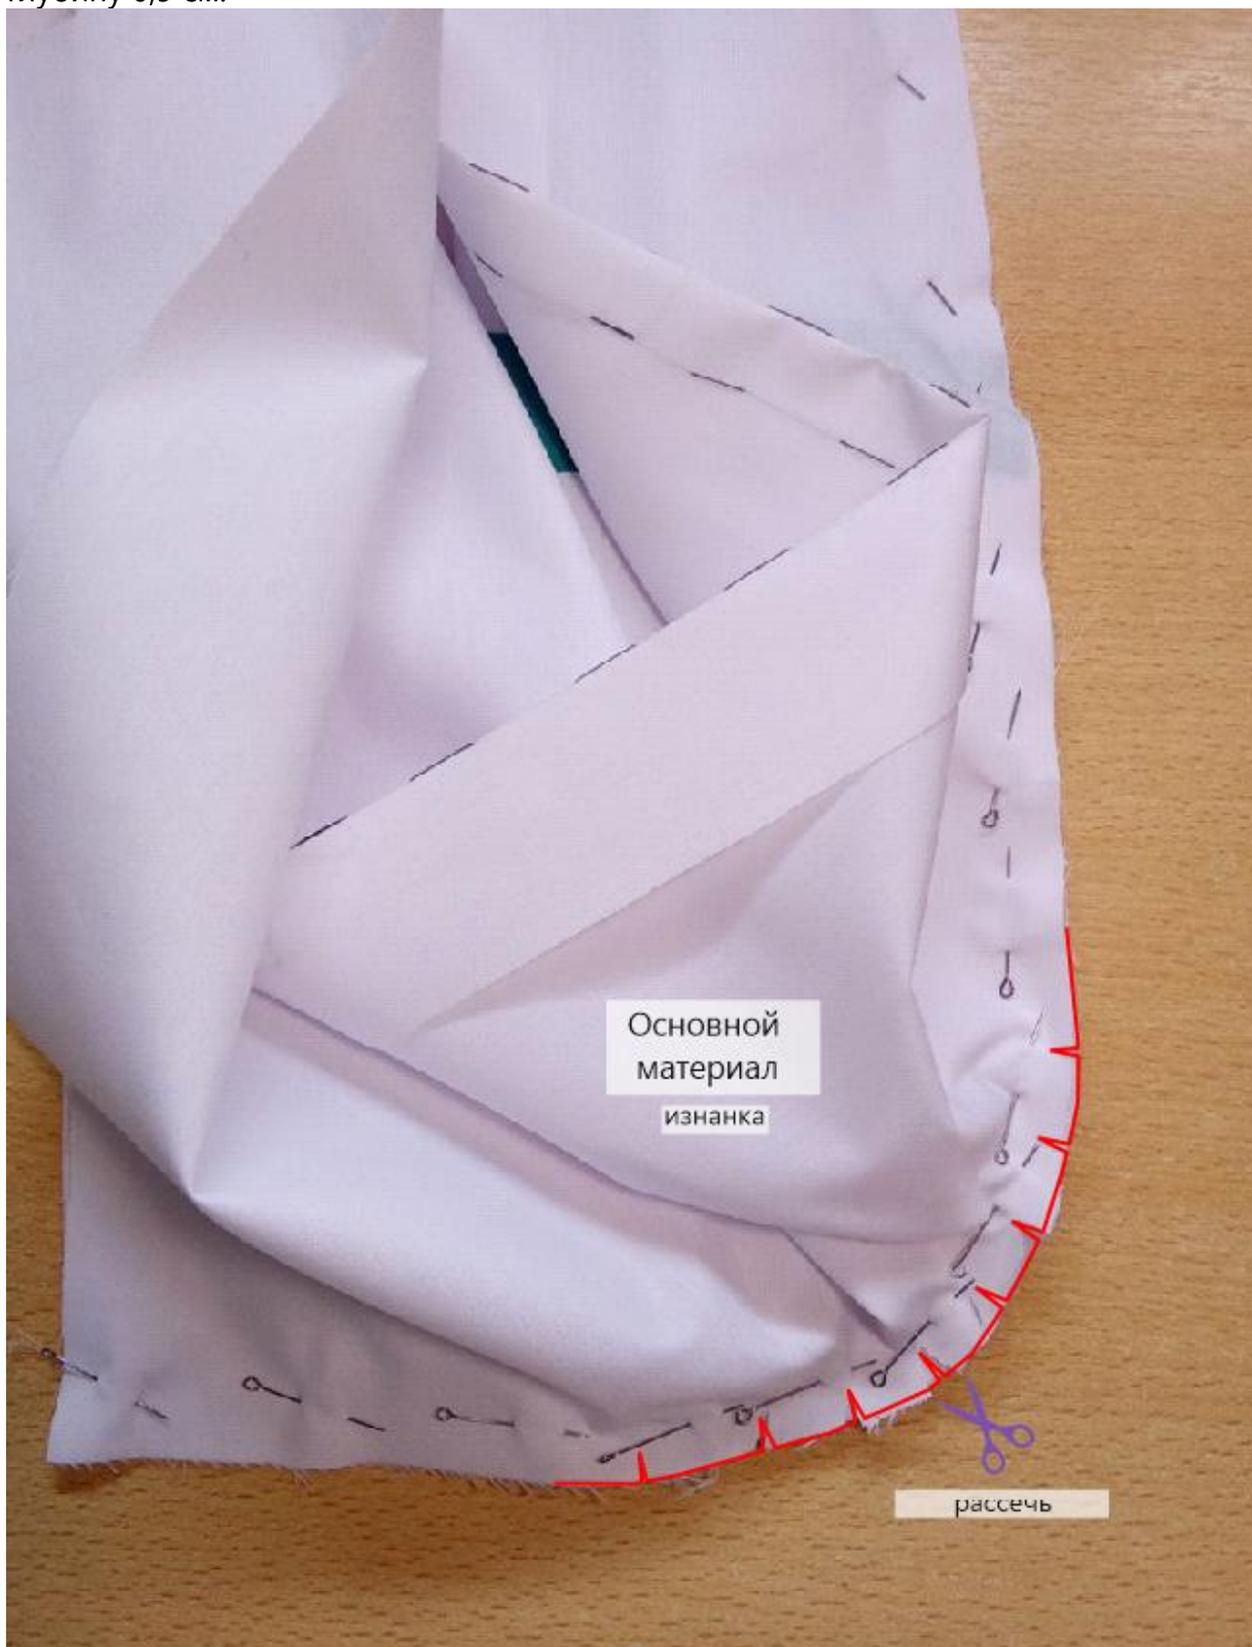

Стачайте детали между собой за 2 приёма. Сначала выполните строчку со стороны бочка.




Затем выполните строчку со стороны центральной части переда.




Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне, приутюжьте.

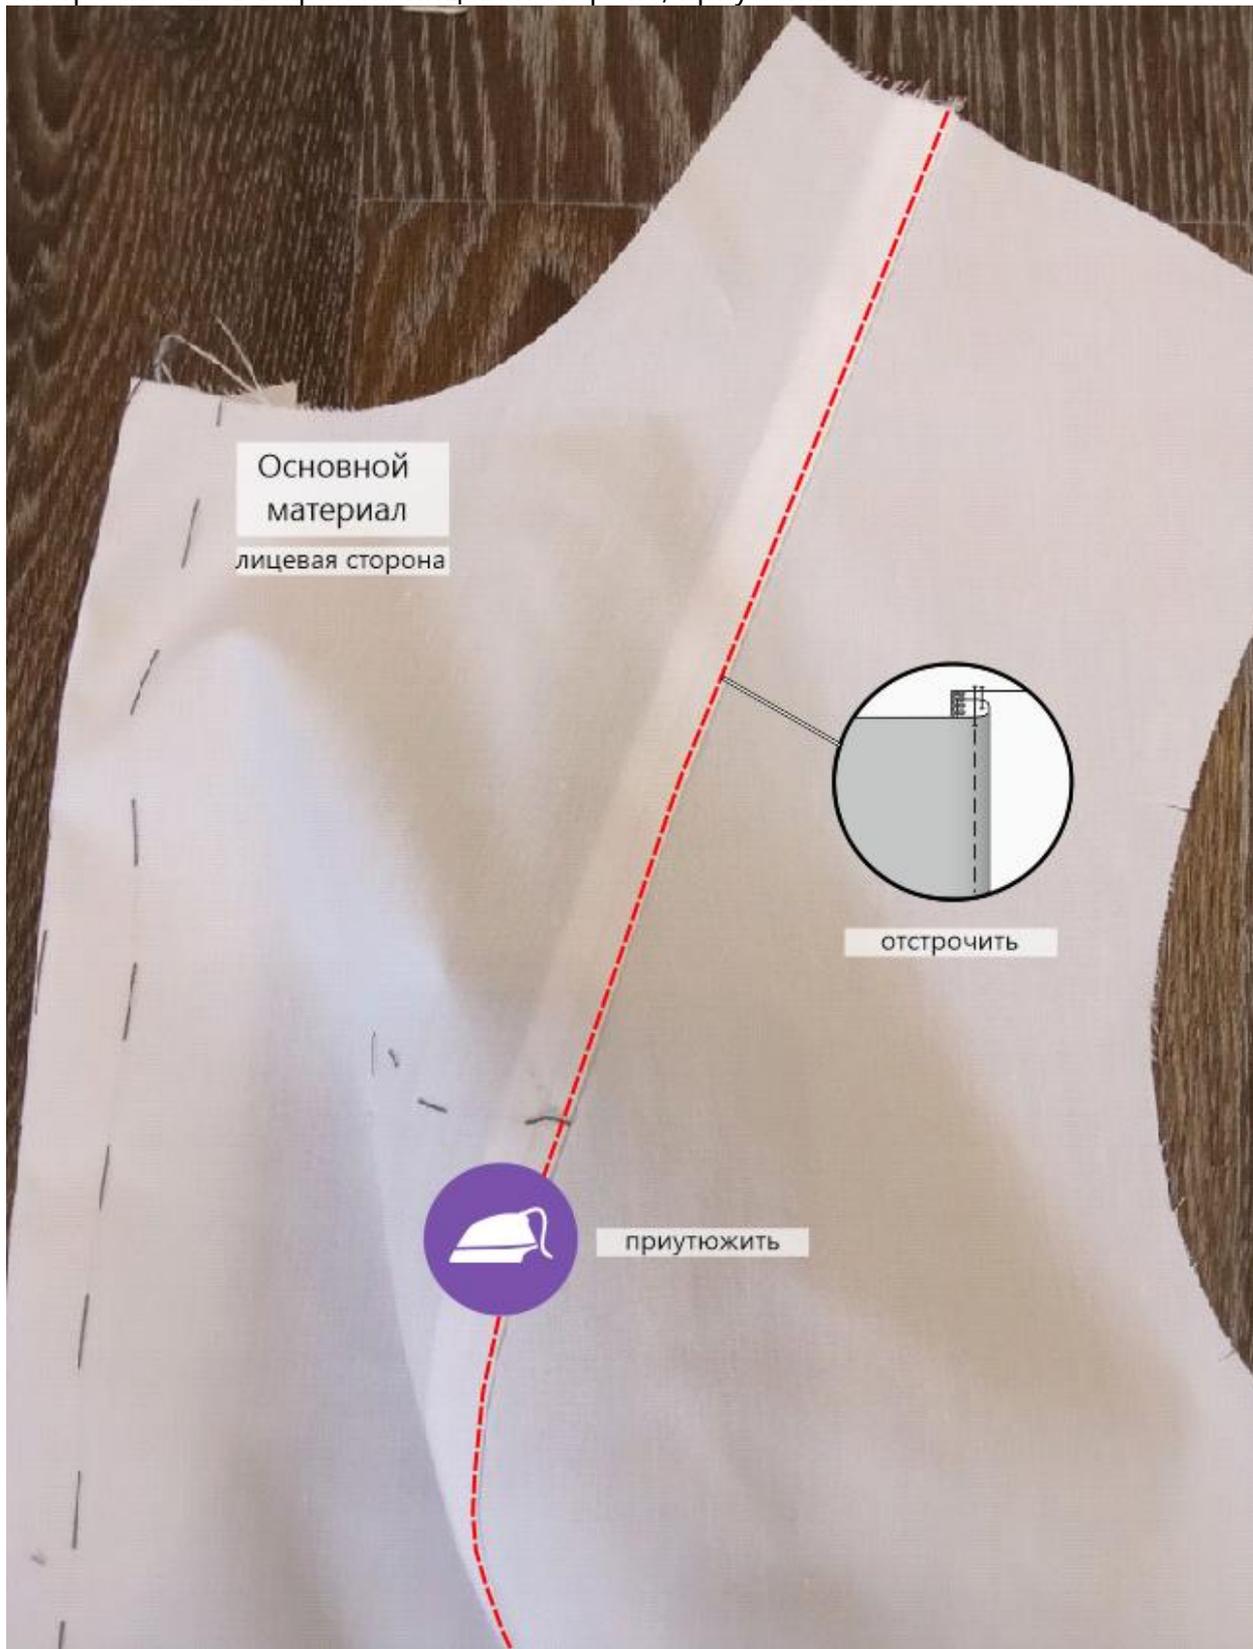

Заутюжьте верхний край кармана в сторону изнанки, ориентируясь по разметке.

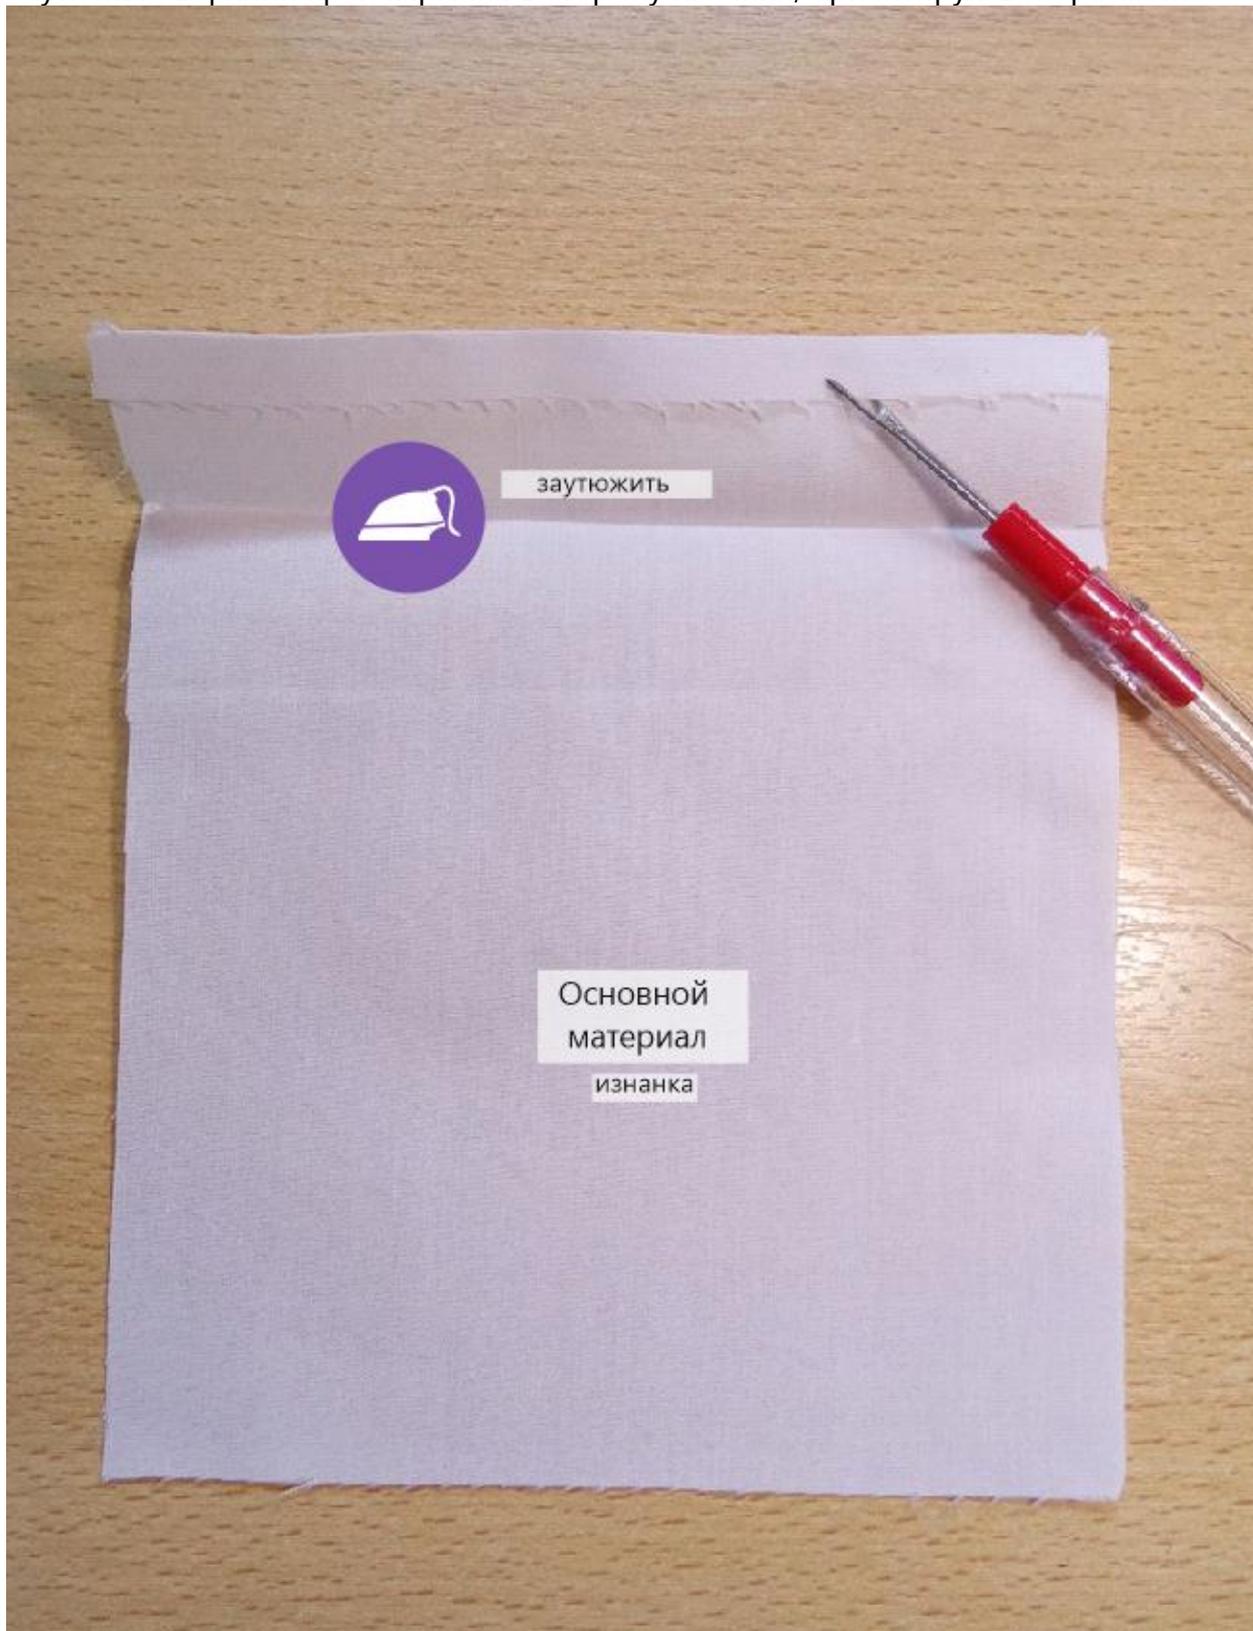


Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.

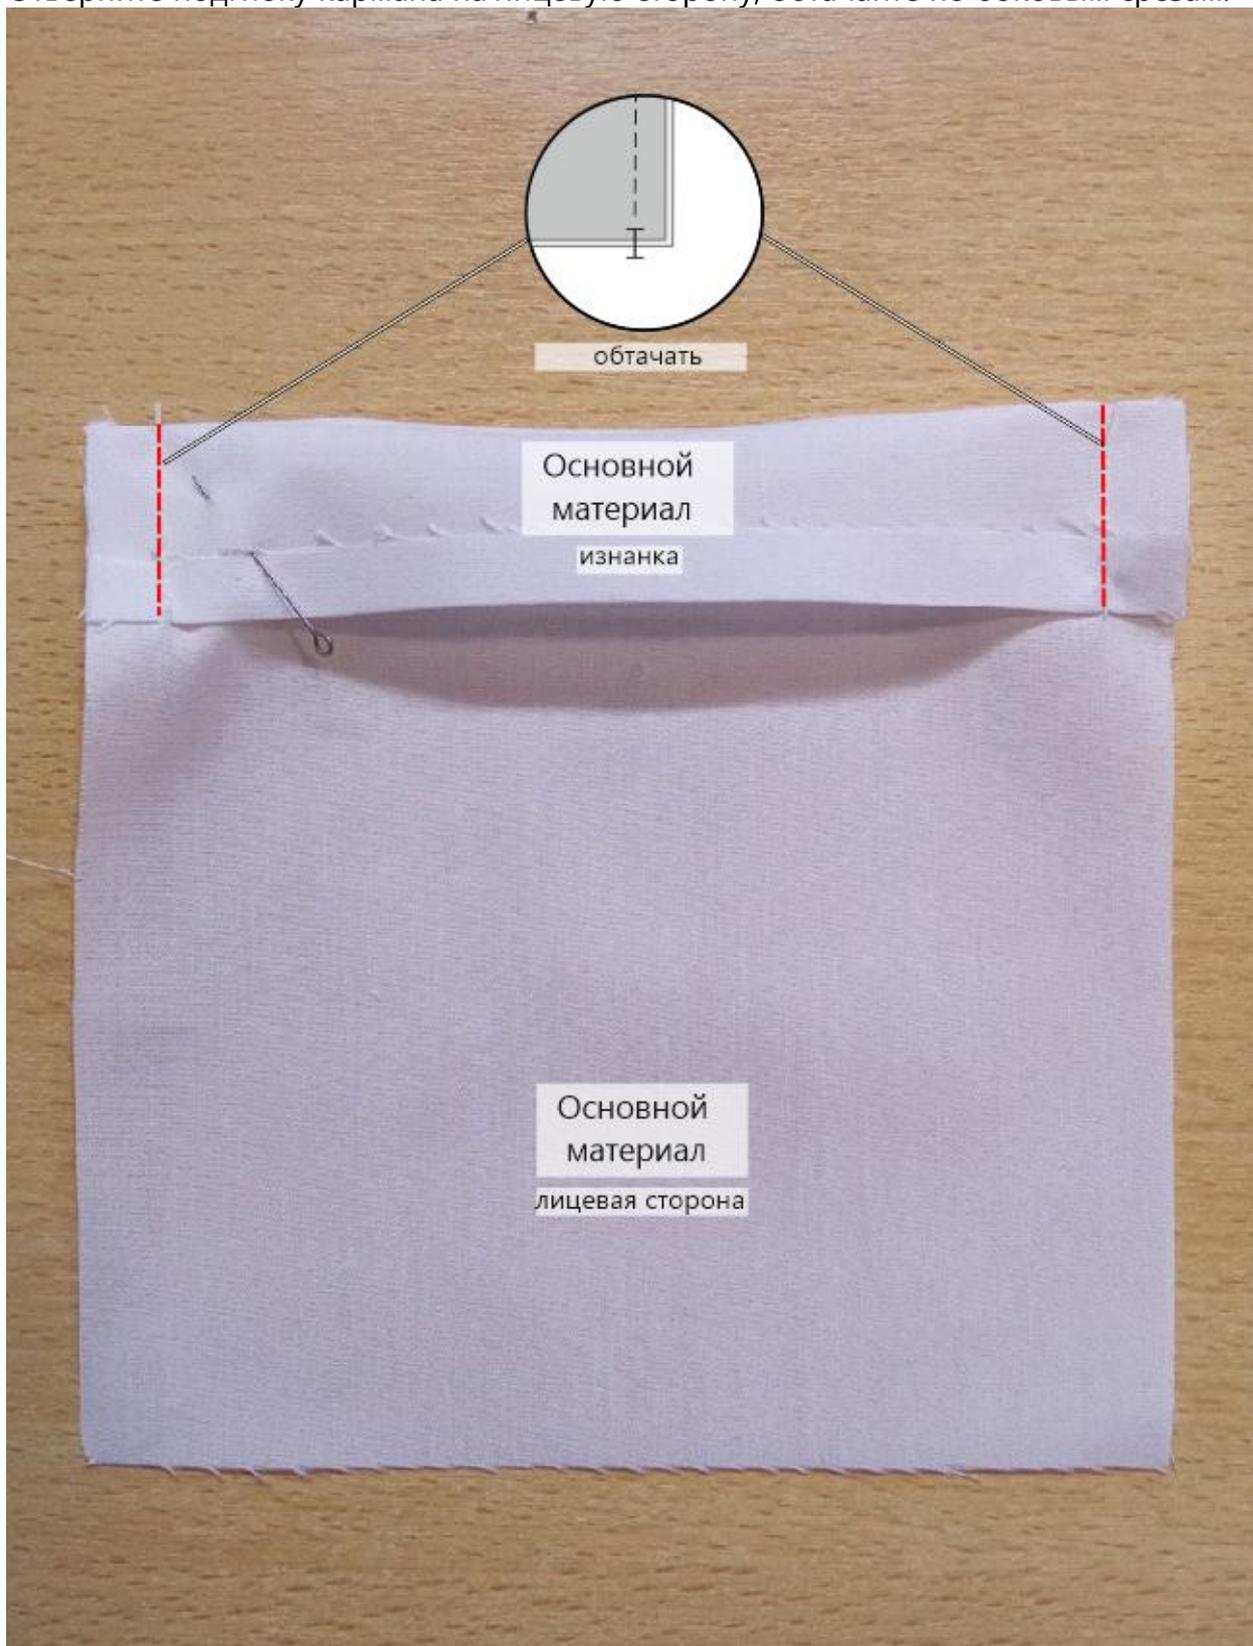


Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону. Заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки, одновременно приутюжьте подгибку.

Застрочите подгибку кармана в край, ещё раз приутюжьте.


Обратите внимание: открытые срезы кармана можно не обмётывать, чтобы обмёточная строчка не проступала через тонкую ткань в готовом кармане.

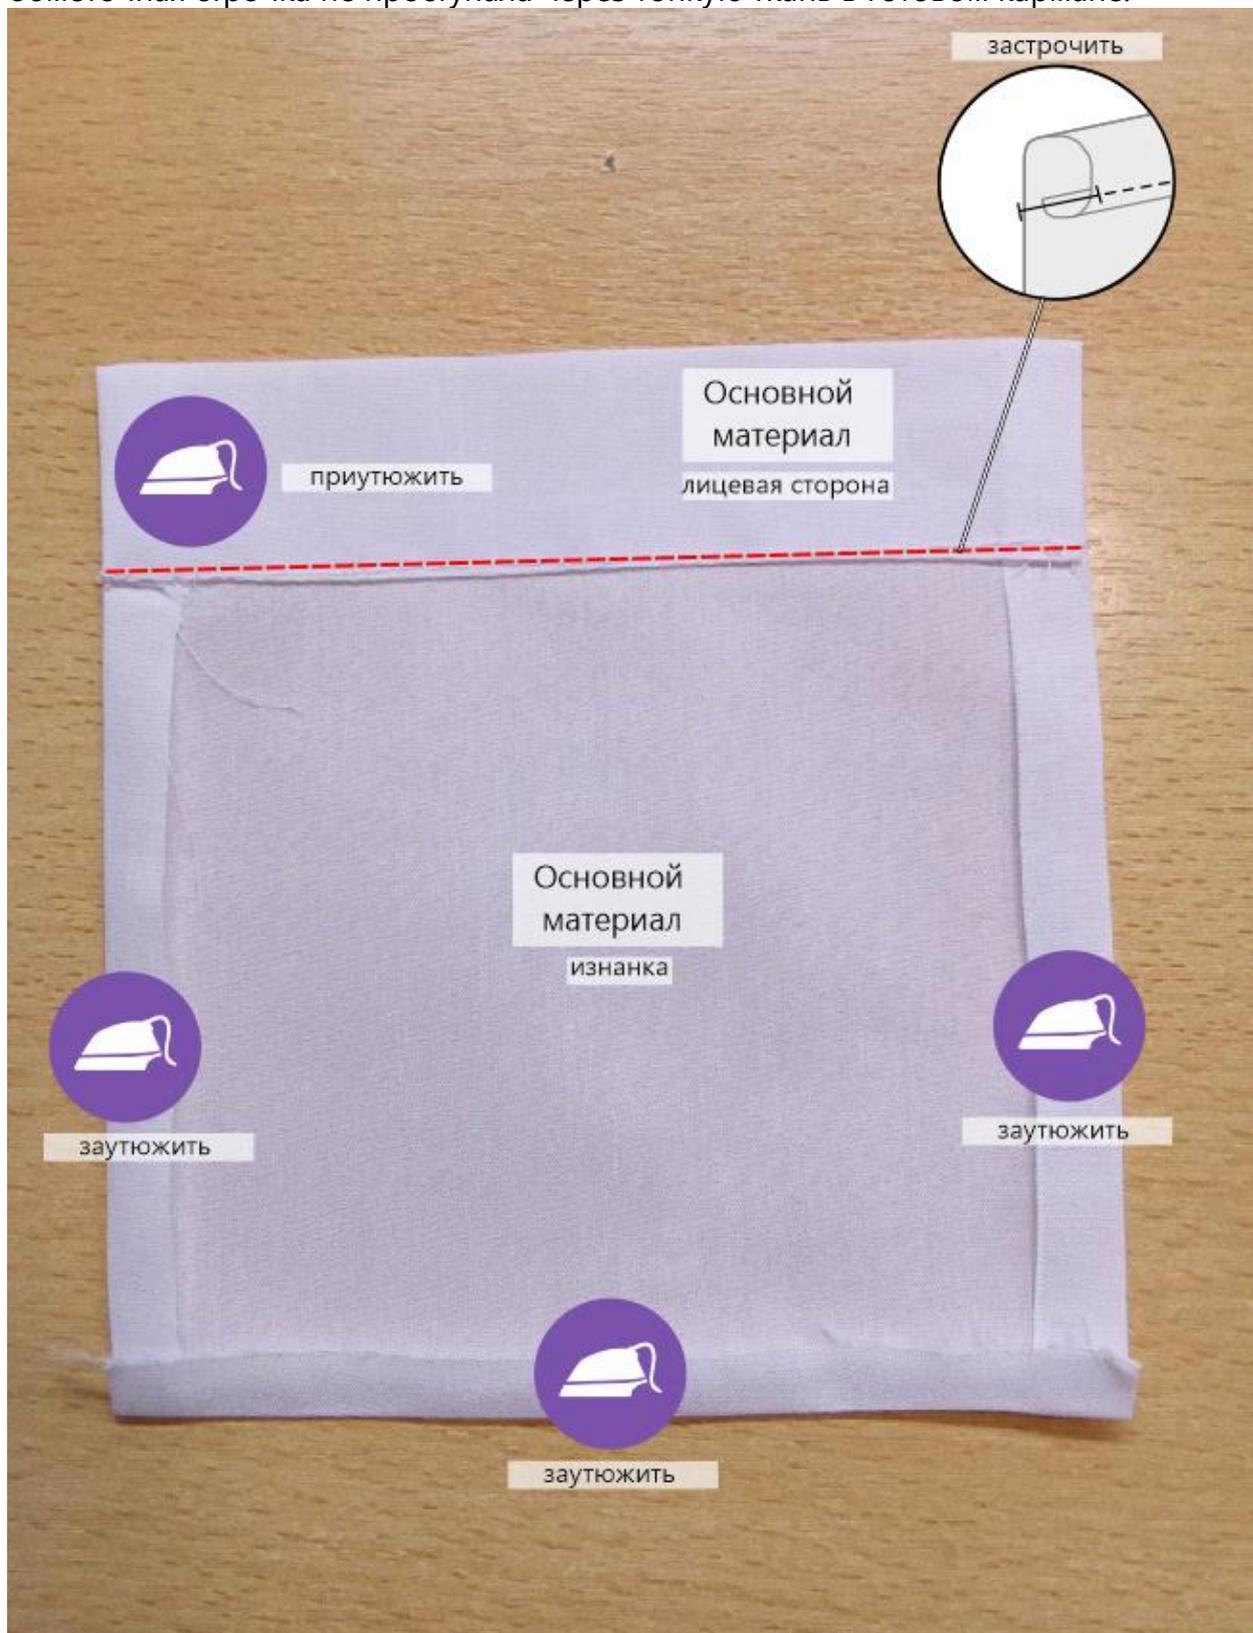

Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, изнанкой на лицо, приколите, приметайте.

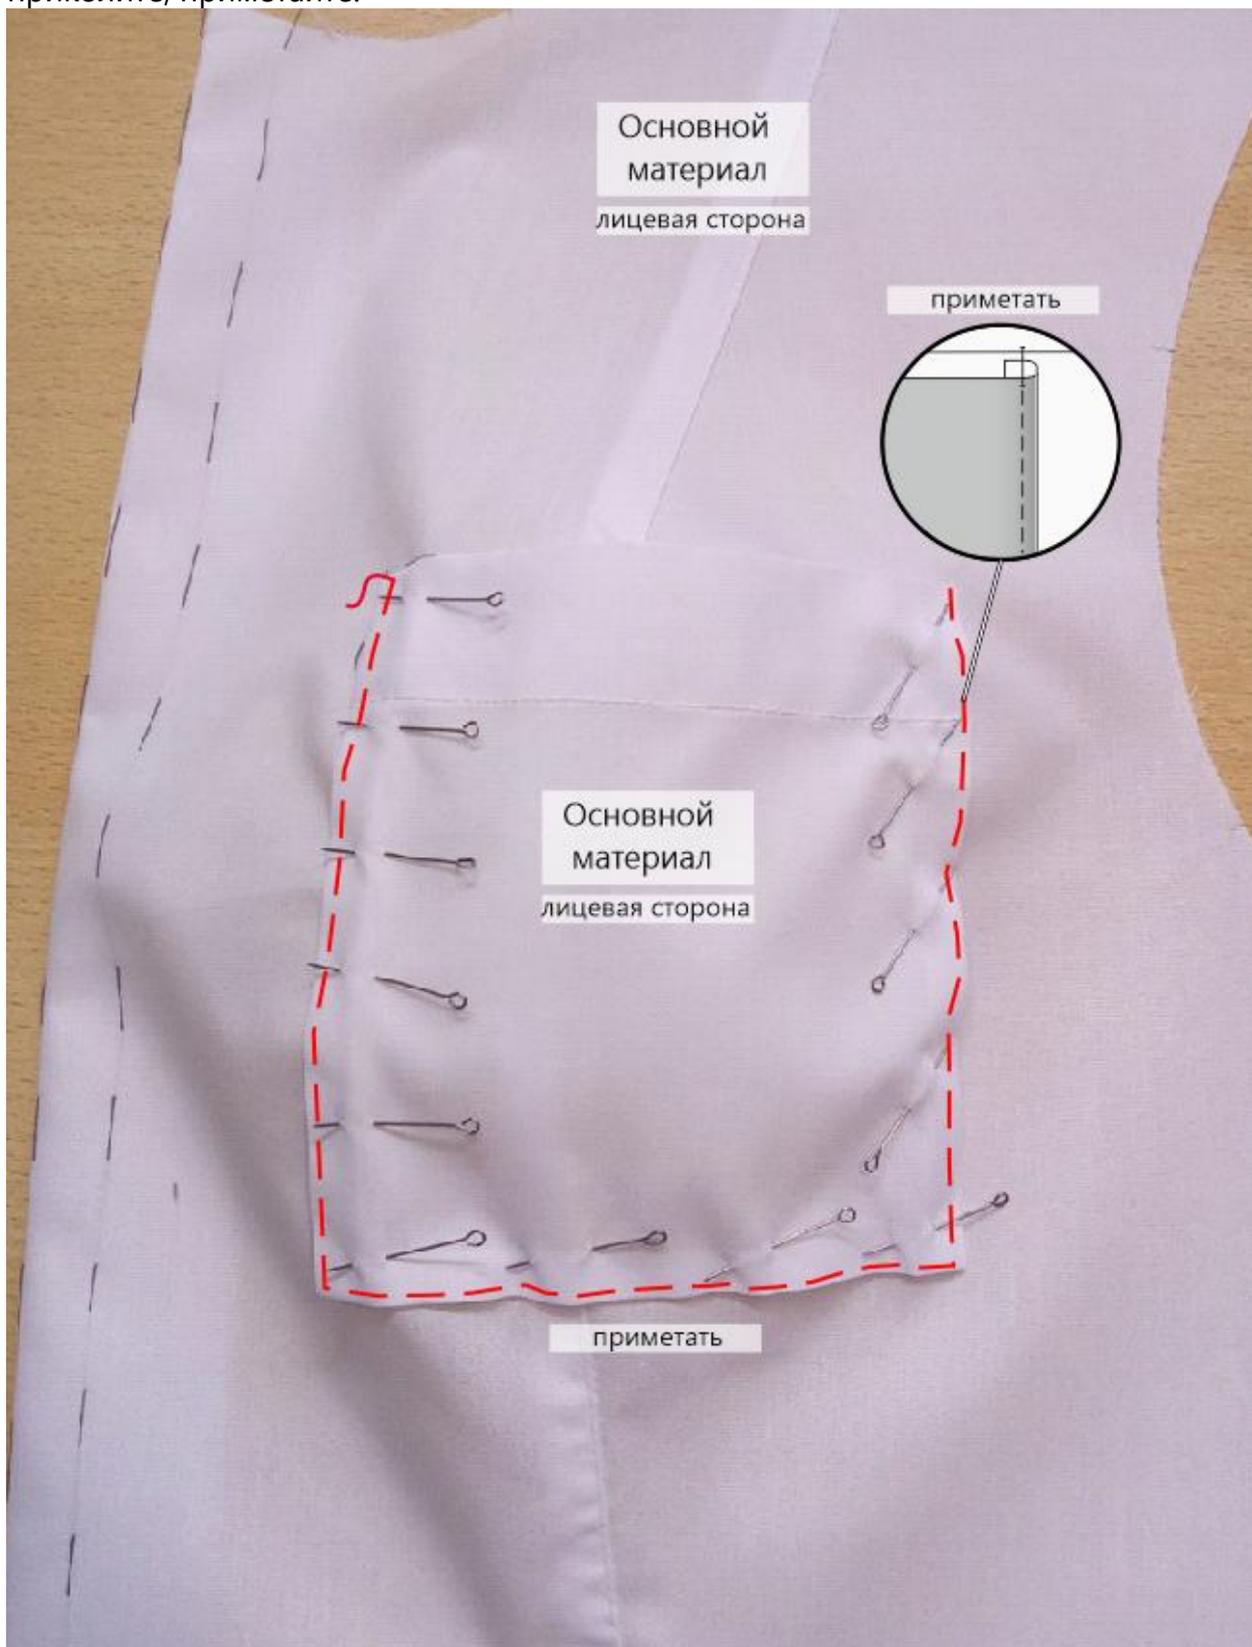


Настрочите карман в край. Настрочите закрепки по концам кармана.
Приутюжьте карман в готовом виде.

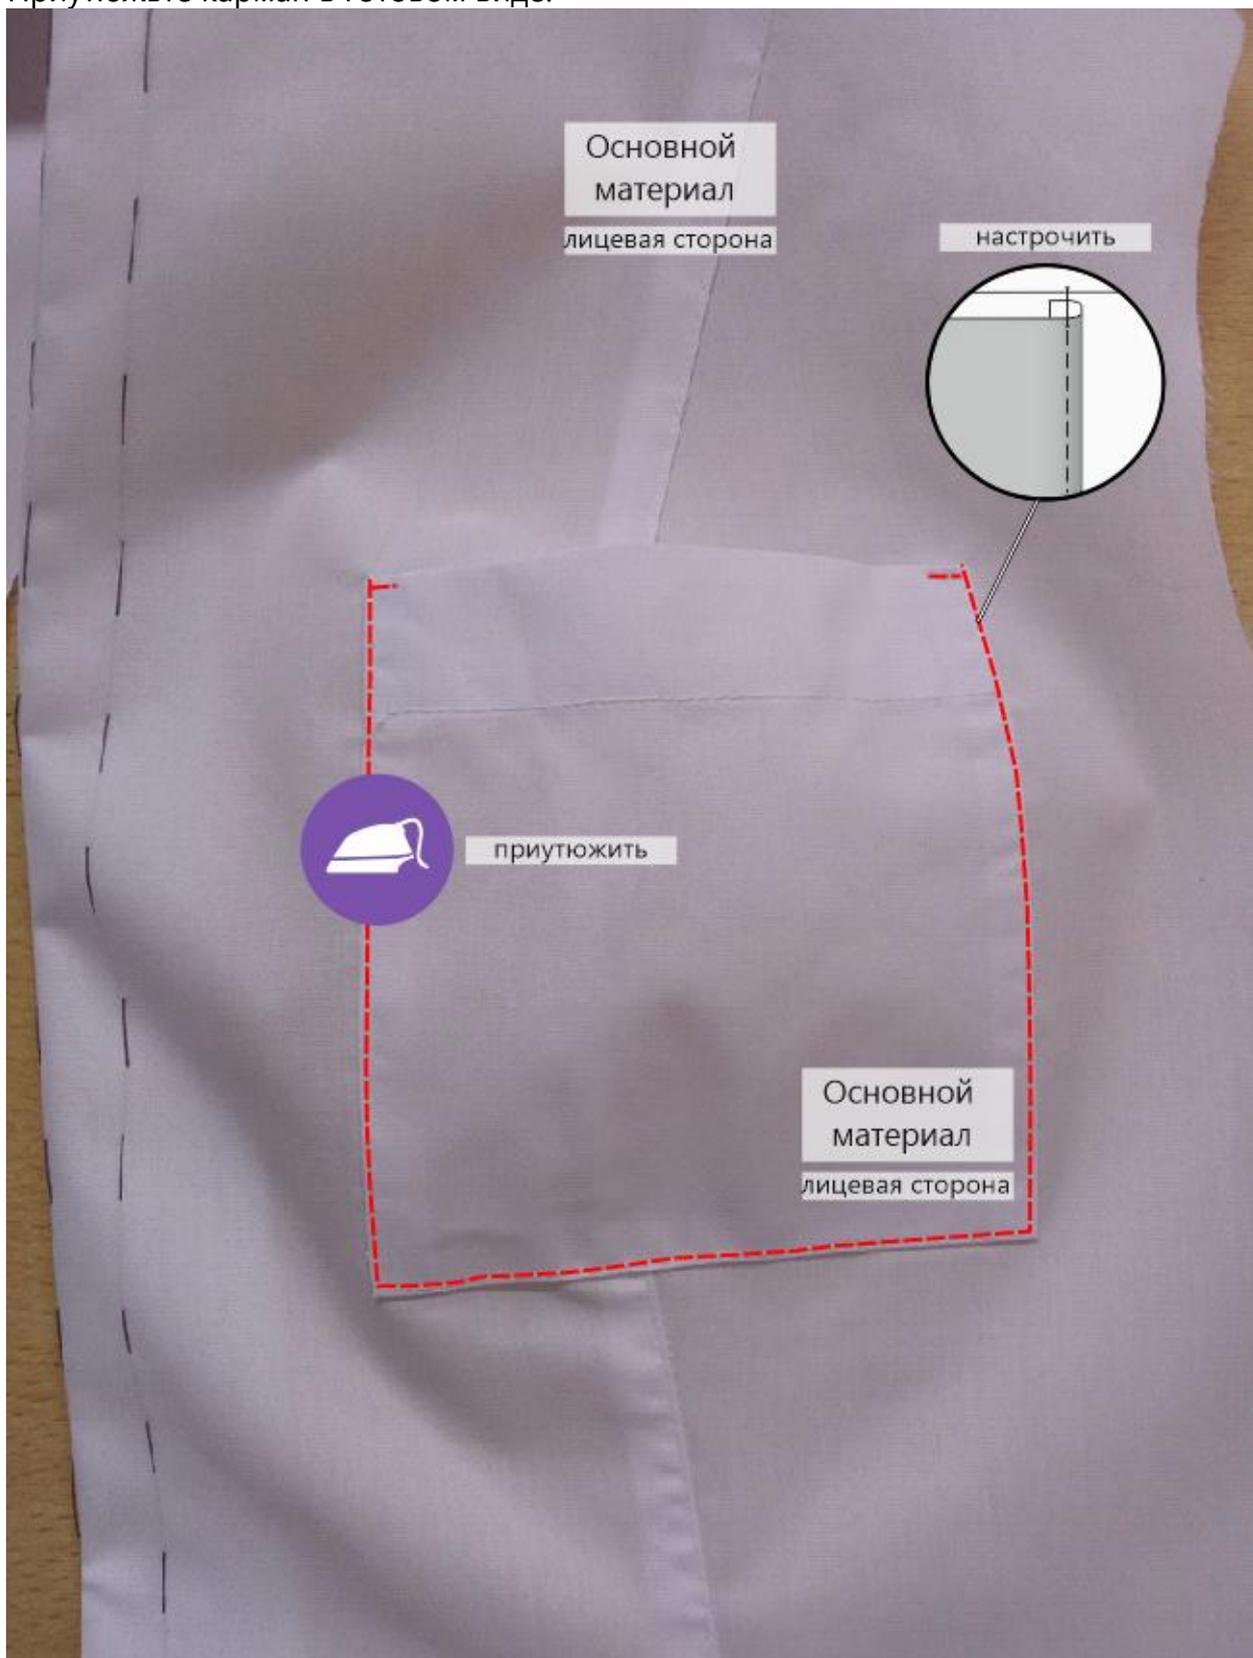

Стачайте детали спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне спинки, приутюжьте.

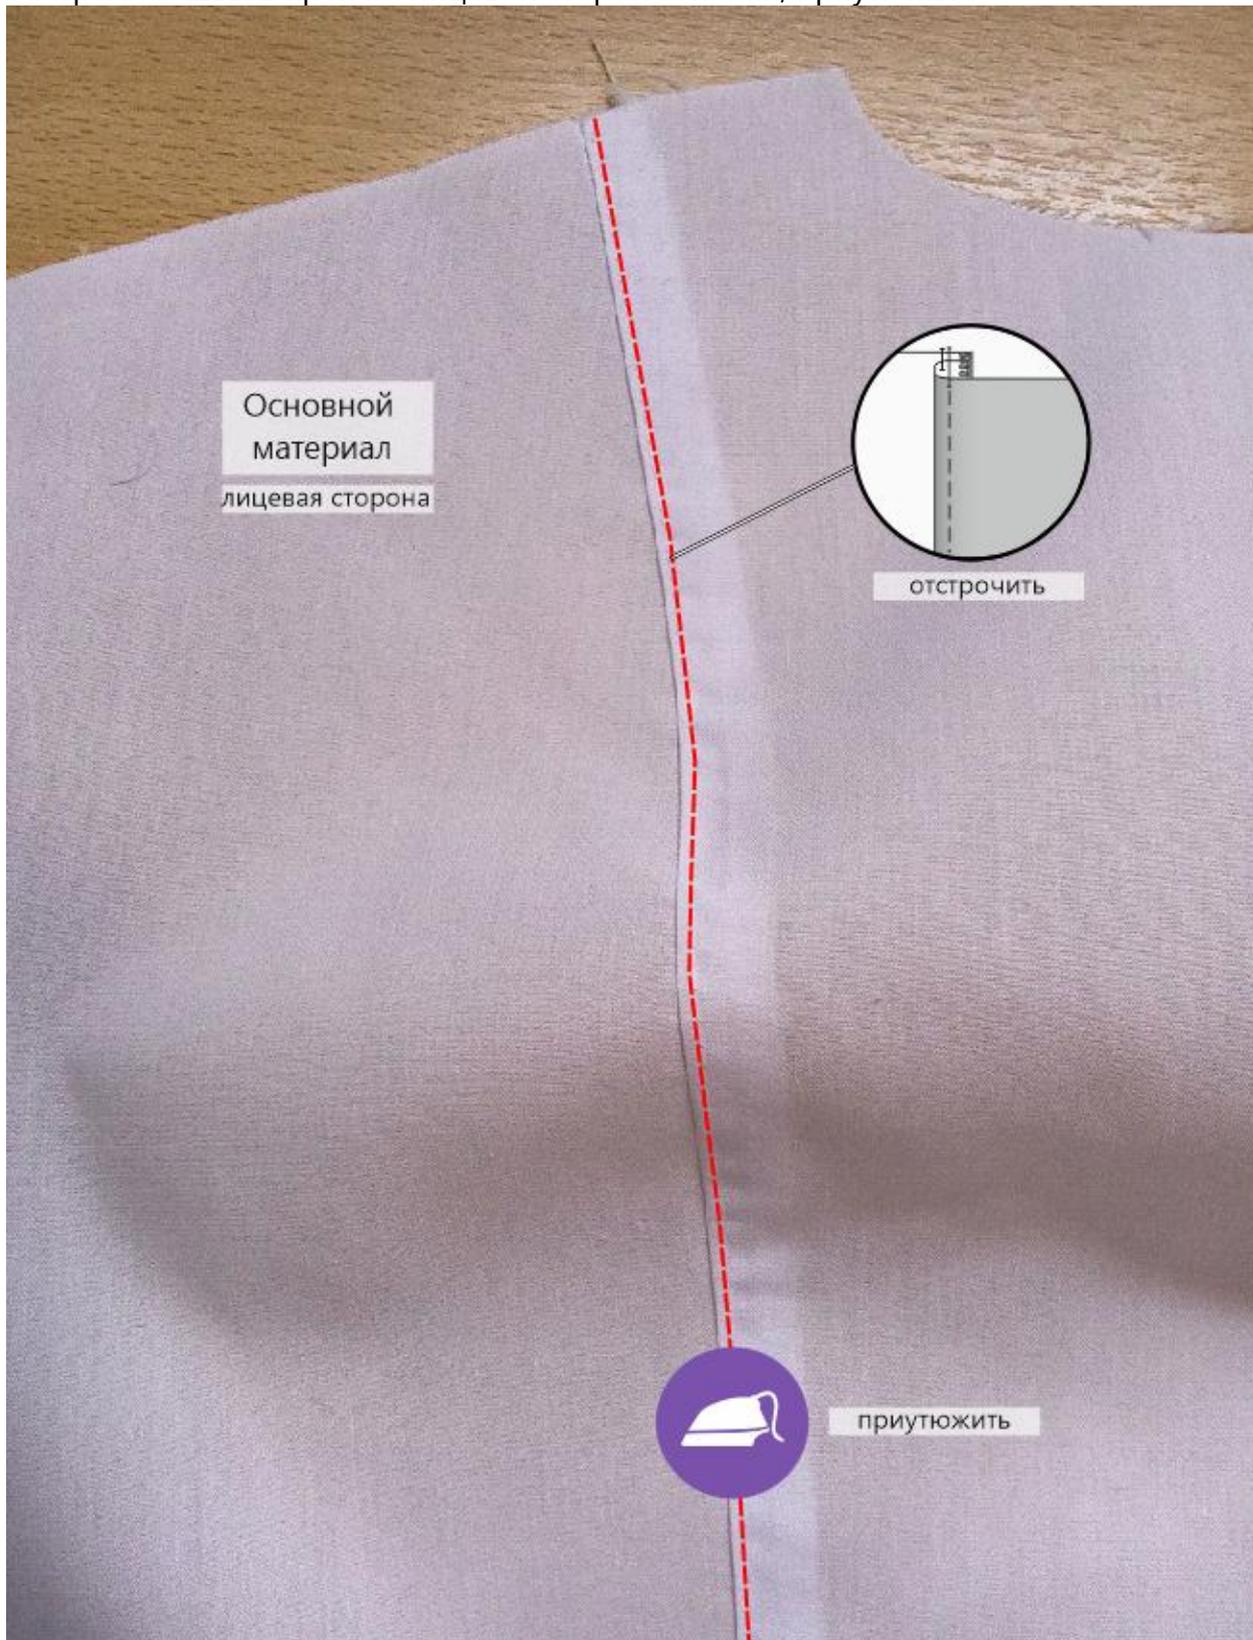


Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте верхнюю стойку.

Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

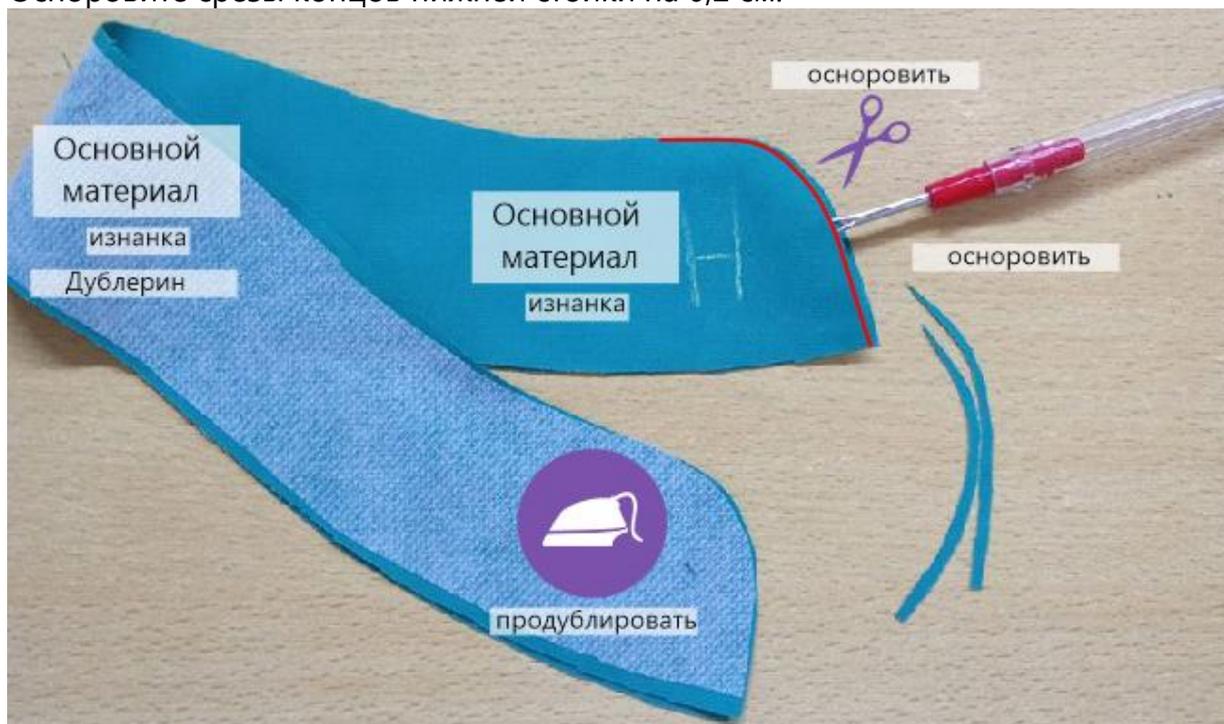


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

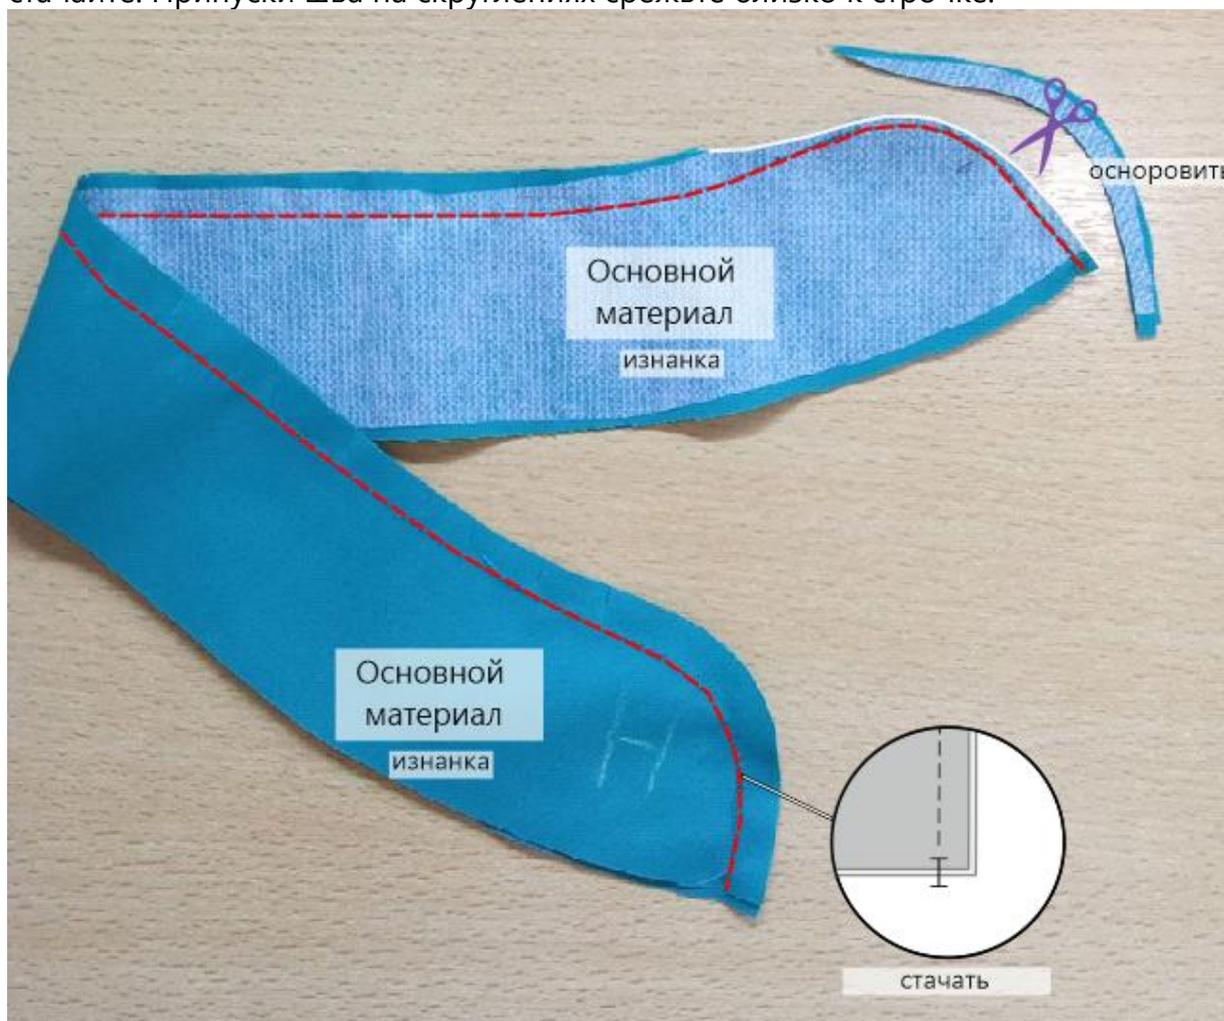

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.


Осноруйте воротник по нижним срезам.

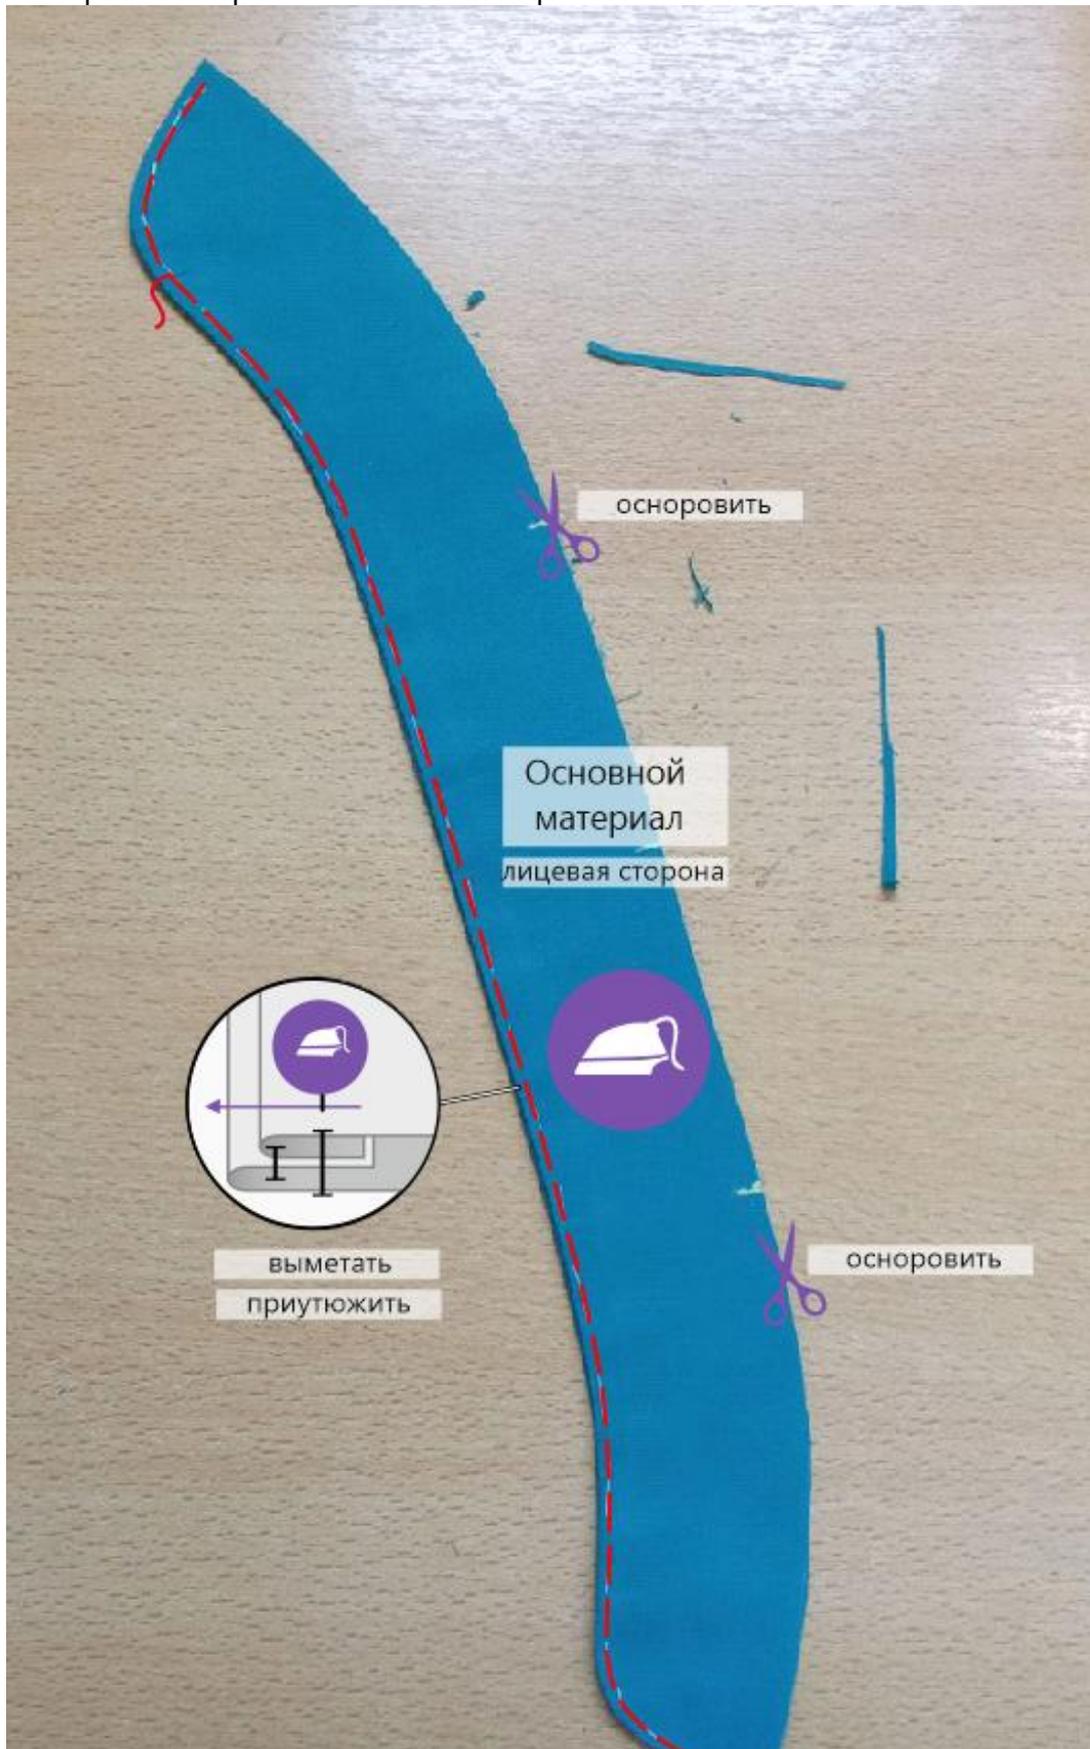


Обметайте открытые срезы цельнокроенных планок переда.



Отверните планку на лицевую сторону, обтачайте по верхнему срезу до контрольной отметки. Припуски шва у метки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуск с дублирином высеките близко к строчке.

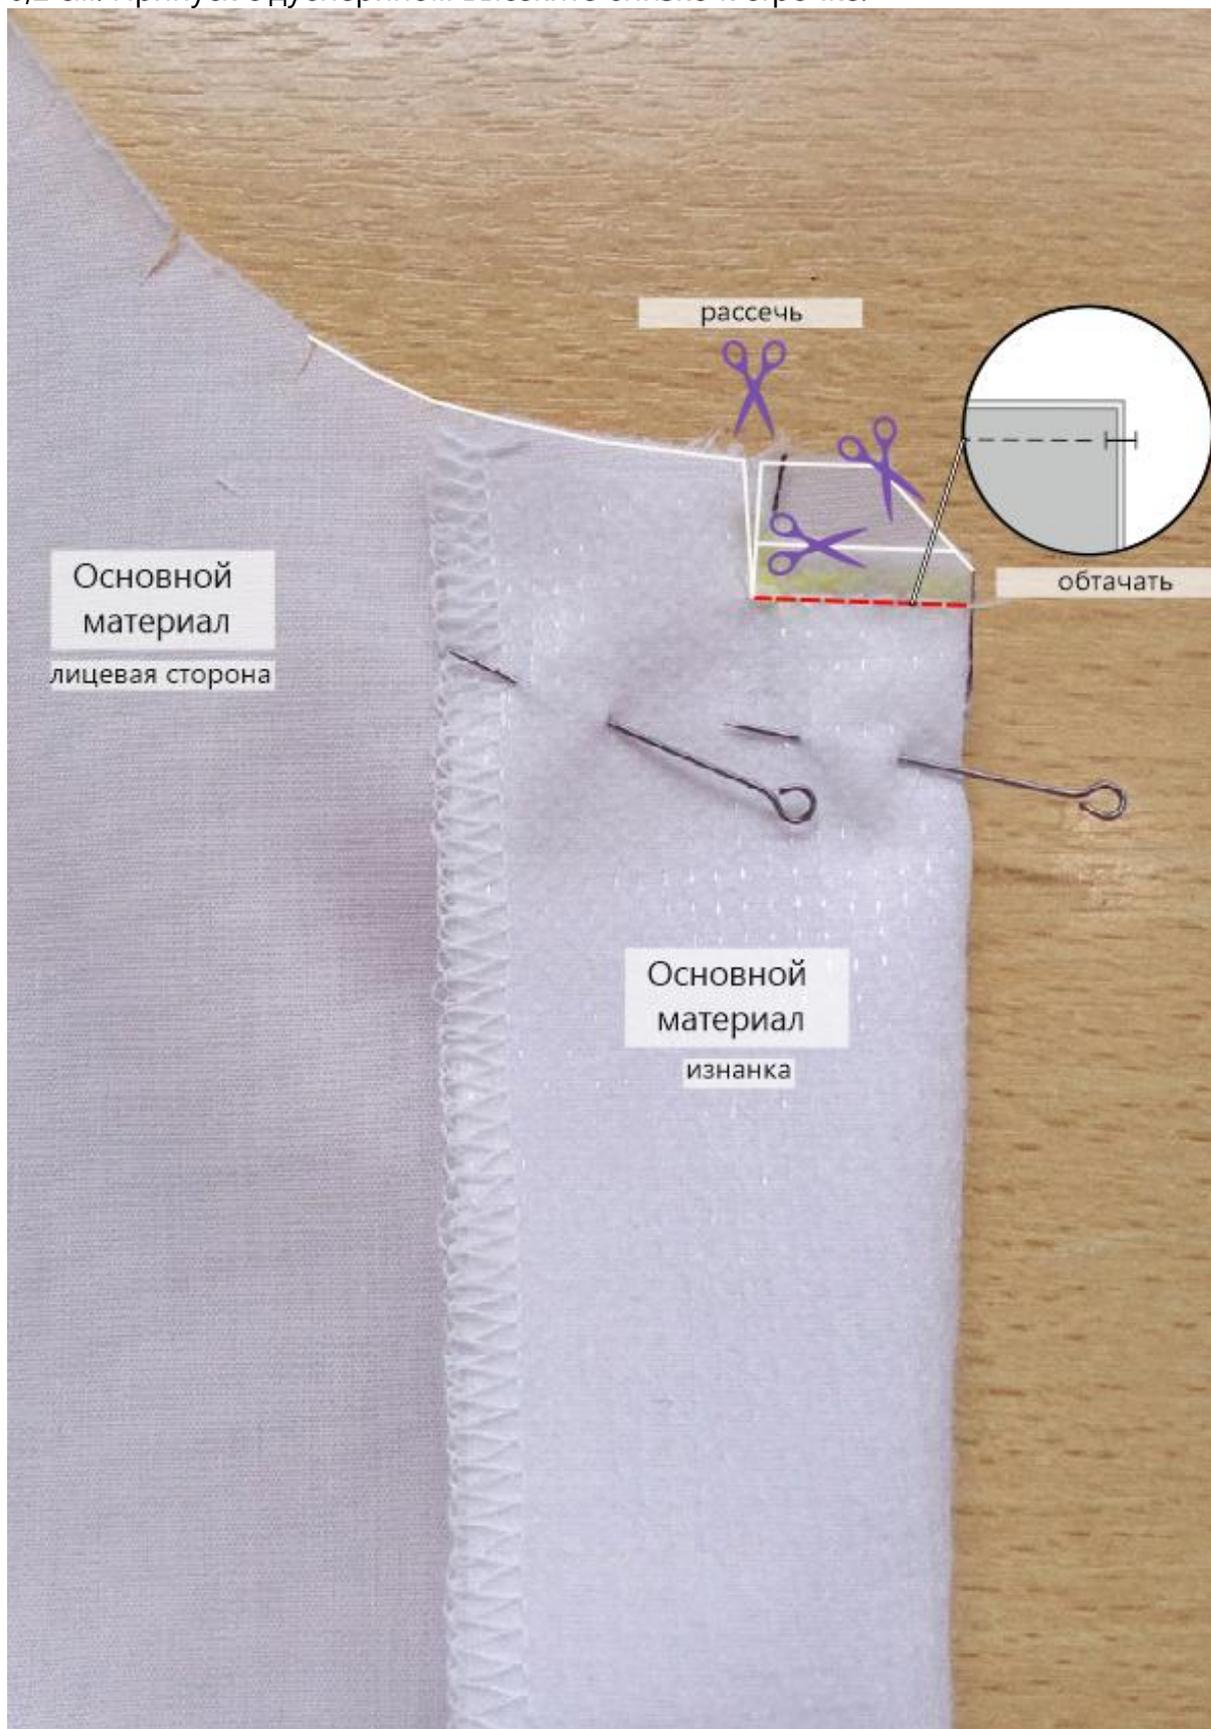


Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, приутюжьте.

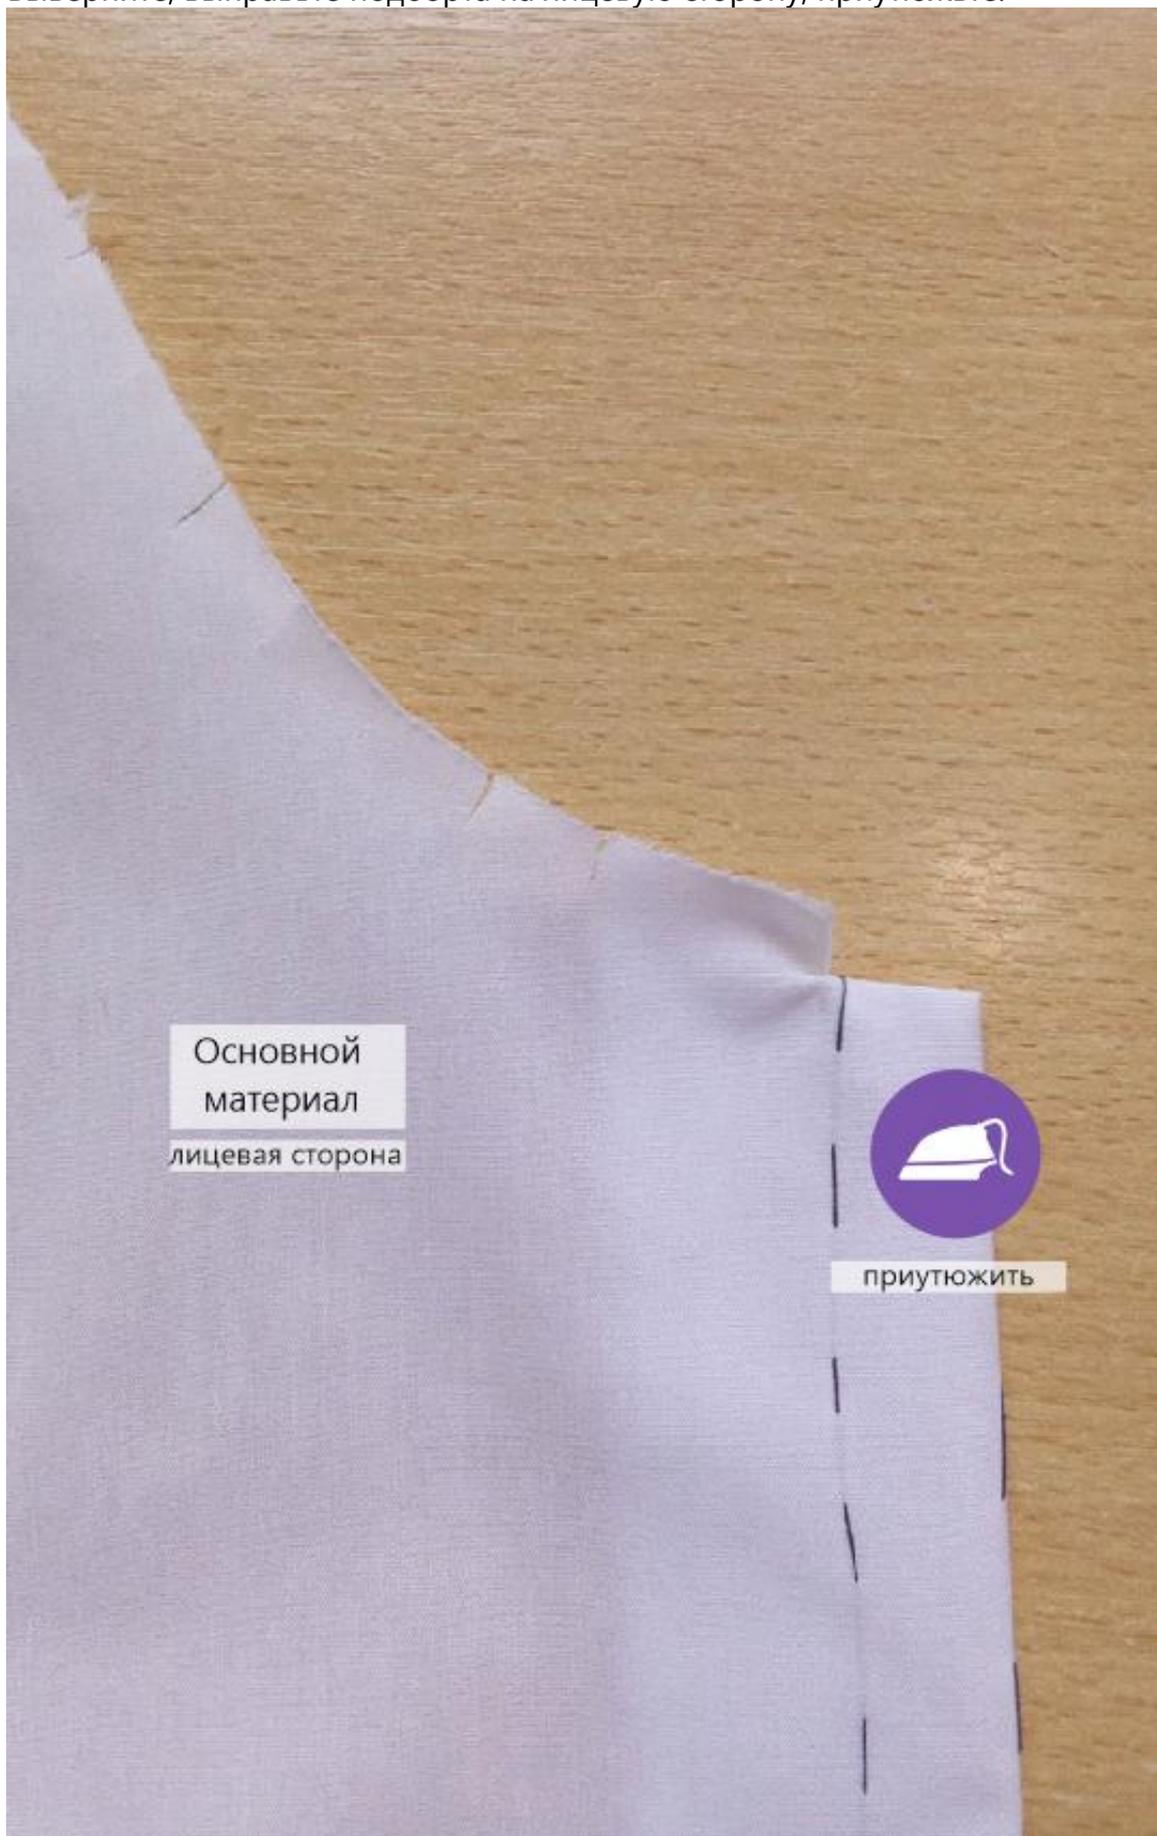

Втачайте верхний воротник в горловину изделия, совмещая контрольные метки и уравнивая срезы деталей между собой.



Припуски шва заметайте в сторону воротника.

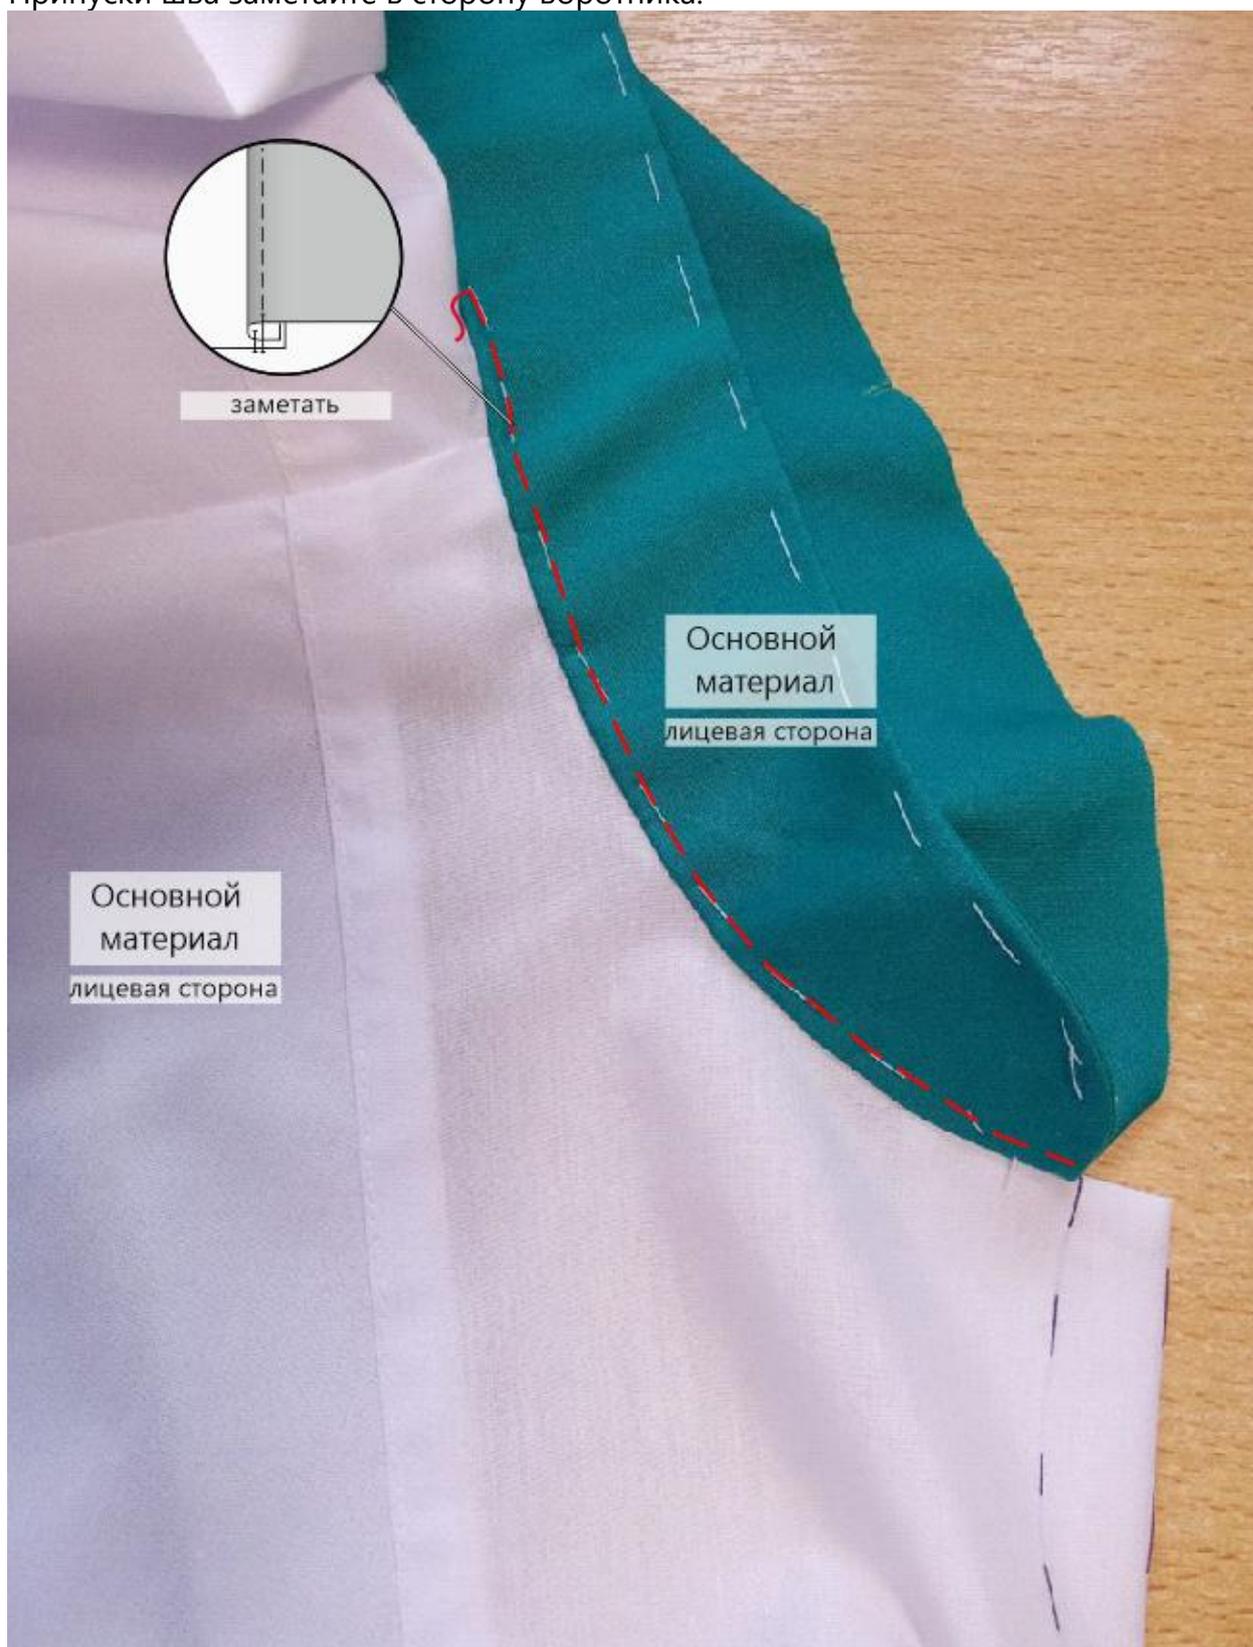


Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия.



Отстрочите воротник в край по всему периметру с лицевой его стороны.




Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.

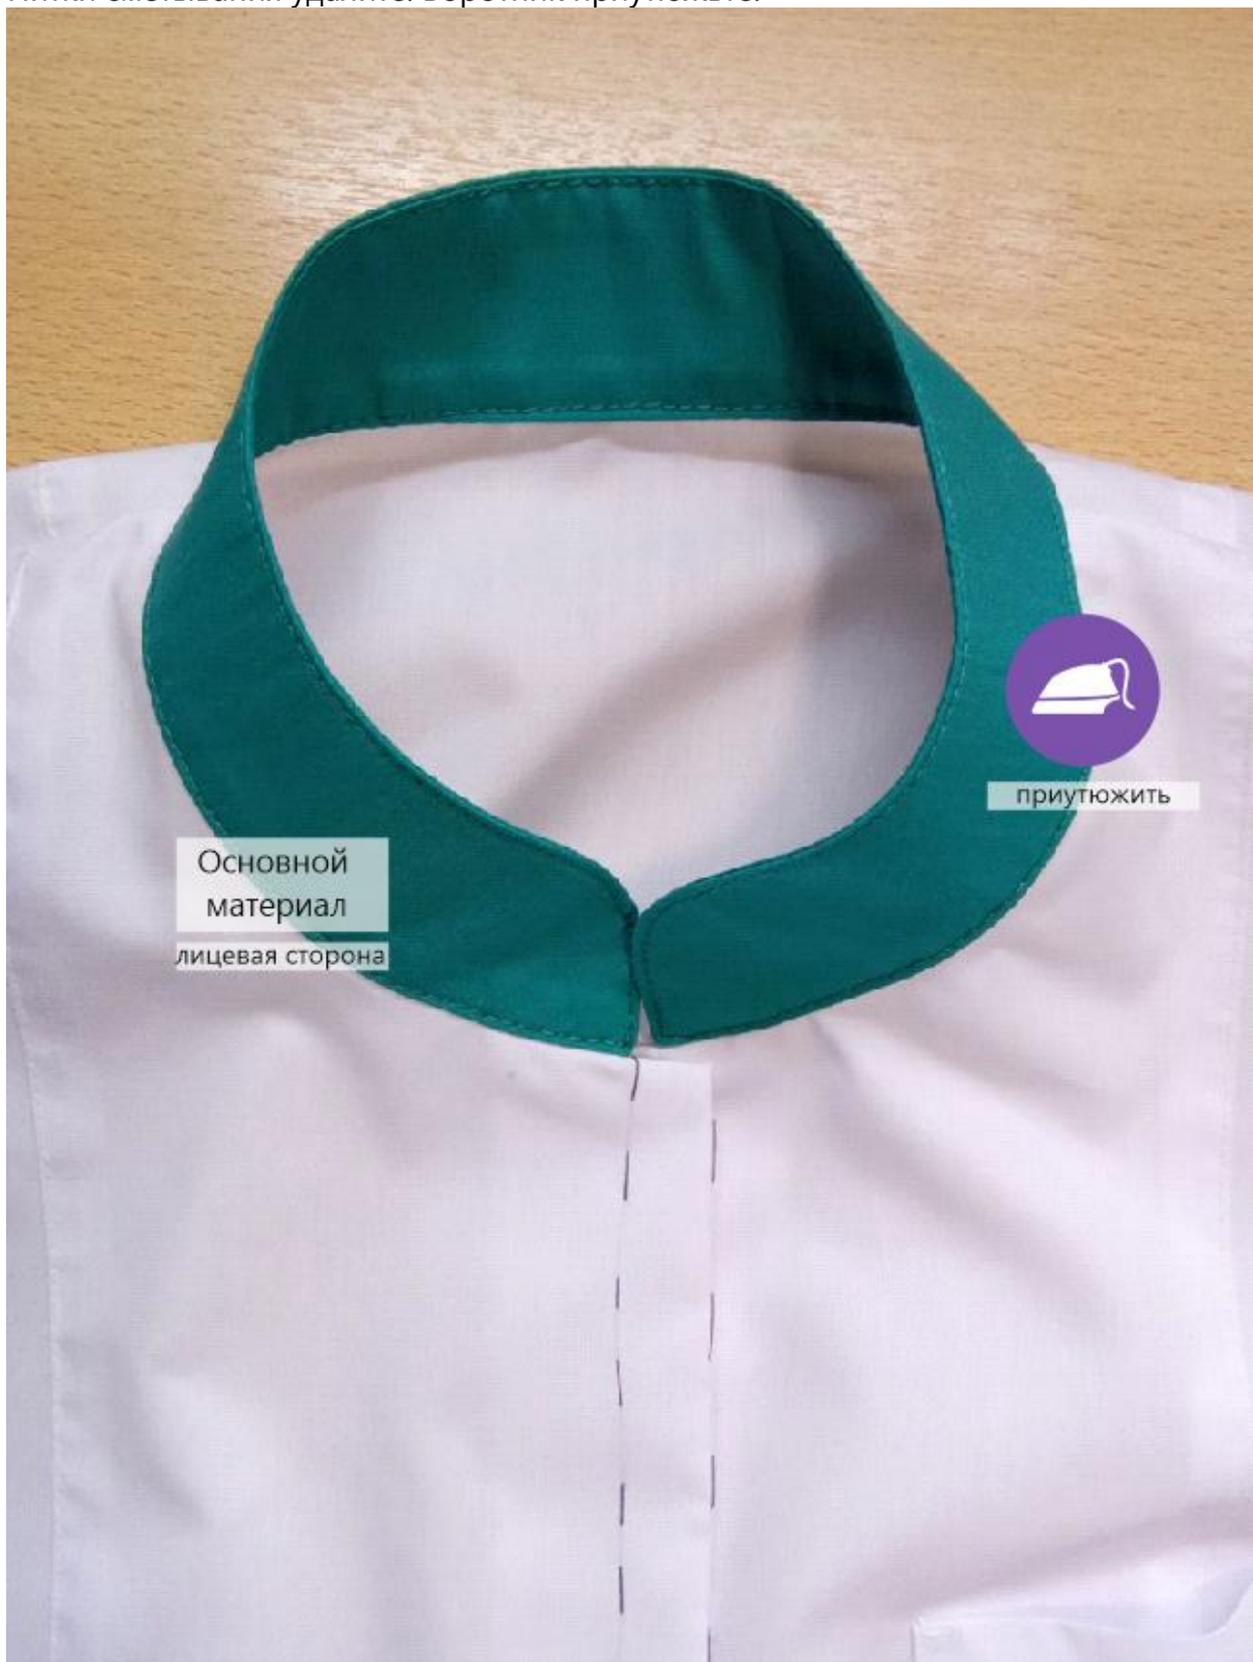


Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте срез низа изделия. Отверните цельнокроенные планки переда на лицевую сторону, обтачайте по низу на ширину подгибки. Припуски с дублированием высеките близко к строчке.

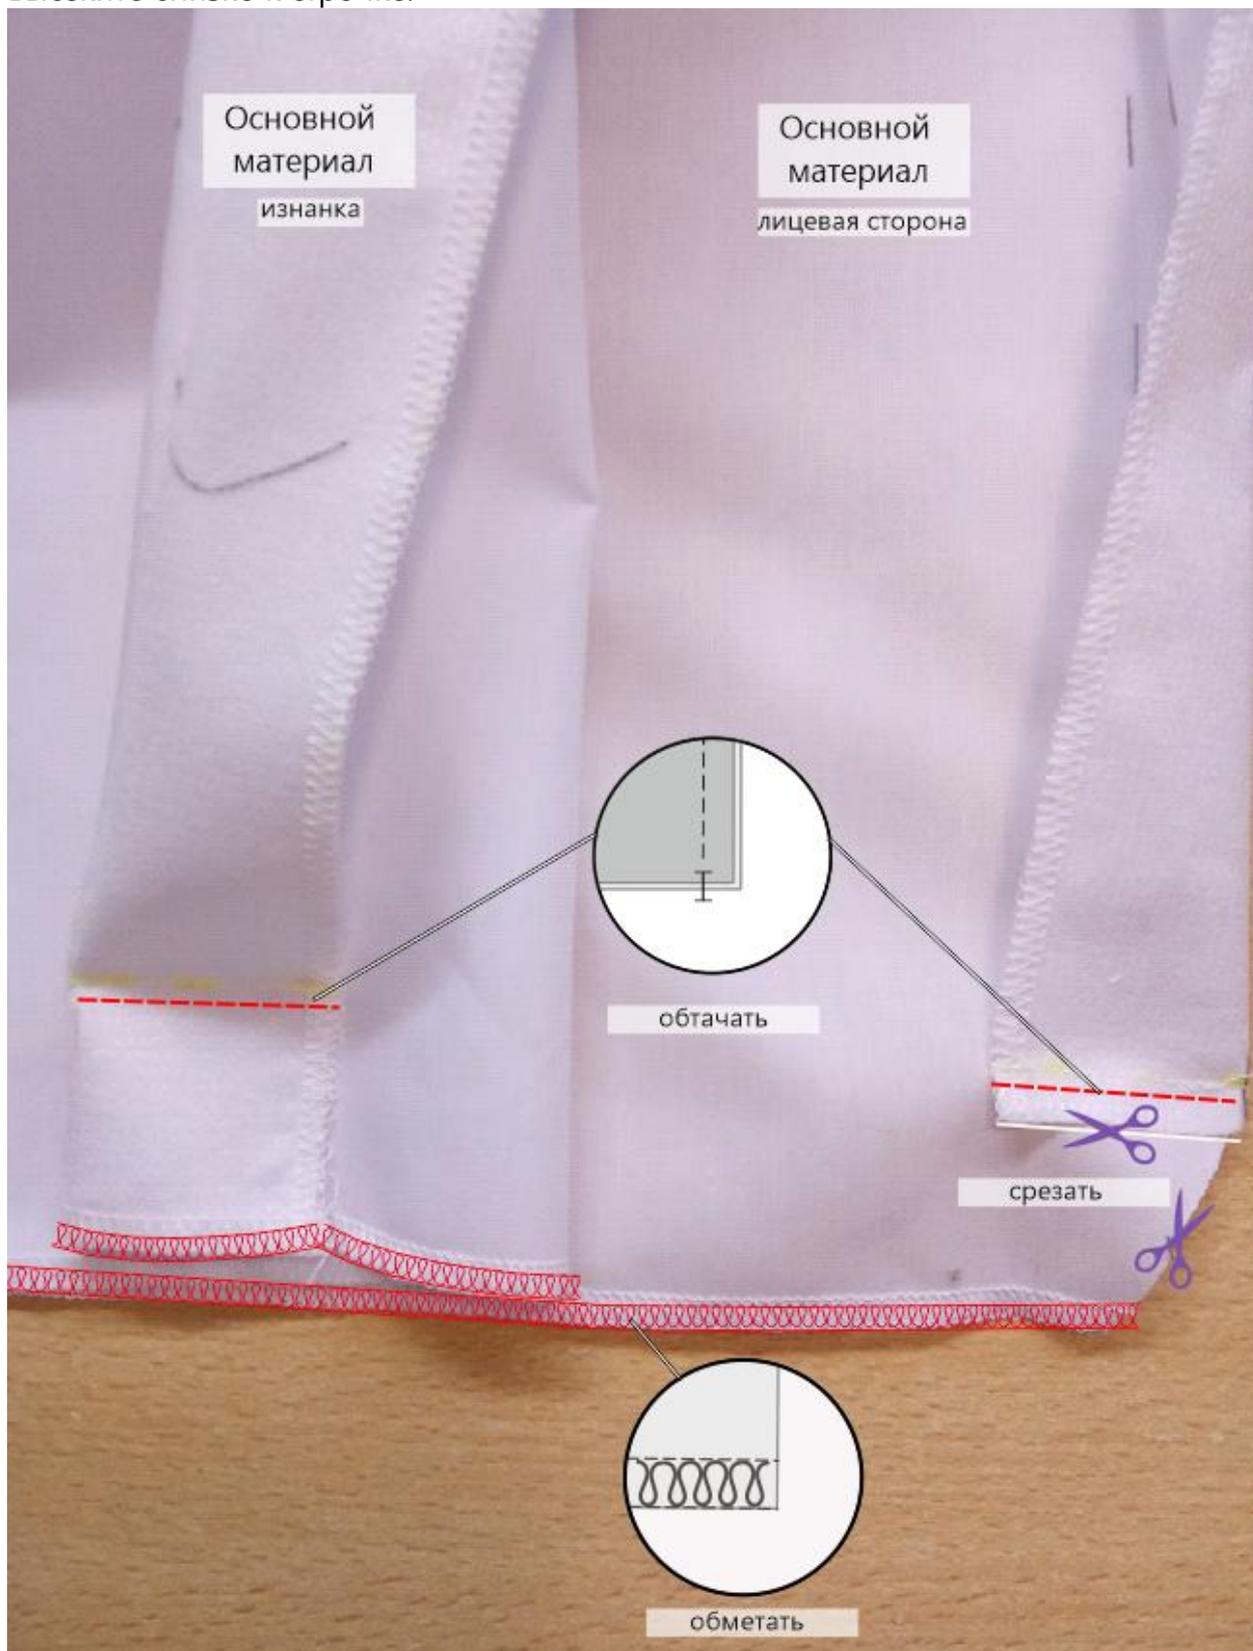


Выверните, выправьте уголки планок на лицевую сторону. Заметайте низ изделия, застрочите.

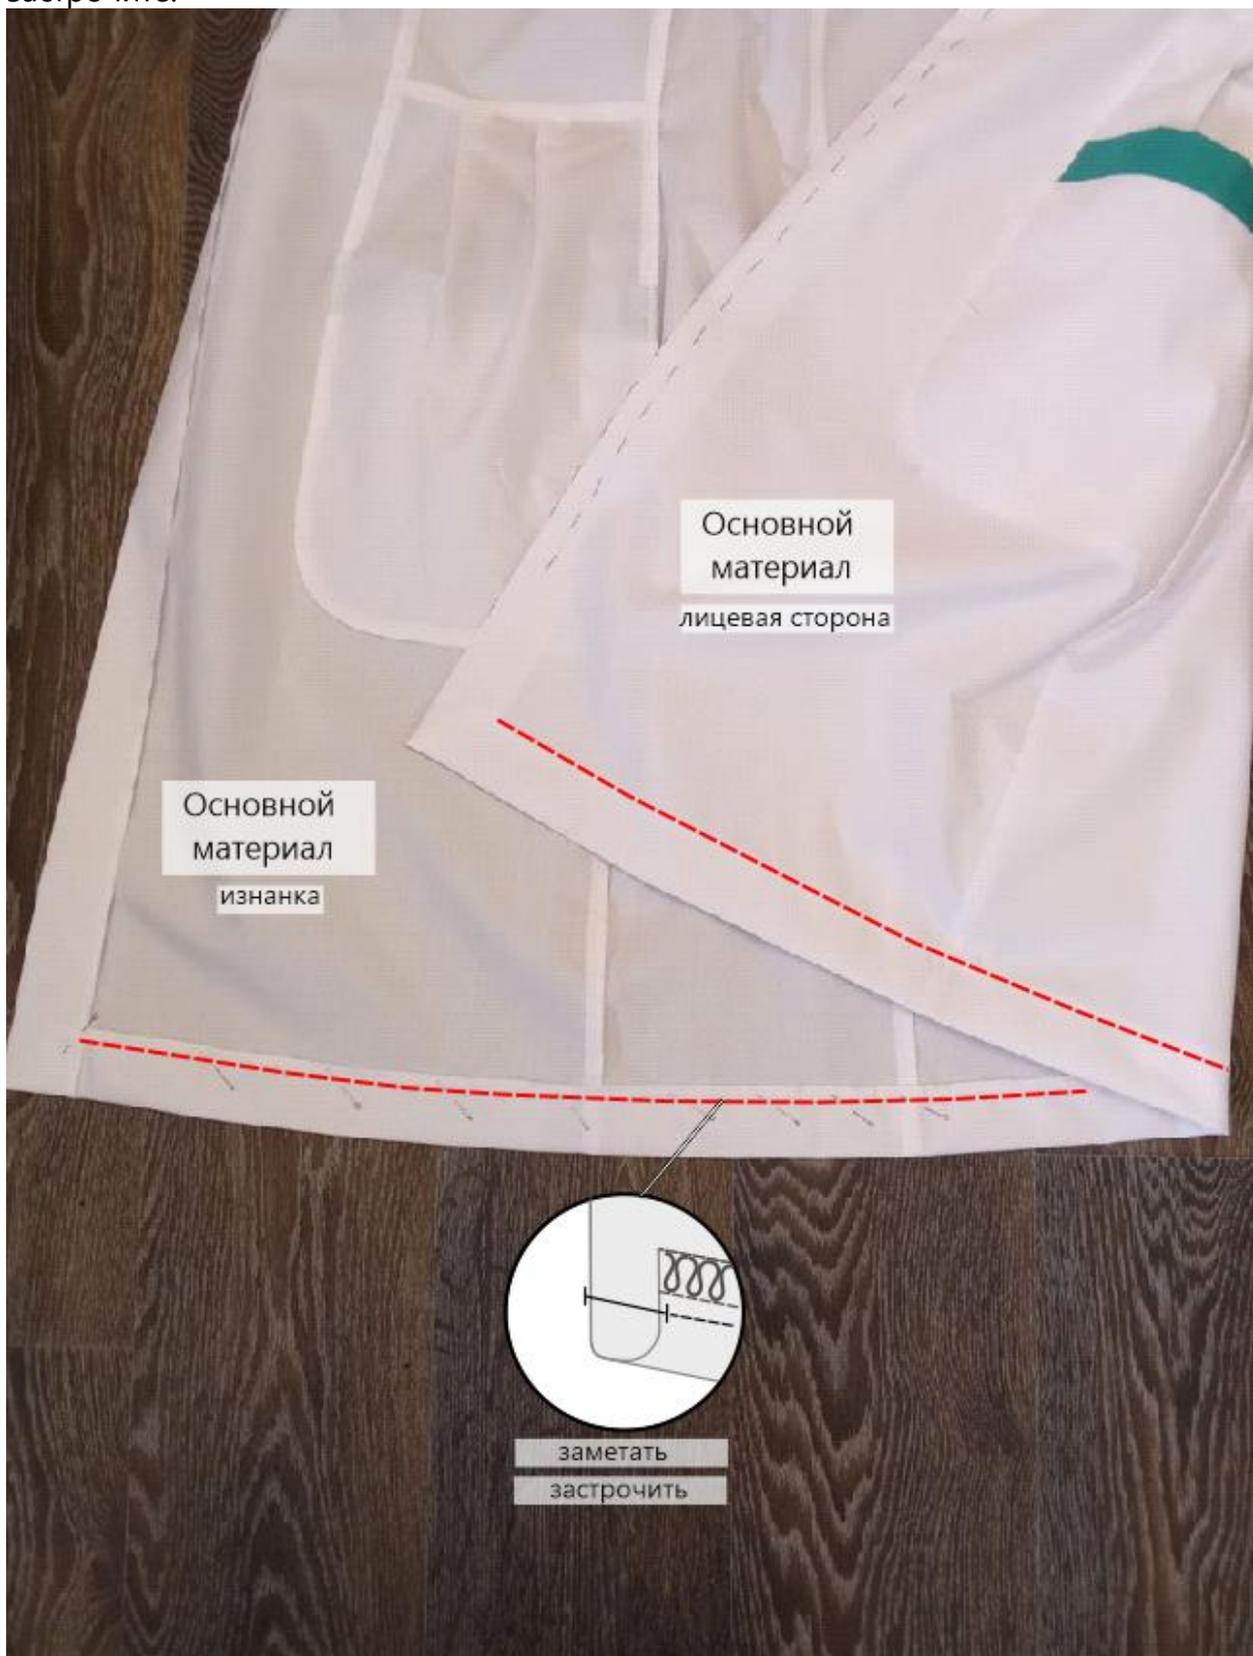

Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.




Заутюжьте полоски для обработки разрезов по низу рукавов в бейку.

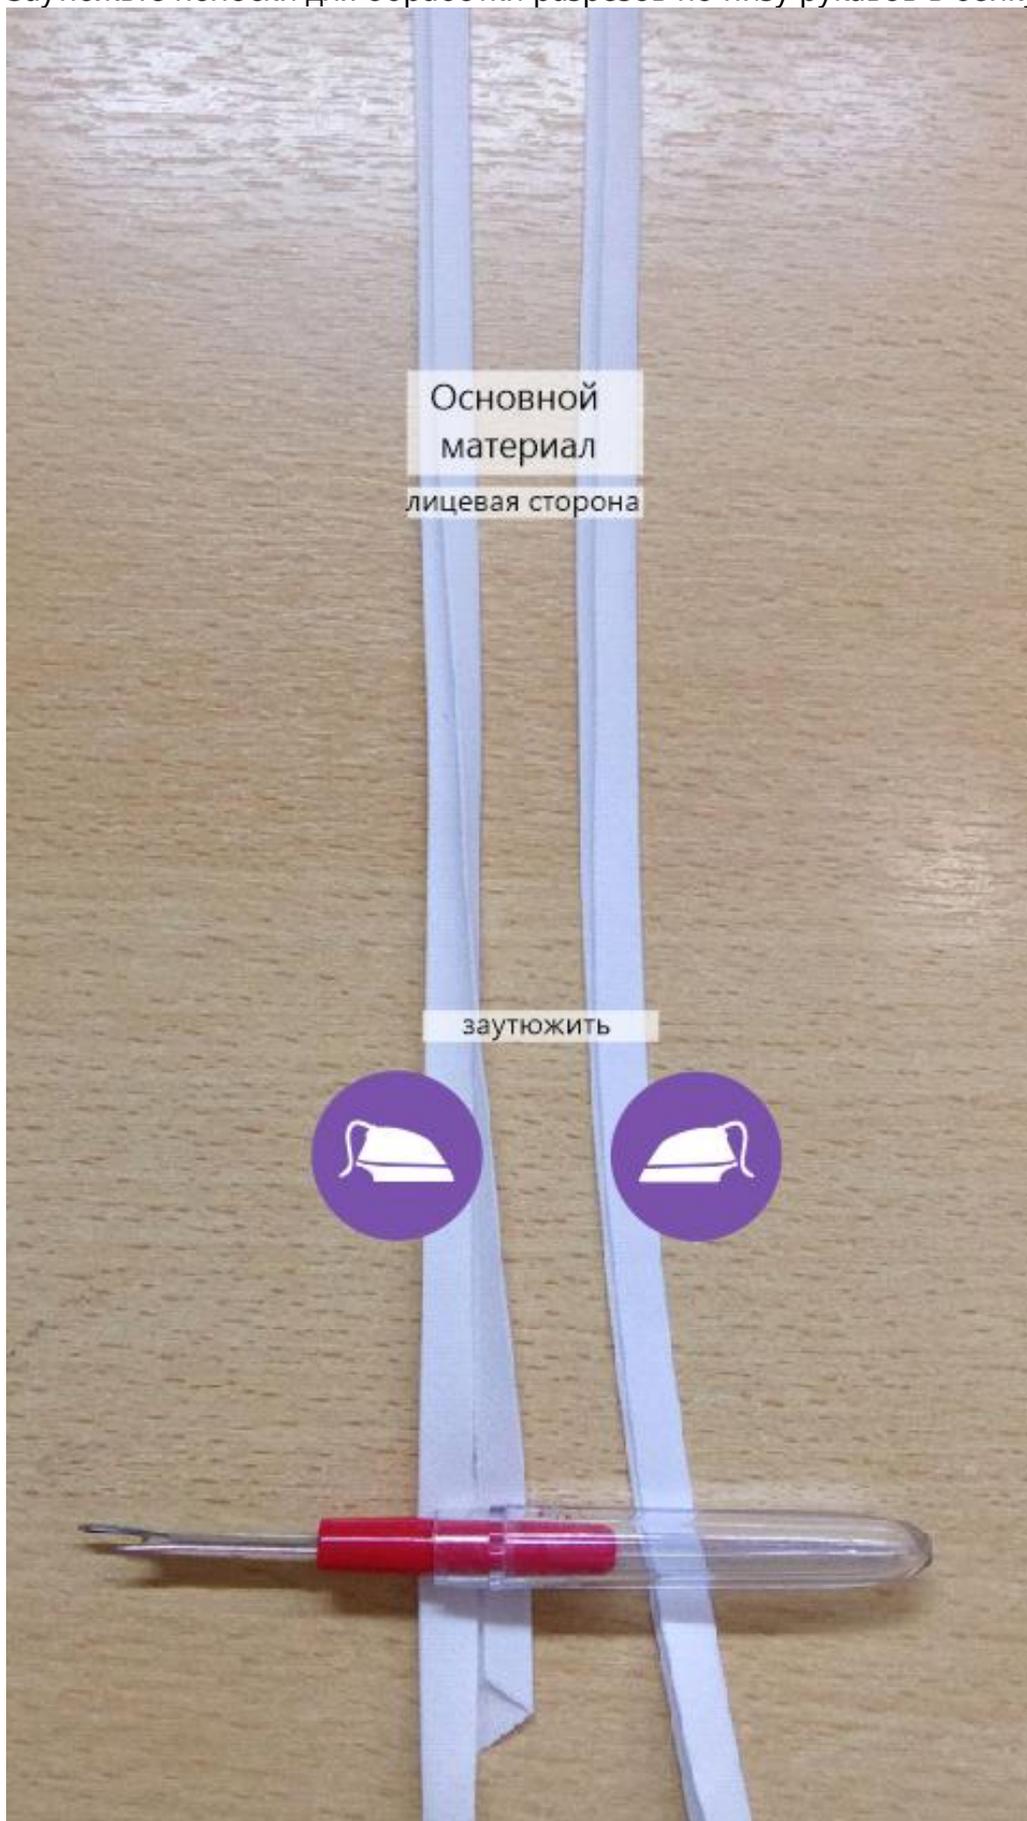

Окантуйте разрезы рукавов бейкой.




Настрочите диагональную закрепку в уступе уголка разреза с изнанки рукава.

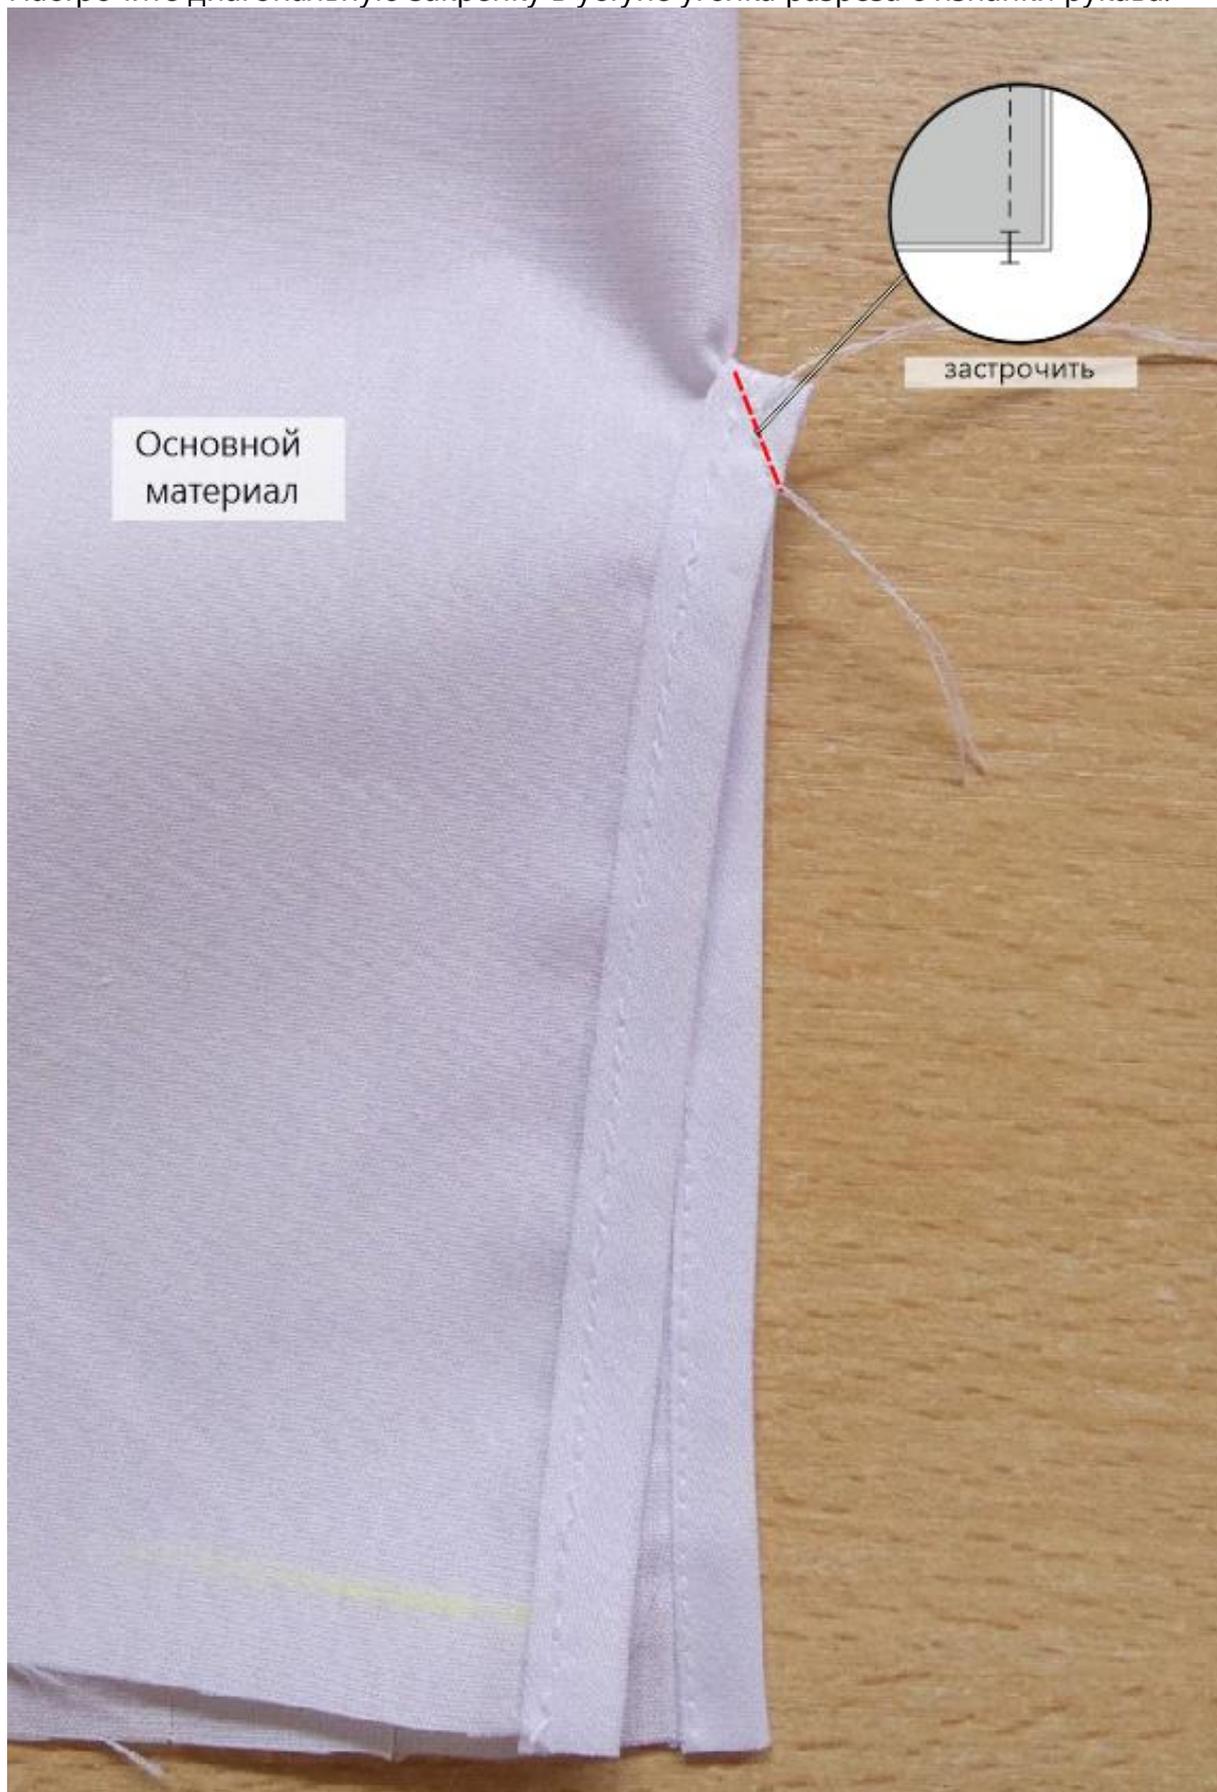


Заложите складки по низу рукава, ориентируясь по разметке. Подверните одну сторону разреза в сторону передней части рукава. Застрочите складки и край разреза вспомогательной строчкой.




Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

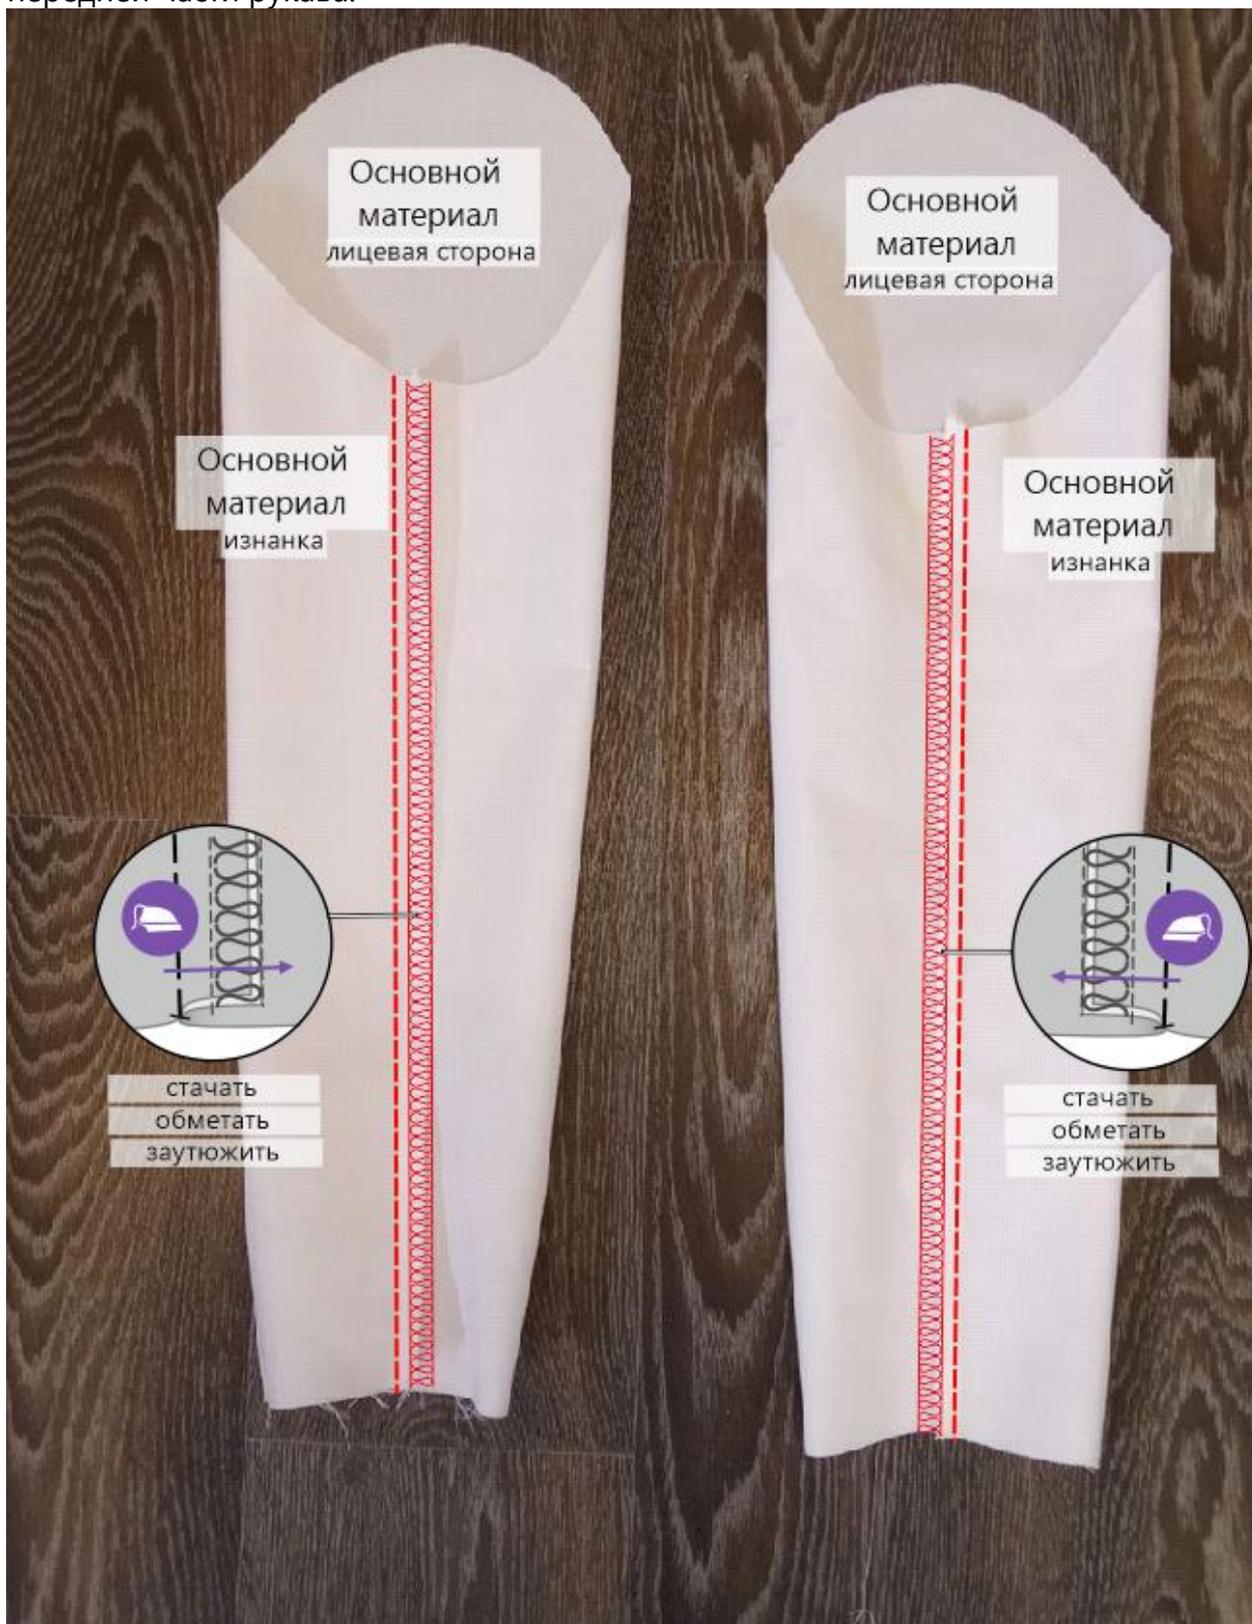


Детали манжет продублируйте, заутюжьте каждую вдоль пополам, изнанкой внутрь.

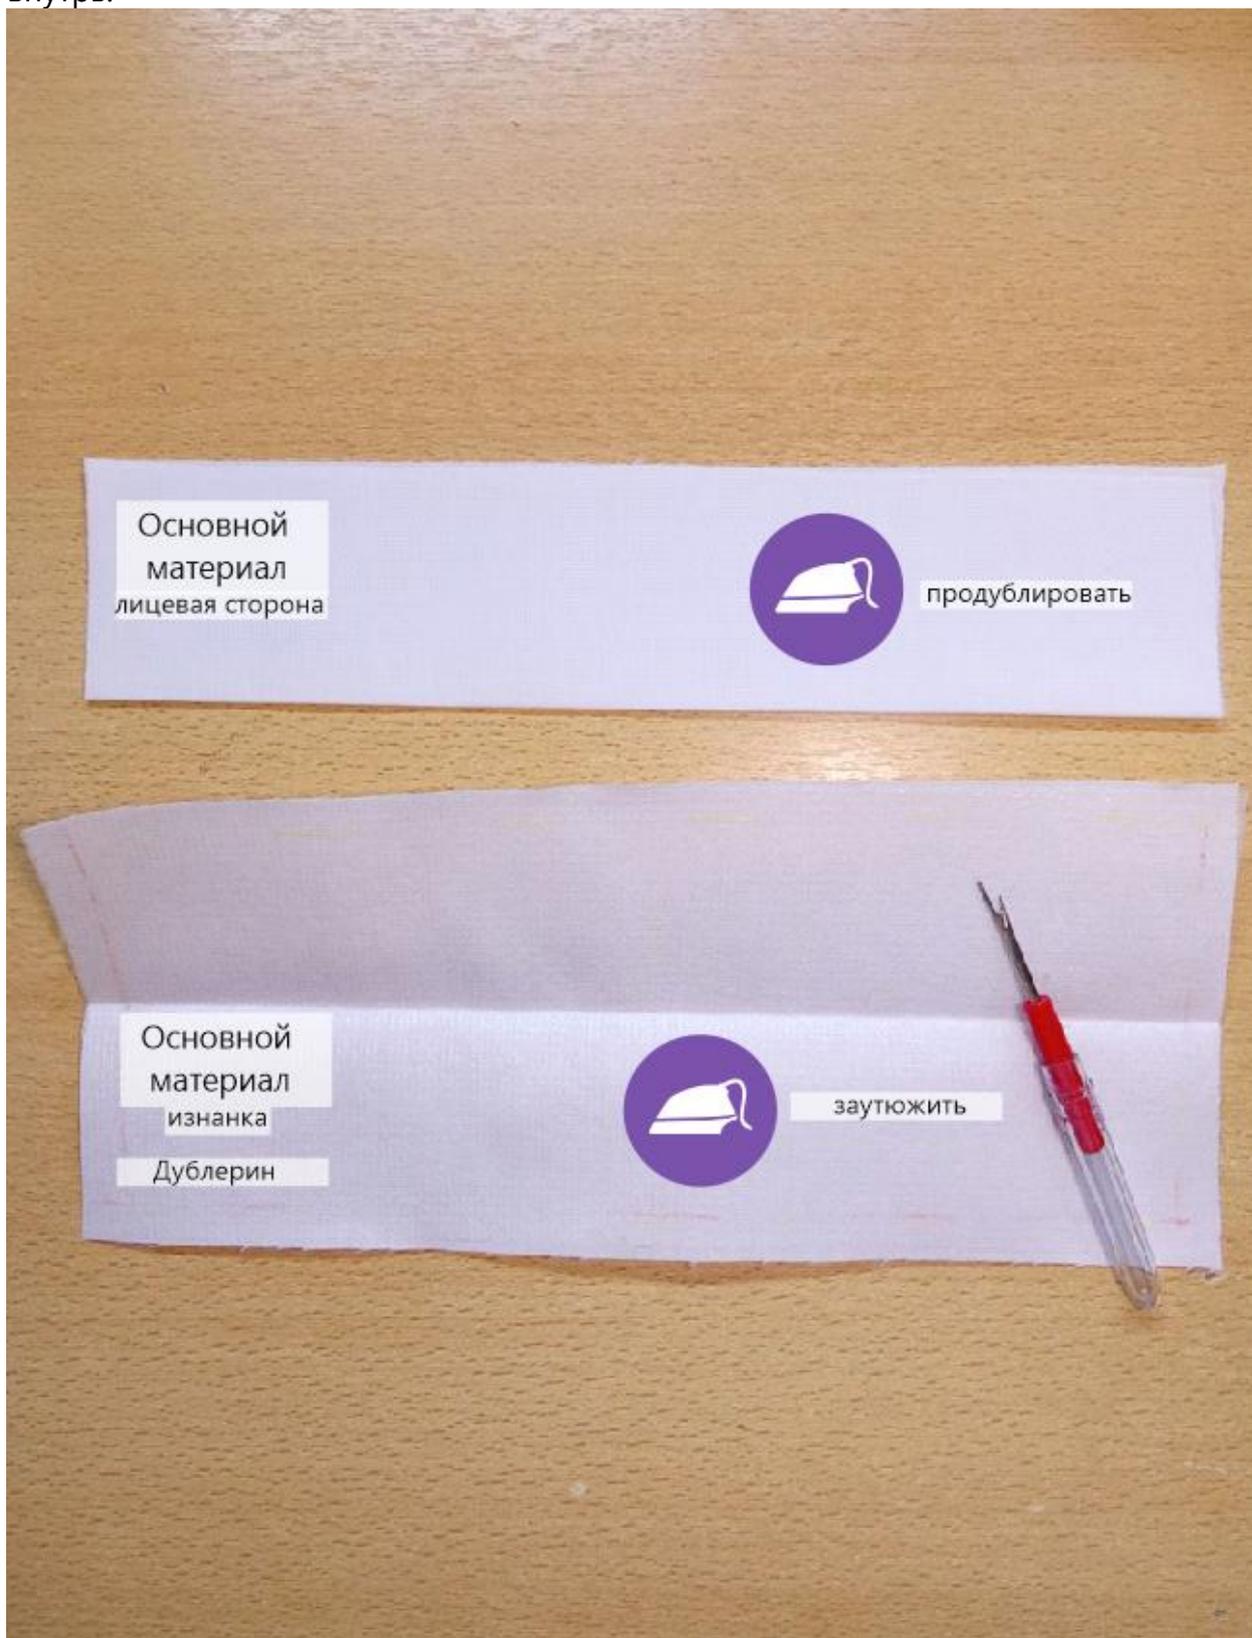


Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.

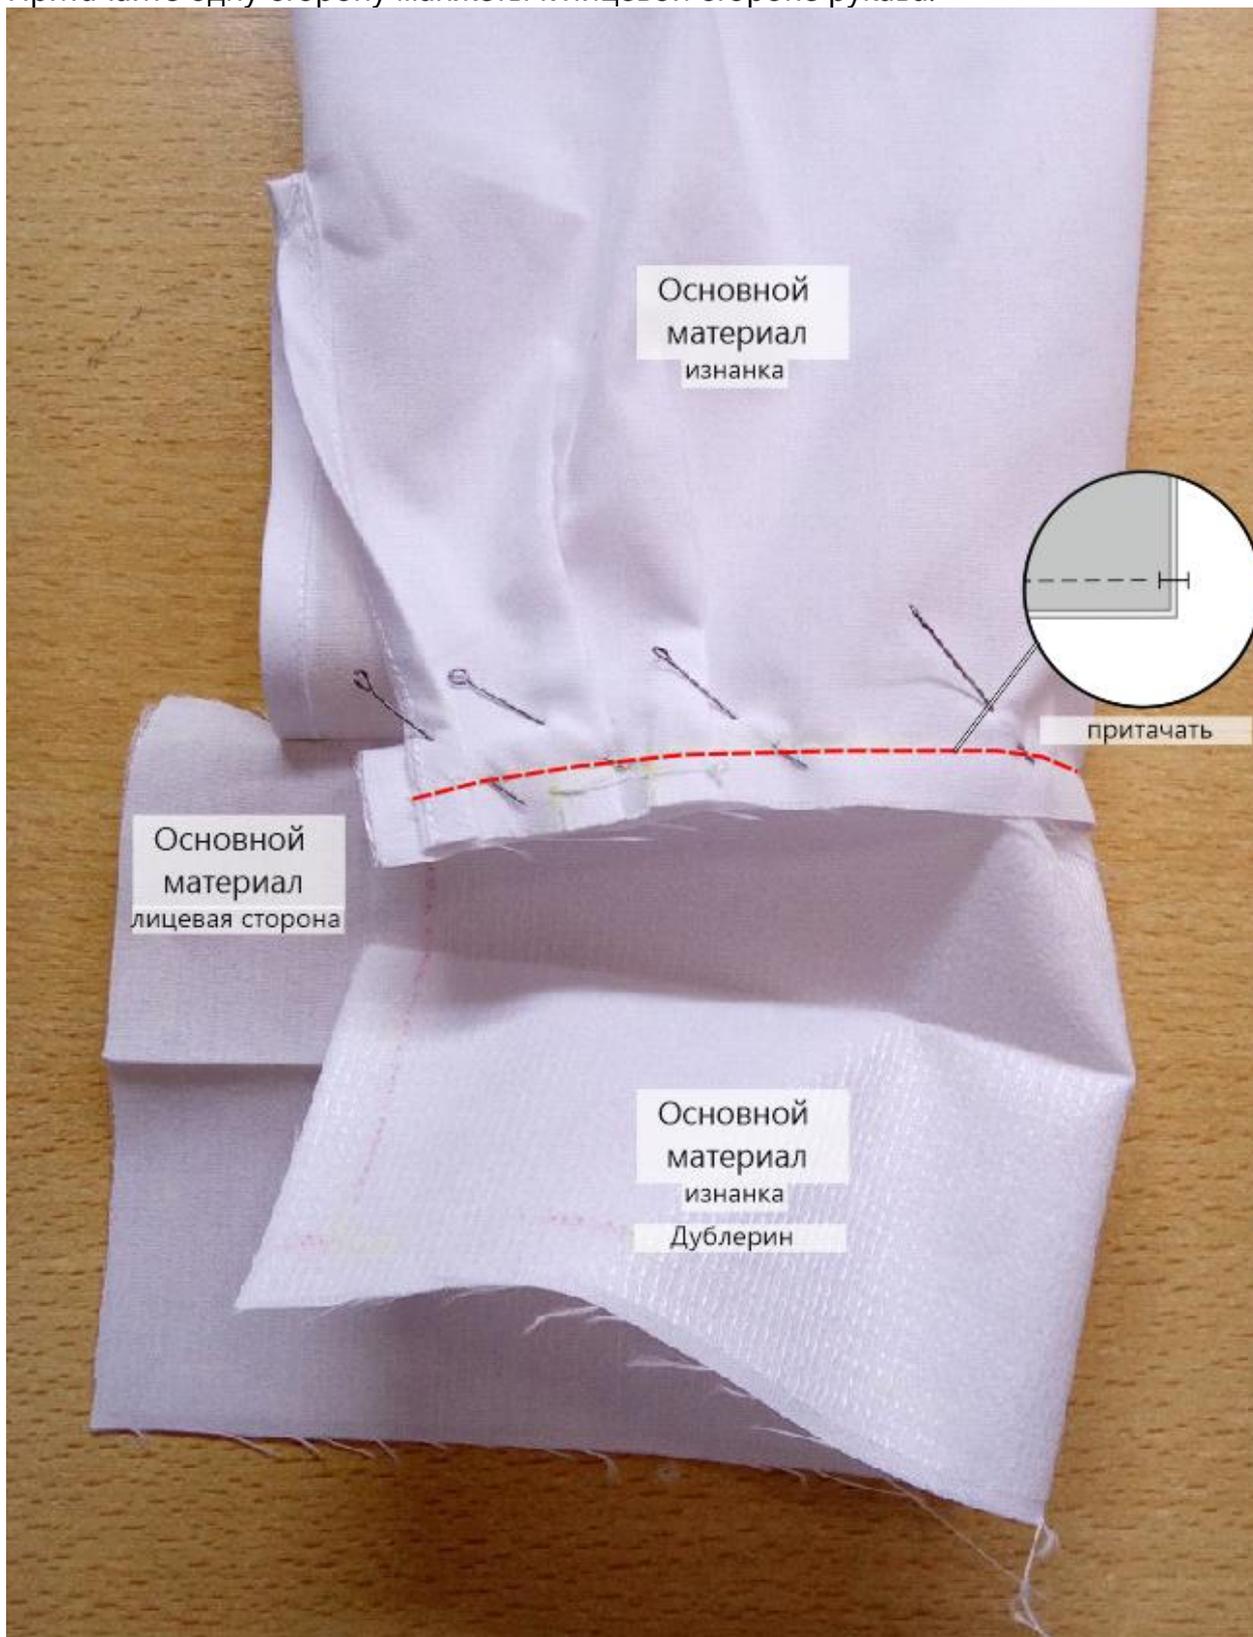

Сложите манжету вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

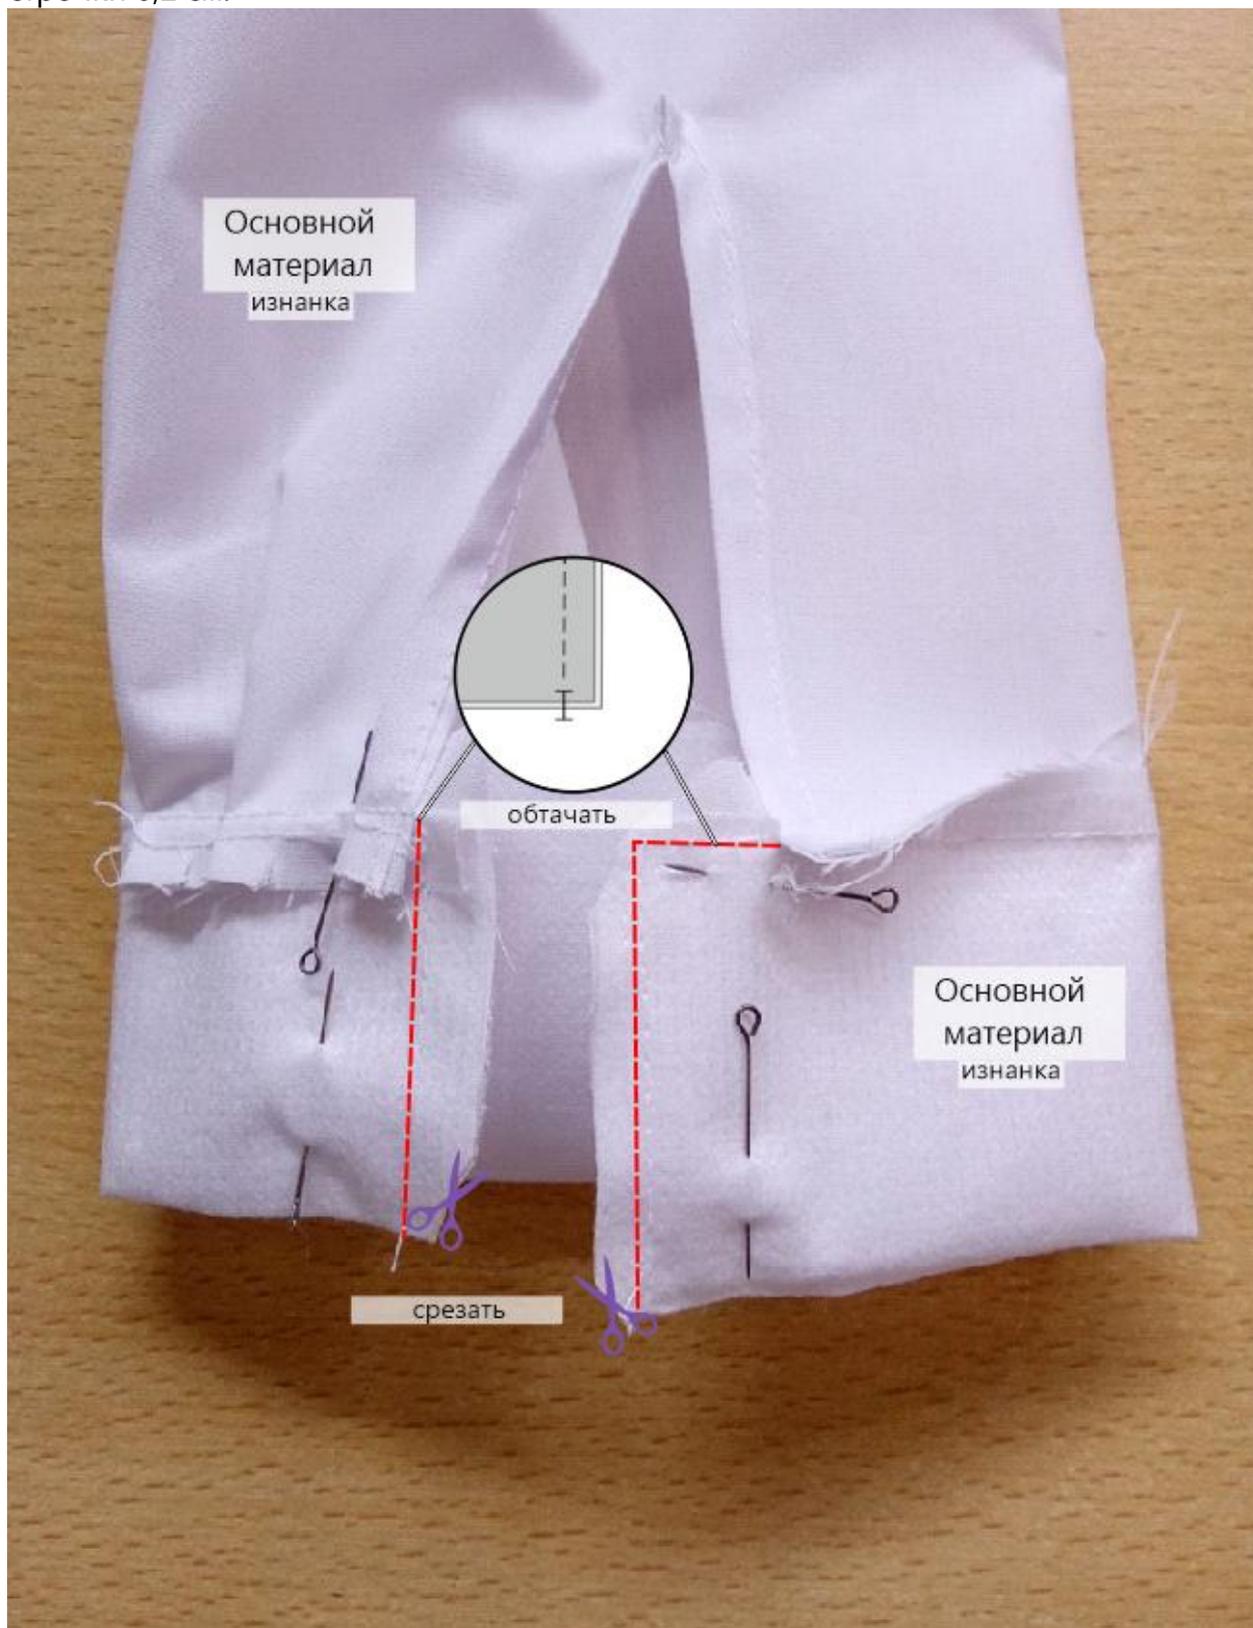


Выверните, выправьте концы манжет на лицевую сторону. Заметайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты.

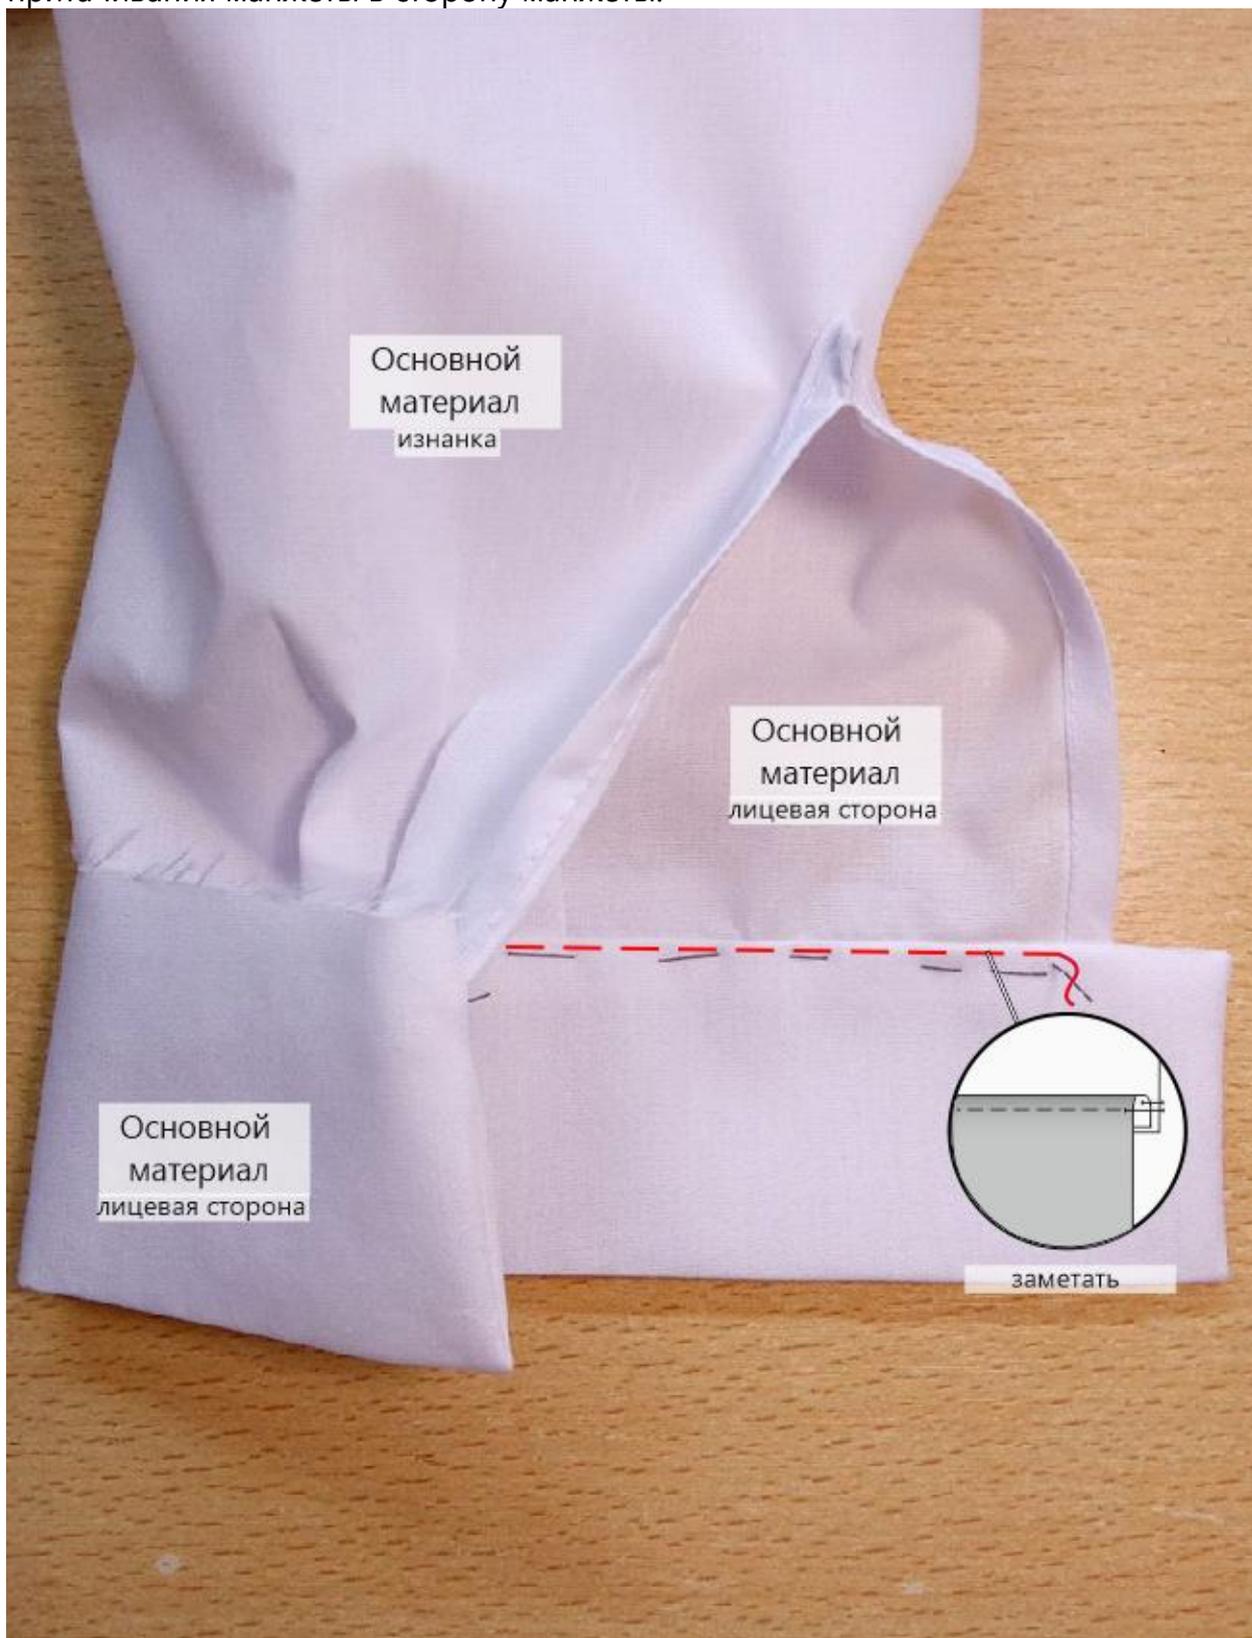

Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава.




Отстрочите манжету по периметру в край по лицевой её стороне.

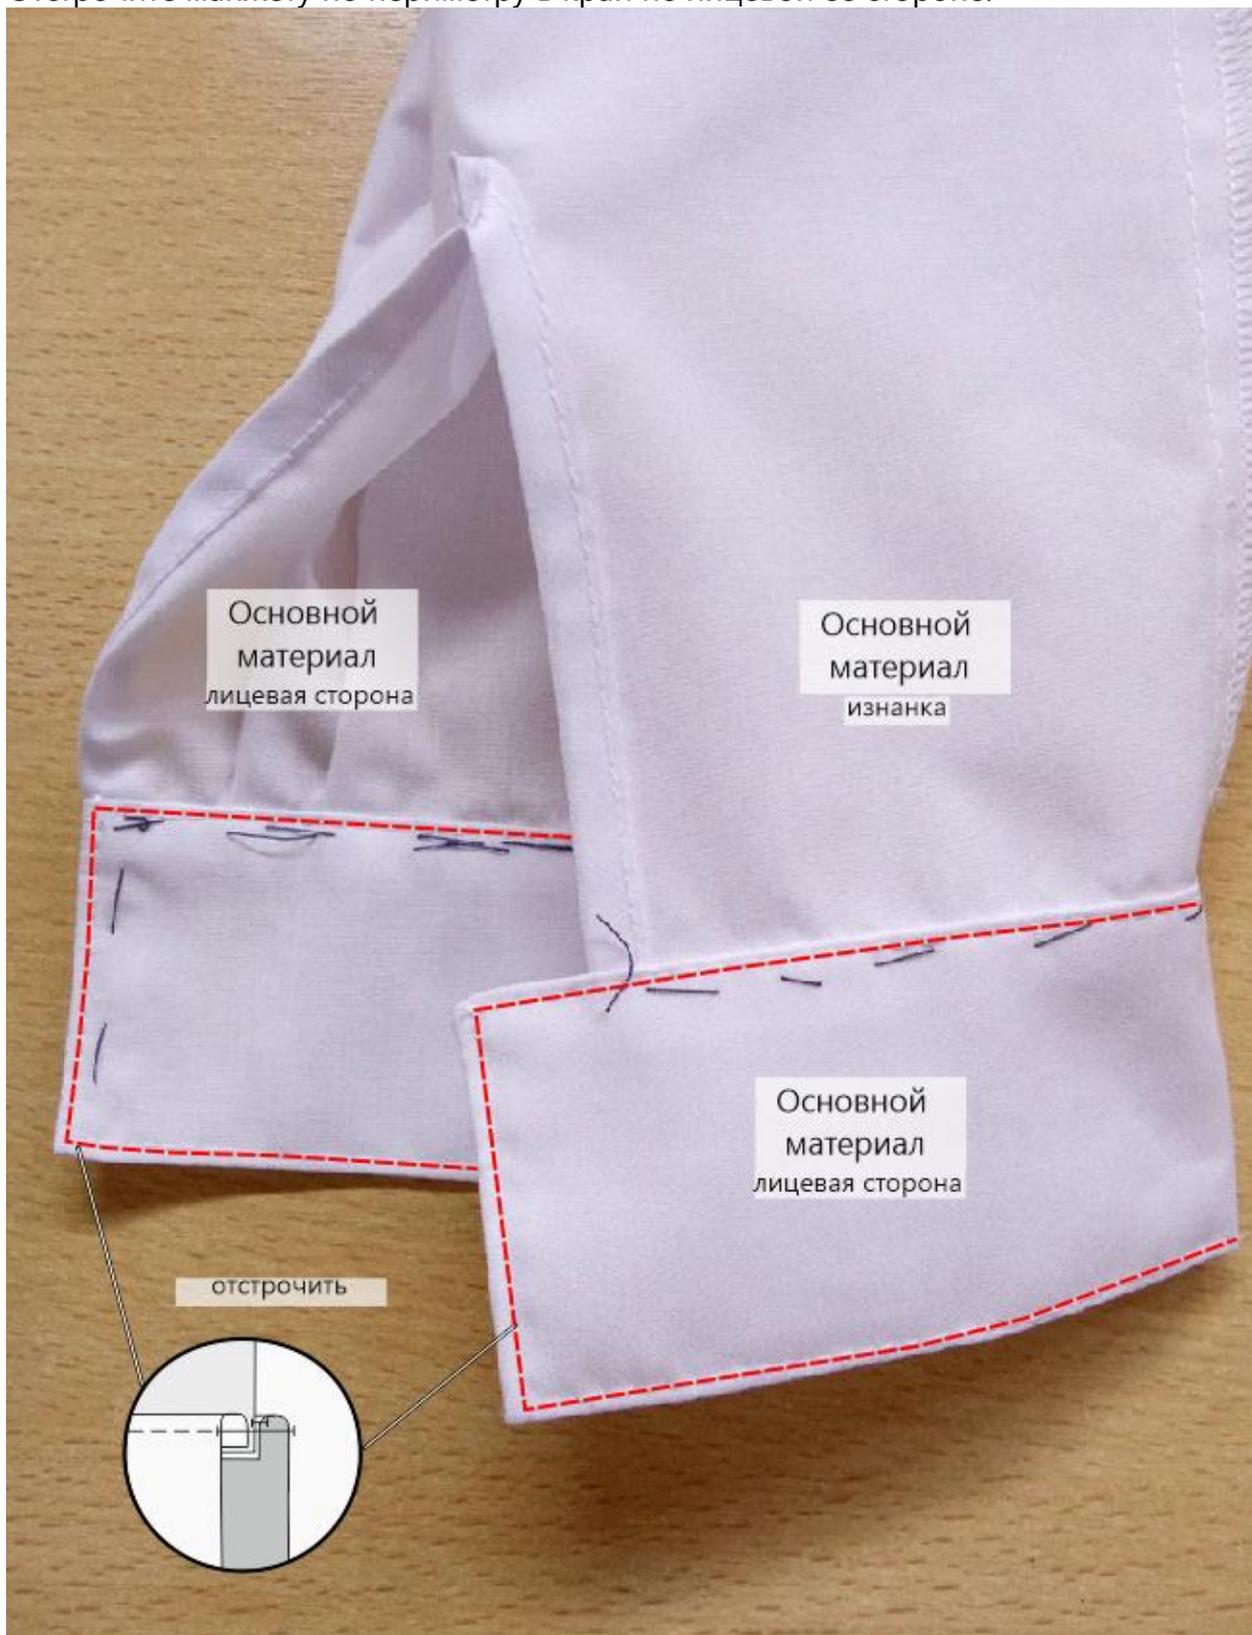


Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.

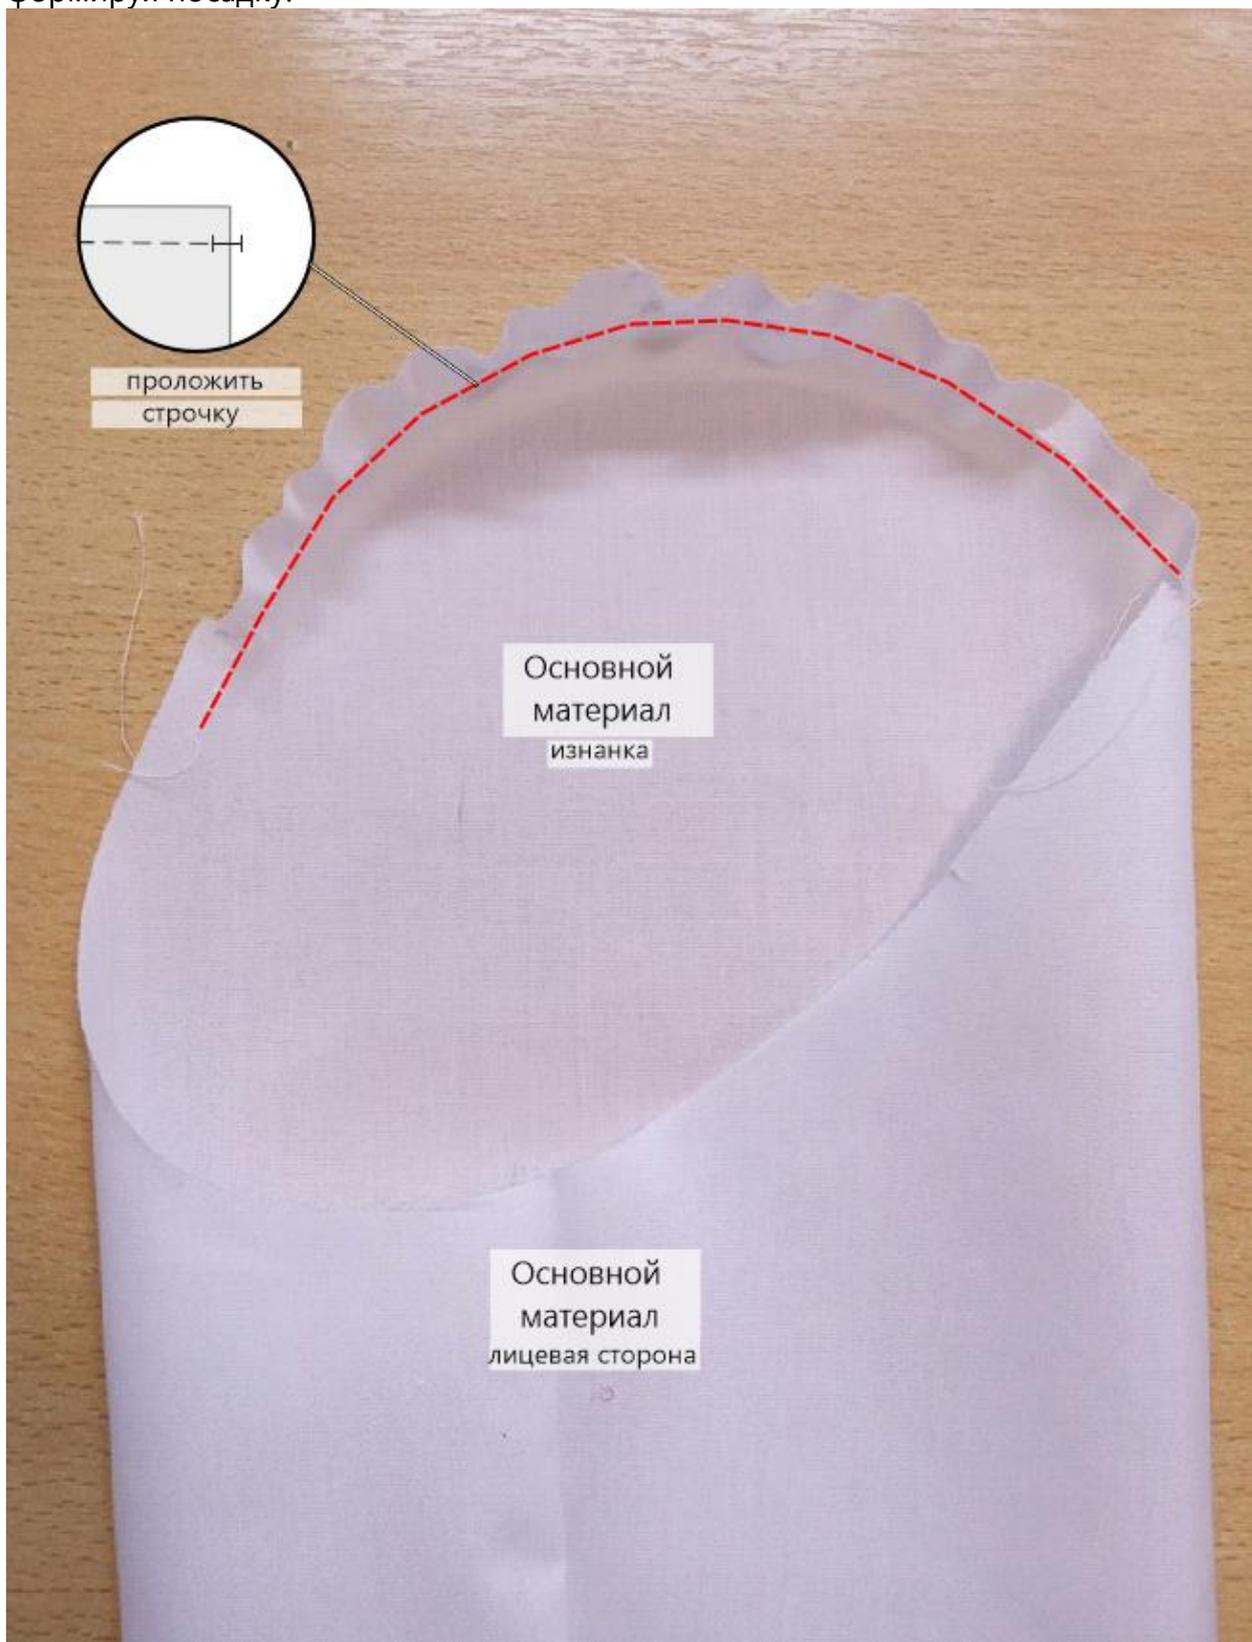

Совмещая контрольные метки между собой, вколите рукава в проймы изделия, вметайте.

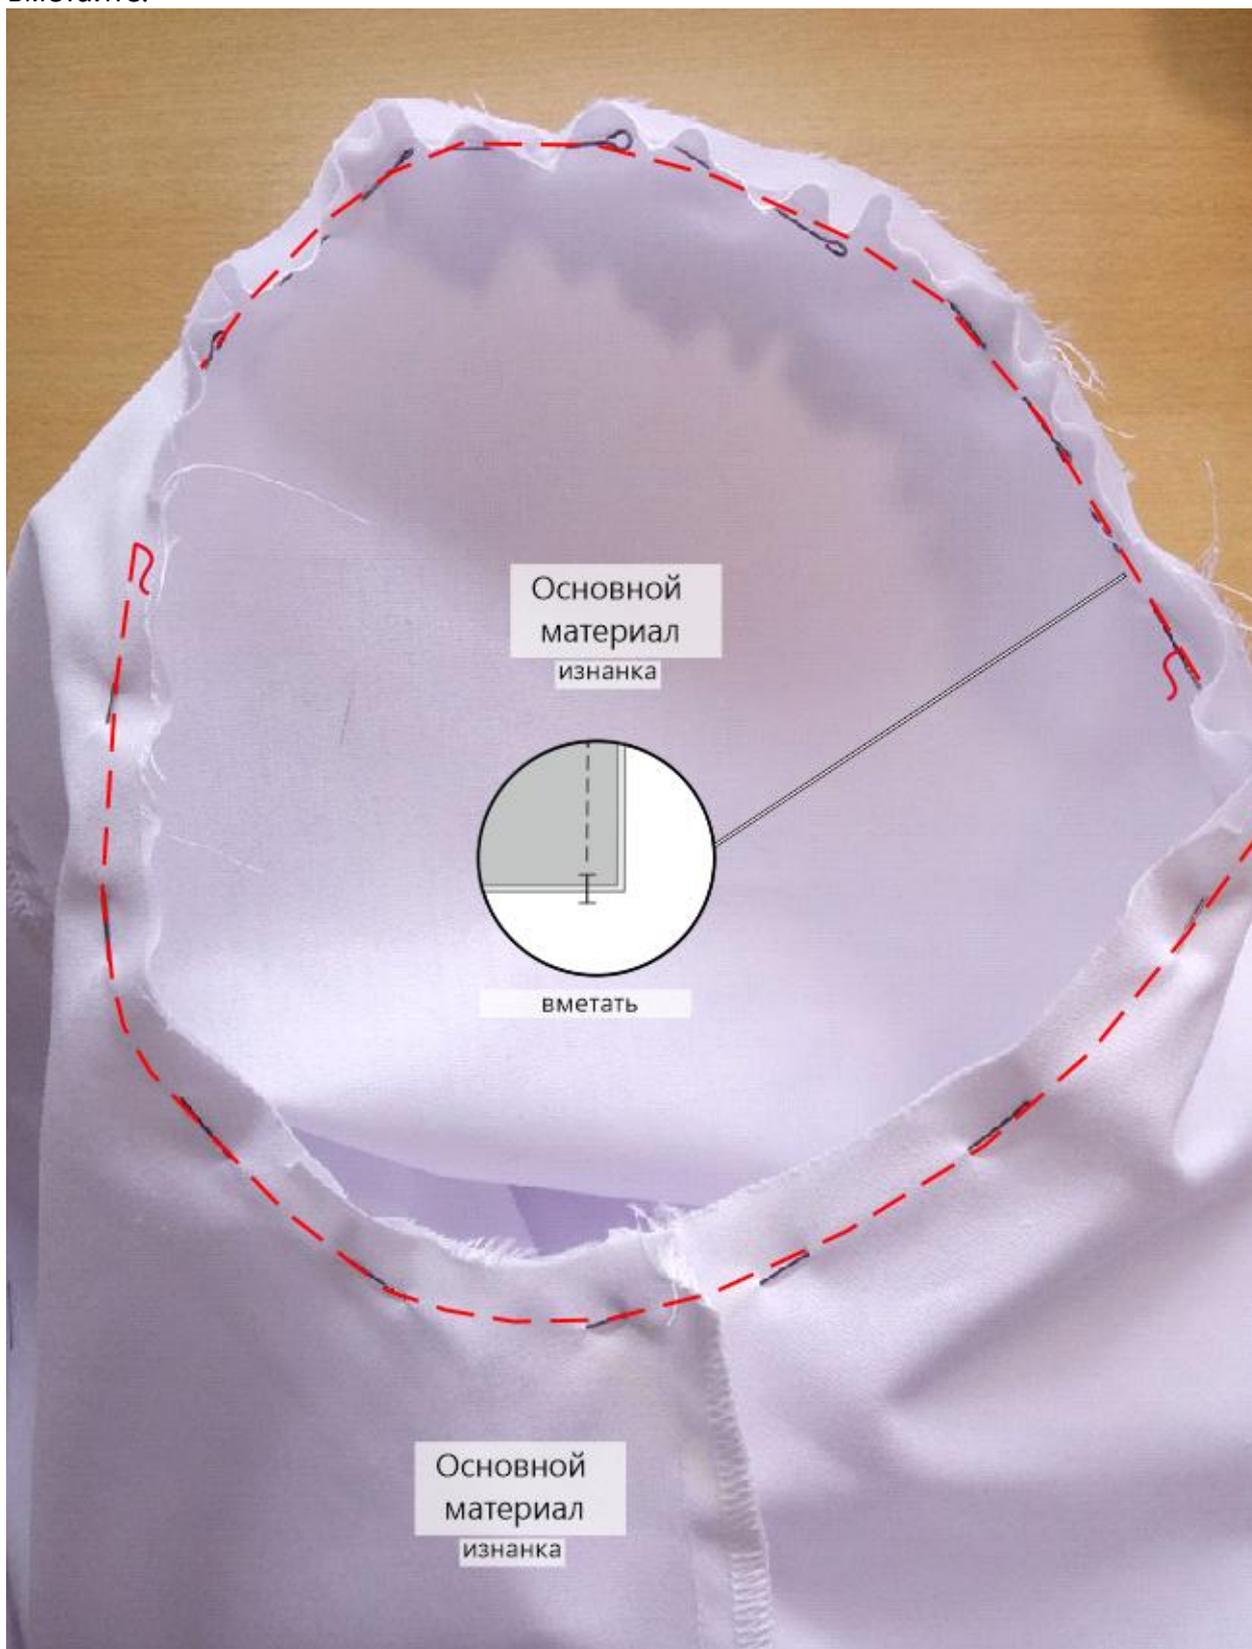


Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

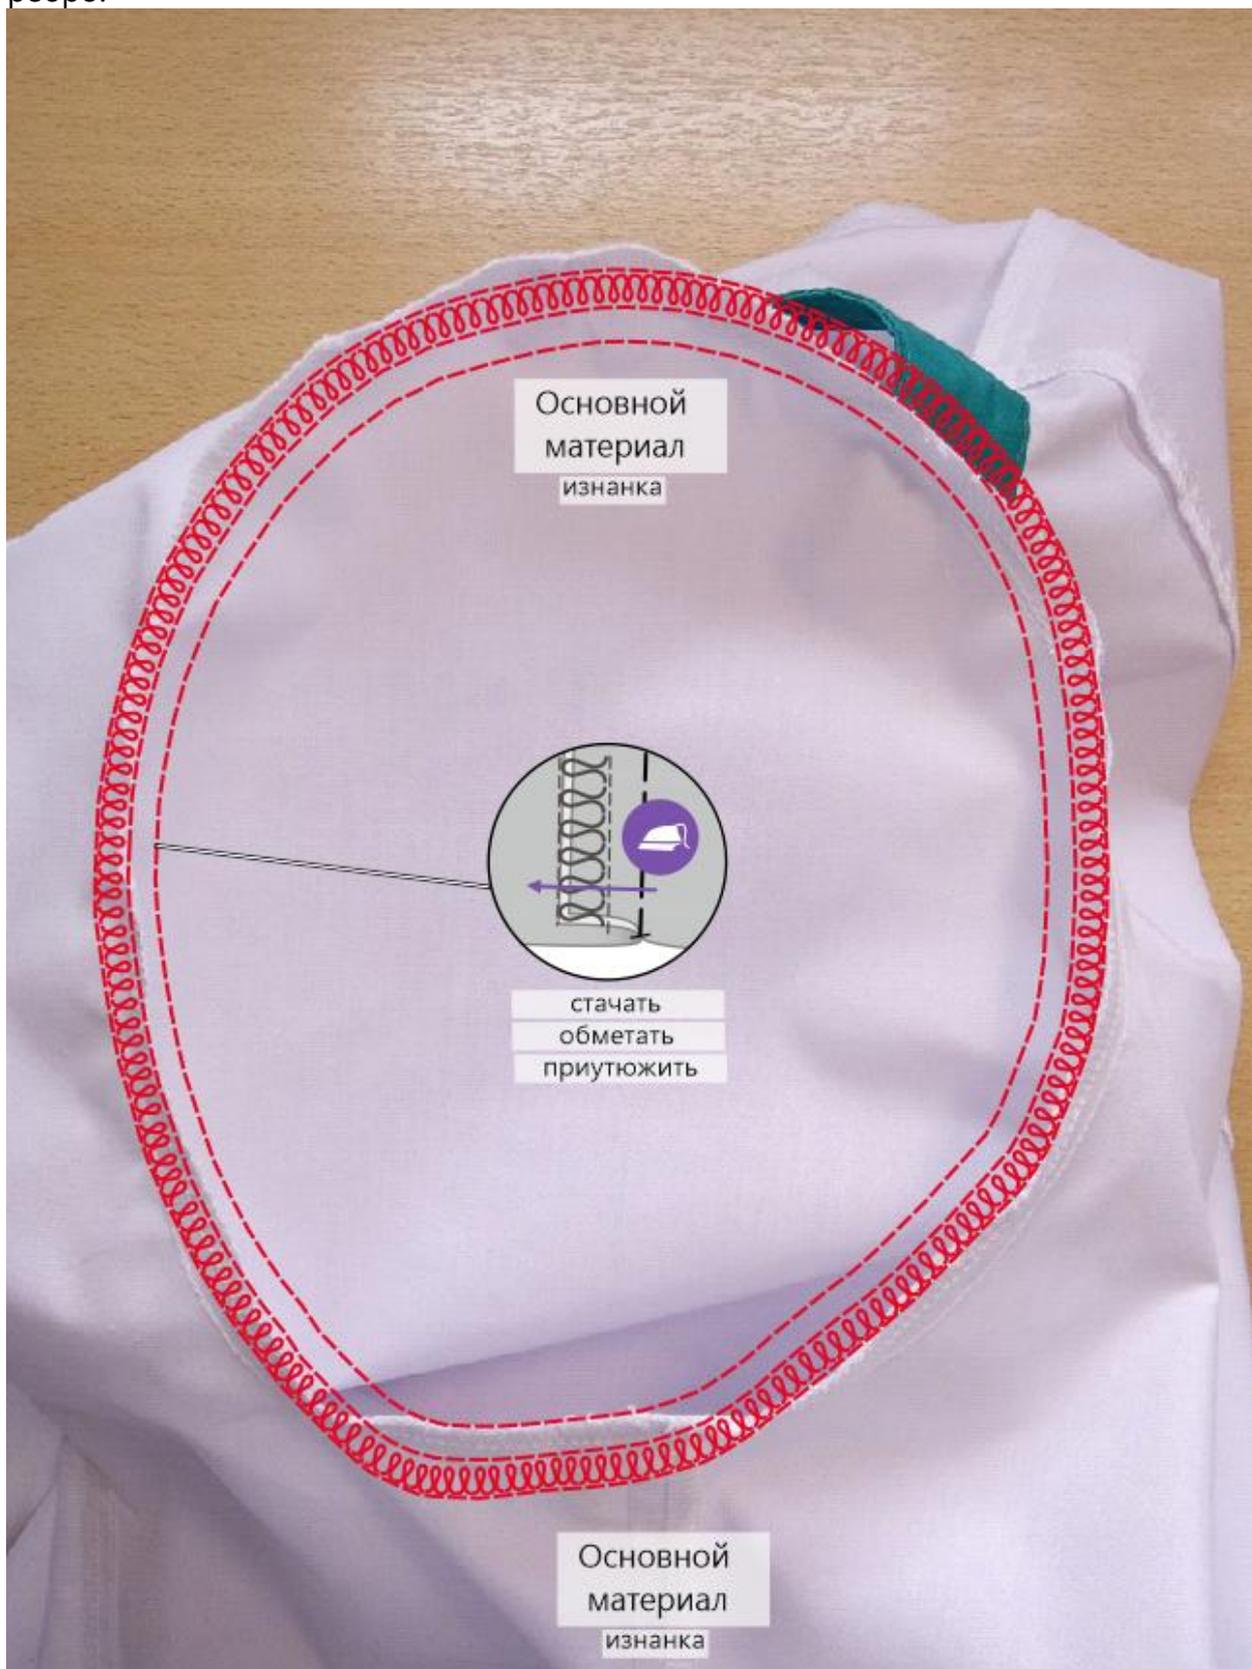

Разметьте и выметайте петли по правому борту изделия.



Пришейте пуговицы.

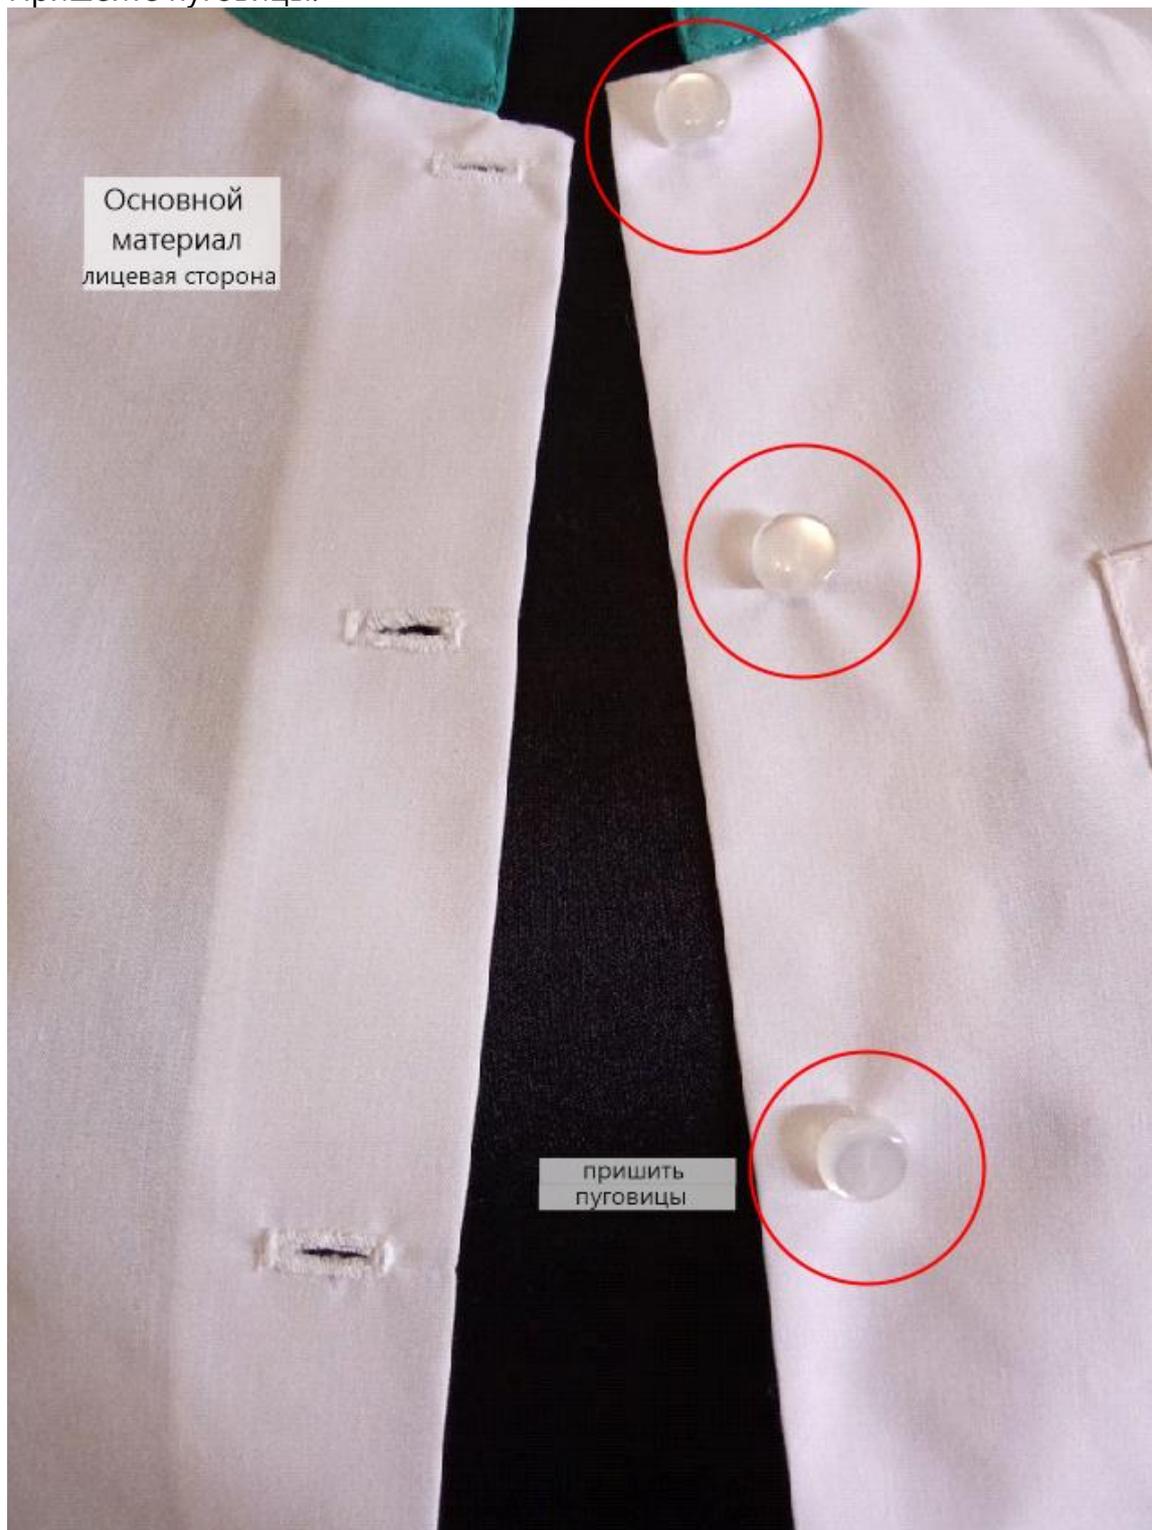

Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-medicinskogo-halata-wd200819/>



в соцсетях с хэштегом #WD200819

