

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#MPO20919

Размеры

42-74

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



бомбер

MP020919

Выкройка мужской куртки-бомбера среднего объема, прямого силуэта. Может использоваться в качестве выкройки куртки унисекс. Перед — с боковыми, диагонально ориентированными прорезными карманами с листочками. Спинка — цельная, без особенностей. Застёжка — центральная, на разъемную молнию. Горловина куртки обработана трикотажным воротником-стойкой. Рукава — рубашечного покроя, длинные, с трикотажной манжетой по низу. По низу куртки предусмотрен трикотажный пояс со вставками из основного материала, расположенными по центру внизу переда. Длина куртки — до линии бёдер.

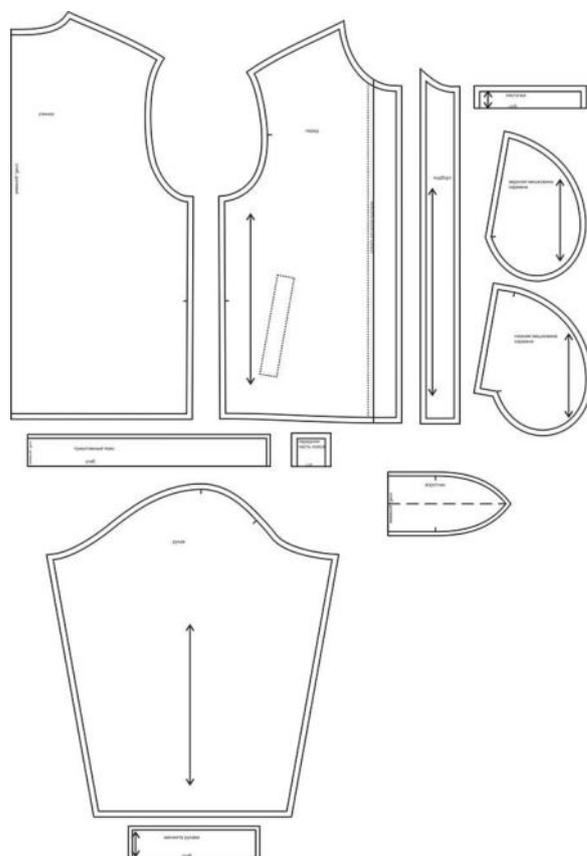СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

14,4 - 16,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа кашкорсе составляет 35 см при ширине 140-150 см

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
42	165-170	63,4	100,8	72,3	38,2	123,0	117,0
	171-177	65,9		74,1		127,5	120,5
	178-183	68,4		75,8		132,0	124,0
	184-190	70,8		77,6		136,5	127,5
	191-197	73,3		79,3		141,0	131,0
44	165-170	64,2	104,6	73,0	40,1	128,2	121,3
	171-177	66,6		74,7		132,8	124,8
	178-183	69,1		76,5		137,3	128,4
	184-190	71,6		78,2		141,9	132,0
	191-197	74,1		80,0		146,4	135,6
46	165-170	64,9	108,5	73,6	42,0	133,4	125,5
	171-177	67,4		75,4		138,0	129,2
	178-183	69,9		77,1		142,6	132,9
	184-190	72,3		78,9		147,3	136,6
	191-197	74,8		80,6		151,9	140,3
48	165-170	65,7	112,3	74,3	43,9	138,6	129,8
	171-177	68,1		76,0		143,3	133,5
	178-183	70,6		77,8		147,9	137,3
	184-190	73,1		79,5		152,6	141,1
	191-197	75,6		81,3		157,3	144,9
50	165-170	66,4	116,2	75,0	45,8	143,8	134,0
	171-177	68,9		76,7		148,5	137,9
	178-183	71,4		78,5		153,3	141,8
	184-190	73,8		80,2		158,0	145,6
	191-197	76,3		82,0		162,8	149,5
52	165-170	67,2	120,0	75,6	47,7	148,9	138,3
	171-177	69,6		77,4		153,8	142,2

	178-183	72,1		79,1		158,6	146,2
	184-190	74,6		80,9		163,4	150,2
	191-197	77,1		82,6		168,2	154,1
54	165-170	67,9	123,8	76,3	49,6	154,1	142,5
	171-177	70,4		78,0		159,0	146,6
	178-183	72,9		79,8		163,9	150,6
	184-190	75,3		81,5		168,8	154,7
	191-197	77,8		83,3		173,6	158,8
56	165-170	68,7	127,7	76,9	51,5	159,3	146,8
	171-177	71,1		78,7		164,3	150,9
	178-183	73,6		80,4		169,2	155,1
	184-190	76,1		82,2		174,1	159,2
	191-197	78,6		83,9		179,1	163,4
58	165-170	69,4	131,5	77,6	53,4	164,5	151,0
	171-177	71,9		79,4		169,5	155,3
	178-183	74,4		81,1		174,5	159,5
	184-190	76,8		82,9		179,5	163,8
	191-197	79,3		84,6		184,5	168,0
60	165-170	70,2	135,3	78,3	55,2	169,7	155,3
	171-177	72,6		80,0		174,8	159,6
	178-183	75,1		81,8		179,8	163,9
	184-190	77,6		83,5		184,9	168,3
	191-197	80,1		85,3		189,9	172,6
62	165-170	70,9	139,2	78,9	57,1	174,9	159,5
	171-177	73,4		80,7		180,0	163,9
	178-183	75,9		82,4		185,1	168,4
	184-190	78,3		84,2		190,3	172,8
	191-197	80,8		85,9		195,4	177,3
64	165-170	71,7	143,0	79,6	59,0	180,1	163,8
	171-177	74,1		81,3		185,3	168,3
	178-183	76,6		83,1		190,4	172,8
	184-190	79,1		84,8		195,6	177,3
	191-197	81,6		86,6		200,8	181,9
66	165-170	72,4	146,9	80,2	60,9	185,3	168,0
	171-177	74,9		82,0		190,5	172,6
	178-183	77,4		83,7		195,8	177,3
	184-190	79,8		85,5		201,0	181,9
	191-197	82,3		87,2		206,3	186,5
68	165-170	73,2	150,7	80,9	62,8	190,4	172,3
	171-177	75,6		82,7		195,8	177,0
	178-183	78,1		84,4		201,1	181,7
	184-190	80,6		86,2		206,4	186,4
	191-197	83,1		87,9		211,7	191,1

70	165-170	73,9	154,5	81,6	64,7	195,6	176,5
	171-177	76,4		83,3		201,0	181,3
	178-183	78,9		85,1		206,4	186,1
	184-190	81,3		86,8		211,8	190,9
	191-197	83,8		88,6		217,1	195,8
72	165-170	74,7	158,4	82,2	66,6	200,8	180,8
	171-177	77,1		84,0		206,3	185,7
	178-183	79,6		85,7		211,7	190,6
	184-190	82,1		87,5		217,1	195,5
	191-197	84,6		89,2		222,6	200,4
74	165-170	75,4	162,2	82,9	68,5	206,0	185,0
	171-177	77,9		84,6		211,5	190,0
	178-183	80,4		86,4		217,0	195,0
	184-190	82,8		88,1		222,5	200,0
	191-197	85,3		89,9		228,0	205,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива куртки можно использовать курточные и плащевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, износостойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: готовая тонкая курточная стёжка, вельвет, джинса, плотный хлопок, смесовая плащевая ткань, костюмные ткани и т. д.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей, по своим свойствам соответствующих основному материалу.

Также можно сшить эту куртку из плотного трикотажа - например, футер 3-нитка начес.

РАСКРОЙ


размер 42 рост 178-183 см

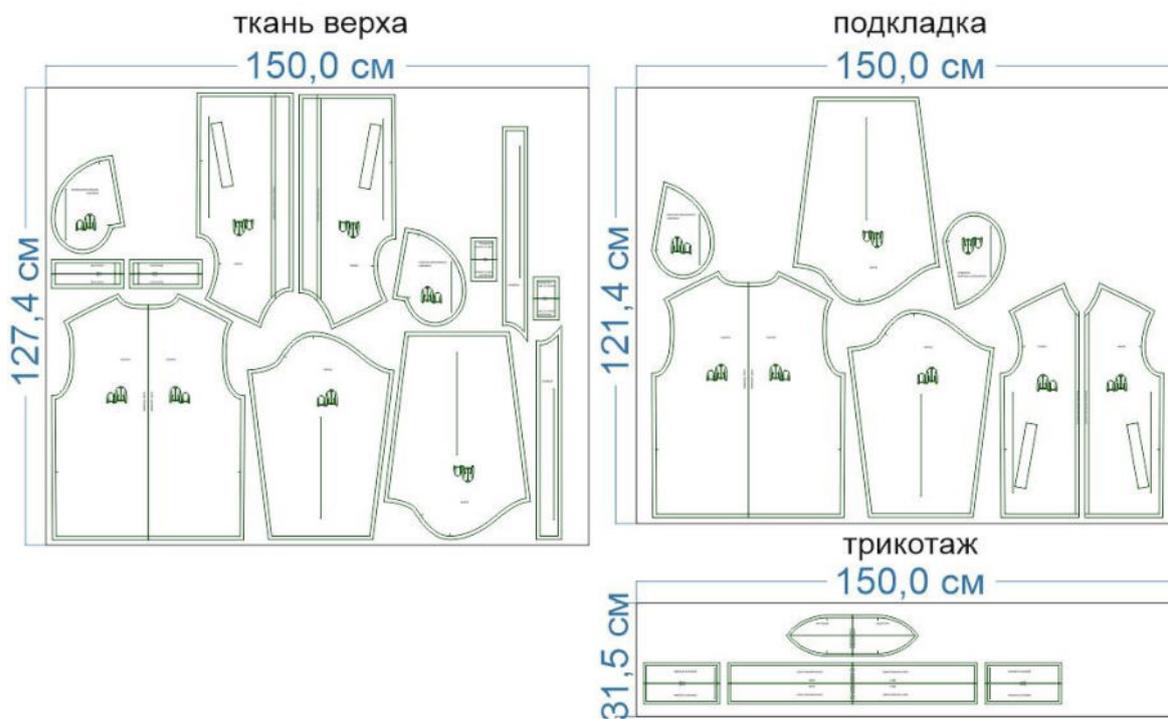

размер 56 рост 178-183 см



размер 74 рост 178-183 см

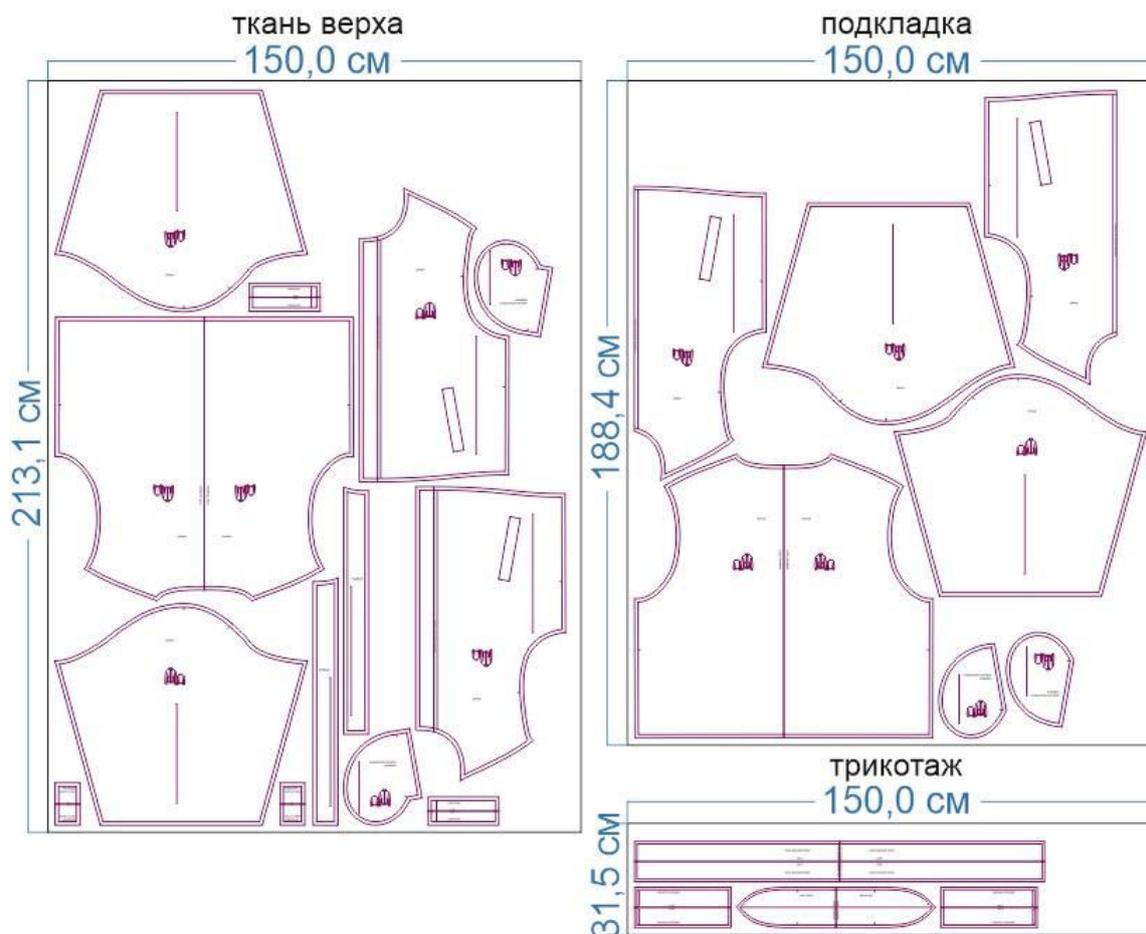

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Листочка кармана — 2 дет.,
5. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
6. Вставка пояса — 2 дет.,
7. Подборт — 2 дет.

Кашкорсе:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава — 2 дет. со сгибом,
3. Пояс — 1 дет. с двумя сгибами.

Подкладка:

1. Перед — 2 дет.,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец бомбера был отшит из плащёвки с термостёжкой, подкладочной ткани и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Узкая тесьма в качестве долевики в листочки и вставки пояса;
	Разъёмная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Наложите деталь подборта на подкладку переда, отметьте срез подборта, добавьте припуски на шов, лишнее срежьте.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.



Наметьте середину ширины с изнанки деталей листочек. Сместившись от центра, притачайте с изнанки любую тесьму. Она предотвратит вытягивание листочек в процессе эксплуатации.



Сложите листочки вдоль пополам, изнанкой внутрь, слегка приутюжьте по сгибу. Наметьте ширину готового вида листочки. Проложите вспомогательную строчку по линии намелки.



Наложите листочку на деталь переда, совмещая строчку на листочке с линией разметки, приколите, притачайте строчкой в строчку.




Притачайте нижнюю мешковину ко второй линии разметки.



С изнанки переда разрежьте рамку кармана, ведя линию реза посередине между строчками, к уголкам выходя наискосок, не доходя до строчек на 0,2 см.



Притачайте верхнюю мешковину в строчку притачивания листочки.

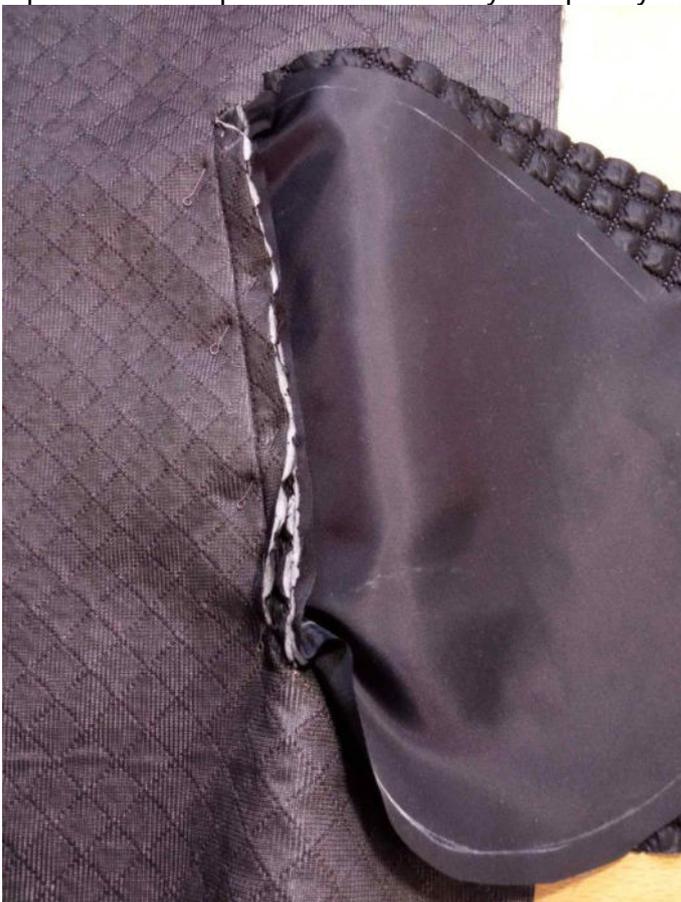

Верхнюю мешковину слегка приутюжьте.



Отстрочите нижнюю часть рамки в край. Заправьте уголки кармана в сторону изнанки.




Приколите листочку к нижней мешковине кармана.



Закрепите уголки кармана и одновременно стачайте срезы мешковин между собой.



С лицевой стороны переда отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.

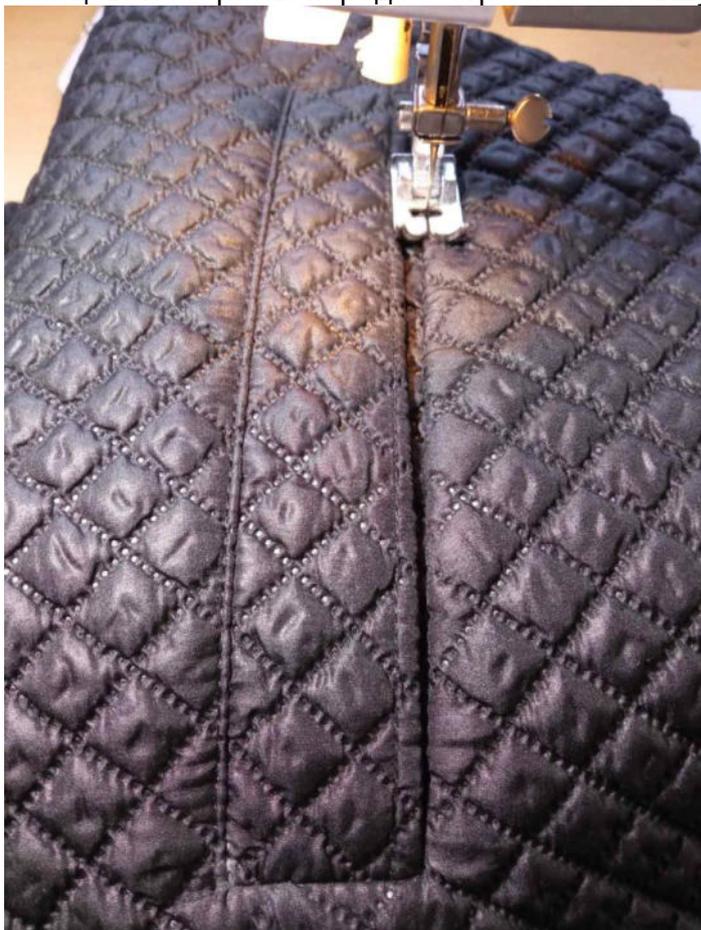

Аналогично листочкам, притачайте тесьму к изнанке вставок пояса.



Частично притачайте вставку пояса к детали переда.



Притачайте молнию к срезам борта деталей переда, от середины ширины вставки пояса вверх, не доходя на 1 см до среза горловины.



Если молния длиннее, чем нужно, срежьте излишки длины, отверните тесьму перпендикулярно звеньям, закрепите строчкой.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой.



Припуски швов отверните в сторону переда. Отстрочите плечевые швы изделия в край по лицевой его стороне.



Деталь воротника сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните воротник по срезам и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ему изогнутую форму.



Слегка растягивая, вколите или вметайте воротник в горловину изделия, втачайте.



Приколите подборт к деталям подкладки переда, притачайте. Припуски швов направьте в сторону подкладки, слегка приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы подкладки изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Концы подбортов частично притачайте к другой стороне вставок пояса.




Притачайте подкладку к изделию по срезам борта и горловины, огибая молнию по центру вставки пояса.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, сколите насквозь борта и горловину.



Отстрочите горловину и борта изделия на ширину лапки по лицевой его стороне.

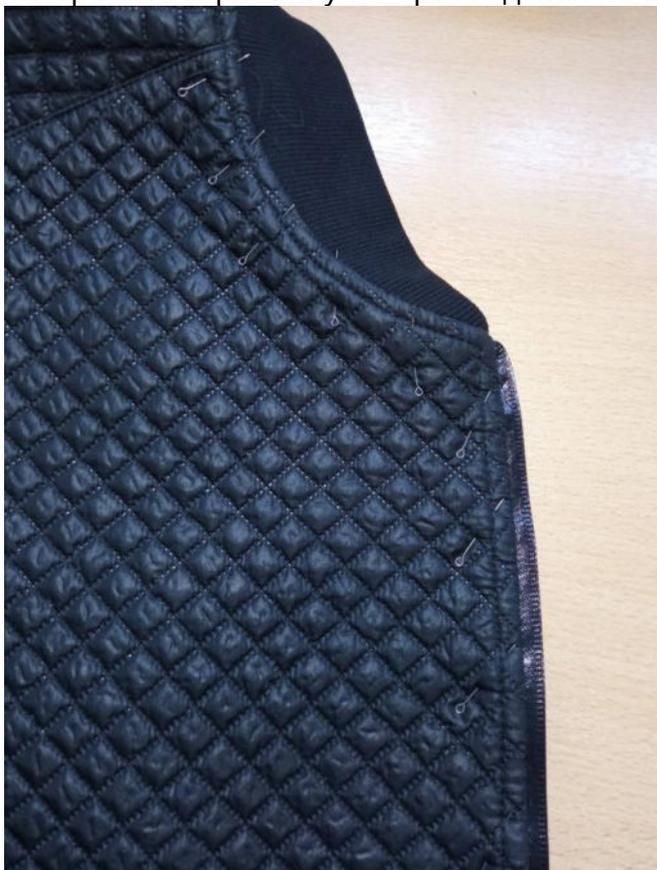

Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте.



Припуски швов направьте в сторону изделия, отстрочите в край по лицевой стороне изделия.



Аналогичным образом втачайте рукава в подкладку изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Стачайте боковые срезы изделия и подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Стачайте манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите или приметайте манжету по низу рукава, притачайте.



Притачайте подкладку по низу рукава, строчкой в строчку притачивания манжеты.



Деталь пояса сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните пояс по срезам, сутюжьте по сгибу, придавая поясу изогнутую форму.



В развернутом виде притачайте пояс к срезам вставок пояса.



Частично притачайте изделие и подкладку к срезам пояса.



Сложите пояс пополам, равномерно растягивая, приколите его к изделию, притачайте.



В ту же строчку притачайте подкладку изделия.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основы и подкладки изделия между собой в области подмышек и плечевых швов, закрепите мешковины карманы по срезам бортов.



Частично распорите строчку в шве одного из рукавов подкладки.



Через отверстие в подкладке выверните изделие на лицевую сторону. Отверстие застрочите в край.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskoy-kurtki-bomber-s-udlinennym-plechom-mp020919/>



в соцсетях с хэштегом #MP020919

