

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WP280619

Размеры

38-64

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



шорты

WP280619

Выкройка женских шорт прямого силуэта, среднего объёма. Пояс шорт цельнокроеный, с притачной обтачкой по верхнему срезу. Передние и задние половинки шорт без особенностей. Длина — выше середины бедра.

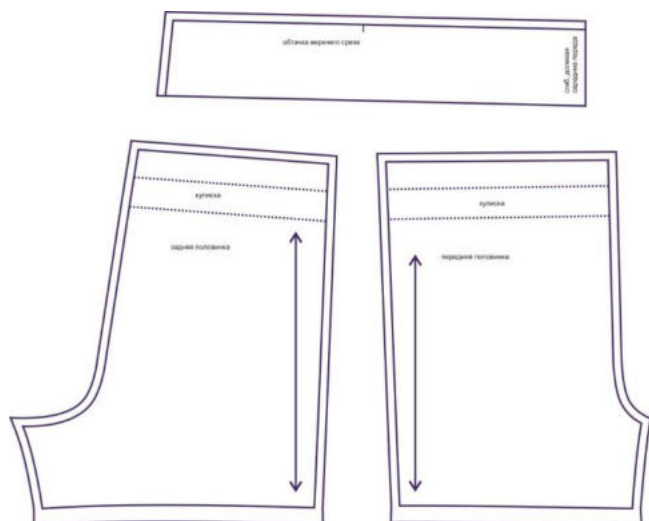

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
28,9-32,7 см	8,6-12,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боку, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
38	156-160	34,5	86,8	91,2	58,0
	161-165	35,2			58,5
	166-170	36,0			59,0
	171-175	36,7			59,5
	176-180	37,5			60,0
40	156-160	35,2	90,9	95,6	62,8
	161-165	35,9			63,4
	166-170	36,7			64,0
	171-175	37,4			64,6
	176-180	38,2			65,2
42	156-160	35,9	95,1	100,0	67,5
	161-165	36,6			68,3
	166-170	37,4			69,0
	171-175	38,1			69,7
	176-180	38,9			70,5
44	156-160	36,6	99,2	104,4	72,3
	161-165	37,3			73,2
	166-170	38,1			74,0
	171-175	38,8			74,8
	176-180	39,6			75,7
46	156-160	37,3	103,4	108,8	77,1
	161-165	38,0			78,0
	166-170	38,8			79,0
	171-175	39,5			80,0
	176-180	40,3			80,9
48	156-160	38,0	107,5	113,2	81,8
	161-165	38,7			82,9
	166-170	39,5			84,0
	171-175	40,2			85,1
	176-180	40,9			86,2
50	156-160	38,7	111,7	117,6	86,6
	161-165	39,4			87,8
	166-170	40,1			89,0

	171-175	40,9			90,2
	176-180	41,6			91,4
52	156-160	39,3	115,8	122,0	91,4
	161-165	40,1			92,7
	166-170	40,8			94,0
	171-175	41,6			95,3
	176-180	42,3			96,6
54	156-160	40,0	120,0	126,4	96,2
	161-165	40,8			97,6
	166-170	41,5			99,0
	171-175	42,3			100,4
	176-180	43,0			101,8
56	156-160	40,7	124,1	130,8	100,9
	161-165	41,5			102,5
	166-170	42,2			104,0
	171-175	43,0			105,5
	176-180	43,7			107,1
58	156-160	41,4	128,3	135,2	105,7
	161-165	42,2			107,3
	166-170	42,9			109,0
	171-175	43,7			110,7
	176-180	44,4			112,3
60	156-160	42,1	132,4	139,6	110,5
	161-165	42,9			112,2
	166-170	43,6			114,0
	171-175	44,4			115,8
	176-180	45,1			117,5
62	156-160	42,8	136,6	144,0	115,2
	161-165	43,6			117,1
	166-170	44,3			119,0
	171-175	45,1			120,9
	176-180	45,8			122,8
64	156-160	43,5	140,7	148,4	120,0
	161-165	44,3			122,0
	166-170	45,0			124,0
	171-175	45,8			126,0
	176-180	46,5			128,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шорт подойдут ткани лёгкой костюмной и платьевой групп, гигроскопичные, дышащие, на ощупь мягкие, умеренной плотности, непросвечивающиеся, держащие форму.

По волокнистому составу это могут быть ткани с содержанием натуральных (хлопок, лён, летняя шерсть), смешанных (лён + полиэстер, хлопок + полиэстер и др.) и синтетических волокон (полиэстер).

Пример: хлопковый сатин, тонкий деним, габардин, плотный лён, хлопковый жаккард, репс, хлопок — пике, поплин.

РАСКРОЙ

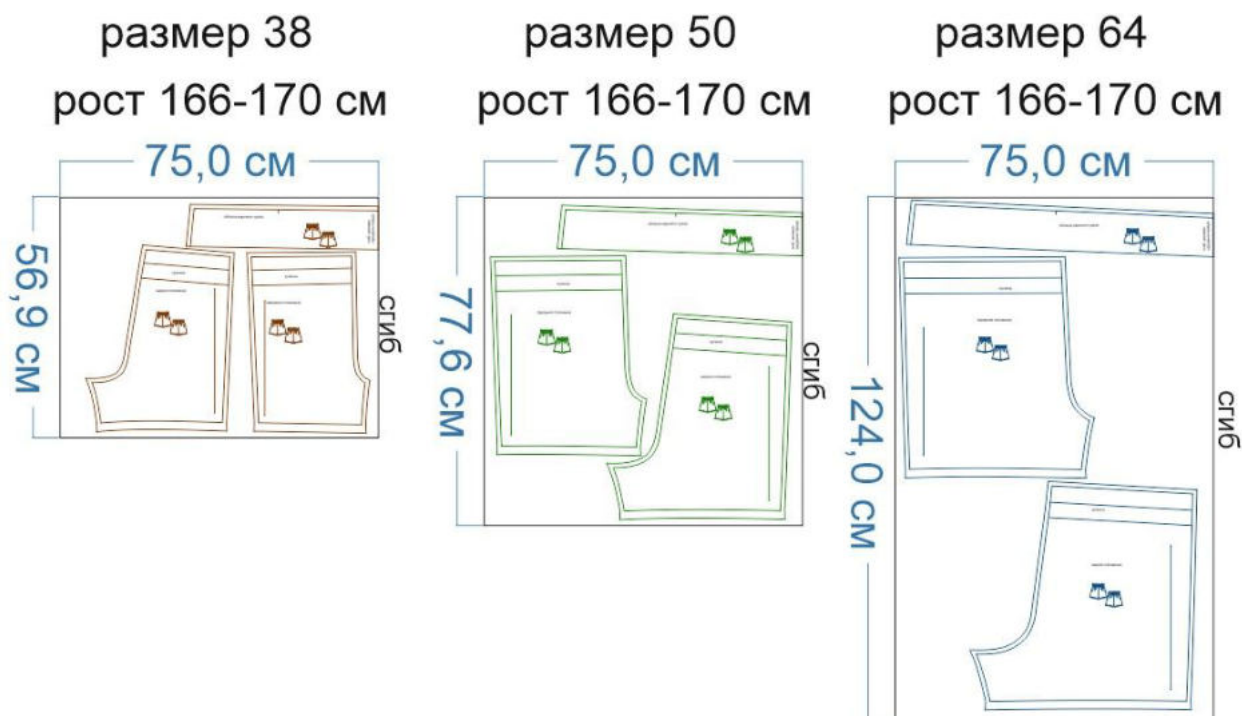






Основной материал:

- задняя половинка - 2 детали,
- передняя половинка - 2 детали
- обтачка верха - 1 деталь со сгибом.



Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец был отшит из хлопка-сатина.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Эластичная тесьма (широкая резинка) в пояс
	Нитки для бытовой машины и для оверлока

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации. Скалываем или сметываем шаговые швы.



Стачиваем шаговые швы.




Скалываем или смётываем боковые швы.



Стачиваем боковые швы.




Обмётываем боковые и шаговые срезы

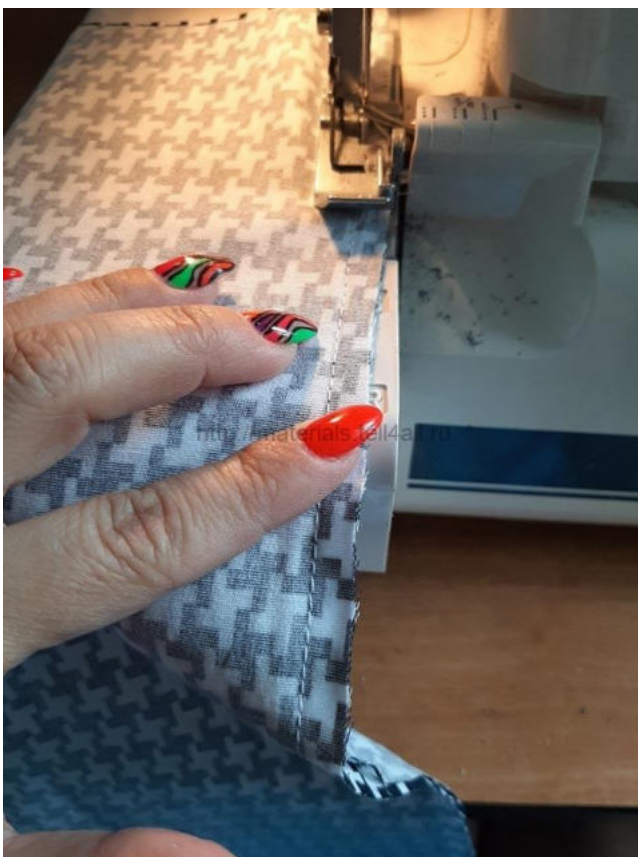

Припуски заутюживаем на заднюю часть шорт



Обмётываем низ шорт.

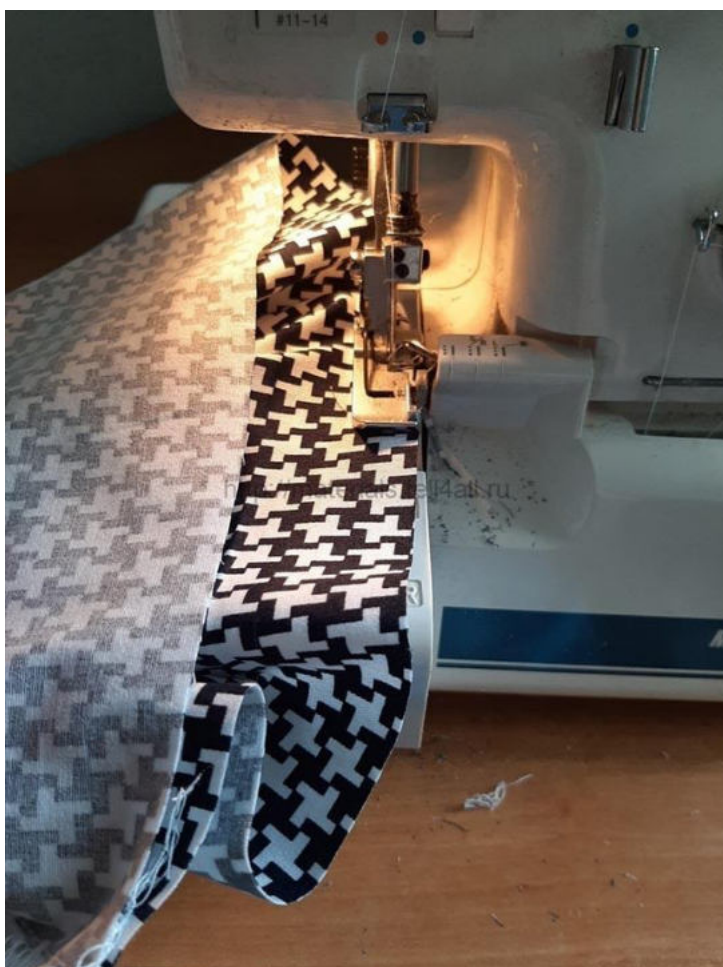

Скальваем или сметываем средний шов.



Стачиваем средний шов



Обмётываем его




Подгибаем припуск по низу изделия и даём строчку.






Отутюживаем низ шорт

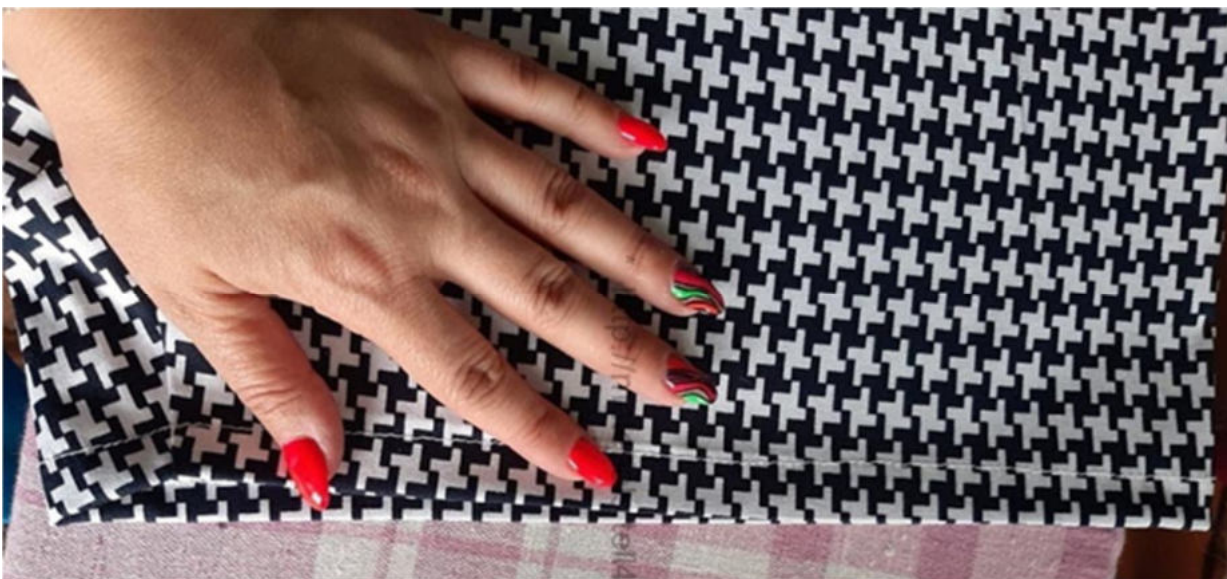


Скалываем обтачку в кольцо.



Стачиваем по среднему шву спинки.

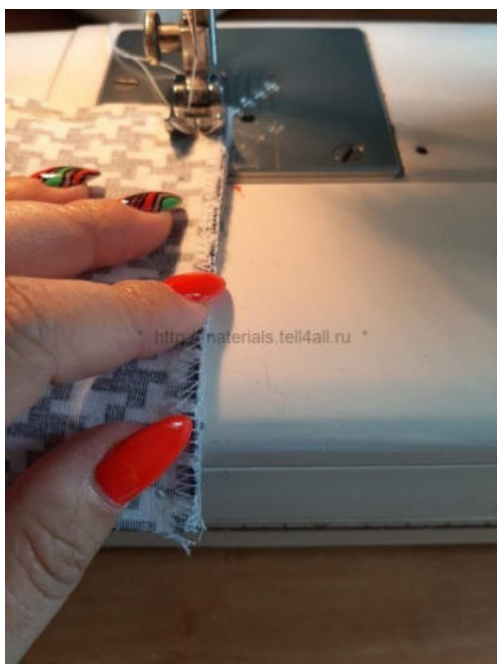

Обмётываем нижний срез обтачки.

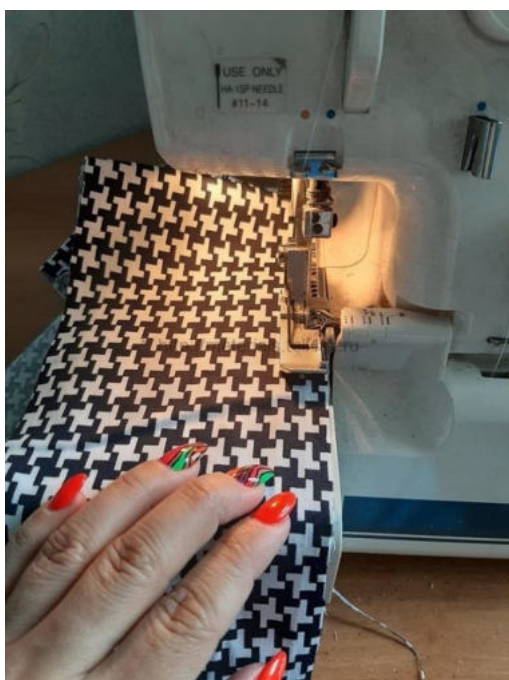

Скальваем обтачку лицом к лицу с шортами, совмещая метки



Стачиваем.



Разворачиваем детали, припуски заутюживаем на обтачку. Отстрачиваем по шву на 0.1 см




Заутюживаем обтачку на изнанку



Намечаем линии строчек для кулиски или резинки




Прокладываем строчку

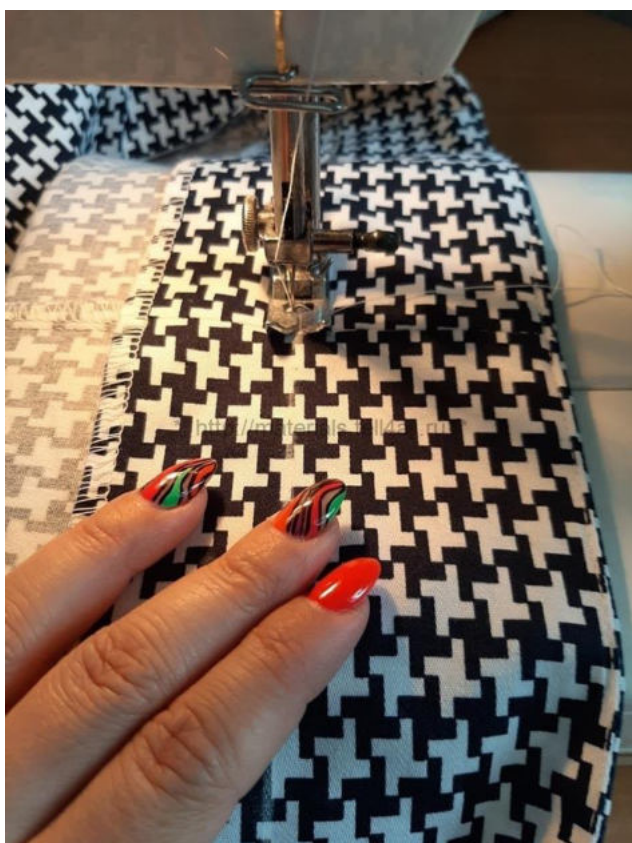

Вдеваем резинку или кулиску, закрепляя концы



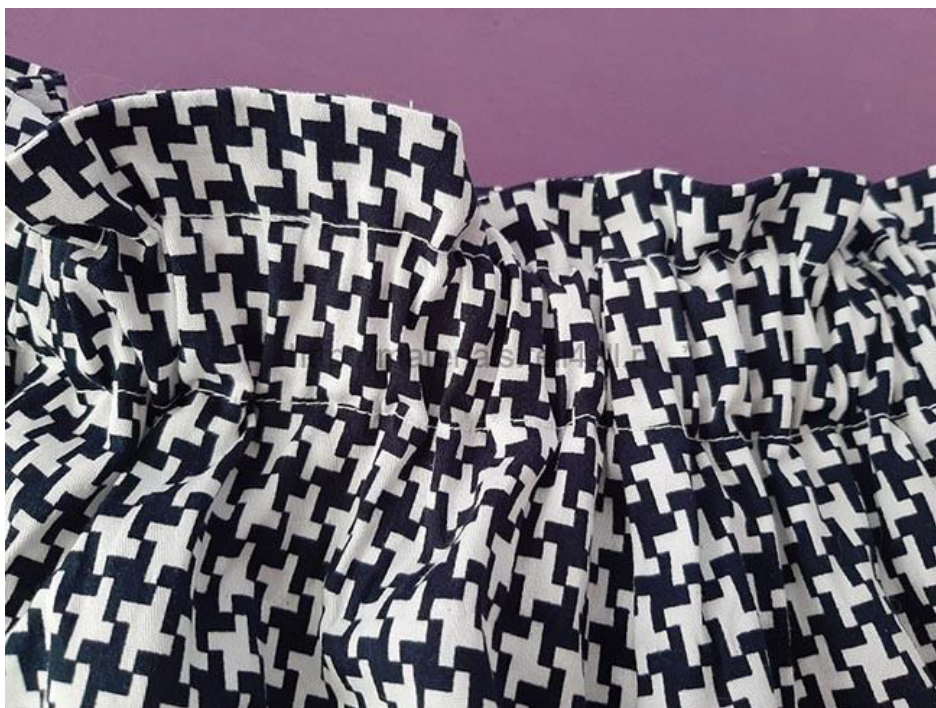

Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskih-short-wp280619/>



в соцсетях с хэштегом #wp280619

