


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

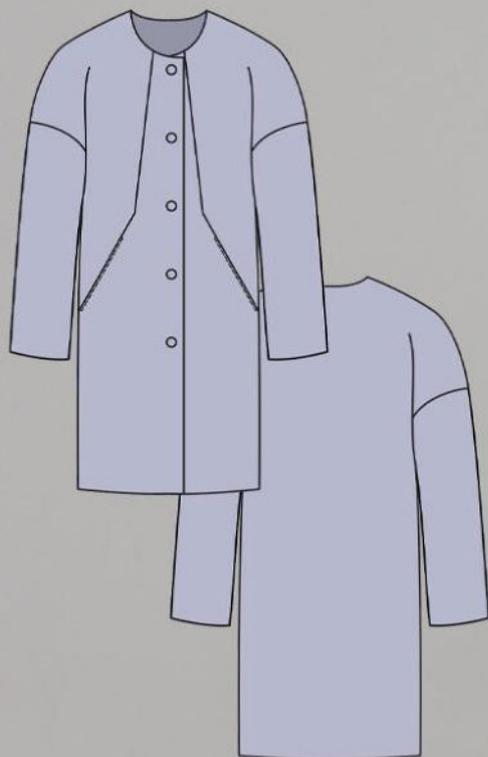

#WC280219

Размеры

42-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




пальто

WC280219



Выкройка женского пальто умеренного объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненного на подкладке. Перед — с фигурными рельефами, с карманами в диагональной части швов рельефов. Спинка — цельная. Горловина пальто — круглой формы, обработана подбортами и обтачкой горловины спинки. Рукава — рубашечного покроя, длинные.

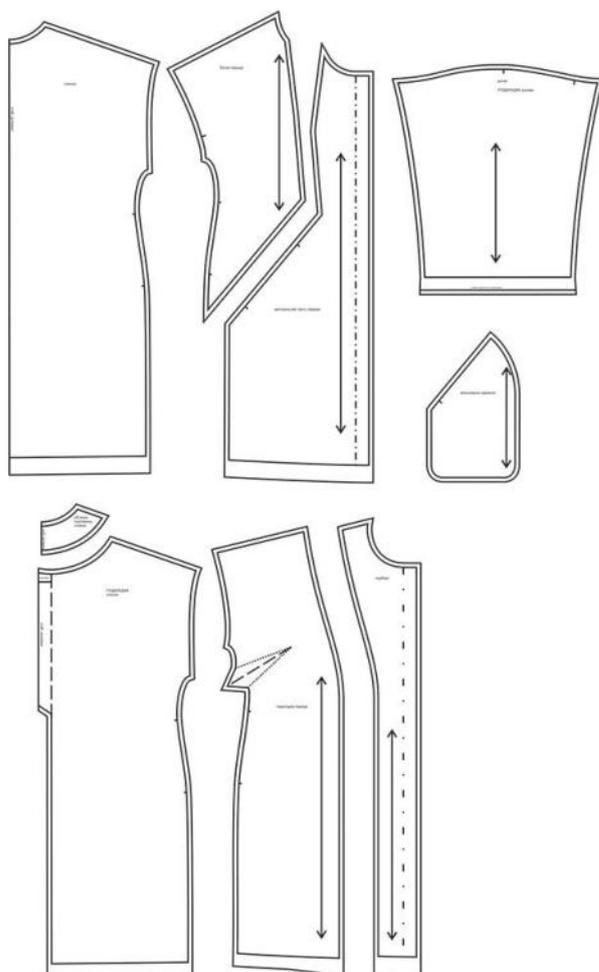СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
14,4 - 18 см	33,4 - 38 см	13,4 - 23,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
42	156-160	88,0	98,4	105,4	69,0	43,4	203,0	154,0
	161-165	92,0			70,5		210,0	160,3
	166-170	96,0			72,0		217,0	166,5
	171-175	100,0			73,5		224,0	172,8
	176-180	104,0			75,0		231,0	179,0
44	156-160	88,1	102,7	110,2	69,9	44,2	208,8	158,2
	161-165	92,1			71,4		216,1	164,6
	166-170	96,1			72,9		223,4	171,0
	171-175	100,1			74,4		230,7	177,4
	176-180	104,1			75,9		238,0	183,8
46	156-160	88,1	107,0	115,1	70,8	45,1	214,7	162,3
	161-165	92,1			72,3		222,3	168,9
	166-170	96,1			73,8		229,8	175,5
	171-175	100,1			75,3		237,4	182,1
	176-180	104,1			76,8		245,0	188,7
48	156-160	88,2	111,3	119,9	71,7	45,9	220,5	166,5
	161-165	92,2			73,2		228,4	173,3
	166-170	96,2			74,7		236,3	180,0
	171-175	100,2			76,2		244,1	186,8
	176-180	104,2			77,7		252,0	193,5
50	156-160	88,2	115,6	124,7	72,6	46,8	226,3	170,7
	161-165	92,2			74,1		234,5	177,6
	166-170	96,2			75,6		242,7	184,5
	171-175	100,2			77,1		250,8	191,4
	176-180	104,2			78,6		259,0	198,3
52	156-160	88,3	119,9	129,6	73,5	47,6	232,2	174,8
	161-165	92,3			75,0		240,6	181,9
	166-170	96,3			76,5		249,1	189,0
	171-175	100,3			78,0		257,5	196,1

	176-180	104,3			79,5		266,0	203,2
54	156-160	88,3	124,2	134,4	74,5	48,5	238,0	179,0
	161-165	92,3			76,0		246,8	186,3
	166-170	96,3			77,5		255,5	193,5
	171-175	100,3			79,0		264,3	200,8
	176-180	104,3			80,5		273,0	208,0
56	156-160	88,4	128,5	139,2	75,4	49,3	243,8	183,2
	161-165	92,4			76,9		252,9	190,6
	166-170	96,4			78,4		261,9	198,0
	171-175	100,4			79,9		271,0	205,4
	176-180	104,4			81,4		280,0	212,8
58	156-160	88,4	132,8	144,1	76,3	50,1	249,7	187,3
	161-165	92,4			77,8		259,0	194,9
	166-170	96,4			79,3		268,3	202,5
	171-175	100,4			80,8		277,7	210,1
	176-180	104,4			82,3		287,0	217,7
60	156-160	88,5	137,1	148,9	77,2	51,0	255,5	191,5
	161-165	92,5			78,7		265,1	199,3
	166-170	96,5			80,2		274,8	207,0
	171-175	100,5			81,7		284,4	214,8
	176-180	104,5			83,2		294,0	222,5
62	156-160	88,5	141,4	153,7	78,1	51,8	261,3	195,7
	161-165	92,5			79,6		271,3	203,6
	166-170	96,5			81,1		281,2	211,5
	171-175	100,5			82,6		291,1	219,4
	176-180	104,5			84,1		301,0	227,3
64	156-160	88,6	145,7	158,6	79,0	52,7	267,2	199,8
	161-165	92,6			80,5		277,4	207,9
	166-170	96,6			82,0		287,6	216,0
	171-175	100,6			83,5		297,8	224,1
	176-180	104,6			85,0		308,0	232,2
66	156-160	88,6	150,0	163,4	79,9	53,5	273,0	204,0
	161-165	92,6			81,4		283,5	212,3
	166-170	96,6			82,9		294,0	220,5
	171-175	100,6			84,4		304,5	228,8
	176-180	104,6			85,9		315,0	237,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пальто можно использовать ткани пальтовой группы средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.


Пример: сукно, драп, кашемир и т.д.

РАСКРОЙ

размер 42 рост 166-170 см

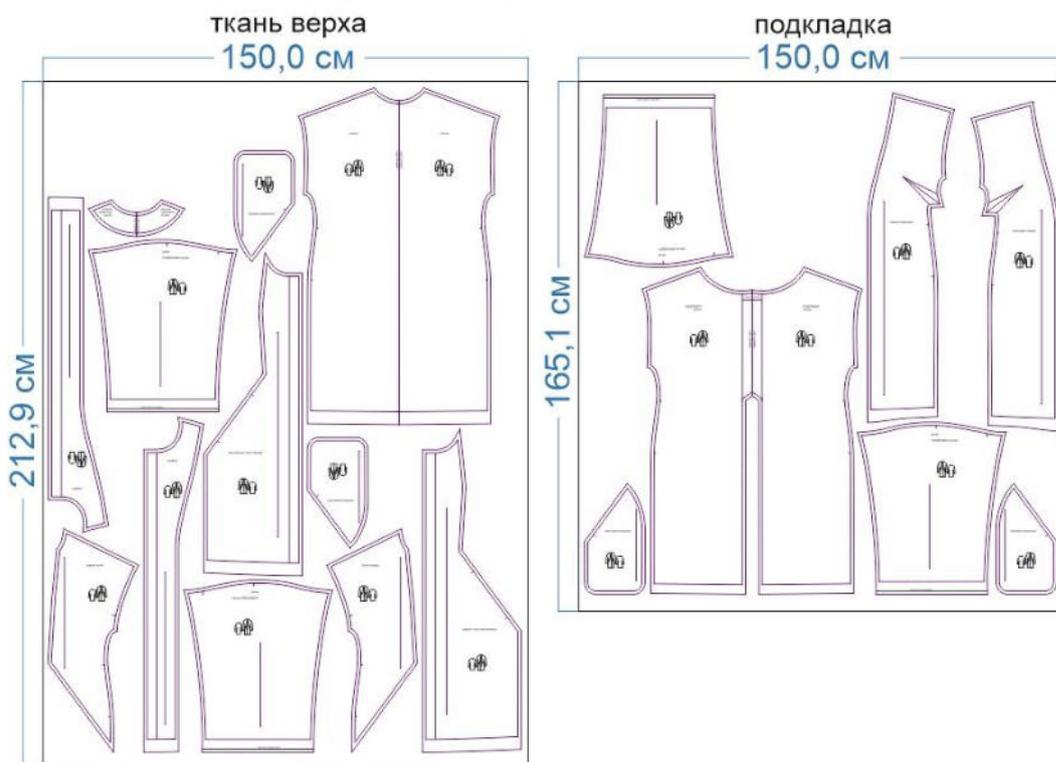

размер 54 рост 166-170 см

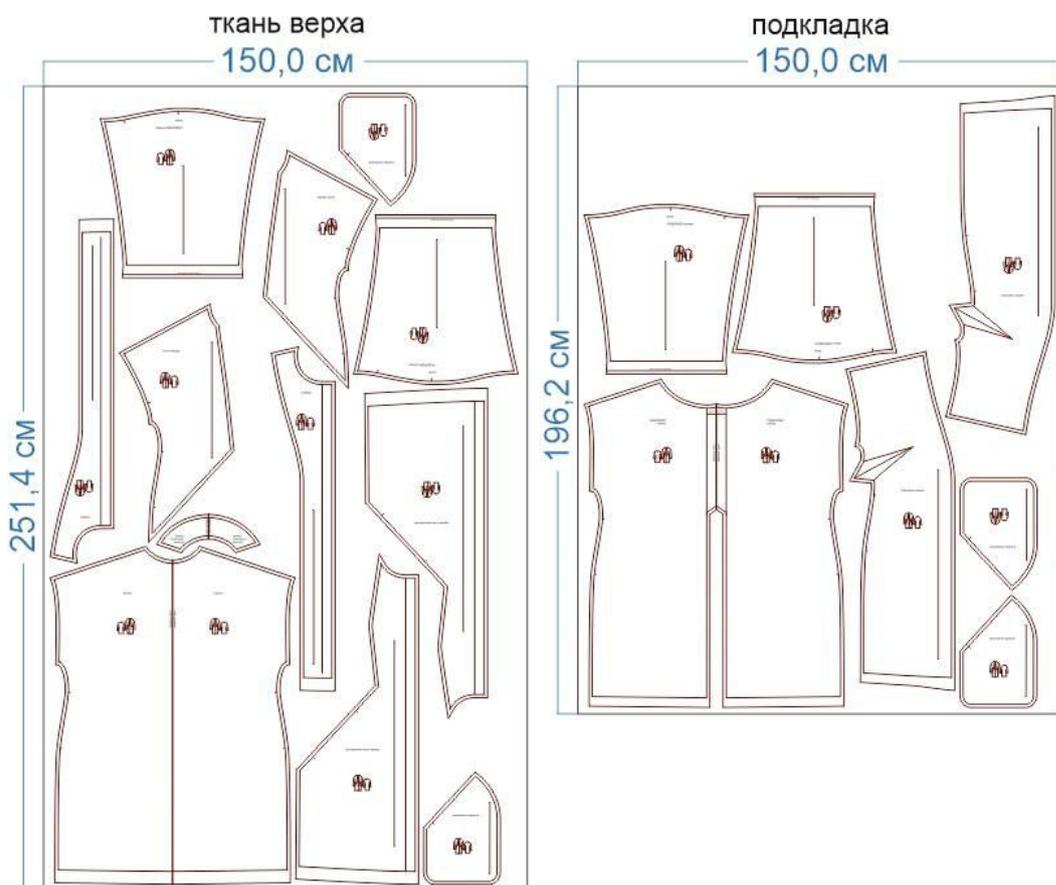


размер 66 рост 166-170 см



Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Бочок переда — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Подборт — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Мешковина кармана — 2 дет.,

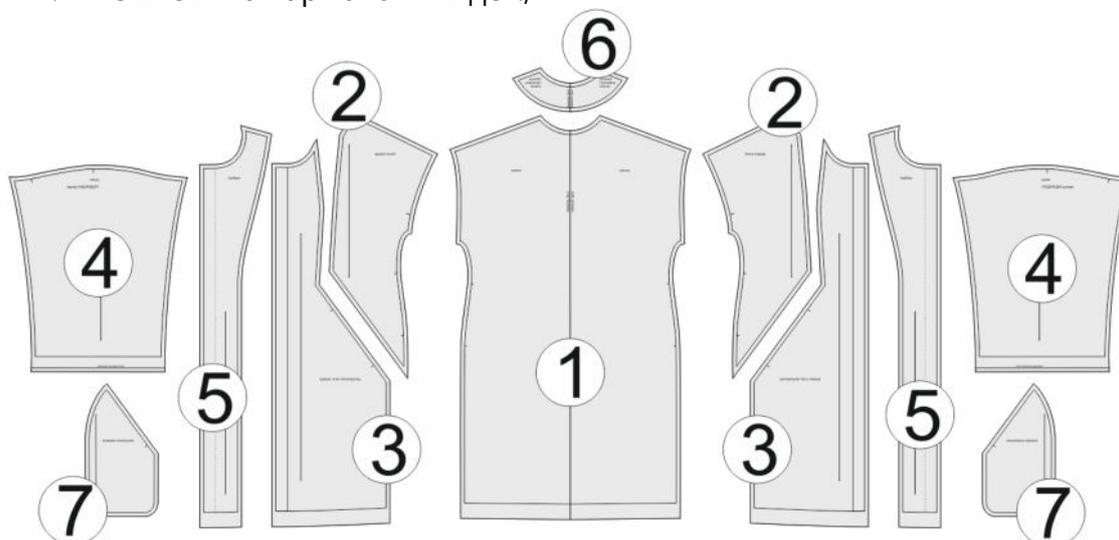

Подкладка:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Мешковина кармана — 2 дет.



Дублерин:

1. Кромка срезов входа в карман — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман + 3 см).
2. Подборт — 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
4. Подгибка низа рукава — 2 дет.,
5. Подгибка низа пальто — 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец пальто был отшит из сукна и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы – 5 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



С изнанки деталей переда продублируйте срезы входа в карман.



Наложите верхнюю мешковину кармана на центральную часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

Рассеките припуски швов перпендикулярно концам строчек, не доходя до них 0,2 см.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки переда.

Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия.



Притачайте нижние мешковины к деталям бочков переда, не доходя до срезов 1 см. Припуски швов у концов строчек рассеките, не доходя до строчек 0,2 см. Припуски швов разутюжьте.



Приколите обработанный вход в карман к бочку.



Мешковины кармана уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Приколите бочок к центральной части переда, рассекая припуски шва в уголках, притачайте.



Припуски шва рельефа переда заутюжьте к центру детали.



Отстрочите рельеф переда, приутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам карманов.



Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте и осноровите подборта и обтачку горловины спинки, стачайте их между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте.



Наложите подборта и обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните подборта и обтачку на изнанку изделия, выметайте шов обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборотов и обтачки, приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях подкладки переда. Заутюжьте их вниз.



Сложите детали подкладки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Срезы складки сметайте вручную.



Припуски среднего шва спинки заутюжьте в одну из сторон.



Стачайте плечевые срезы подкладки пальто. Припуски швов заутюжьте.



Притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Припуски швов направьте в сторону подкладки, приутюжьте.



Сколите основу и подкладку изделия насквозь. При необходимости осноруйте срезы деталей.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.

Продублируйте подгибку низа рукавов.



Отстрочите проймы по лицевой стороне изделия.



Заметайте подгибку низа рукавов в сторону изнанки, приутюжьте.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

Припуски шва разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа изделия.



Заметайте подгибку низа изделия в сторону изнанки, приутюжьте.



Аналогичным образом стачайте боковые срезы подкладки и срезов подкладки рукавов, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Ручными стежками зафиксируйте подгибку низа рукава.



Выверните рукава подкладкой наружу, приутюжьте складку по низу подкладки.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте основу и подкладку по срезам низа, сколите, стачайте. Обтачайте нижние углы подбортов на ширину подгибки низа.




Припуски швов в углах подбортов высеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Зафиксируйте положение подгибки низа пальто ручными стежками.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основного изделия и подкладки между собой в области подмышки и крайней точки плеча.

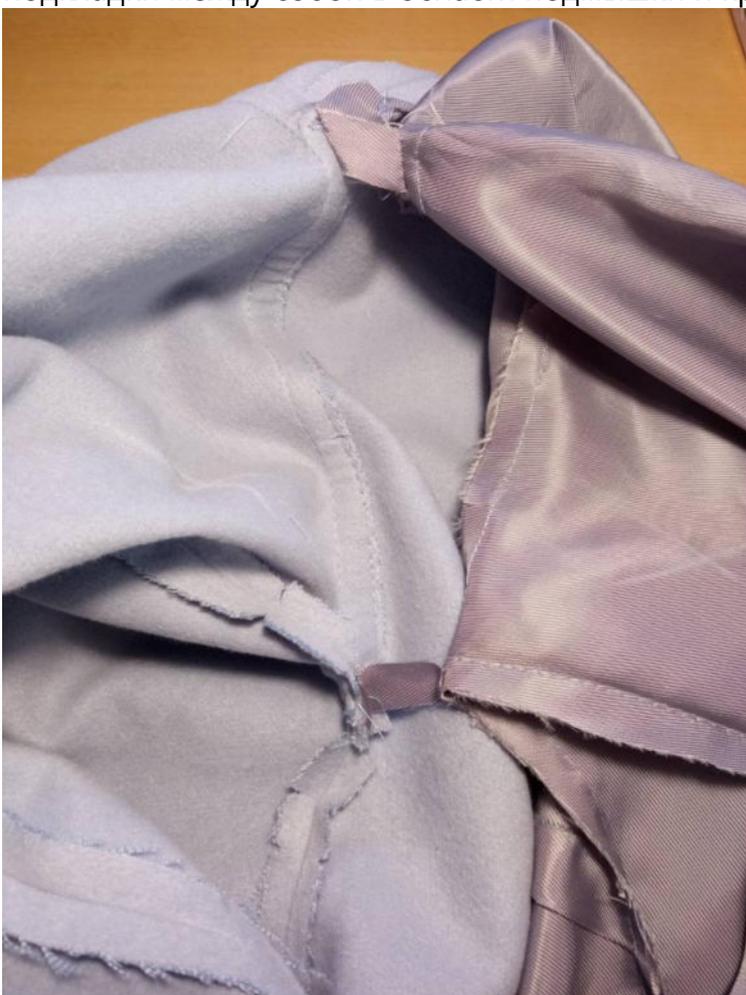

Частично подпорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия.



Выверните, выправьте пальто на лицевую сторону. Приутюжьте складку по низу подкладки.



Отстрочите борта и горловину изделия.



По правому борту разметьте и выметайте петли.
Отверстие в подкладке рукава застрочите в край.



Разметьте и пришейте пуговицы по левому борту.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-palto-s-udlinennym-plechom-wc280219/>



в соцсетях с хэштегом #WC280219

