

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#KD250219

**Размеры
(ростовка)
74-146 см**

СЛОЖНОСТЬ




платье

KD250219



Выкройка нарядного детского платья, умеренного объема, полуприлегающего силуэта, отрезного по талии, с расширенной книзу юбкой, выполненного на подкладке. Перед цельный, без формообразующих конструктивных элементов. Спинка - со средним швом. Перед и спинка выполнены на подкладке. По талии платья предусмотрен втачной пояс, к поясу притачивается юбка. Они выполнены из основного материала второго вида. Юбка дополнительно декорирована настрочными воланами из органзы. Юбка и пояс также выполнены на подкладке. Горловина платья - круглой формы. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Длина платья - 7/8.

Обратите внимание: на фото платье надето с подъюбником. Он не входит в состав этой выкройки. Подъюбник можно взять из другой модели или использовать готовый магазинный.

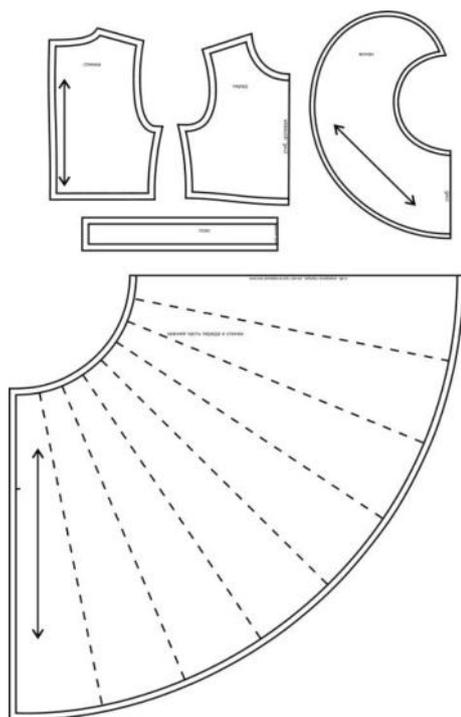СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
2,7 - 9,4 см	2,8 - 10,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

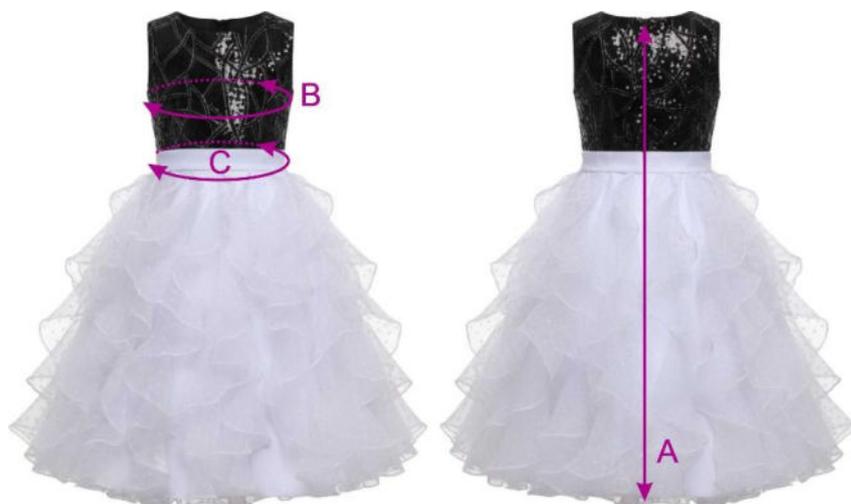

А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате

рост, см	А	В	С
74	55,9	54,2	51,8
80	59,4	55,7	53,0
86	62,8	57,2	54,3
92	66,3	58,7	55,5
98	69,8	60,3	56,7
104	73,3	61,8	57,9
110	76,7	63,3	59,2
116	80,2	64,8	60,4
122	84,3	67,4	62,6
128	88,3	70,0	64,8
134	92,4	72,6	67,0
140	96,4	75,2	69,2
146	100,5	77,8	71,4

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань 1 при ширине 130 см, см	основная ткань 1 при ширине 140 см, см	основная ткань 1 при ширине 150 см, см	основная ткань 2 при ширине 130 см, см	основная ткань 2 при ширине 140 см, см	основная ткань 2 при ширине 150 см, см
74	29	29	29	108	108	108
80	30	30	30	115	115	115
86	31	31	31	122	122	122
92	32	32	32	129	129	129
98	33	33	33	135	135	135
104	34	34	34	142	142	142
110	34	34	34	149	149	149
116	35	35	35	156	156	156
122	36	36	36	162	162	162
128	37	37	37	175	169	169
134	38	38	38	182	176	176
140	39	39	39	189	189	182
146	40	40	40	195	195	189

размер	органза при ширине 130 см, см	органза при ширине 140 см, см	органза при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
74	106	106	106	108	108	108
80	140	144	133	115	115	115
86	173	157	145	122	122	122
92	189	175	158	129	129	129
98	198	205	195	135	135	135
104	211	207	216	142	142	142
110	262	222	219	149	149	149
116	299	234	233	156	156	156
122	326	303	246	162	162	162
128	341	339	300	175	169	169
134	356	361	340	182	176	176
140	371	371	371	189	189	182
146	386	414	401	195	189	189


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

В качестве основного материала для платья можно использовать ткани платьевой группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе (например, креп, платьевая ткань с вышивкой пайетками, атлас, шифон и т.д.)

В качестве материала для воланов юбки можно использовать органзу, фатин, шифон, сетку средней поверхностной плотности.

В качестве подкладки для платья можно использовать блузочные ткани небольшой или средней поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу (блузочный креп, батист, вискоза и т.д.).

РАСКРОЙ

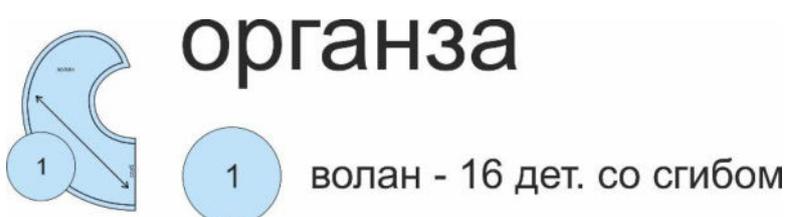



Дублирин:

1. Верхний пояс – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из ткани с пайетками, плательного крепа, органзы и блузочного крепа (в качестве подкладки).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних и тонких тканей тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Длинная потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки, а также подкладки переда и спинки, между собой. Припуски швов разутюжьте.




Сложите основу верха платья и её подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

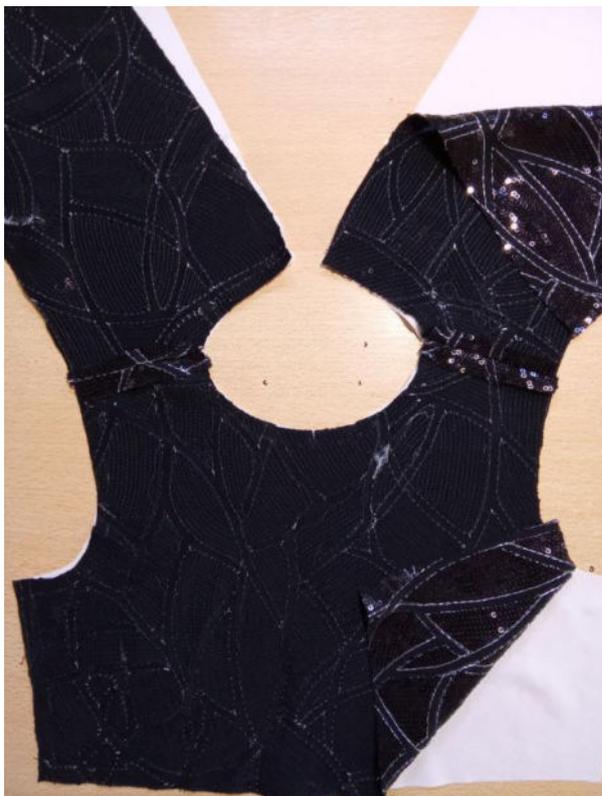

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Сколите основу и подкладку по всем срезам. Осноруйте срезы пройм подкладки на 0,2 см относительно срезов основы изделия.

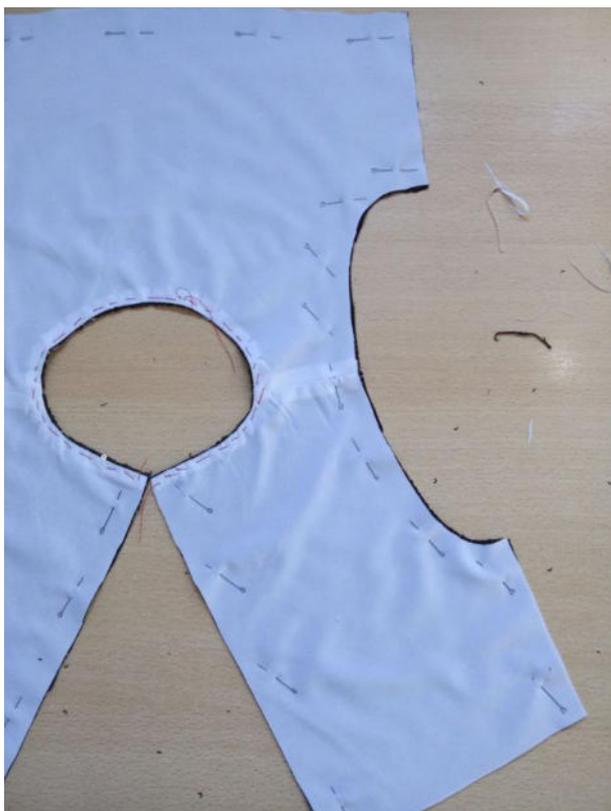

Сложите основу и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, стачайте. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы основы платья и подкладки, совмещая швы обтачивания пройм между собой.



Припуски швов разутюжьте.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.



Совмещая центры, притачайте верхний пояс к основе изделия.

Обратите внимание: подкладку в шов захватывать не нужно.



Аналогичным образом притачайте нижний пояс к подкладке.



Припуски шва притачивания пояса на основе изделия заутюжьте в сторону пояса.



Припуски шва притачивания пояса на подкладке также заутюжьте в сторону пояса.



Горловину отстрочите в край.



Проймы отстрочите в край.



Нитки смётывания удалите, горловину и проймы приутюжьте.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях юбки.



Внешние срезы воланов обработайте московским швом.



Выполнение московского шва.

Подверните внешний срез волана на 0,5 см в сторону изнанки, застрочите в край на расстоянии 0,1-0,2 см от края, приутюжьте.



Срежьте припуск шва близко к строчке. Подверните край волана на 0,3 см в сторону изнанки и застрочите строчкой в первую строчку. Приутюжьте.



Обметайте открытые срезы воланов.

Поочерёдно притачайте воланы по линиям разметки.



Обратите внимание: притачивать воланы нужно на расстоянии 1 см от верхнего среза и среза низа юбки.



Вот так должно получиться на данном этапе.



Срезы юбки стачайте от контрольной отметки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Притачайте последний волан по среднему шву спинки юбки.



Отстрочите этот волан в край.



Все швы юбки приутюжьте.



Стачайте срезы подкладки юбки от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Сложите основу и подкладку юбки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, сколите, стачайте.



Припуски шва отверните в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Приутюжьте шов.



Осноруйте срез верха подкладки юбки на 0,5 см. Это необходимо для формирования переката шва по низу юбки.



Совмещая центры, приколите основную юбку к поясу верха платья, притачайте.



Аналогичным образом притачайте подкладку юбки к подкладке пояса.



Припуски шва притачивания юбки заутюжьте в сторону пояса.



Припуски шва притачивания подкладки юбки заутюжьте в сторону подкладки пояса.



Расстегните молнию.

Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска молнии от шва горловины до закрепки среднего шва.



С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, начиная строчку от шва горловины.



Застегните молнию. Поставьте контрольные метки на тесьме молнии для совмещения швов.

Приколите вторую сторону молнии на уровне швов втачивания пояса.




Приколите молнию на уровне закрепки шва.



Приколите молнию у шва горловины.



Расстегните молнию до конца. Приметайте её к припуску застёжки.

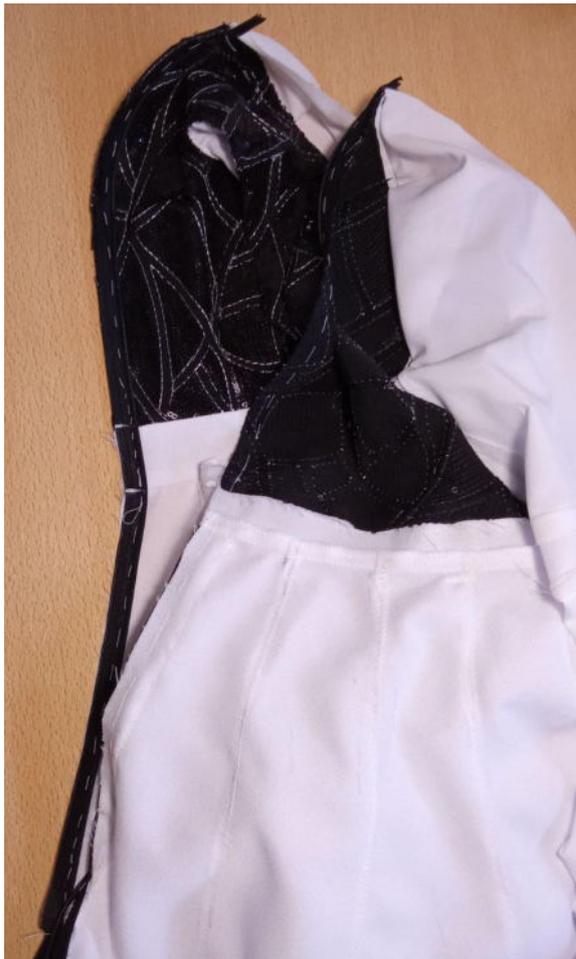

Притачайте вторую сторону молнии к припуску застёжки, начиная строчку от закрепки шва и ведя её вверх.



Вытяните молнию за бегунок. Застегните её до конца, приутюжьте под припусками.



Приколите подкладку по швам к молнии.



Выверните изделие на изнаночную сторону, приколите подкладку к одной стороне молнии, притачайте.



Выверните изделие на лицевую сторону. Шов подкладки приутюжьте.



Другую сторону подкладки притачайте к молнии только до шва по талии.



Выверните изделие на лицевую сторону. Шов подкладки приутюжьте. Оставшийся участок подкладки подверните на ширину припуска в сторону изнанки и приметайте к молнии.



Пришейте подкладку к молнии ручными потайными стежками.



Подкладку приутюжьте.



Сколите пояс булавками в шов притачивания, прометайте.



Отстрочите пояс в шов притачивания.



Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.



Слегка приутюжьте низ юбки платья.



Отпарьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-balnogo-platya-dlya-devochki-kd250219/>



в соцсетях с хэштегом #KD250219

