


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

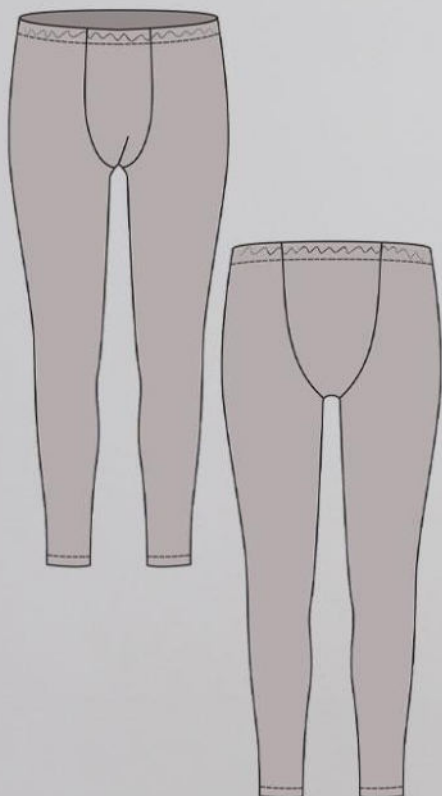

#MP191018

Размеры

44-60

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




кальсоны

MP191018



Выкройка мужских трикотажных кальсон малого объема, полуприлегающего силуэта. Кальсоны состоят из основной детали (брючина без бокового шва), двойной вставки переда с центральной вытачкой в нижней части, и двойной вставки спинки. Линия талии в кальсонах находится на естественном месте. Верхний край обработан цельнокроеным поясом на резинке.

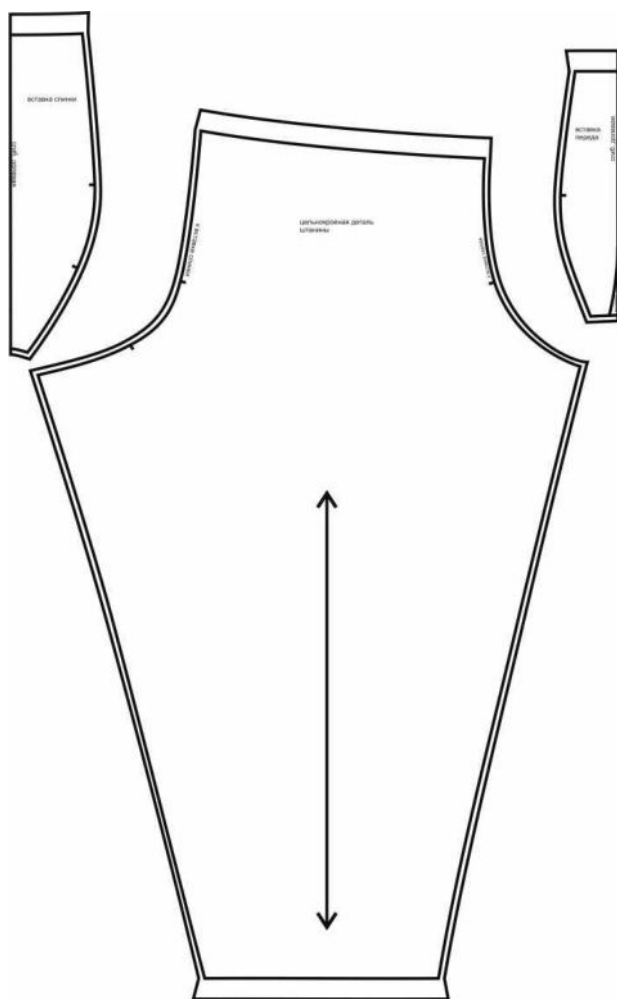СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 10.6 - 1.2 см	минус 8.4 до 1.2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по бочку брючин
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 D - ширина на уровне самой широкой части бедер
 Е - ширина по низу

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е
44	165-170	96,8	79,2	85,6	49,2	25,7
	171-177	100,1				
	178-183	103,3				
	184-190	106,6				
	191-197	109,8				
46	165-170	96,7	82,7	90,6	52,5	26,2
	171-177	99,9				
	178-183	103,2				
	184-190	106,4				
	191-197	109,7				
48	165-170	96,6	86,3	95,5	55,8	26,7
	171-177	99,8				
	178-183	103,1				
	184-190	106,3				
	191-197	109,6				
50	165-170	96,5	89,8	100,5	59,1	27,2
	171-177	99,7				

	178-183	103,0				
	184-190	106,2				
	191-197	109,5				
52	165-170	96,4	93,3	105,4	62,4	27,8
	171-177	99,6				
	178-183	102,9				
	184-190	106,1				
	191-197	109,4				
54	165-170	96,2	96,8	110,4	65,6	28,3
	171-177	99,5				
	178-183	102,7				
	184-190	106,0				
	191-197	109,2				
56	165-170	96,1	100,4	115,3	68,9	28,8
	171-177	99,4				
	178-183	102,6				
	184-190	105,9				
	191-197	109,1				
58	165-170	96,0	103,9	120,3	72,2	29,3
	171-177	99,3				
	178-183	102,5				
	184-190	105,8				
	191-197	109,0				
60	165-170	95,9	107,4	125,2	75,5	29,8
	171-177	99,2				
	178-183	102,4				
	184-190	105,7				
	191-197	108,9				

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
44	165-170	108	108	108
	171-177	112	112	112
	178-183	115	115	115
	184-190	118	118	118

	191-197	121	121	121
46	165-170	108	108	108
	171-177	112	112	112
	178-183	115	115	115
	184-190	118	118	118
	191-197	121	121	121
48	165-170	108	108	108
	171-177	111	111	111
	178-183	115	115	115
	184-190	120	118	118
	191-197	121	121	121
50	165-170	114	108	108
	171-177	117	111	111
	178-183	120	115	115
	184-190	124	118	118
	191-197	127	121	121
52	165-170	116	111	108
	171-177	120	113	111
	178-183	125	125	114
	184-190	128	118	118
	191-197	128	121	121
54	165-170	122	113	108
	171-177	124	116	111
	178-183	129	120	114
	184-190	132	124	118
	191-197	135	128	121
56	165-170	139	122	108
	171-177	138	126	111
	178-183	147	128	114
	184-190	145	132	117
	191-197	149	135	121
58	165-170	141	135	107
	171-177	145	131	111
	178-183	149	144	114
	184-190	153	142	117
	191-197	157	145	120
60	165-170	149	129	107
	171-177	155	133	111
	178-183	153	138	114
	184-190	165	142	117
	191-197	168	146	120

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива кальсон можно использовать хорошо растяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, тактильно приятные, с теплозащитными свойствами, хорошо растяжимые, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: трикотаж для термобелья, кулирная гладь средней плотности с лайкрой, футер 2-нитка петля с лайкрой и др.

РАСКРОЙ



Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец кальсон был отшит из трикотажа для термобелья.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.

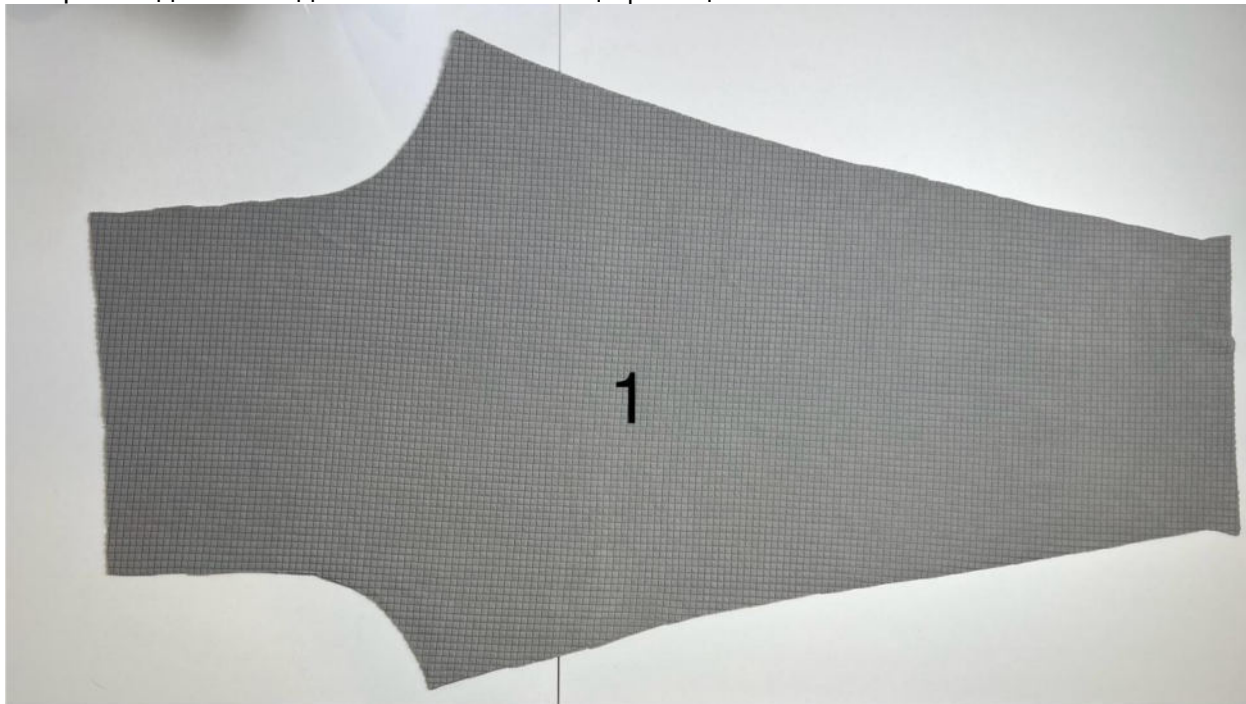

Наметьте расположение вытачек на изнанке деталей вставки переда. Сложите детали вставки вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, сколите по линиям разметки.

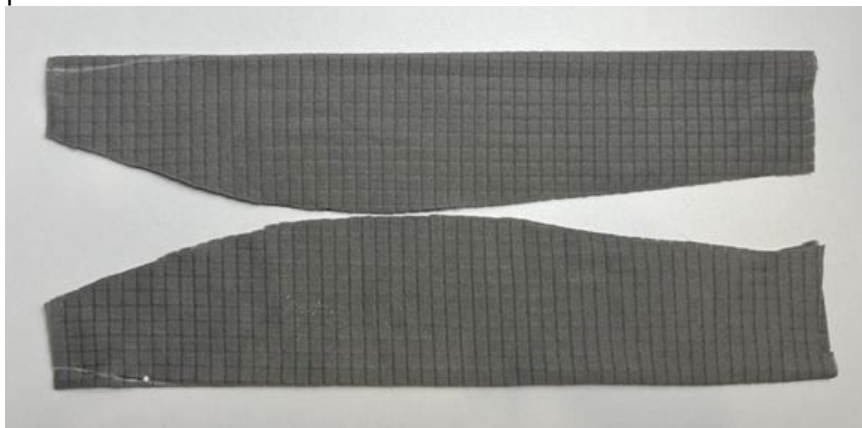

Стачайте вытачки. Концы ниток спрячьте в саму вытачку с помощью иглы.

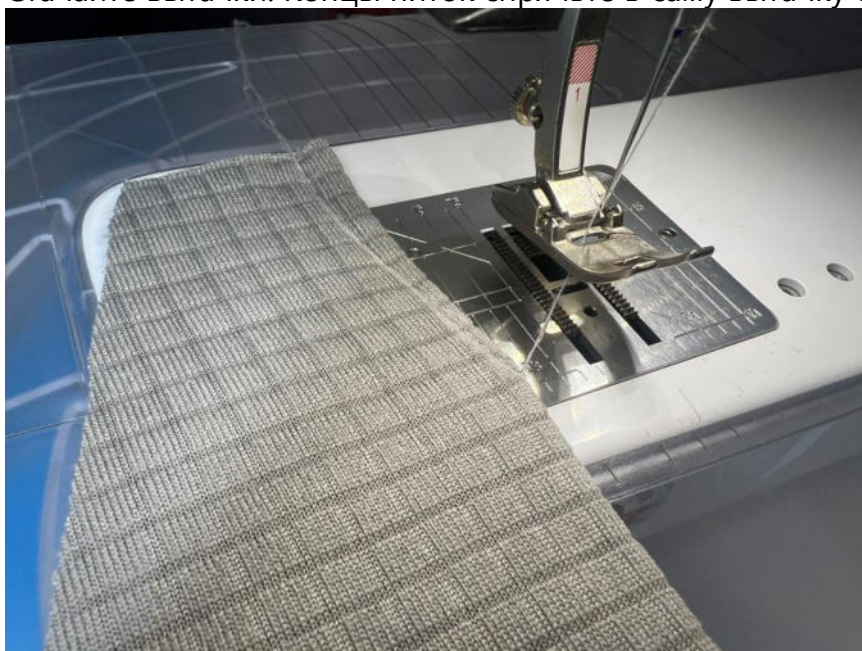

Заутюжьте вытачки в одну из сторон.



Наложите одну вставку переда на основную деталь, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Наложите вторую вставку переда лицевой стороной на изнанку основной детали, уравняйте по срезам, сколите все детали между собой.



Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке.




Аналогичным образом приколите первую вставку переда ко второй основной детали, сложив их лицом к лицу и уравнив по срезам.



Сверните в трубочку одну основную деталь изделия.



Затем скрутите в трубочку вторую основную деталь изделия.

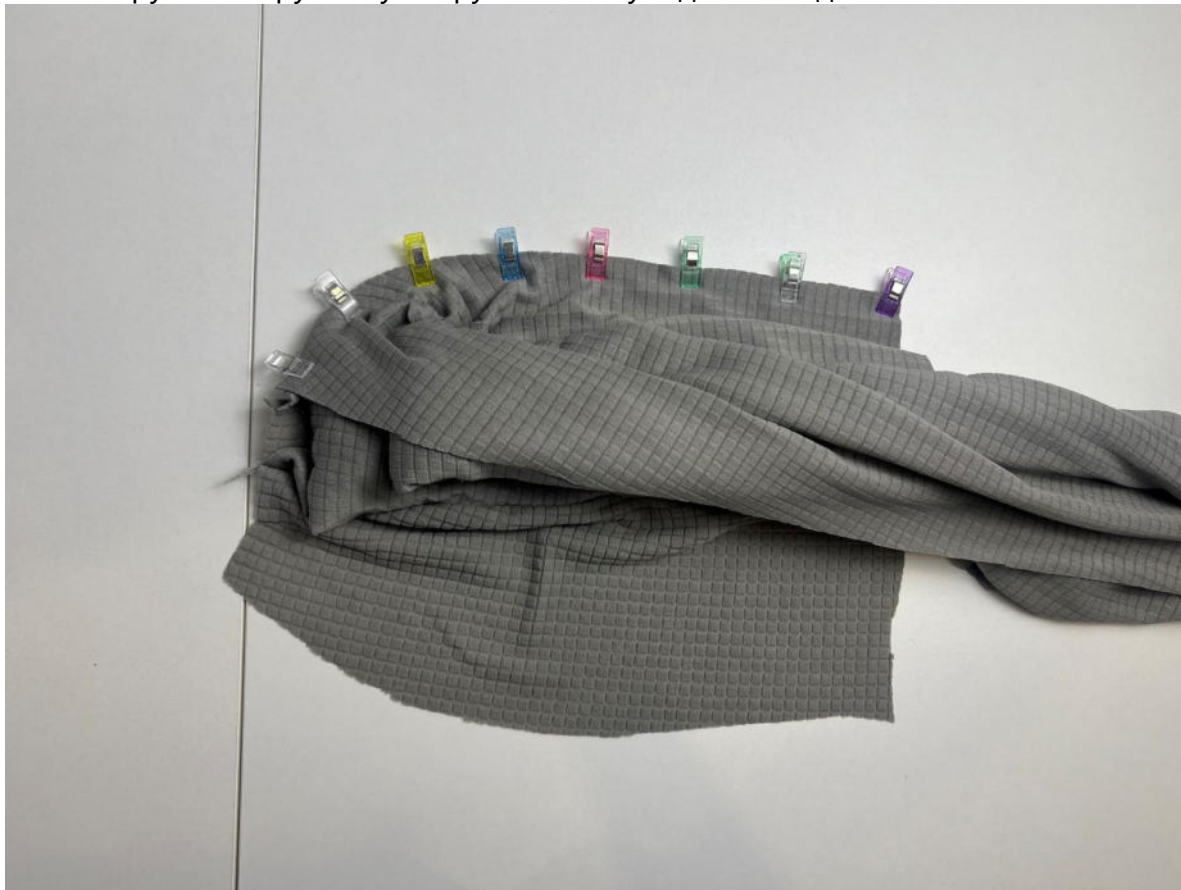

Сложите две вставки переда вместе, лицом к лицу, так, чтобы основные детали переда оказались между ними, внутри. Уравняйте вставки переда по срезам, сколите.




Стачайте срезы деталей вставки между собой на оверлоке.



Выверните, выправьте вставки перед на лицевую сторону, так, чтобы швы оказались внутри. Приутюжьте швы перед.



На деталях вставки спинки и на одной основной детали обметайте участки длиной 4 см у верхнего среза, как показано на фото.

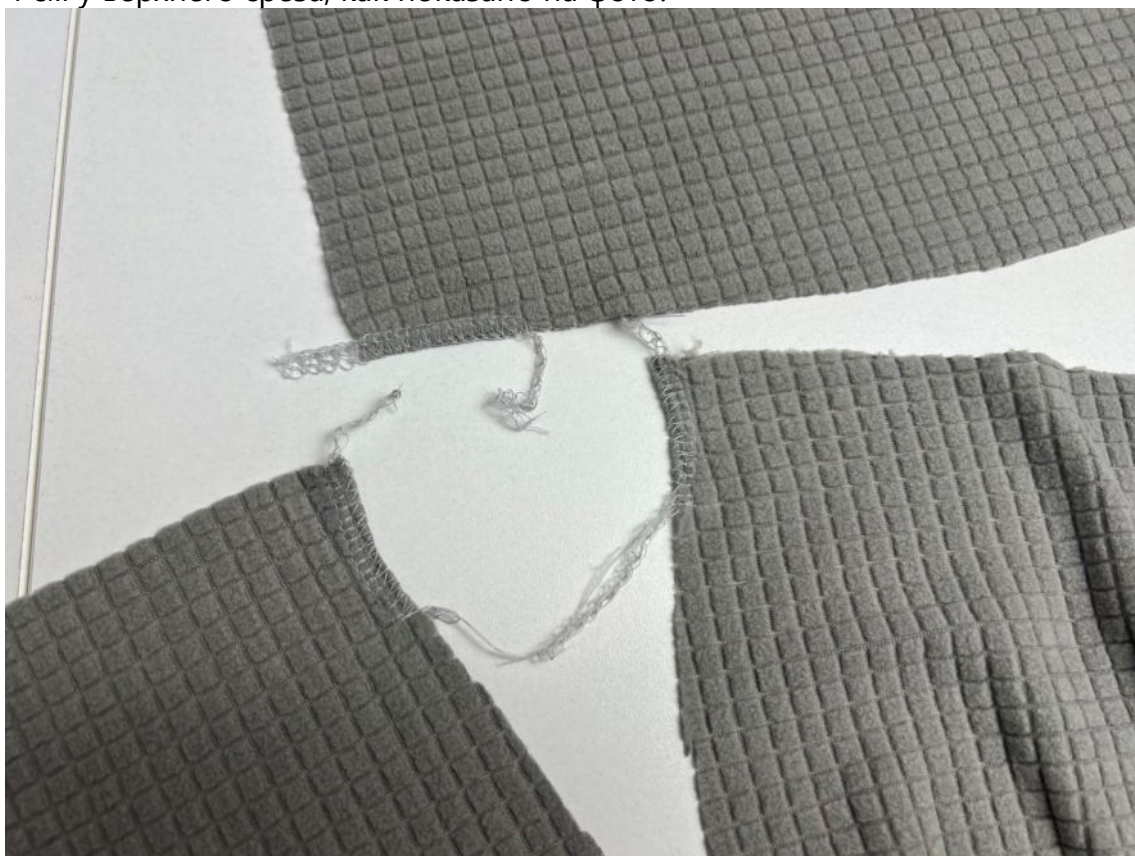

Приколите вставки спинки к одной основной детали, аналогично тому, как заготавливали перед.




Стачайте срезы деталей между собой, не доходя до верхнего среза на 3,7 см. Конец строчки спрячьте в сам шов.



Затем сколите одну деталь вставки спинки и одну основную деталь между собой, сложив их лицом к лицу.




Аналогично переду, скрутите основные детали в трубочку, сложите детали вставки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.

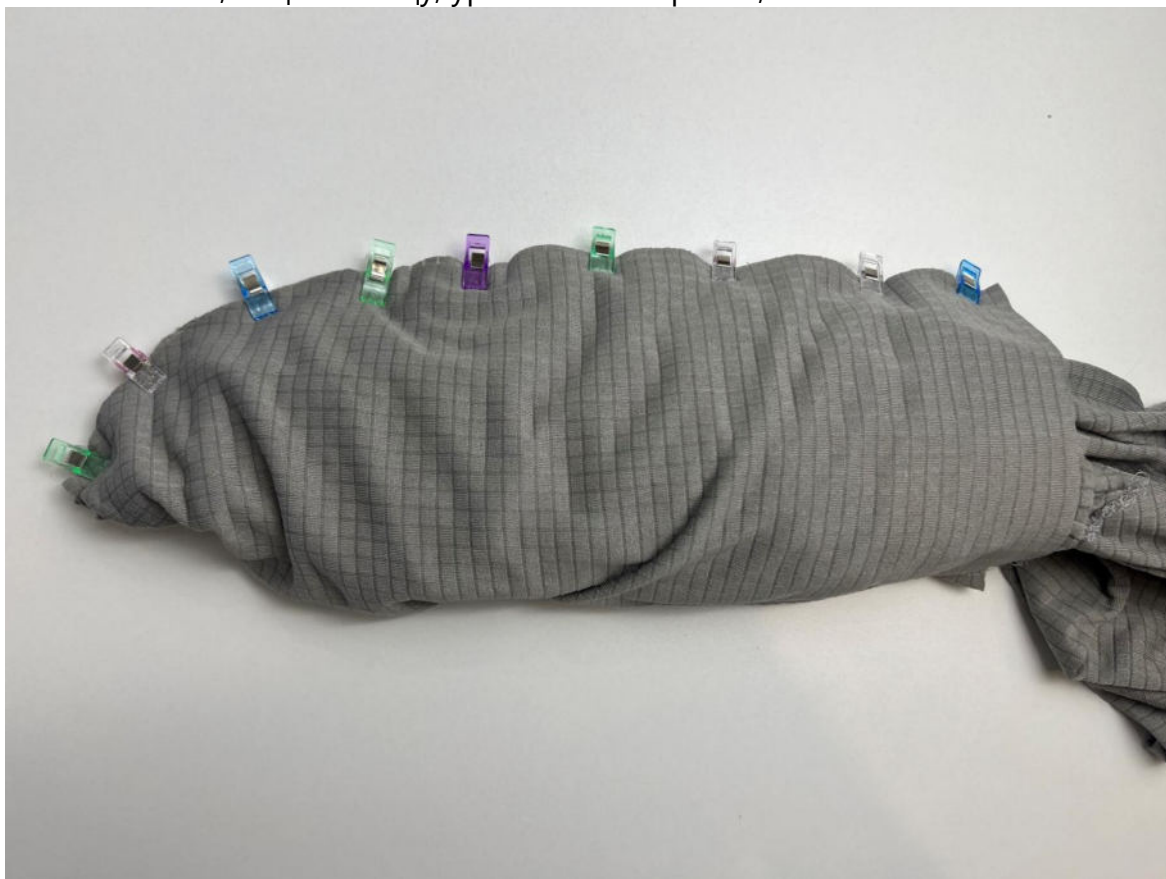


Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке до самого конца.




Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, швы приутюжьте.

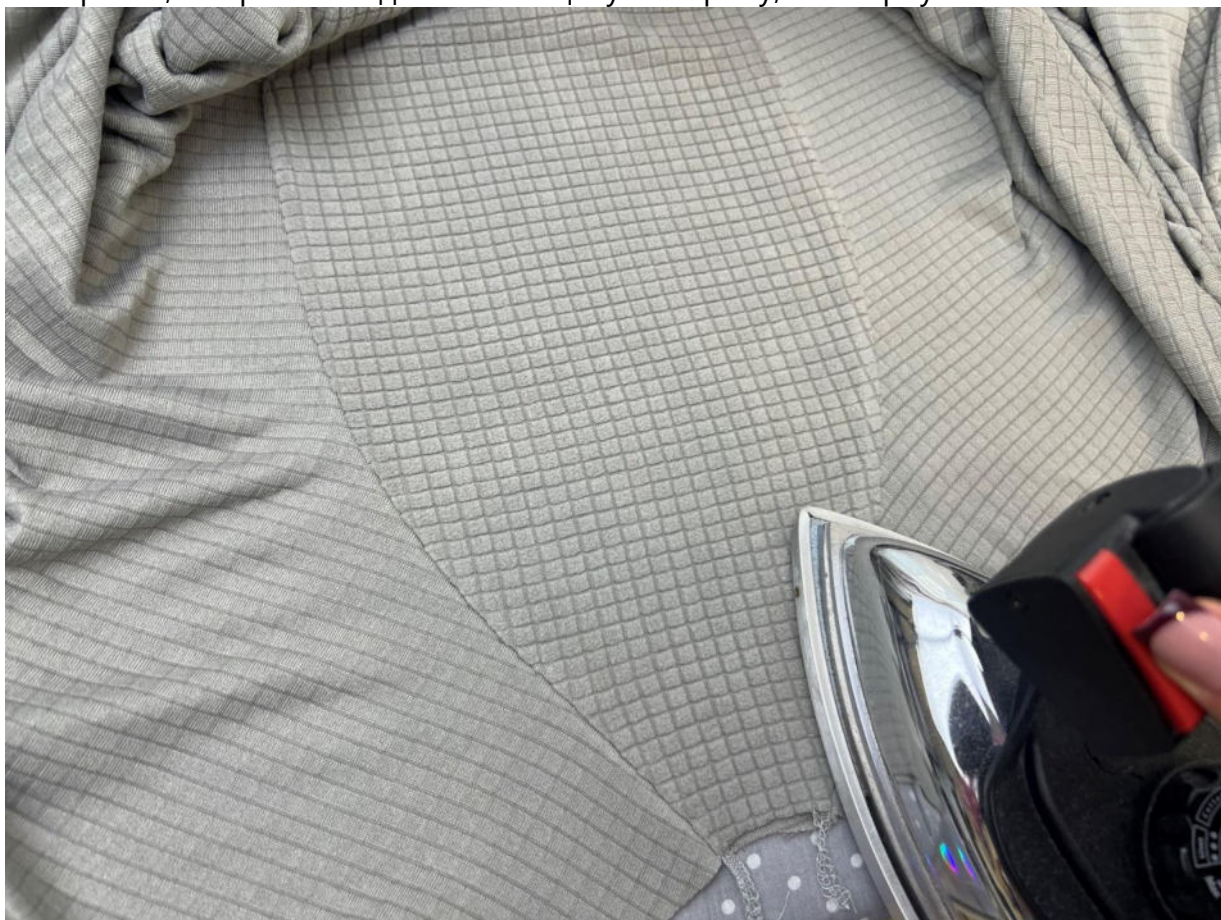

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по шаговым срезам, сколите.

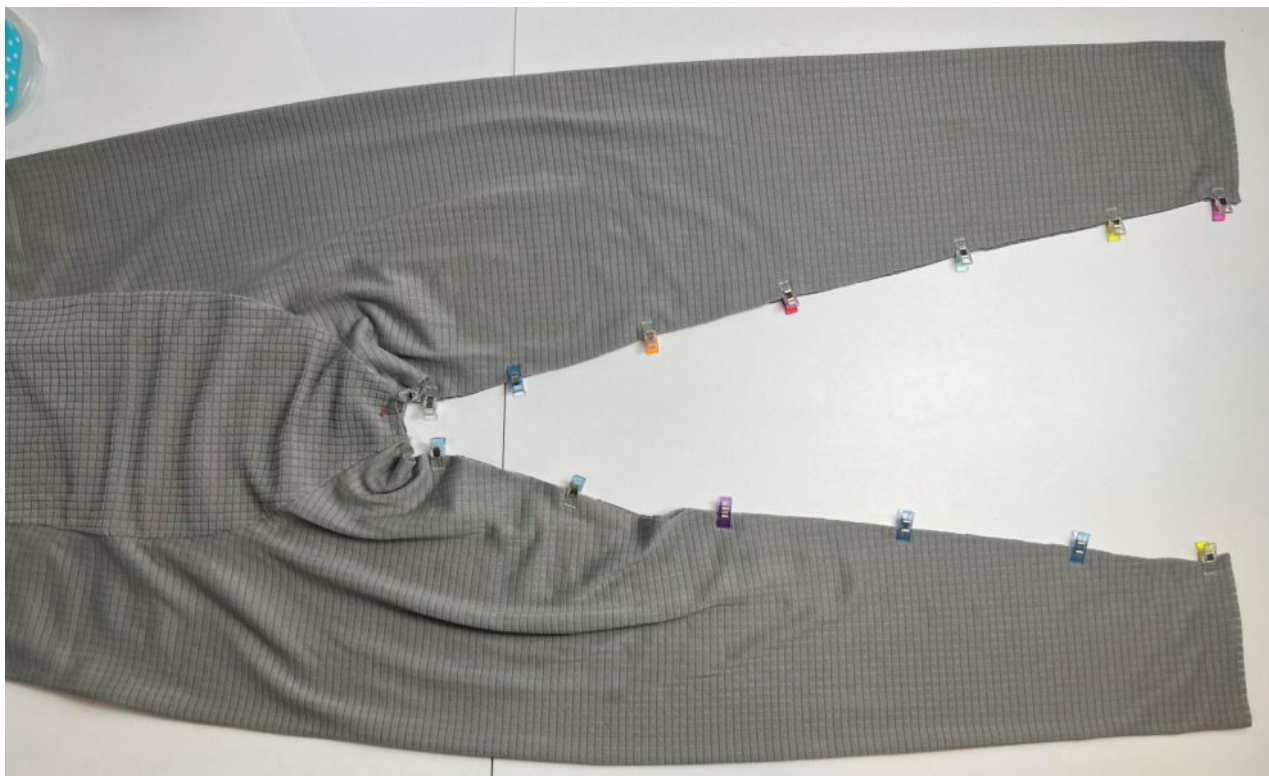

Стачайте срезы между собой на оверлоке.

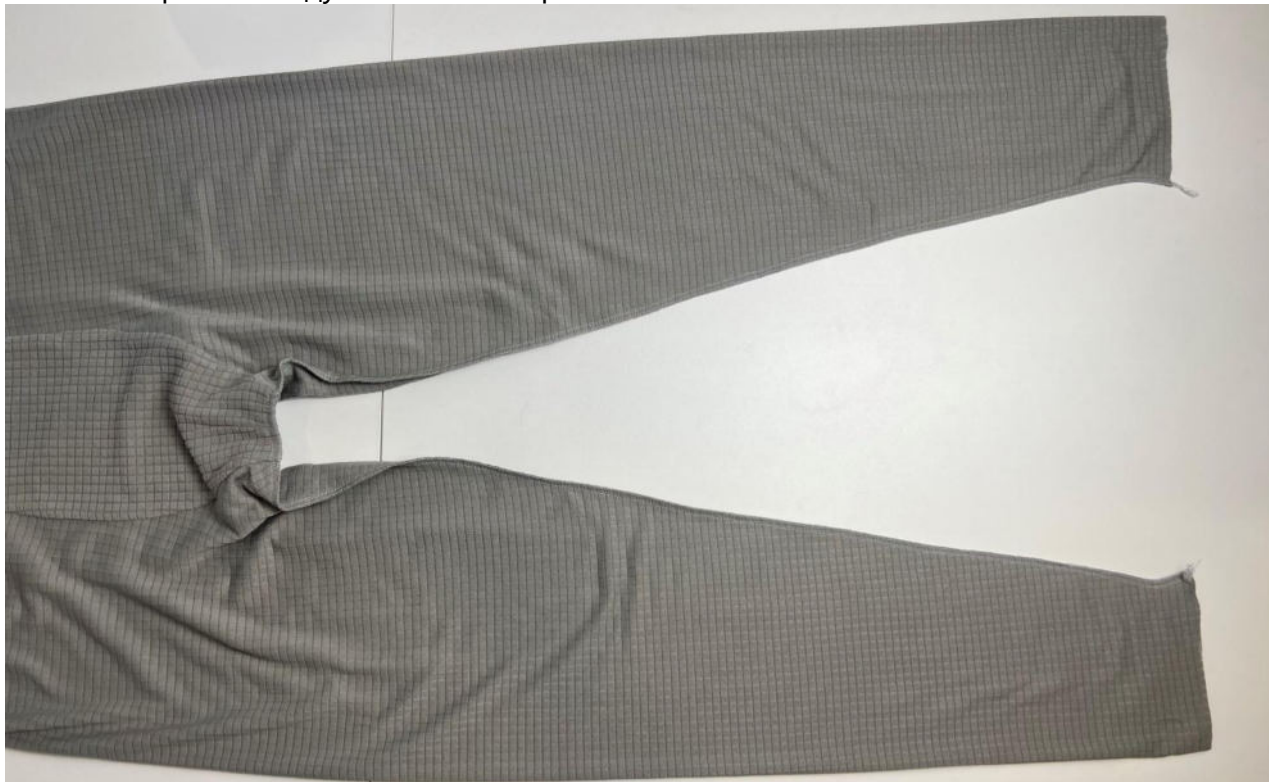

Заутюжьте припуски шва в сторону спинки.



Намелите линию перегиба цельнокроеного пояса на лицевой стороне изделия.



Отверните припуск пояса по линии в сторону изнанки, заколите булавками.



Отстрочите пояс по кругу на распошивальной машине.



Приутюжьте пояс.



Уточните длину резинки на примерке.


С помощью булавки вставьте резинку в пояс.



Сколите концы резинки в кольцо.



Стачайте концы резинки в кольцо частой зигзагообразной строчкой.
Равномерно распределите резинку внутри пояса.

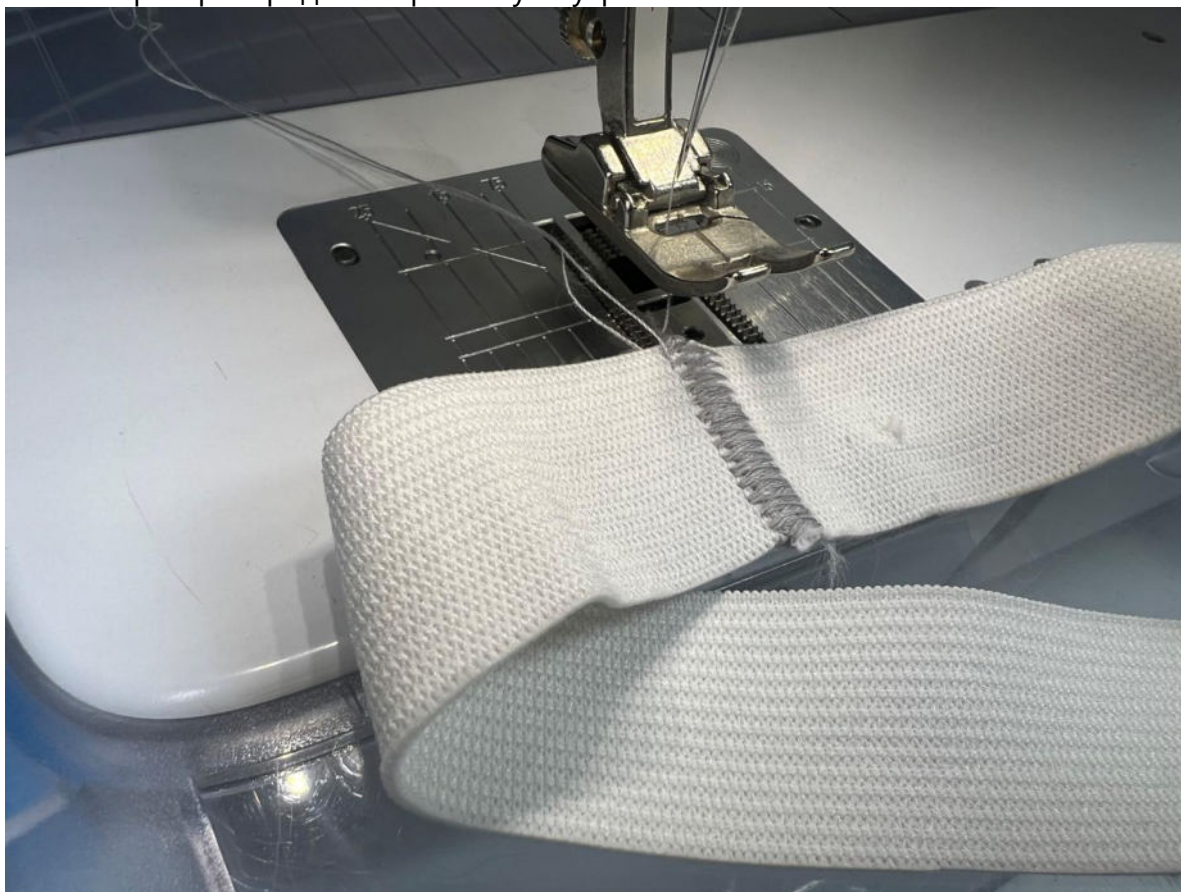

Намелите подгибку по низу брюк. Подверните припуск по намелке в сторону изнанки, заколите.



Застрочите низ брючин на распошивальной машине.



Приутюжьте низ брючин и всё изделие в целом.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskih-kalson-mp191018/>



в соцсетях с хэштегом #MP191018

