

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЛЕ0560

Размеры

42-70

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



рубашка

Лео560

Выкройка мужской рубашки повышенного объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед — с фигурной кокеткой, с фигурными накладными карманами с клапанами, повторяющими форму кокетки. Спинка — с кокеткой, со складкой по центру шва притачивания кокетки. Горловина рубашки оформлена отложным рубашечным воротником на отрезной стойке. Застёжка — центральная на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на планке и на стойке воротника. Рукава — рубашечного покроя, длинные, с разрезом, оформленным планкой, заложеной складкой и притачной манжетой по низу. Линия низа переда и спинки рубашки фигурная. Длина изделия — ниже линии бёдер.

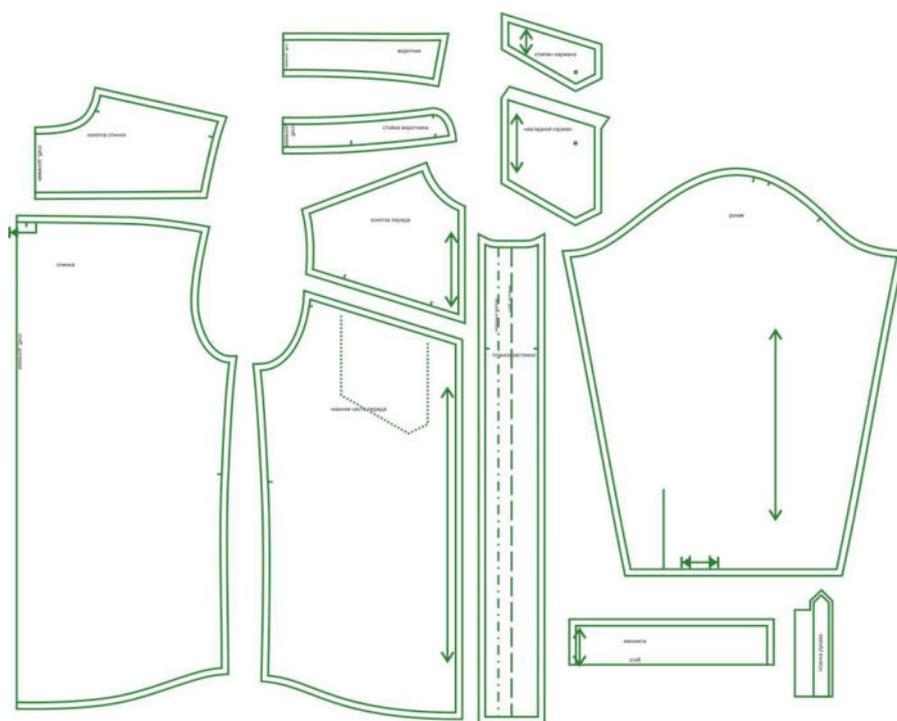

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
23-24,4 см	22,4-29,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	75,1	107,0	101,6	61,8	43,6	166,0
	171-177	77,6			63,6		168,3
	178-183	80,1			65,3		170,5
	184-190	82,6			67,1		172,8
	191-197	85,1			68,8		175,0
44	165-170	75,5	111,1	105,9	61,9	44,8	173,0
	171-177	78,0			63,7		175,3
	178-183	80,5			65,4		177,5
	184-190	83,0			67,2		179,8
	191-197	85,5			68,9		182,0
46	165-170	75,9	115,2	110,2	62,0	45,9	180,0
	171-177	78,4			63,8		182,3
	178-183	80,9			65,5		184,5
	184-190	83,4			67,3		186,8
	191-197	85,9			69,0		189,0
48	165-170	76,4	119,3	114,5	62,1	47,1	187,0
	171-177	78,9			63,9		189,3
	178-183	81,4			65,6		191,5
	184-190	83,9			67,4		193,8
	191-197	86,4			69,1		196,0
50	165-170	76,8	123,4	118,9	62,2	48,3	194,0
	171-177	79,3			64,0		196,3
	178-183	81,8			65,7		198,5
	184-190	84,3			67,5		200,8
	191-197	86,8			69,2		203,0
52	165-170	77,2	127,5	123,2	62,3	49,4	201,0
	171-177	79,7			64,1		203,3
	178-183	82,2			65,8		205,5
	184-190	84,7			67,6		207,8
	191-197	87,2			69,3		210,0
54	165-170	77,6	131,6	127,5	62,4	50,6	208,0
	171-177	80,1			64,2		210,3


	178-183	82,6			65,9		212,5
	184-190	85,1			67,7		214,8
	191-197	87,6			69,4		217,0
56	165-170	78,1	135,7	131,8	62,5	51,8	215,0
	171-177	80,6			64,3		217,3
	178-183	83,1			66,0		219,5
	184-190	85,6			67,8		221,8
	191-197	88,1			69,5		224,0
58	165-170	78,5	139,8	136,1	62,6	52,9	222,0
	171-177	81,0			64,4		224,3
	178-183	83,5			66,1		226,5
	184-190	86,0			67,9		228,8
	191-197	88,5			69,6		231,0
60	165-170	78,9	143,9	140,4	62,7	54,1	229,0
	171-177	81,4			64,5		231,3
	178-183	83,9			66,2		233,5
	184-190	86,4			67,9		235,8
	191-197	88,9			69,7		238,0
62	165-170	79,3	148,0	144,7	62,8	55,2	236,0
	171-177	81,8			64,6		238,3
	178-183	84,3			66,3		240,5
	184-190	86,8			68,0		242,8
	191-197	89,3			69,8		245,0
64	165-170	79,7	152,1	149,1	62,9	56,4	243,0
	171-177	82,2			64,7		245,3
	178-183	84,7			66,4		247,5
	184-190	87,2			68,1		249,8
	191-197	89,7			69,9		252,0
66	165-170	80,2	156,2	153,4	63,0	57,6	250,0
	171-177	82,7			64,8		252,3
	178-183	85,2			66,5		254,5
	184-190	87,7			68,2		256,8
	191-197	90,2			70,0		259,0
68	165-170	80,6	160,3	157,7	63,1	58,7	257,0
	171-177	83,1			64,9		259,3
	178-183	85,6			66,6		261,5
	184-190	88,1			68,3		263,8
	191-197	90,6			70,1		266,0
70	165-170	81,0	164,4	162,0	63,2	59,9	264,0
	171-177	83,5			64,9		266,3
	178-183	86,0			66,7		268,5
	184-190	88,5			68,4		270,8
	191-197	91,0			70,2		273,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки подойдут рубашечные и сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с низкой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: хлопок, вискоза, шёлк, фланель и т.п.

РАСКРОЙ

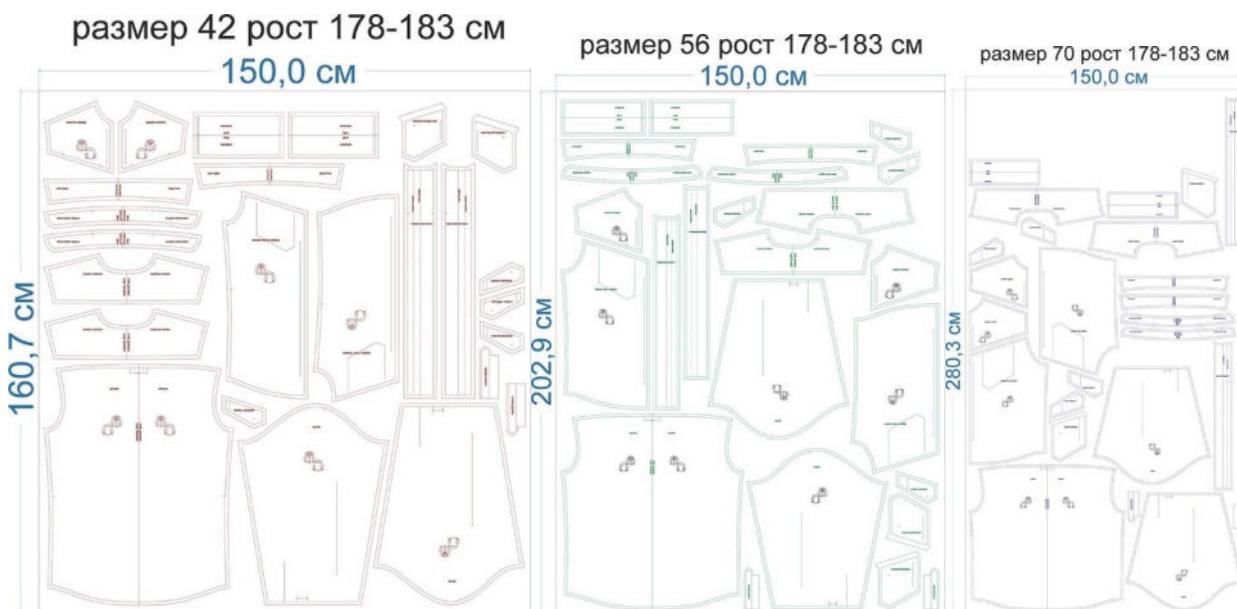

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Кокетка спинки — 2 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть переда — 2 дет.,
4. Кокетка переда — 4 дет.,
5. Рукав — 2 дет.,
6. Манжета рукава — 2 дет. со сгибом,
7. Планка рукава — 2 дет.,
8. Воротник — 2 дет. со сгибом,
9. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
10. Накладной карман — 2 дет.,
11. Клапан накладного кармана — 4 дет.,
12. Планка застёжки — 2 дет.

Дублерин:

1. Планка застёжки — 2 дет.,
2. Воротник — 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
4. Манжета рукава — 2 дет. со сгибом,
5. Клапан накладного кармана — 2 дет.,
6. Подгибка верха накладного кармана — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке накладного кармана).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец рубашки был отшит из сорочечной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы рубашечные.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку верха накладного кармана. Обметайте его срезы по всему периметру.




Отверните подгибку верха кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам на ширину припуска.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Одновременно заутюжьте срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки. Застрочите верх кармана, приутюжьте.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей нижней части переда. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на изделие, приколите.

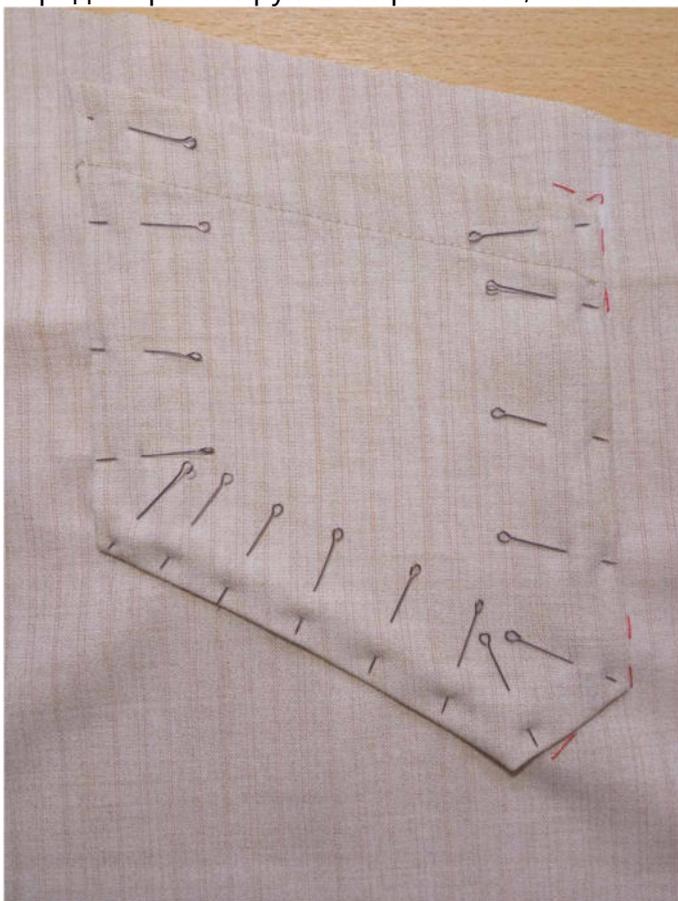

Настрочите карман в край. Нитки сметывания удалите, карман приутюжьте.



Продублируйте и основовите верхние клапаны нагрудных карманов. Сложите их попарно с нижними клапанами, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с перекастом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, отстрочите в край по лицевой стороне, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите клапаны на изделие, приколите.



Вложите деталь переда между двумя кокетками, сложенными лицом к лицу, сколите все слои вместе, стачайте.



Сложите верхнюю и нижнюю кокетки вместе, шов приутюжьте.
Сколите кокетки между собой по срезам, при необходимости осноровите.



Ориентируясь по разметке, заложите складку по верхнему срезу спинки, застрочите.



Вложите деталь спинки между кокетками спинки, сложенными лицом к лицу, сколите все слои вместе, стачайте.



Сложите кокетки спинки вместе, шов приутюжьте. Сколите кокетки по срезам, при необходимости осноровите.



Стачайте плечевые срезы верхних кокеток переда и спинки между собой.



Затем с изнанки стачайте плечевые срезы нижних кокеток переда и спинки.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Швы притачивания кокеток к переду и спинке отстрочите в край.

Отстрочите плечевые швы верхних кокеток в край, не захватывая в шов нижние кокетки.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по всем срезам и швам, сколите. При необходимости выполните осноровку.



Частично заметайте срез низа деталей переда.



Продублируйте и осноруйте планки. Заутюжьте каждую вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте планки к лицевой стороне деталей переда. Припуски швов заметайте в сторону планок.



Отверните концы планок на лицевую сторону, обтачайте. Припуски шва в уголке срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Подверните внутренний продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки, и в таком виде приметайте его ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.



Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте.




Продублируйте и осноруйте верхний воротник и верхнюю стойку воротника.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.

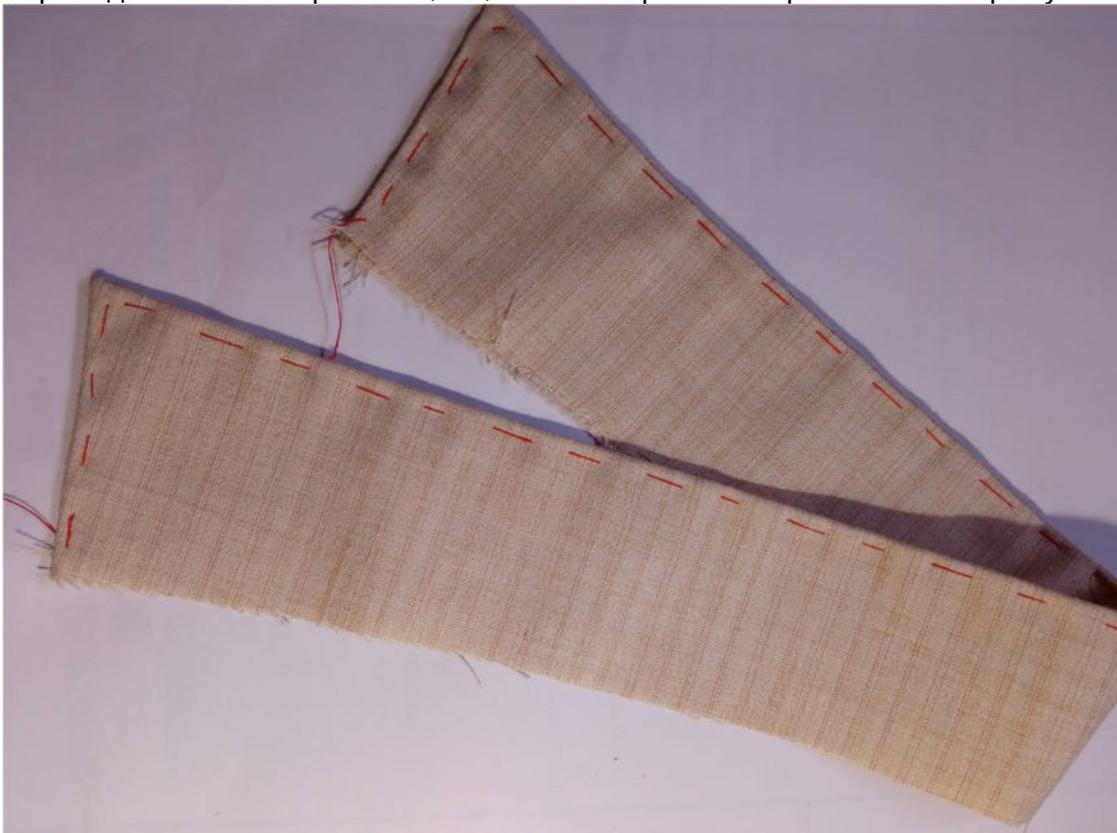


Отстрочите воротник в край. Нитки выметывания удалите. Воротник приутюжьте. Заготовленный воротник вложите между двумя стойками, сложенными лицом к лицу, так, чтобы верхний воротник смотрел на внутреннюю стойку, сколите все слои вместе, стачайте.

Припуски шва на закруглённых участках срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. При необходимости осноровите срезы стойки.

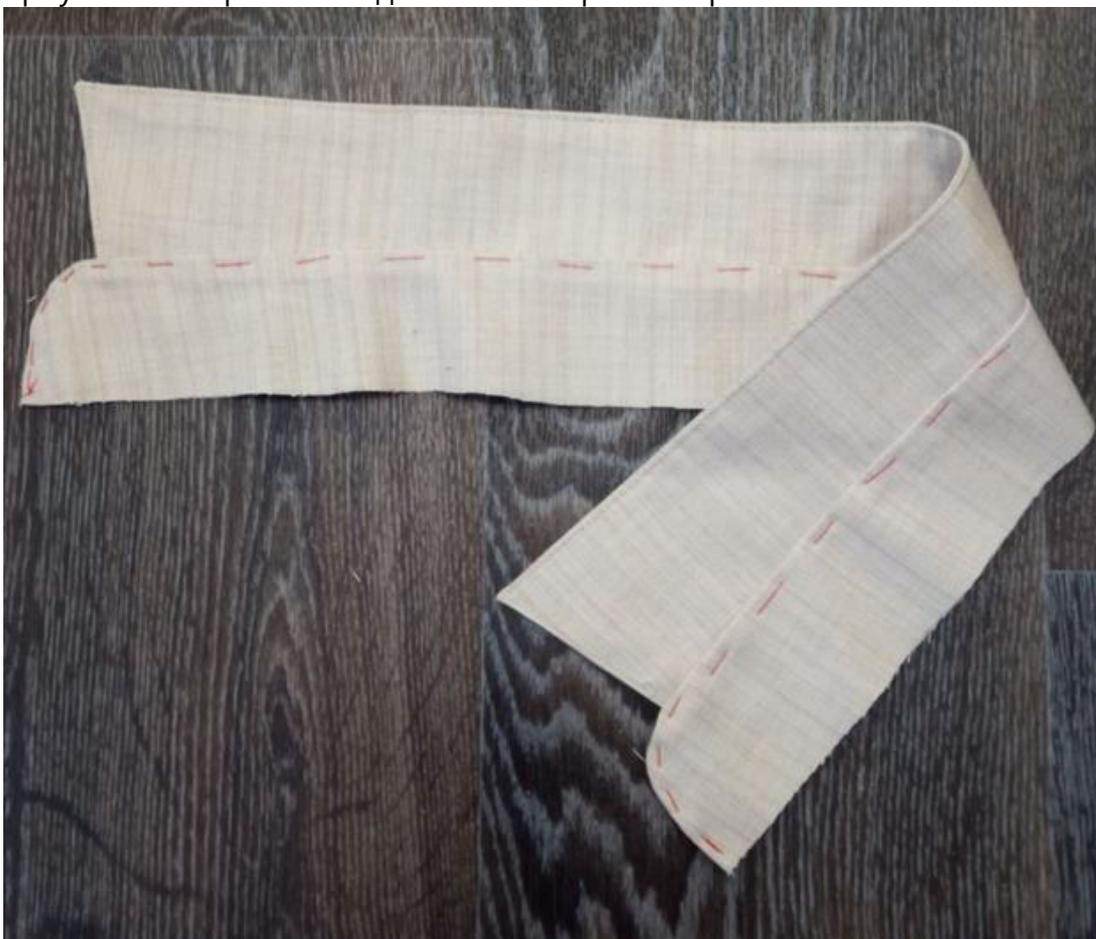

Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки.

Подверните открытый нижний срез внутренней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см. Отстрочите стойку в край по всему периметру. Нитки смётывания удалите, стойку приутюжьте.



Раскроите 2 косых полоски шириной 3 см, заутюжьте каждую вдоль пополам, изнанкой внутрь, затем каждую её сторону заутюжьте к центральному сгибу. В результате должна получиться заготовка, заутюженная вчетверо по ширине.


Планку низа рукава заметайте по разметке, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



К заднему срезу разреза рукава притачайте бейку, подгибая верхний край.



К переднему срезу разреза приметайте планку на ширину 1 см, притачайте в край.

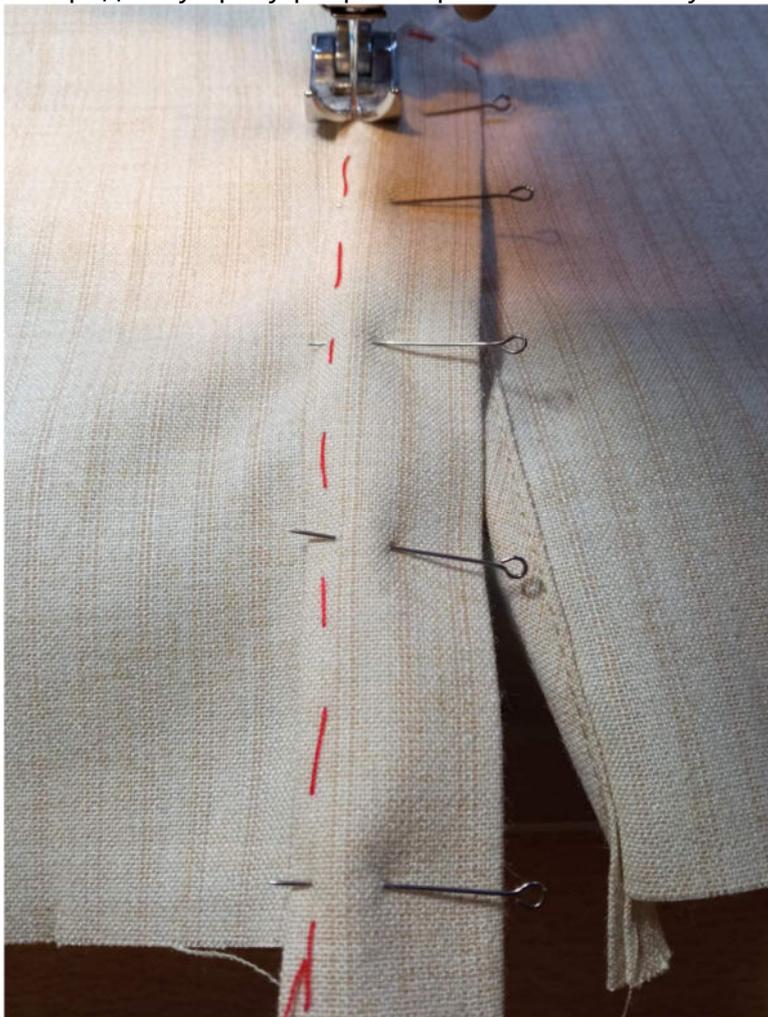

Уголок планки отстрочите. Настрочите поперечные закрепки.



Нитки смётывания удалите, планку приутюжьте.



Вметайте или вколите рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне, приутюжьте.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукавов, заколите. Продублируйте и осноровите детали манжет, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте манжету одним срезом к лицевой стороне рукава.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону.
Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки, и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты со стороны изнанки рукава, перекрывая его на 0,1 см.



Отстрочите манжеты в край по всему их периметру.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Заметайте срез низа изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на стойке воротника, планке, клапанах и манжетах. Разметьте и пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-leo560/>



в соцсетях с хэштегом #Leo560 и #Лео560

