


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

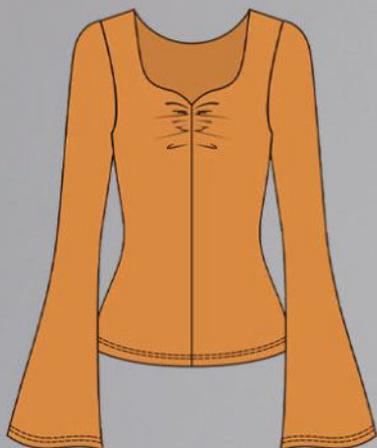

#КЛЭР562

Размеры

40-64

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



ЛОНГСЛИВ

Клэр562

Выкройка женского трикотажного лонгслива малого объема, полуприлегающего силуэта. Перед — со средним швом и сборкой на резинку в области груди. Спинка — со средним швом. Горловина лонгслива имеет фигурную форму, обработана подкройной обтачкой. Рукава изделия втачные, длинные, прилегающие в области предплечья и расширенные от линии локтя книзу, длиной до запястья. Длина лонгслива — до линии бёдер.

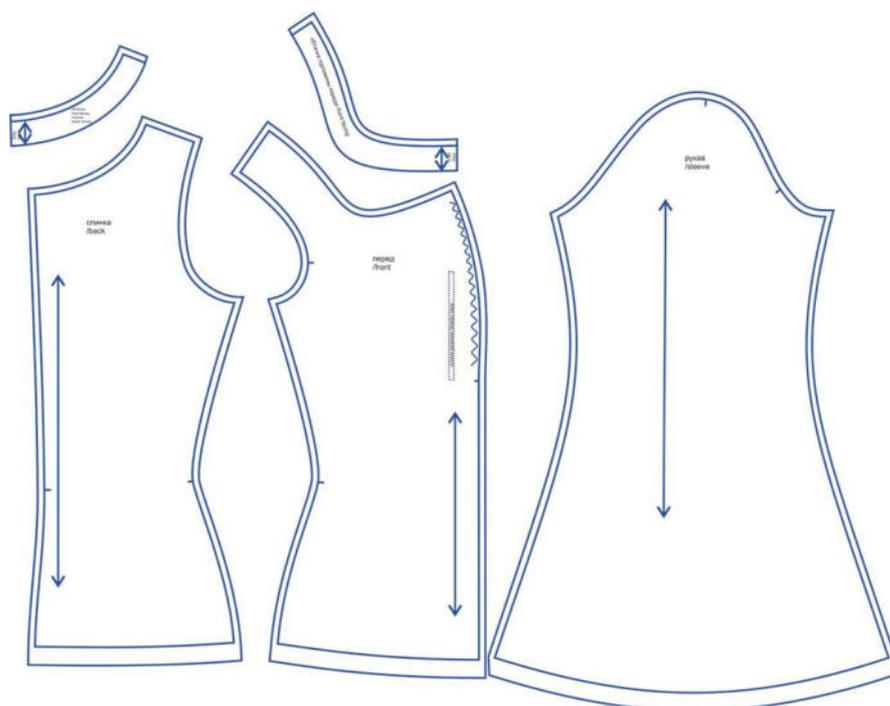СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

минус 7,2 - минус 4,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	43,8	75,2	53,2	59,7	25,2	118,0
	161-165	45,3			61,1		120,8
	166-170	46,8			62,6		123,5
	171-175	48,3			64,0		126,3
	176-180	49,8			65,4		129,0
42	156-160	44,2	79,0	57,9	60,1	26,5	120,5
	161-165	45,7			61,5		123,1
	166-170	47,2			63,0		125,7
	171-175	48,7			64,4		128,3
	176-180	50,2			65,8		130,8
44	156-160	44,7	82,8	62,6	60,5	27,8	123,0
	161-165	46,2			61,9		125,4
	166-170	47,7			63,4		127,8
	171-175	49,2			64,8		130,3
	176-180	50,7			66,2		132,7
46	156-160	45,1	86,6	67,4	60,9	29,1	125,5
	161-165	46,6			62,4		127,8
	166-170	48,1			63,8		130,0
	171-175	49,6			65,2		132,3
	176-180	51,1			66,6		134,5
48	156-160	45,5	90,4	72,1	61,3	30,4	128,0
	161-165	47,0			62,8		130,1
	166-170	48,5			64,2		132,2
	171-175	50,0			65,6		134,3
	176-180	51,5			67,0		136,3
50	156-160	46,0	94,2	76,8	61,7	31,7	130,5
	161-165	47,5			63,2		132,4
	166-170	49,0			64,6		134,3
	171-175	50,5			66,0		136,3
	176-180	52,0			67,4		138,2
52	156-160	46,4	98,0	81,5	62,2	33,0	133,0

	161-165	47,9			63,6		134,8
	166-170	49,4			65,0		136,5
	171-175	50,9			66,4		138,3
	176-180	52,4			67,9		140,0
54	156-160	46,8	101,8	86,2	62,6	34,2	135,5
	161-165	48,3			64,0		137,1
	166-170	49,8			65,4		138,7
	171-175	51,3			66,8		140,3
	176-180	52,8			68,3		141,8
56	156-160	47,3	105,6	90,9	63,0	35,5	138,0
	161-165	48,8			64,4		139,4
	166-170	50,3			65,8		140,8
	171-175	51,8			67,2		142,3
	176-180	53,3			68,7		143,7
58	156-160	47,7	109,4	95,7	63,4	36,8	140,5
	161-165	49,2			64,8		141,8
	166-170	50,7			66,2		143,0
	171-175	52,2			67,7		144,3
	176-180	53,7			69,1		145,5
60	156-160	48,1	113,2	100,4	63,8	38,1	143,0
	161-165	49,6			65,2		144,1
	166-170	51,1			66,6		145,2
	171-175	52,6			68,1		146,3
	176-180	54,1			69,5		147,3
62	156-160	48,6	117,0	105,1	64,2	39,4	145,5
	161-165	50,1			65,6		146,4
	166-170	51,6			67,0		147,3
	171-175	53,1			68,5		148,3
	176-180	54,6			69,9		149,2
64	156-160	49,0	120,8	109,8	64,6	40,7	148,0
	161-165	50,5			66,0		148,8
	166-170	52,0			67,5		149,5
	171-175	53,5			68,9		150,3
	176-180	55,0			70,3		151,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данного изделия подойдут трикотажные полотна средней поверхностной плотности, с фактурным рисунком и без него, пластичные, тактильно мягкие, хорошо драпирующиеся. По составу они могут быть с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами.

Пример: трикотаж джерси, вязаный трикотаж, кулир с лайкрой и т.д.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

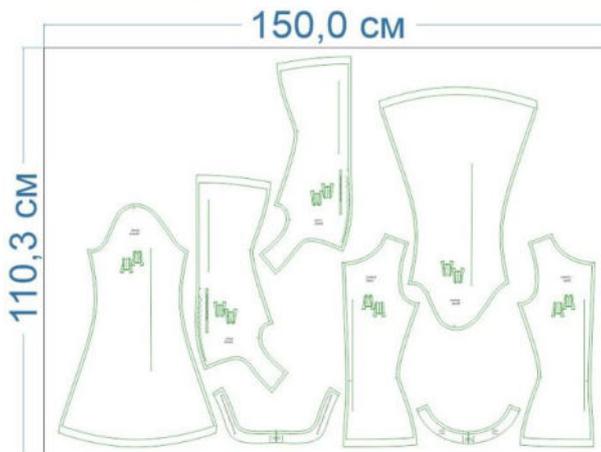

размер 52 рост 166-170 см



размер 64 рост 166-170 см

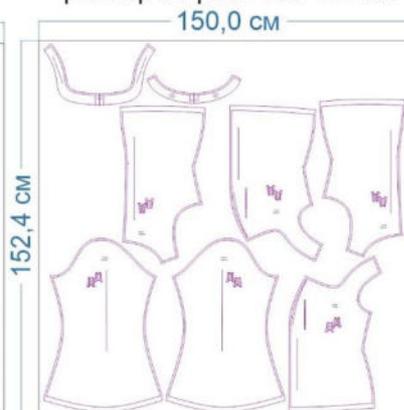

Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Силиконовая лента;
	Бельевая резинка
	Двойная игла

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Оверлочной строчкой стачайте детали переда между собой. Припуски шва заутюжьте.



Оверлочной строчкой стачайте детали спинки между собой. Припуски шва заутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на оверлоке, подкладывая в шов силиконовую тесьму.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и осноровите детали обтачек горловины переда и спинки, стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.

Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, совместите по швам, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов по лицевой стороне обтачки на расстоянии 2 мм от стачивающей строчки.



Выметайте горловину изделия с перекантом из верха в сторону обтачки.



С изнанки изделия швом зигзаг притачайте растянутую резинку к припускам среднего шва переда.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Сложите рукава лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, стачайте на оверлоке.

Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Обметайте срез низа изделия и срезы низа рукавов. Заметайте их в сторону изнанки, застрочите двойной иглой.



Ручными стежками закрепите отлетные края обтачки горловины по припускам плечевых швов.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов и изделия приутюжьте.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-kler562/>



в соцсетях с хэштегом #Clare562 и #Клэр562



