

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ДЖЕЙН744

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Джейн744

Платье А-силуэта с перепадом длины и широкой оборочкой по низу. Длинное. Спереди - кокетка и сборка под ней. На спинке плечевые вытачки и средний шов с застежкой-пуговицей.

Рукав короткий, расклешенный, с оборочкой по низу.

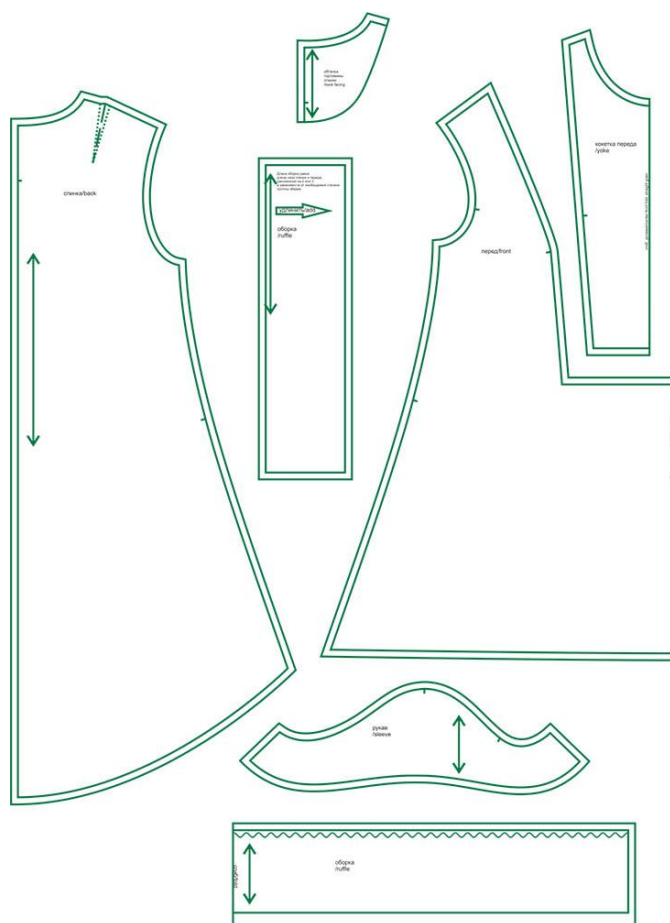

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в
полном объеме

6,6-7,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	127,7	86,6	111,8	34,9	360,0
	161-165	131,0				361,0
	166-170	134,3				362,0
	171-175	137,5				363,0
	176-180	140,8				364,0
42	156-160	128,2	90,7	115,9	36,4	368,7
	161-165	131,5				369,7
	166-170	134,7				370,6
	171-175	138,0				371,6
	176-180	141,3				372,5
44	156-160	128,7	94,7	119,9	37,9	377,4
	161-165	132,0				378,3
	166-170	135,2				379,2
	171-175	138,5				380,1
	176-180	141,8				381,0
46	156-160	129,2	98,8	124,0	39,4	386,1
	161-165	132,5				387,0
	166-170	135,7				387,8
	171-175	139,0				388,7
	176-180	142,3				389,5
48	156-160	129,7	102,9	128,0	40,9	394,9
	161-165	133,0				395,6
	166-170	136,2				396,4
	171-175	139,5				397,2
	176-180	142,8				398,0
50	156-160	130,2	106,9	132,1	42,4	403,6
	161-165	133,4				404,3
	166-170	136,7				405,0
	171-175	140,0				405,8
	176-180	143,3				406,5
52	156-160	130,7	111,0	136,1	43,9	412,3
	161-165	133,9				413,0


	166-170	137,2				413,6
	171-175	140,5				414,3
	176-180	143,8				415,0
54	156-160	131,2	115,1	140,2	45,4	421,0
	161-165	134,4				421,6
	166-170	137,7				422,3
	171-175	141,0				422,9
	176-180	144,3				423,5
56	156-160	131,6	119,1	144,3	46,8	429,7
	161-165	134,9				430,3
	166-170	138,2				430,9
	171-175	141,5				431,4
	176-180	144,8				432,0
58	156-160	132,1	123,2	148,3	48,3	438,4
	161-165	135,4				438,9
	166-170	138,7				439,5
	171-175	142,0				440,0
	176-180	145,3				440,5
60	156-160	132,6	127,3	152,4	49,8	447,1
	161-165	135,9				447,6
	166-170	139,2				448,1
	171-175	142,5				448,5
	176-180	145,8				449,0
62	156-160	133,1	131,3	156,4	51,3	455,9
	161-165	136,4				456,3
	166-170	139,7				456,7
	171-175	143,0				457,1
	176-180	146,3				457,5
64	156-160	133,6	135,4	160,5	52,8	464,6
	161-165	136,9				464,9
	166-170	140,2				465,3
	171-175	143,5				465,6
	176-180	146,8				466,0
66	156-160	134,1	139,5	164,5	54,3	473,3
	161-165	137,4				473,6
	166-170	140,7				473,9
	171-175	144,0				474,2
	176-180	147,3				474,5
68	156-160	134,6	143,5	168,6	55,8	482,0
	161-165	137,9				482,3
	166-170	141,2				482,5
	171-175	144,5				482,8
	176-180	147,8				483,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, отвечающие следующим свойствам: нерастяжимые или слаборастяжимые, мягкие, хорошо драпирующиеся, небольшой и средней поверхностной плотности; по волокнистому составу с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами.

Пример: плательная джинса, поплин, габардин, штапель, вискоза, купро, хлопок-сатин, плательно-костюмные ткани, барби, гальяно, лен, шитье, тенсел, ниагара, суперсофт, шелк и др.

РАСКРОЙ

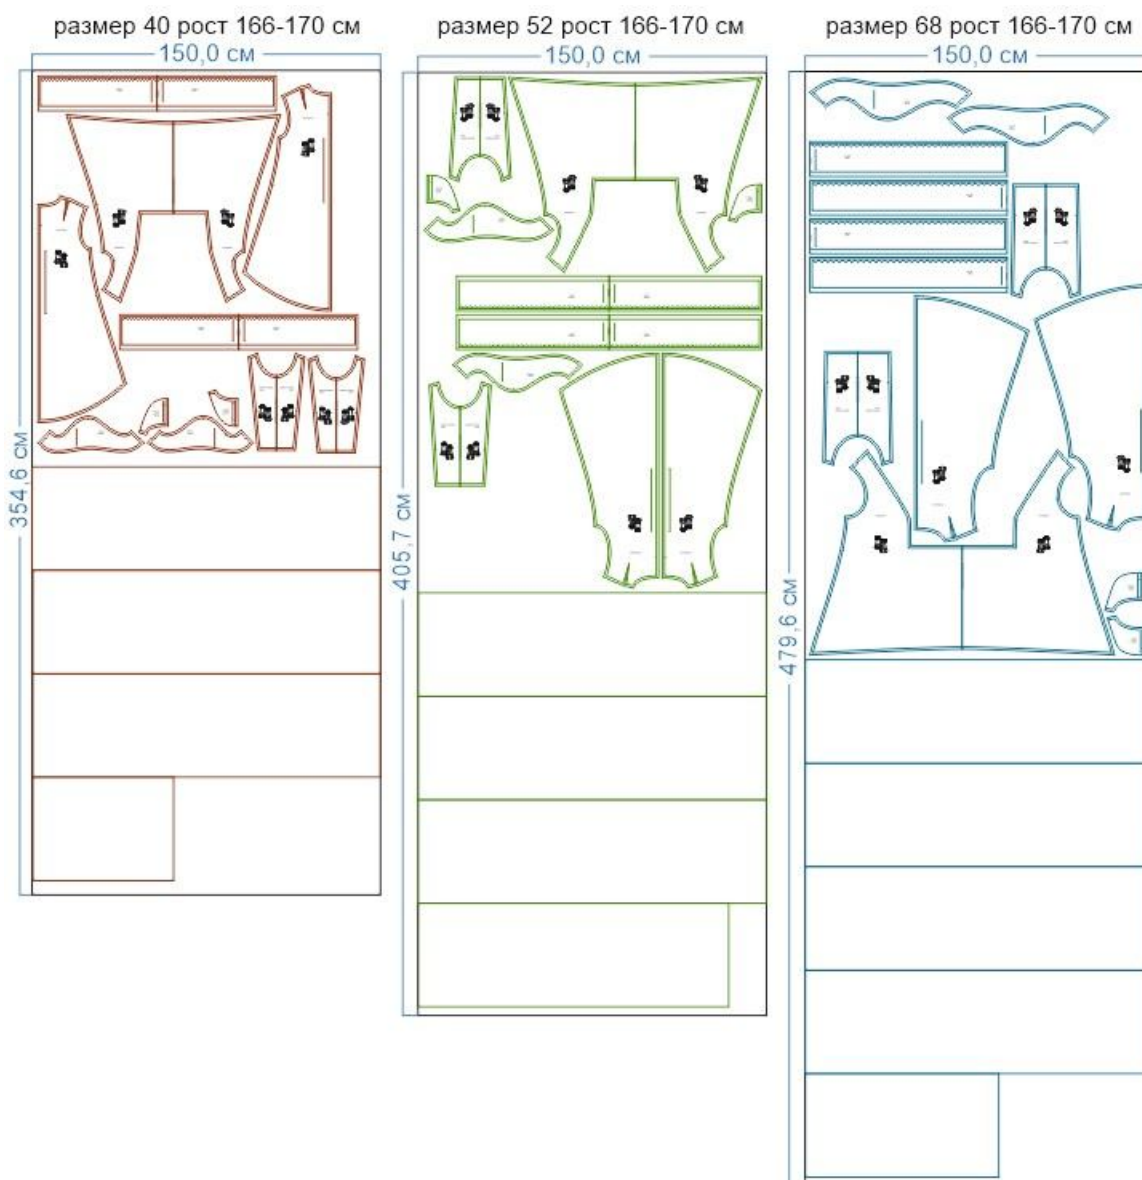

Основной материал:

- спинка - 2 дет.
- перед - 1 дет. со сгибом






- кокетка переда - 2 дет. со сгибом
- обтачка горловины спинки - 2 дет. из основной ткани + 2 дет. из дублерина
- оборка (выкройку удлинить, как рекомендовано на лекале)
- рукав - 2 дет.
- оборка рукава - 2 дет. со сгибом

Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец был отшит из плательного габардина.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Пуговица на ножке

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия из основного материала согласно спецификации.



Технология пошива представлена на макете.



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу основной детали переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте кокетку к основной детали переда, рассекая припуски швов в уголках наискосок.



Припуски шва притачивания кокетки заутюжьте в сторону кокетки.

Наметьте расположение вытачек на деталях спинки, стачайте их, заутюжьте к центру детали.




Обметайте по отдельности средние срезы частей спинки, стачайте их от контрольной метки вниз, разутюжьте по всей длине.

Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Продублируйте и ослорвите части обтачки горловины спинки.

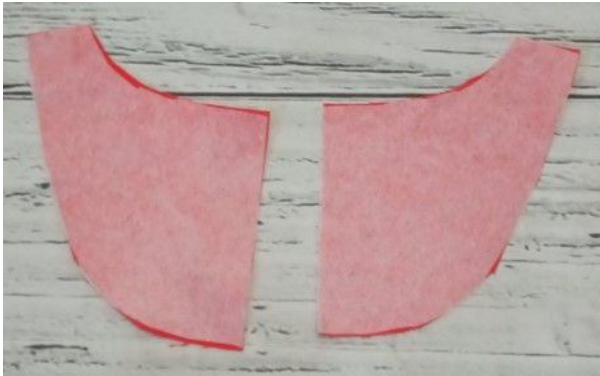

Стачайте между собой части кокетки горловины спинки по средним срезам от контрольной метки вниз, припуски шва разутюжьте.

Сложите внутреннюю кокетку и обтачку горловины спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте.

Обметайте вкруговую внешние открытые срезы кокетки и обтачки горловины спинки.



Наложите кокетку и обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, швам и контрольным меткам, приколите булавками, притачайте.



Припуски шва по срезу горловины срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. В уголках горловины и среднего шва спинки припуски швов высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Приметайте внутреннюю кокетку насквозь к изделию, отстрочите в край по лицевой стороне изделия. Приутюжьте.

Отстрочите в край горловину и разрез спинки. Приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Детали оборки стачайте в кольцо, припуски швов обметайте, заутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу оборки. Стяните нитки, формируя сборку.



Приметайте, притачайте оборку по низу изделия. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.

Обметайте нижний срез оборки.



Шов притачивания оборки отстрочите в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.


Подгибку низа оборки подверните в сторону изнанки на ширину обметочной строчки, заметайте или заутюжьте, застрочите, приутюжьте.



В верхнем уголке спинки заготовьте воздушную петлю. Предлагаем 2 способа ее выполнения:

1 способ

1. Возьмите двойную рабочую нить. Спрячьте её узелок с изнанки. Саму нить выведите на лицевую сторону и закрепите узелком.

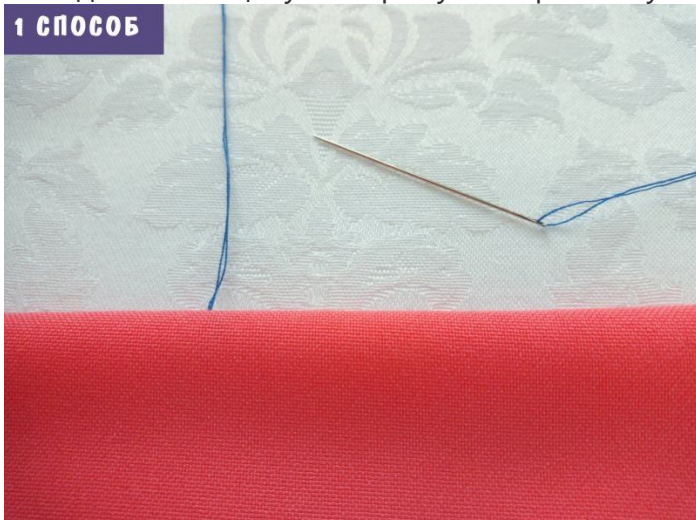

2. Сделайте петлю нужной длины, закрепите её узелком.



3. Обшейте нитяную петлю петельными стежками. Располагайте их плотно друг к другу.




4. Закрепите нить, концы выведите на изнанку изделия.


2 способ




1. Сделайте двойную рабочую нить. Спрячьте узелок с изнанки. Саму нить выведите на лицевую сторону и закрепите узелком.

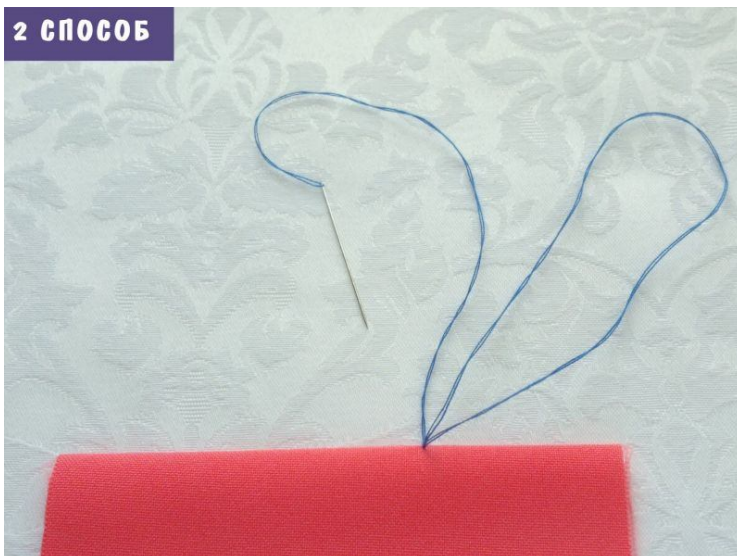2 СПОСОБ

2. Сделайте воздушную петлю из рабочей нити.

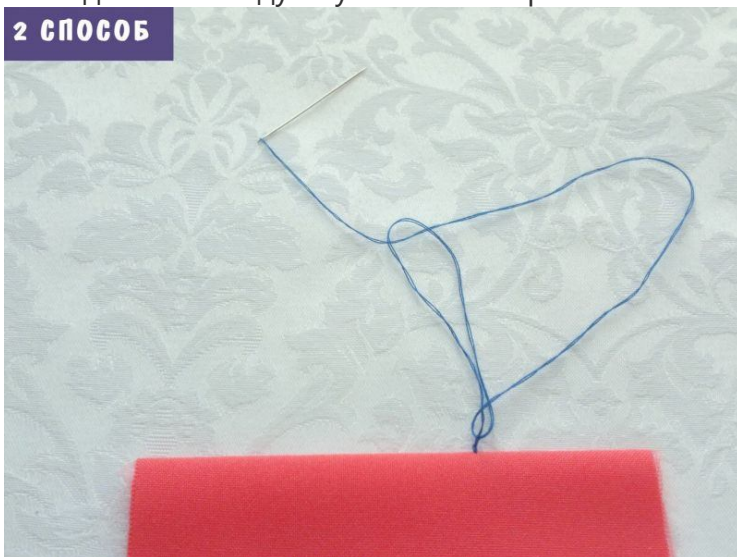2 СПОСОБ

3. Пальцами «свяжите» цепочку из воздушных петель до нужной длины.

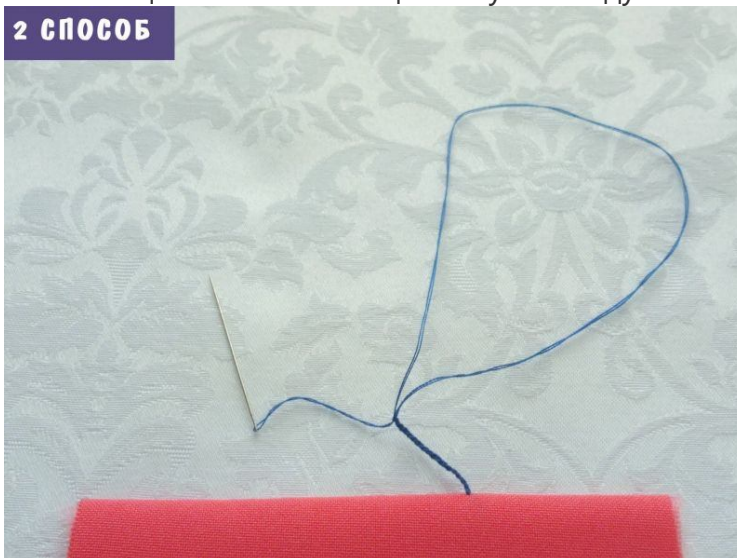2 СПОСОБ

4. Закрепите нить, концы выведите на изнанку изделия.

2 СПОСОБ



На второй уголок спинки пришейте пуговицу на ножке.
Основа изделия готова.



Рукав

Стачайте боковые срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Обметайте нижний срез оборки рукава.



Заутюжьте на изнанку припуск подгибки низа оборки. Притачайте. Проложите две крупных вспомогательную строчки по верхнему срезу оборки.



Стяните нитки, формируя сборку. Приметайте оборку по низу рукава.



Притачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону рукава.



Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне рукава. Приутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Вметайте рукава в проймы изделия, совмещая боковые швы и контрольные метки. Втачайте.



Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-djeyn744/>



в соцсетях с хэштегом #Jane744 и #Джейн744

