


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

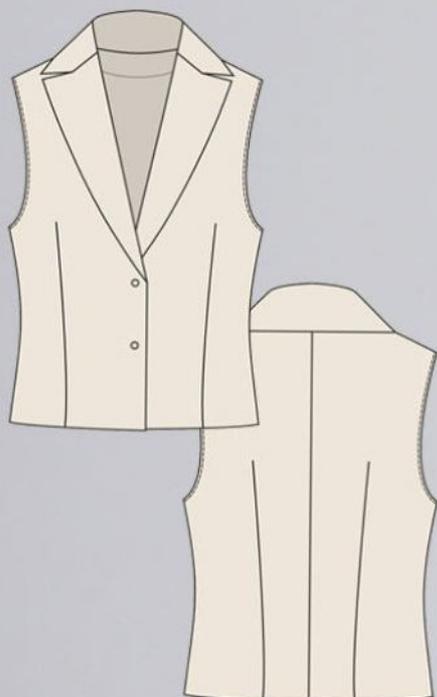

#ЭЛЕН572

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



жилет

Элен572

Выкройка женского жилета среднего объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с талиевыми выточками (нагрудные выточки переведены в талиевые). Спинка — со средним швом и талиевыми выточками. Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Горловина оформлена отложным воротником английского типа с лацканами. Длина жилета — выше линии бёдер.

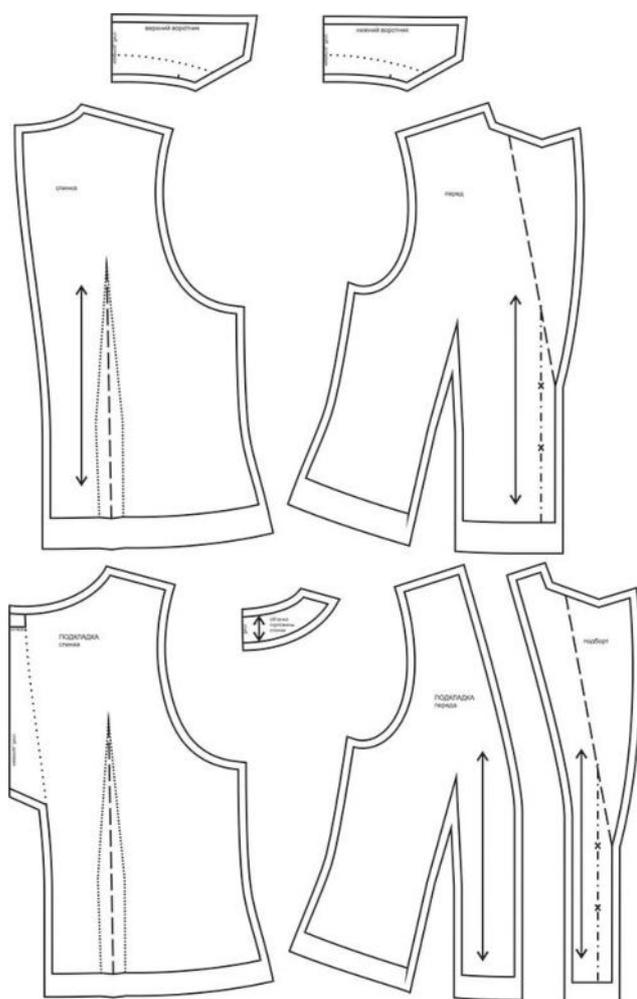СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
3,6 см	12,8 - 15,1 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	46,3	83,6	75,4	75,0	60,0
	161-165	48,1			78,8	61,5
	166-170	49,8			82,5	63,0
	171-175	51,6			86,3	64,5
	176-180	53,3			90,0	66,0
42	156-160	46,3	87,6	79,3	78,4	63,6
	161-165	48,1			82,2	65,1
	166-170	49,8			86,0	66,5
	171-175	51,6			89,8	68,0
	176-180	53,3			93,6	69,5
44	156-160	46,3	91,6	83,1	81,9	67,1
	161-165	48,1			85,7	68,6
	166-170	49,8			89,5	70,1
	171-175	51,6			93,3	71,5
	176-180	53,3			97,1	73,0
46	156-160	46,3	95,6	87,0	85,3	70,7
	161-165	48,1			89,1	72,2
	166-170	49,8			93,0	73,6
	171-175	51,6			96,9	75,1
	176-180	53,3			100,7	76,5
48	156-160	46,4	99,6	90,9	88,7	74,3
	161-165	48,1			92,6	75,7
	166-170	49,9			96,5	77,1
	171-175	51,6			100,4	78,6
	176-180	53,4			104,3	80,0
50	156-160	46,4	103,6	94,8	92,1	77,9
	161-165	48,1			96,1	79,3
	166-170	49,9			100,0	80,7
	171-175	51,6			103,9	82,1
	176-180	53,4			107,9	83,5
52	156-160	46,4	107,6	98,6	95,6	81,4
	161-165	48,1			99,5	82,8

	166-170	49,9			103,5	84,2
	171-175	51,6			107,5	85,6
	176-180	53,4			111,4	87,0
54	156-160	46,4	111,6	102,5	99,0	85,0
	161-165	48,2			103,0	86,4
	166-170	49,9			107,0	87,7
	171-175	51,7			111,0	89,1
	176-180	53,4			115,0	90,5
56	156-160	46,4	115,6	106,4	102,4	88,6
	161-165	48,2			106,5	89,9
	166-170	49,9			110,5	91,3
	171-175	51,7			114,5	92,6
	176-180	53,4			118,6	94,0
58	156-160	46,4	119,6	110,2	105,9	92,1
	161-165	48,2			109,9	93,5
	166-170	49,9			114,0	94,8
	171-175	51,7			118,1	96,2
	176-180	53,4			122,1	97,5
60	156-160	46,4	123,6	114,1	109,3	95,7
	161-165	48,2			113,4	97,0
	166-170	49,9			117,5	98,4
	171-175	51,7			121,6	99,7
	176-180	53,4			125,7	101,0
62	156-160	46,5	127,6	118,0	112,7	99,3
	161-165	48,2			116,9	100,6
	166-170	50,0			121,0	101,9
	171-175	51,7			125,1	103,2
	176-180	53,5			129,3	104,5
64	156-160	46,5	131,6	121,9	116,1	102,9
	161-165	48,2			120,3	104,1
	166-170	50,0			124,5	105,4
	171-175	51,7			128,7	106,7
	176-180	53,5			132,9	108,0
66	156-160	46,5	135,6	125,7	119,6	106,4
	161-165	48,2			123,8	107,7
	166-170	50,0			128,0	109,0
	171-175	51,7			132,2	110,2
	176-180	53,5			136,4	111,5
68	156-160	46,5	139,6	129,6	123,0	110,0
	161-165	48,3			127,3	111,3
	166-170	50,0			131,5	112,5
	171-175	51,8			135,8	113,8
	176-180	53,5			140,0	115,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жилета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная «Шанель», твид, полушерсть, деним, габардин, вельвет, тонкое сукно и т.д.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см



размер 54 рост 166-170 см



размер 68 рост 166-170 см



Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Верхний воротник — 1 дет. со сгибом,
5. Нижний воротник — 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.

Дублерин:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Верхний воротник — 1 дет. со сгибом,
6. Нижний воротник — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жилета был отшит из костюмной ткани типа «Шанель» (полиэстер + хлопок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Детали переда продублируйте, осноруйте. Срезы вытачек стачайте, разутюжьте.



Продублируйте и основруйте подборта и обтачку горловины спинки.



Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, притачайте от точки уступа лацкана.

Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подбортов в сторону изделия. Борта выметайте с перекантом из изделия в сторону подбортов.



Отверните лацканы по линии перегиба, приколите насквозь. Подборта осноровите.



Продублируйте и ослоруйте детали спинки.



Стачайте средние срезы и срезы вытачек. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой.
Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте и основывите верхний и нижний воротники.



Сложите детали воротников вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.



Стачайте обтачку горловины спинки с подбортами. Припуски швов разутюжьте.



Вколите воротник в раскрытую горловину изделия, втачайте, рассекая припуски швов в уголках.



Припуски швов разутюжьте.



Припуски швов в области горловины спинки скрепите между собой ручной или машинной строчкой.



Стачайте вытачки и средние срезы на подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте. Заметайте складку.



Стачайте вытачки на деталях переда. Заутюжьте их к центру деталей. Припуски вытачек срежьте до ширины 1 см.



Стачайте плечевые срезы деталей подкладки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Единой строчкой притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины. Припуски шва направьте в сторону подкладки, приутюжьте.



Сколите изделие и подкладку по всем срезам, при необходимости выполните осноровку.



Сложите основу и подкладку лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, стачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте проймы на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, слегка приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно подкладки.



Припусков швов на изделии разутюжьте, на подкладке — заутюжьте в сторону переда.



Лацканы сколите по линиям разметки, сметайте.



С изнаночной стороны подшейте лацканы к изделию ручными потайными стежками.



Низ изделия заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки. Приутюжьте.



Выверните изделие на изнаночную сторону. Приколите подкладку по низу жилета, притачайте.



Ручными потайными стежками закрепите подгибку низа по припускам швов жилета.



Припуски шва в уголках срежьте.



Распорите один из боковых швов в подкладке изделия для выворачивания его на лицевую сторону.



Выверните, выправьте изделие.

Отверстие в подкладке зашейте ручными потайными стежками.



Отстрочите проймы, воротник и борта изделия.



По низу подкладки заложите складку, приутюжьте.



Разметьте петли на правом борте изделия, выметайте.
Разметьте и пришейте пуговицы на левом борте.



Ваше изделие готово.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-elen572/>



в соцсетях с хэштегом #Elen572 и #Элен572

