


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

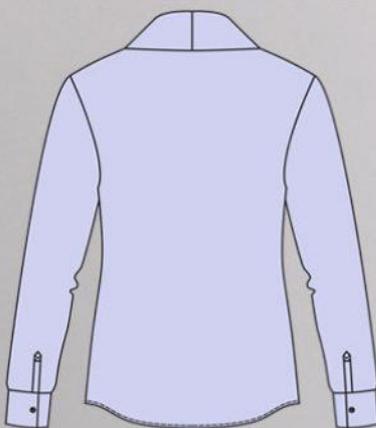

#МАЙК573

**Размеры**

**42-72**

**Рост**

**165-197 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



рубашка

# Майк573

Выкройка мужской рубашки среднего объема, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Горловина рубашки оформлена отложным воротником покроя апаш, цельнокроеным с деталями переда. Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава втачные, длинные, со складкой и разрезом, обработанным планками, по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Длина рубашки — до линии бедра.

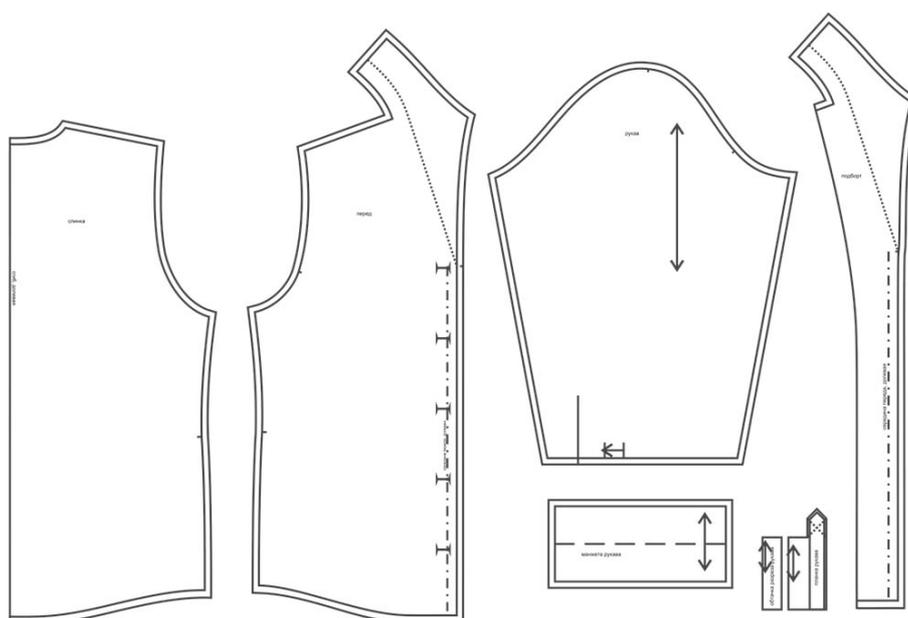

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
15,2 - 16 см	14,3 - 21,1 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
<b>42</b>	165-170	68,2	100,0	92,8	62,2	39,7	155,0
	171-177	70,7			64,0		157,5
	178-183	73,2			65,7		160,0
	184-190	75,7			67,5		162,5
	191-197	78,2			69,2		165,0
<b>44</b>	165-170	68,5	103,9	97,2	62,6	40,8	160,9
	171-177	71,0			64,3		163,4
	178-183	73,5			66,1		166,0
	184-190	76,0			67,8		168,5
	191-197	78,5			69,6		171,1
<b>46</b>	165-170	68,9	107,9	101,6	63,0	42,0	166,7
	171-177	71,4			64,7		169,3
	178-183	73,9			66,5		171,9
	184-190	76,4			68,2		174,5
	191-197	78,9			70,0		177,1
<b>48</b>	165-170	69,2	111,8	106,0	63,4	43,1	172,6
	171-177	71,7			65,1		175,3
	178-183	74,2			66,9		177,9
	184-190	76,7			68,6		180,6
	191-197	79,2			70,4		183,2
<b>50</b>	165-170	69,6	115,8	110,3	63,7	44,2	178,5
	171-177	72,1			65,5		181,2
	178-183	74,6			67,2		183,9
	184-190	77,1			69,0		186,6
	191-197	79,6			70,7		189,3
<b>52</b>	165-170	69,9	119,7	114,7	64,1	45,3	184,3
	171-177	72,4			65,9		187,1
	178-183	74,9			67,6		189,8
	184-190	77,4			69,4		192,6
	191-197	79,9			71,1		195,3

<b>54</b>	165-170	70,3	123,7	119,1	64,5	46,5	190,2
	171-177	72,8			66,3		193,0
	178-183	75,3			68,0		195,8
	184-190	77,8			69,8		198,6
	191-197	80,3			71,5		201,4
<b>56</b>	165-170	70,6	127,6	123,5	64,9	47,6	196,1
	171-177	73,1			66,7		198,9
	178-183	75,6			68,4		201,8
	184-190	78,1			70,2		204,6
	191-197	80,6			71,9		207,5
<b>58</b>	165-170	71,0	131,6	127,9	65,3	48,7	201,9
	171-177	73,5			67,0		204,8
	178-183	76,0			68,8		207,7
	184-190	78,5			70,5		210,6
	191-197	81,0			72,3		213,5
<b>60</b>	165-170	71,3	135,5	132,3	65,7	49,8	207,8
	171-177	73,8			67,4		210,8
	178-183	76,3			69,2		213,7
	184-190	78,8			70,9		216,7
	191-197	81,3			72,7		219,6
<b>62</b>	165-170	71,7	139,5	136,7	66,1	51,0	213,7
	171-177	74,2			67,8		216,7
	178-183	76,7			69,6		219,7
	184-190	79,2			71,3		222,7
	191-197	81,7			73,1		225,7
<b>64</b>	165-170	72,0	143,4	141,1	66,5	52,1	219,5
	171-177	74,5			68,2		222,6
	178-183	77,0			70,0		225,6
	184-190	79,5			71,7		228,7
	191-197	82,0			73,5		231,7
<b>66</b>	165-170	72,4	147,4	145,4	66,8	53,2	225,4
	171-177	74,9			68,6		228,5
	178-183	77,4			70,3		231,6
	184-190	79,9			72,1		234,7
	191-197	82,4			73,8		237,8
<b>68</b>	165-170	72,7	151,3	149,8	67,2	54,3	231,3
	171-177	75,2			69,0		234,4
	178-183	77,7			70,7		237,6
	184-190	80,2			72,5		240,7
	191-197	82,7			74,2		243,9
<b>70</b>	165-170	73,1	155,3	154,2	67,6	55,5	237,1
	171-177	75,6			69,4		240,3
	178-183	78,1			71,1		243,5

	184-190	80,6			72,9		246,7
	191-197	83,1			74,6		249,9
<b>72</b>	165-170	73,4	159,2	158,6	68,0	56,6	243,0
	171-177	75,9			69,8		246,3
	178-183	78,4			71,5		249,5
	184-190	80,9			73,3		252,8
	191-197	83,4			75,0		256,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива рубашки можно использовать сорочечные и рубашечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: сорочечная ткань (хлопок, вискоза, лён и т.п.).

## РАСКРОЙ

размер 42 рост 178-183 см

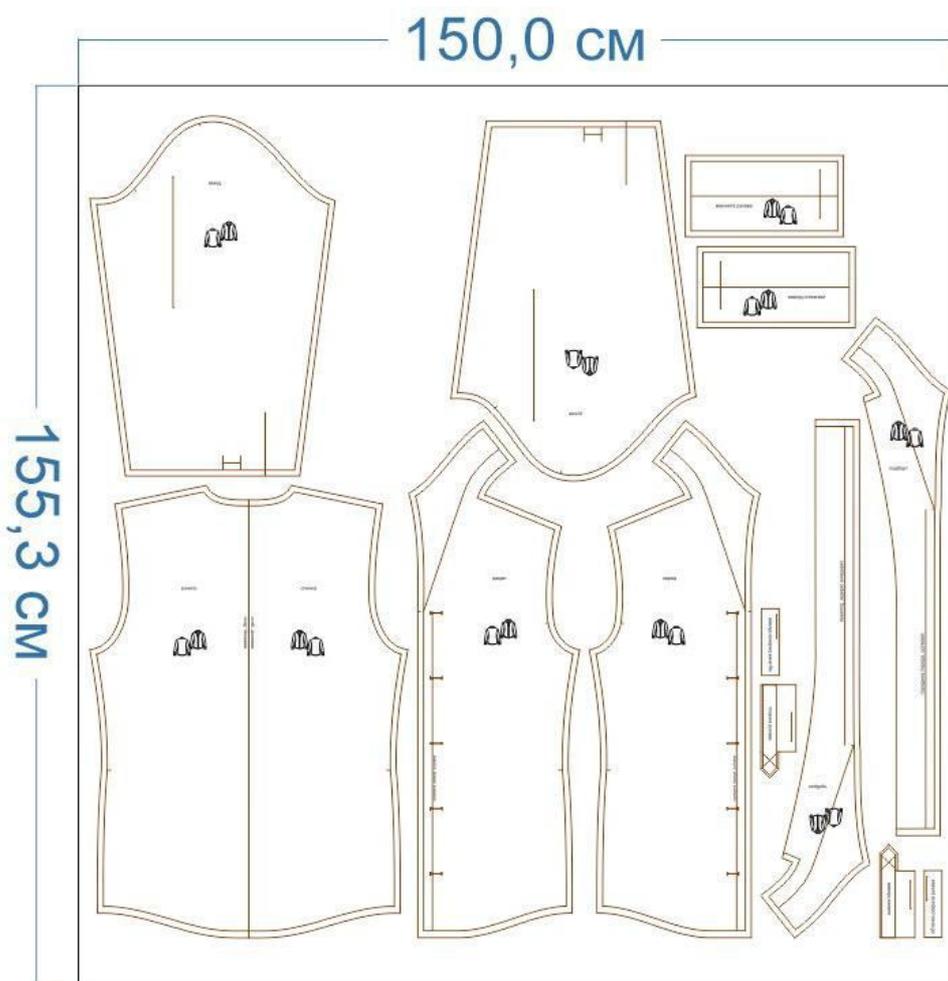

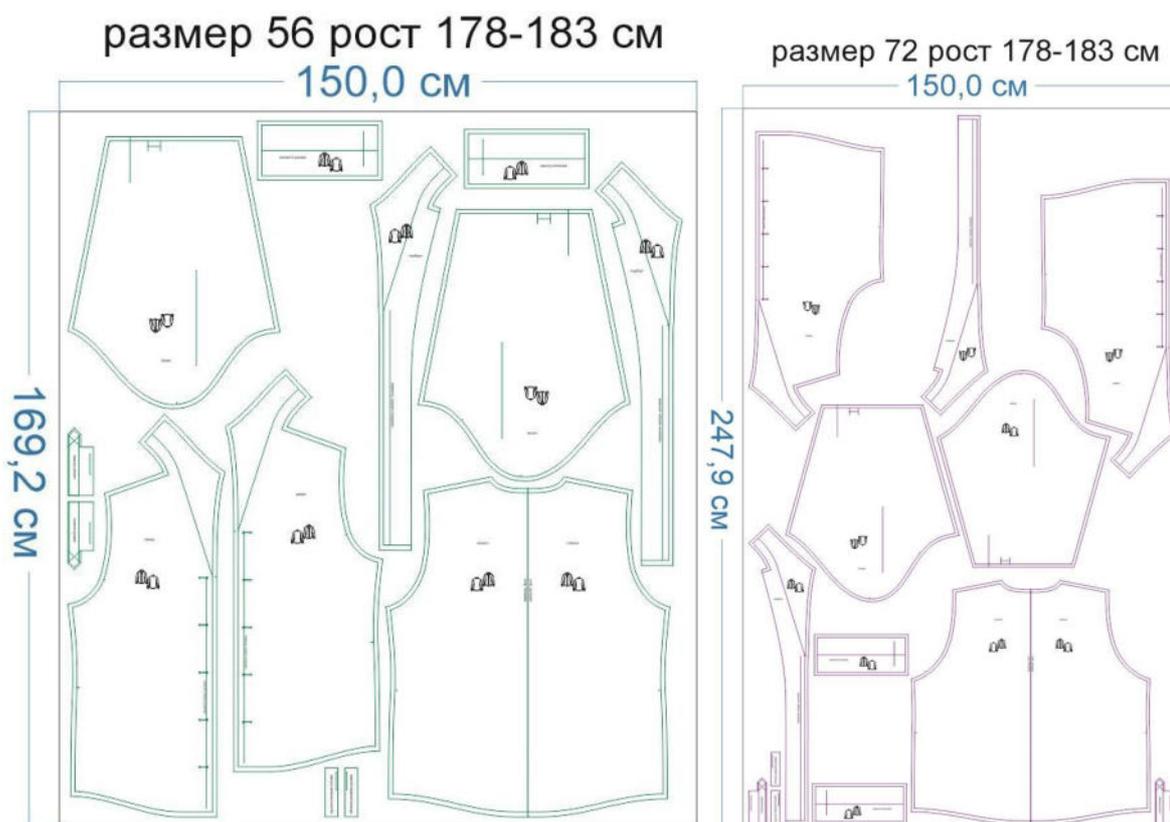

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Подборт — 2 дет.,
5. Манжета рукава — 2 дет.,
6. Обтачка разреза рукава — 2 дет.,
7. Планка разреза рукава — 2 дет.

Дублерин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Манжета рукава — 2 дет.,
3. Планка разреза рукава — 2 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки был отшит из хлопковой сорочечной ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте и осноруйте детали подбортов.



Наложите подборта на соответствующие детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте воротник с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону переда, а борта наоборот - с перекантом в сторону подборта. Приутюжьте.





Детали переда сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам воротника, сколите, стачайте, совмещая швы обтачивания подбортами.

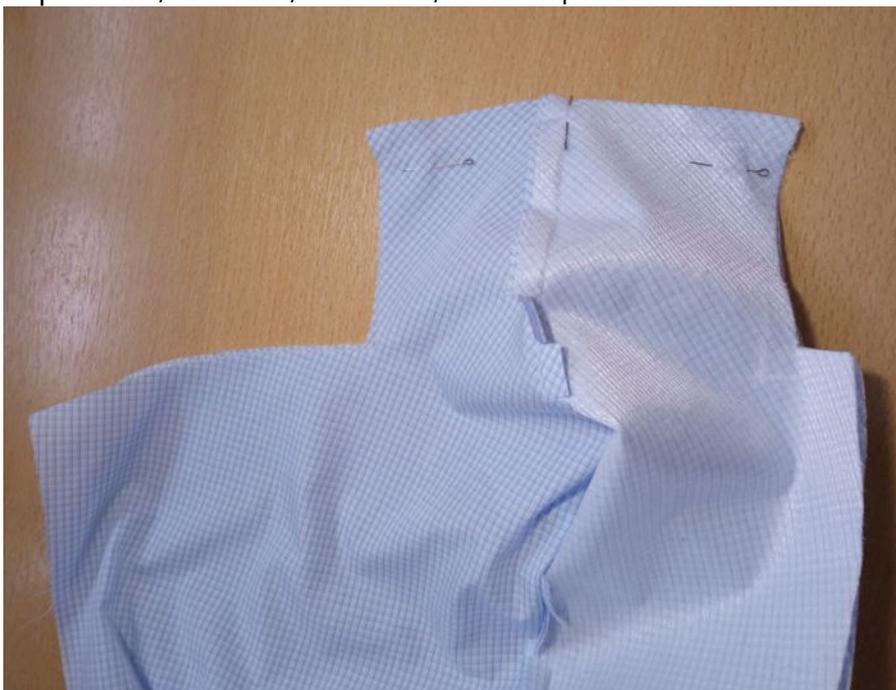

Припуски шва разутюжьте.  
Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь.  
Рассеките припуски швов в уступах уголков воротника.



Единой строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки и одновременно втачайте воротник в горловину, разворачивая ее в уголках.




Обметайте открытые срезы подбортов и плечевые срезы изделия.

Открытые срезы верхнего воротника и уступов подбортов подверните на 1 см в сторону изнанки и приметайте ко шву втачивания воротника и к плечевым швам рубашки.


Отстрочите воротник по лицевой стороне горловины спинки.



Концы подбортов закрепите строчками в край. Приутюжьте подборта.

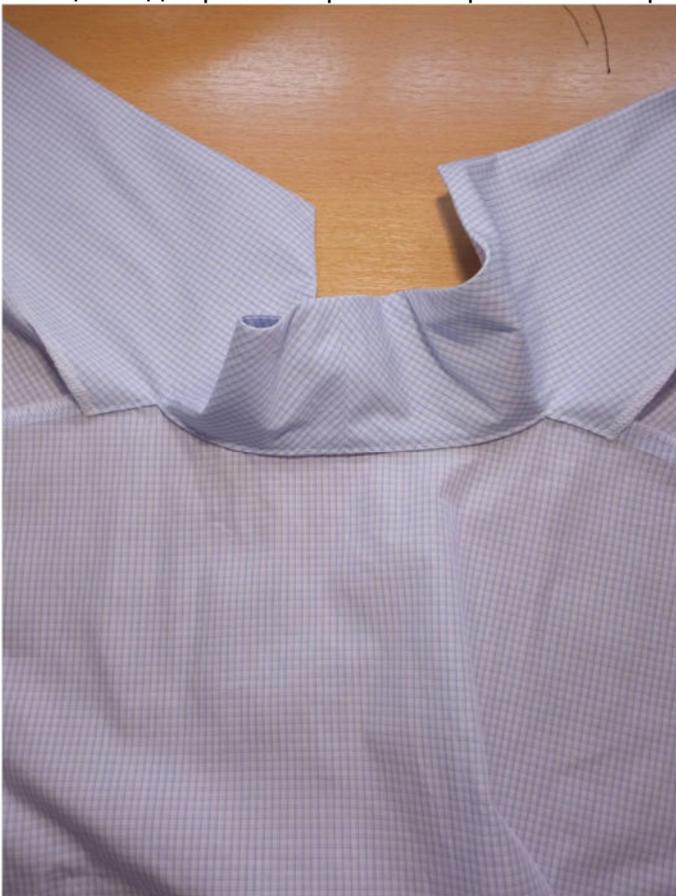


Отверните подборта на лицевую сторону изделия и обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

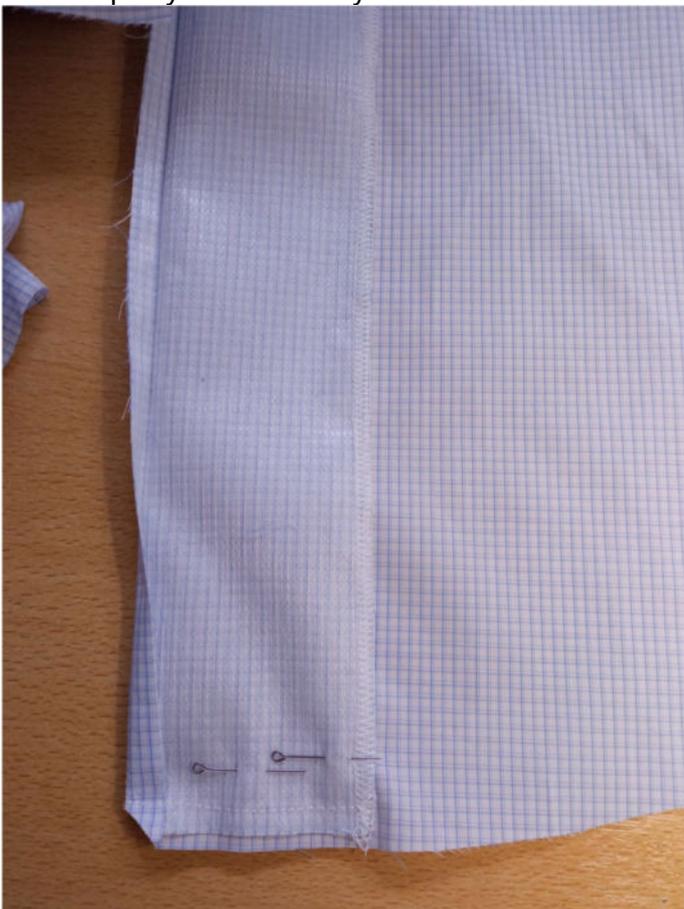

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Частично заметайте низ деталей переда швом вподгибку с закрытым срезом.

Приколите подборта насквозь к изделию по всей их высоте.

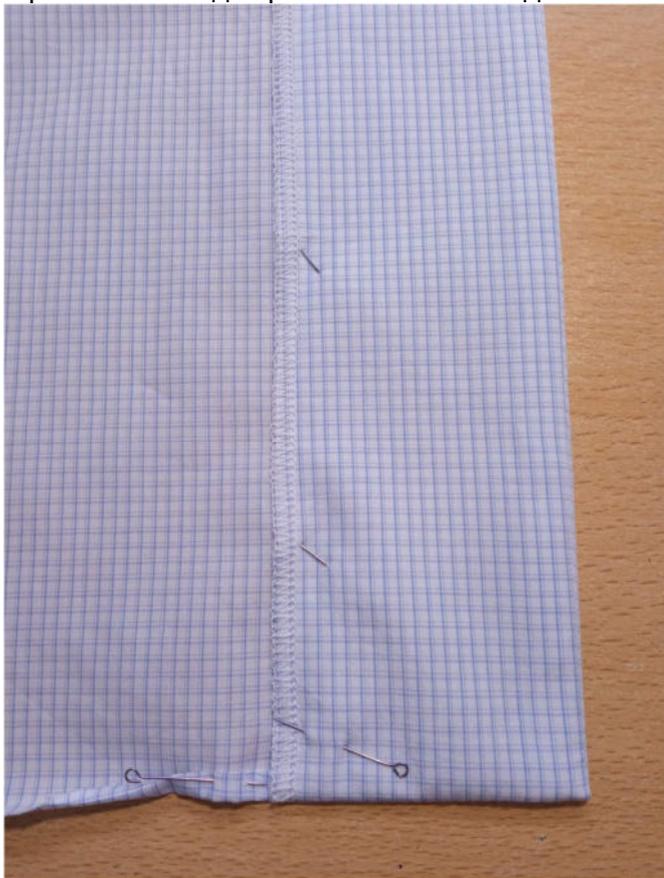

Притачайте подборта к изделию.




Приутюжьте борта в готовом виде.




Обтачки разрезов рукавов заутюжьте вдоль пополам, вчетверо по ширине, изнанкой внутрь.

Планки разрезов продублируйте, осноровите.

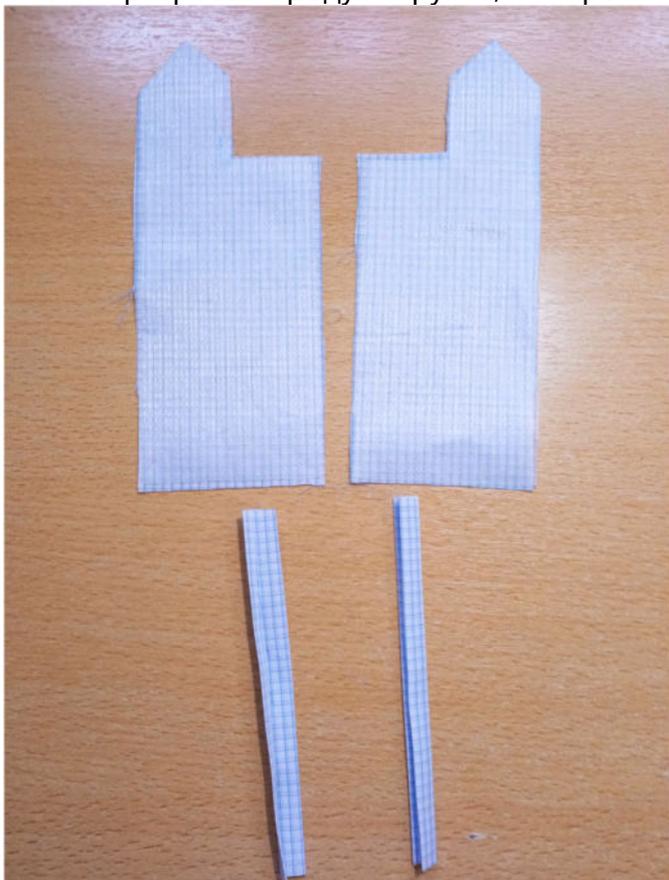

К задним срезам разрезов рукавов притачайте бейки в край.

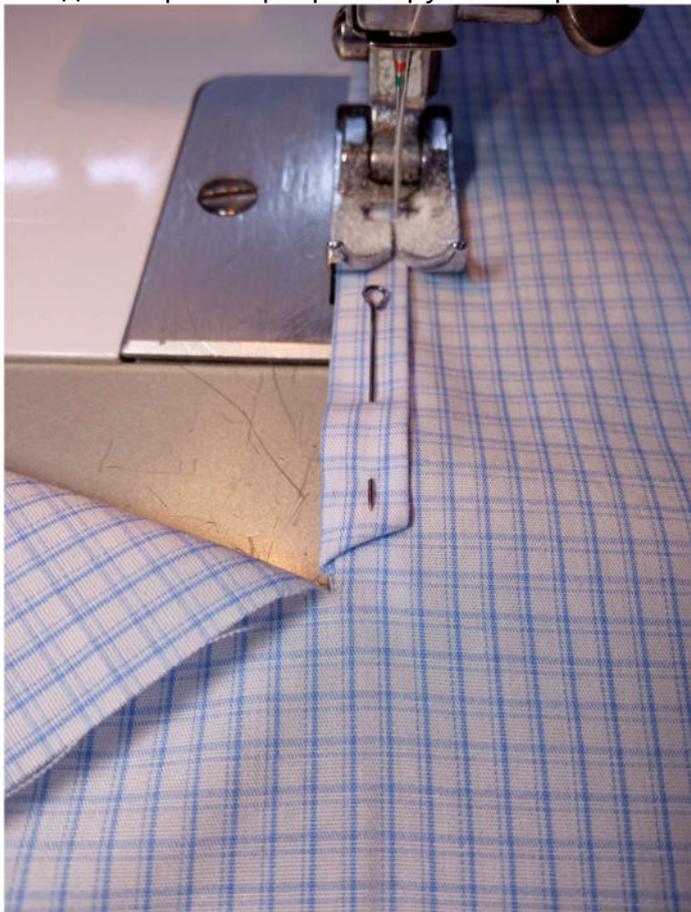

Планки разрезом заметайте, заутюжьте, притачайте к передним срезам разрезом рукавов.



Планки приутюжьте.

Вспомогательными строчками зафиксируйте складки по низу рукавов.



Вколите рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы рубашки и срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Манжеты продублируйте, основовите, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

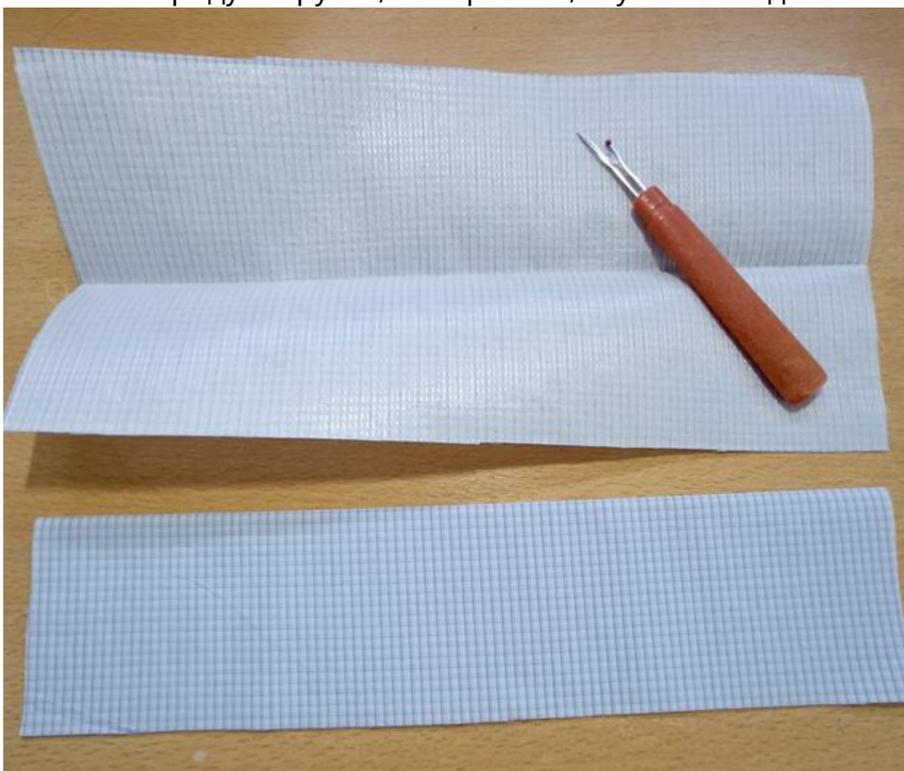

Притачайте манжеты одной стороной к лицевой стороне рукавов.



Сложите манжеты лицевой стороной внутрь, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы манжет на лицевую сторону.

Припуски швов притачивания манжет заметайте в сторону манжет.

Открытые срезы внутренней стороны манжет подверните на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжет с изнанки рукавов, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите манжеты в край по всему периметру с лицевой их стороны.



Нитки сметывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки, надсекая закругления. Приутюжьте.



Подогните низ изделия еще на 0,5 см и застрочите.



Нитки сметывания удалите. Низ рубашки приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли по левому борту и на манжетах.  
Разметьте и пришейте пуговицы.



Ваше изделие готово.  
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskoy-rubashki-mayk573/>



в соцсетях с хэштегом #Mike573 и #Майк573

