


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

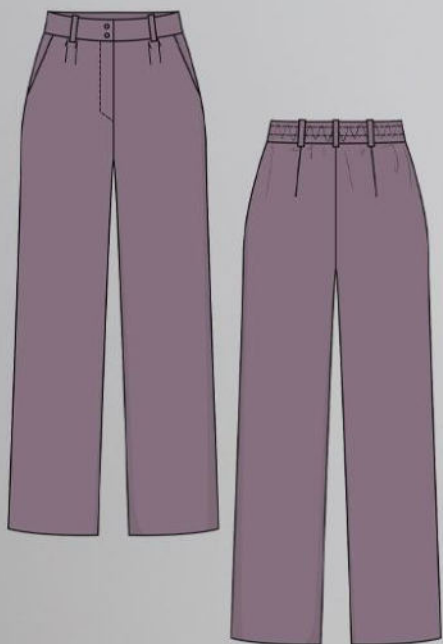

#ЭЛЕН439

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



брюки

Элен439

Выкройка женских брюк среднего объёма, прямого силуэта. Передние половинки — с защипами по талии, с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки — с талиевыми выточками. Верхний срез брюк обработан притачным поясом, частично выполненном на резинке (в области спинки), со шлёвками. Застёжка — классический гульфик с молнией спереди, а также обмётанные петли и пуговицы на поясе. Длина брючин — до щиколотки.

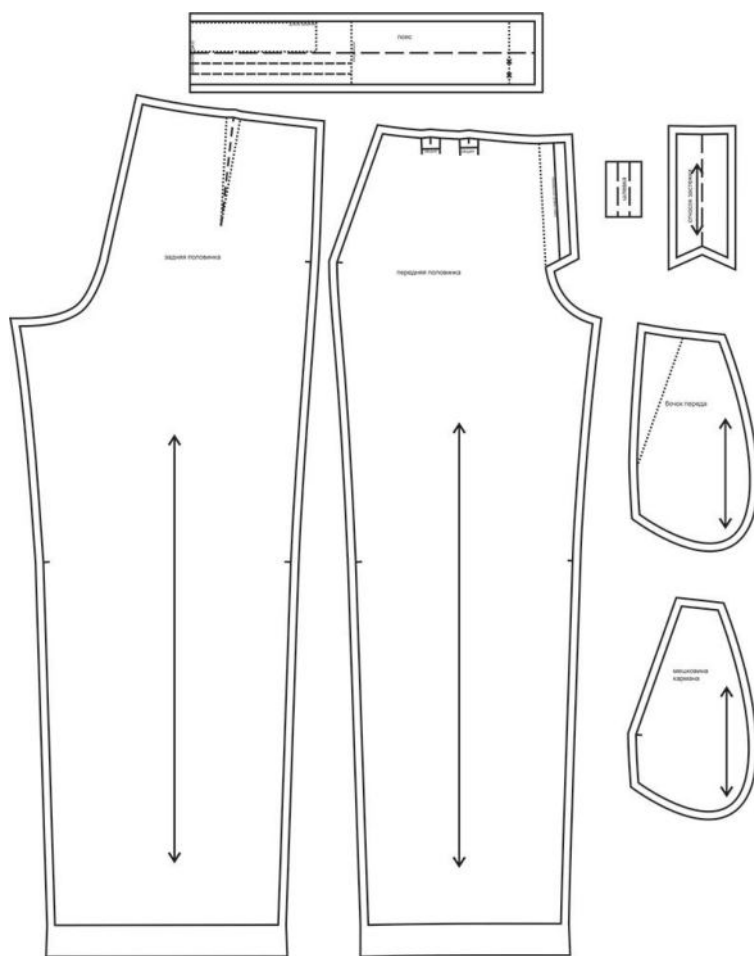СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7 - 9,2 см	3,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	95,1	69,0	91,4	138,0
	161-165	98,1			141,0
	166-170	101,1			144,0
	171-175	104,1			147,0
	176-180	107,1			150,0
42	156-160	95,1	73,0	95,4	149,2
	161-165	98,1			152,7
	166-170	101,1			156,3
	171-175	104,1			159,8
	176-180	107,1			163,3
44	156-160	95,2	77,0	99,4	160,3
	161-165	98,2			164,4
	166-170	101,2			168,5
	171-175	104,2			172,6
	176-180	107,2			176,7
46	156-160	95,2	81,0	103,4	171,5
	161-165	98,2			176,1
	166-170	101,2			180,8
	171-175	104,2			185,4
	176-180	107,2			190,0
48	156-160	95,2	85,1	107,4	182,7
	161-165	98,2			187,8
	166-170	101,2			193,0
	171-175	104,2			198,2
	176-180	107,2			203,3
50	156-160	95,2	89,1	111,4	193,8
	161-165	98,2			199,5
	166-170	101,2			205,3
	171-175	104,2			211,0
	176-180	107,2			216,7
52	156-160	95,3	93,1	115,4	205,0
	161-165	98,3			211,3

	166-170	101,3			217,5
	171-175	104,3			223,8
	176-180	107,3			230,0
54	156-160	95,3	97,1	119,4	207,6
	161-165	98,3			213,9
	166-170	101,3			220,1
	171-175	104,3			226,4
	176-180	107,3			232,6
56	156-160	95,3	101,1	123,4	210,3
	161-165	98,3			216,5
	166-170	101,3			222,8
	171-175	104,3			229,0
	176-180	107,3			235,3
58	156-160	95,4	105,1	127,4	212,9
	161-165	98,4			219,1
	166-170	101,4			225,4
	171-175	104,4			231,6
	176-180	107,4			237,9
60	156-160	95,4	109,1	131,4	215,5
	161-165	98,4			221,8
	166-170	101,4			228,0
	171-175	104,4			234,3
	176-180	107,4			240,5
62	156-160	95,4	113,2	135,4	218,1
	161-165	98,4			224,4
	166-170	101,4			230,6
	171-175	104,4			236,9
	176-180	107,4			243,1
64	156-160	95,4	117,2	139,4	220,8
	161-165	98,4			227,0
	166-170	101,4			233,3
	171-175	104,4			239,5
	176-180	107,4			245,8
66	156-160	95,5	121,2	143,4	223,4
	161-165	98,5			229,6
	166-170	101,5			235,9
	171-175	104,5			242,1
	176-180	107,5			248,4
68	156-160	95,5	125,2	147,4	226,0
	161-165	98,5			232,3
	166-170	101,5			238,5
	171-175	104,5			244,8
	176-180	107,5			251,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, пластичные, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань, вискоза, габардин, полушерсть, лён и т.д.

РАСКРОЙ



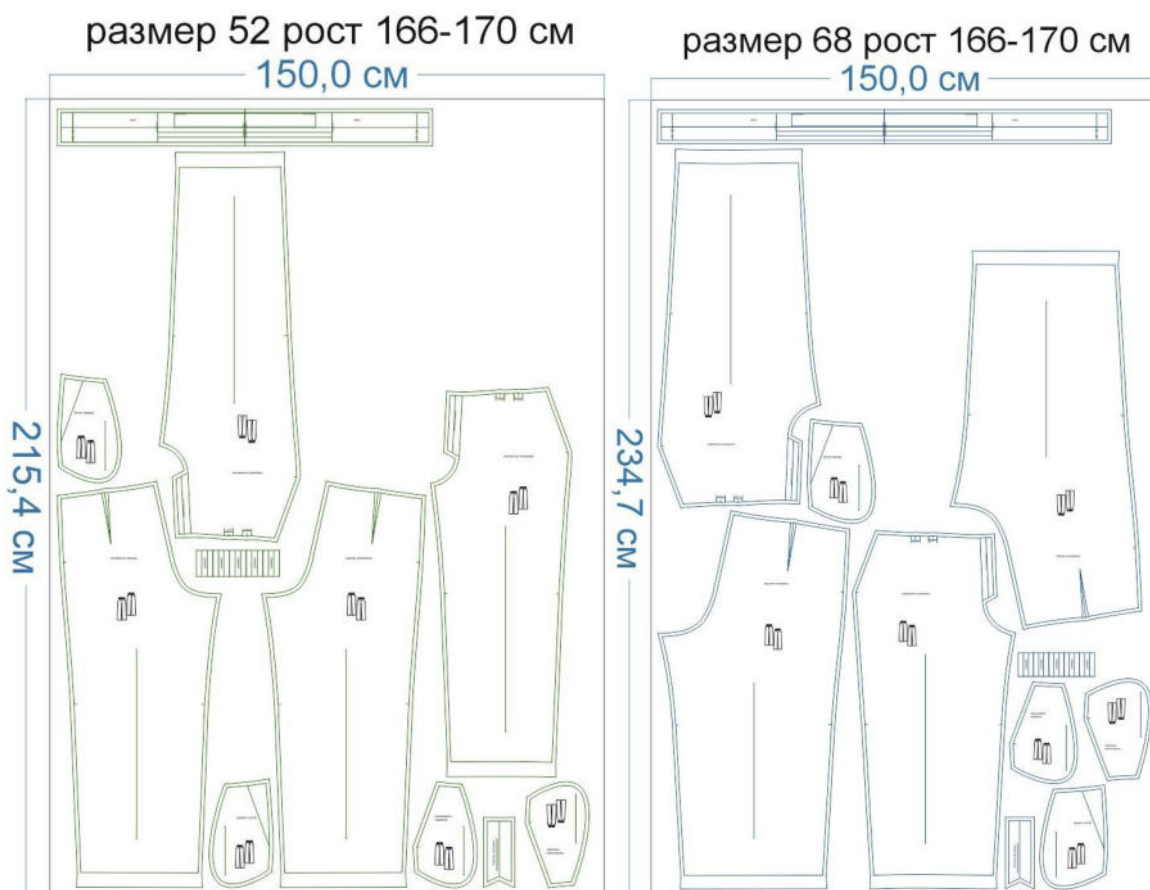

Основной материал:

1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Пояс — 1 дет. со сгибом,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Откосок — 1 дет.,
6. Шлёвка — 5 дет.

Подкладка:

1. Мешковина бокового кармана — 2 дет.

Дублирин:

1. Пояс переда — 2 дет.,
2. Гульфик — 1 дет.,
3. Откосок — 1 дет. (выкраивается на половину ширины детали),
4. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
5. Шлёвка — 5 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Резинка;
	Молния брючная;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



С изнанки передних половинок продублируйте срезы входов в карманы, припуск гульфика. Контрастными нитками проставьте контрольные линии центра передних половинок.



Наложите мешковины на передние половинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину на изнанку передней половинки, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия. Нитки выметывания удалите, вход в карман приутюжьте.

Наметьте линию входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный край входа в карман с линией разметки, сколите насквозь.



С изнанки изделия уравняйте бочок и мешковину по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Стачайте вытачки на задних половинках брюк, заутюжьте их к центру. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабину.



Обметайте боковые срезы передних и задних половинок брюк, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте средние срезы половинок брюк. Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной отметки конца застёжки вниз.



Припуски среднего шва разутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заутюжьте припуск гульфика в сторону изнанки.
Припуски среднего шва в области стыка шаговых швов приутюжьте на ребро.




Деталь откоска продублируйте на половину ширины, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Обметайте срезы откоска вместе.



Притачайте молнию к среднему срезу левой передней половинки.

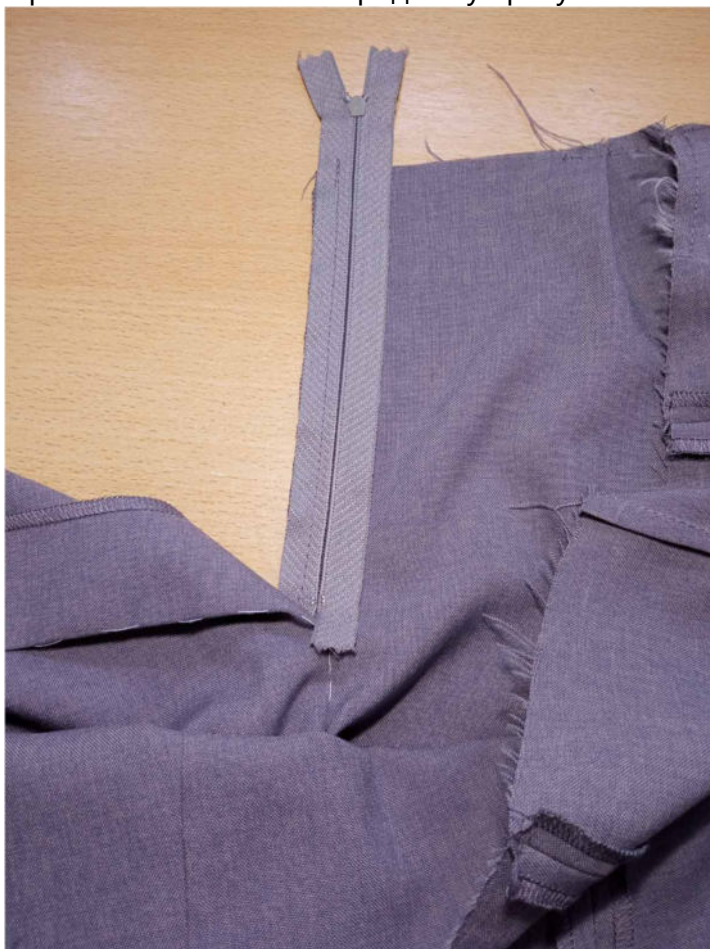


В ту же строчку притачайте откосок.



Припуски шва отверните в сторону передней половинки, отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Совместите центры передних половинок брюк между собой, сколите насквозь.

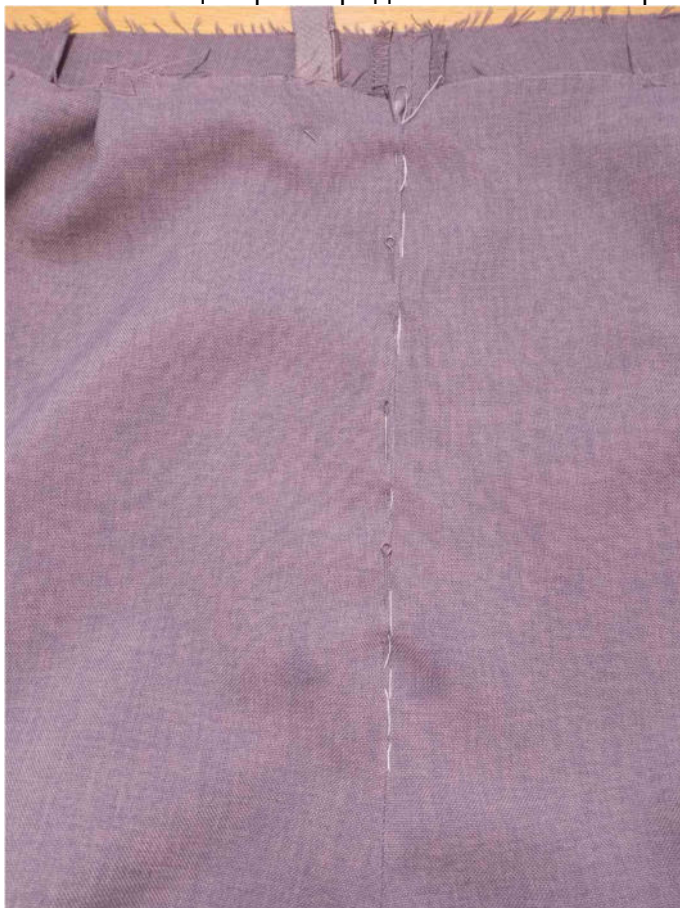

С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите булавкой. Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.




Отстрочите гульфик с лицевой стороны, не захватывая в шов откосок.

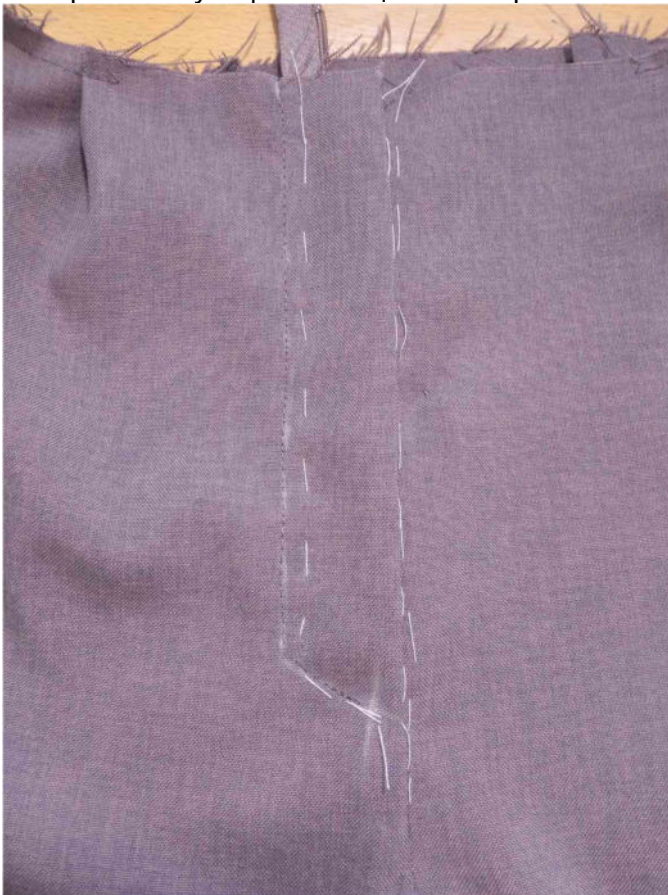



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепку в уступе гульфика.



Детали шлевок продублируйте, обметайте по одному продольному срезу.

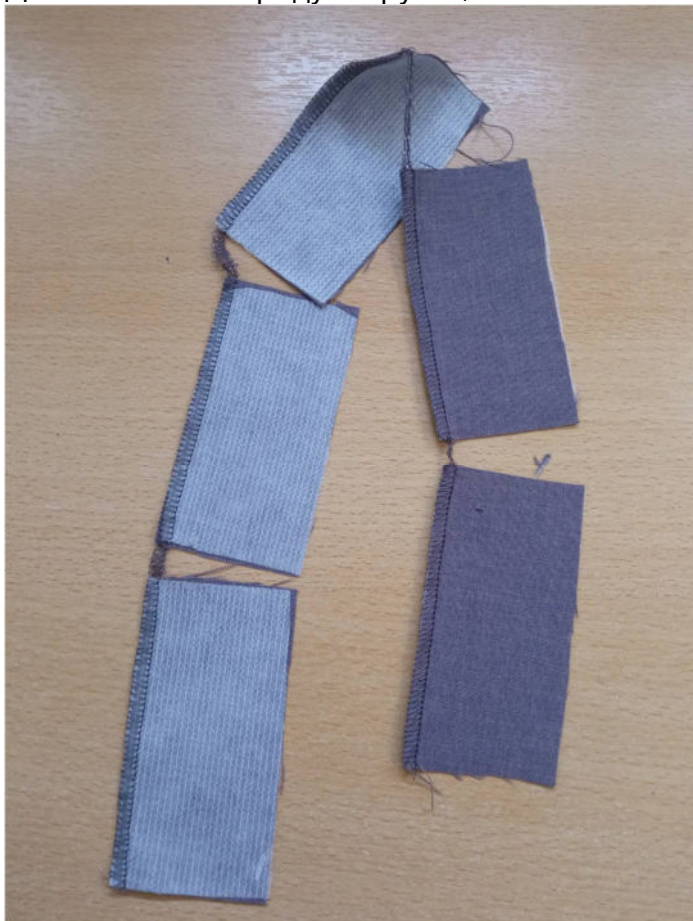

Детали шлёвок сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обмётанный — снаружи. Застрочите шлёвки в край, приутюжьте.

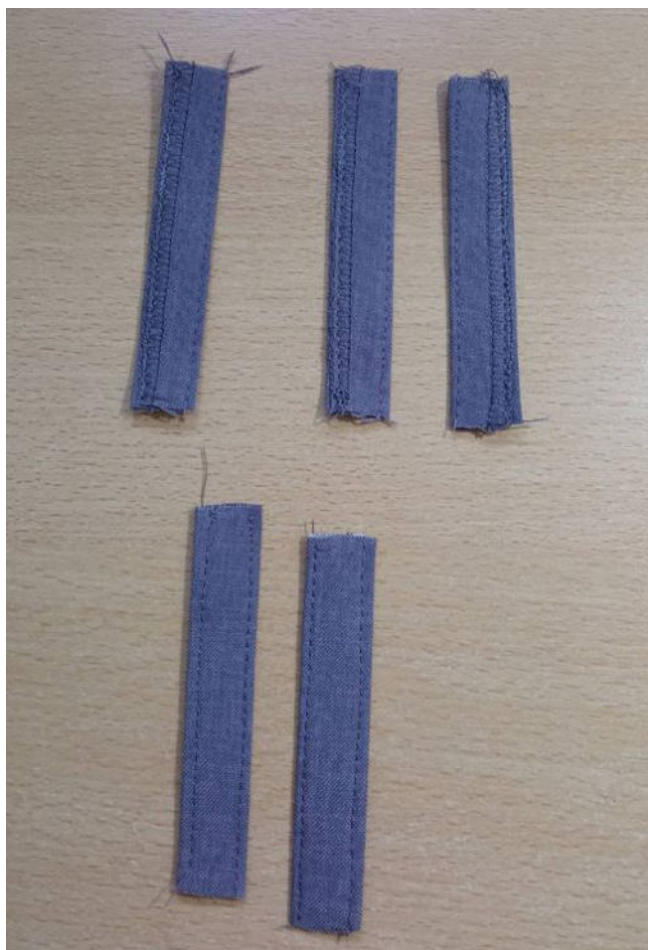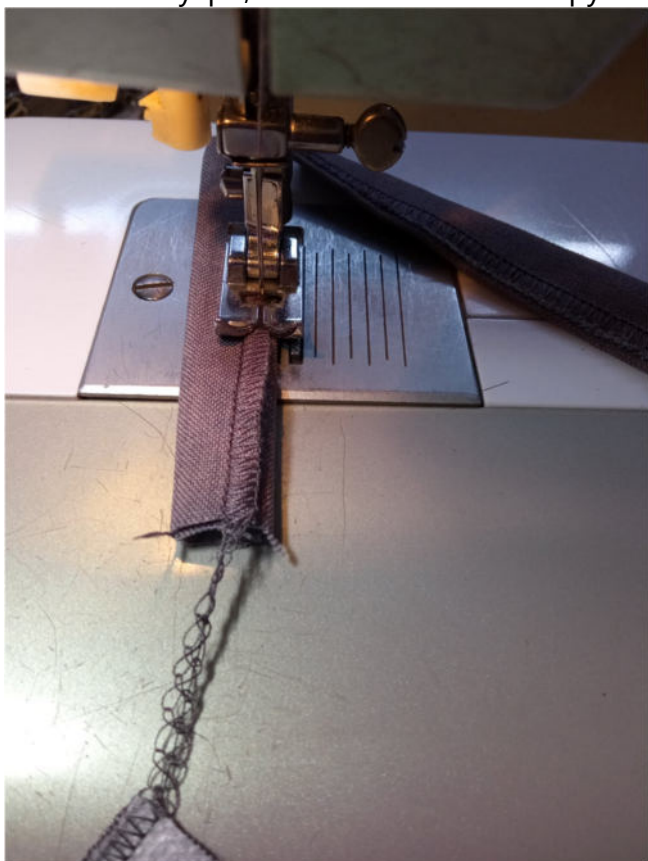

Ориентируясь по разметке, притачайте шлёвки по верхнему срезу брюк.



Продублируйте передние части пояса. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните пояс по срезам и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ему изогнутую форму.



Притачайте пояс одним продольным срезом к верху брюк.



С изнанки пояса притачайте резинку на уровне боковых швов.



Обметайте второй продольный срез пояса.


Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, приметайте его с изнанки изделия ко шву притачивания.



Притачайте пояс в шов притачивания.

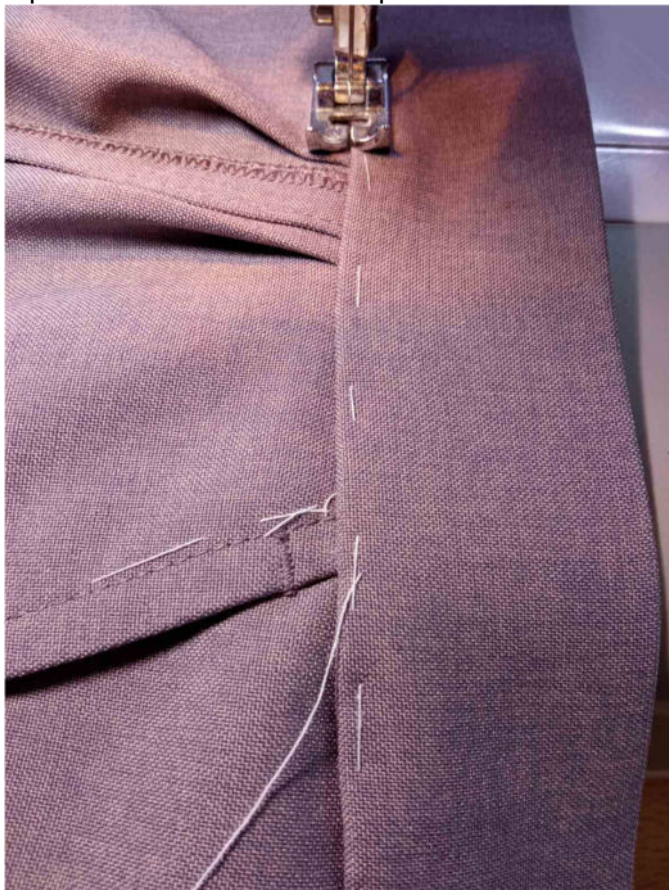

Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс спинки двумя параллельными строчками.



Притачайте шлёвки к изделию на расстоянии 0,5 см от пояса.



Отверните шлёвки вверх, подверните их верхние срезы на 1 см, настрочите по верху пояса.



Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки.



Ручными потайными стежками подшейте низ брюк.



Нитки намётывания удалите, низ брюк приутюжьте.

Разметьте и выметайте петлю на правом конце пояса. Пришейте пуговицу на левом конце пояса.

Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-elen439/>



в соцсетях с хэштегом #Elen439 и #Элен439

