

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ИНС441

**Размеры  
(ростовка)  
92-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



## ШОРТЫ

## Инес441

Выкройка детских трикотажных шорт умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Передние и задние половинки — с вертикальными рельефами и вставками с тремя рядами воланов, переходящими с передних половинок на задние. Верхний срез обработан притачным поясом на резинке. Длина шорт — до середины бедра.

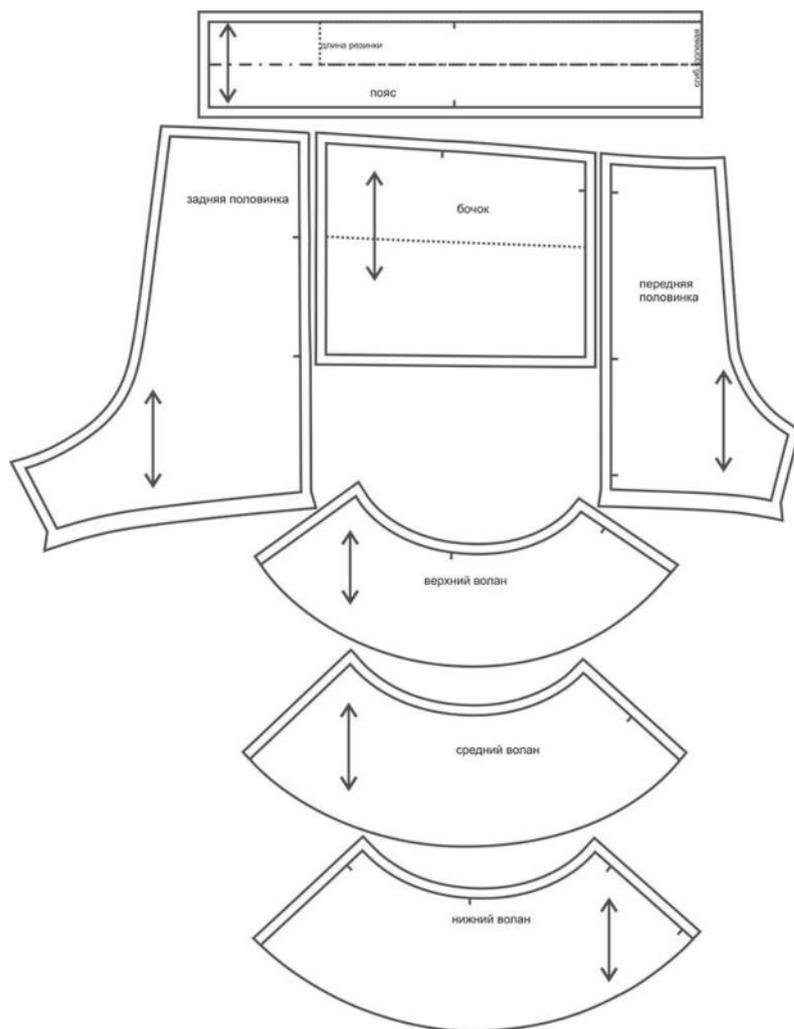СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату бедер  
в полном объеме

6 - 22 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина по боковому шву без учета пояса, см	расход трикотажа при ширине 150 см, см
92	58,0	63,3	17,5	40,0
98	60,0	65,3	18,7	45,3
104	62,0	67,4	19,9	50,5
110	64,0	69,5	21,1	55,8
116	66,0	71,6	22,3	61,0
122	68,7	74,3	23,6	64,6
128	71,5	77,0	24,9	68,3
134	74,2	79,7	26,2	71,9
140	77,0	82,4	27,5	75,5
146	79,7	85,1	28,8	79,1
152	82,5	87,8	30,1	82,8
158	85,2	90,5	31,4	86,4
164	88,0	93,2	32,7	90,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шорт можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: футер 2-нитка петля с лайкрой, кулир, джерси средней и малой плотности и т.п.

# РАСКРОЙ


размер 92  
150,0 см

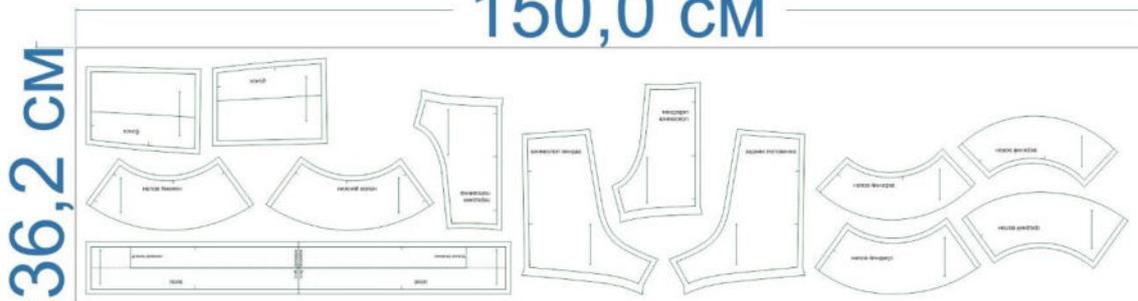

размер 116  
150,0 см

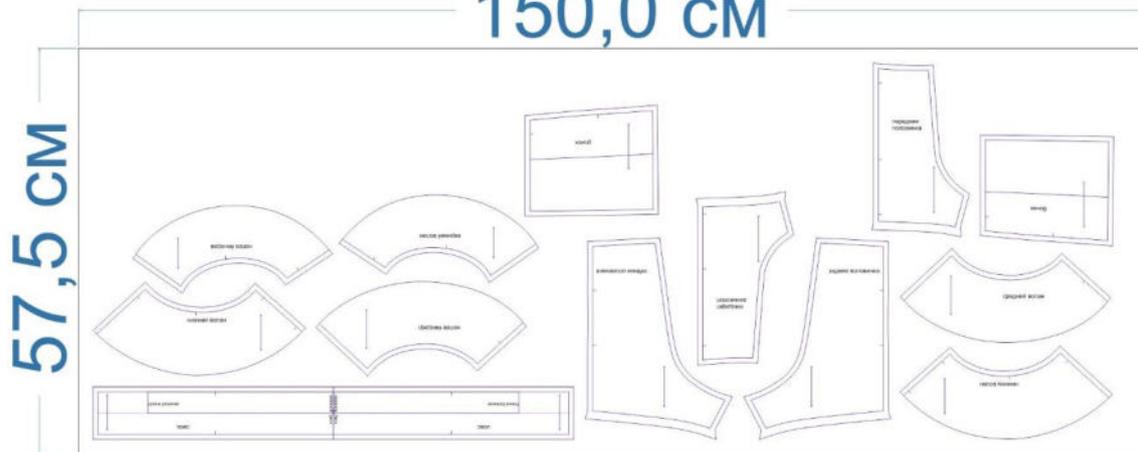

размер 164  
150,0 см

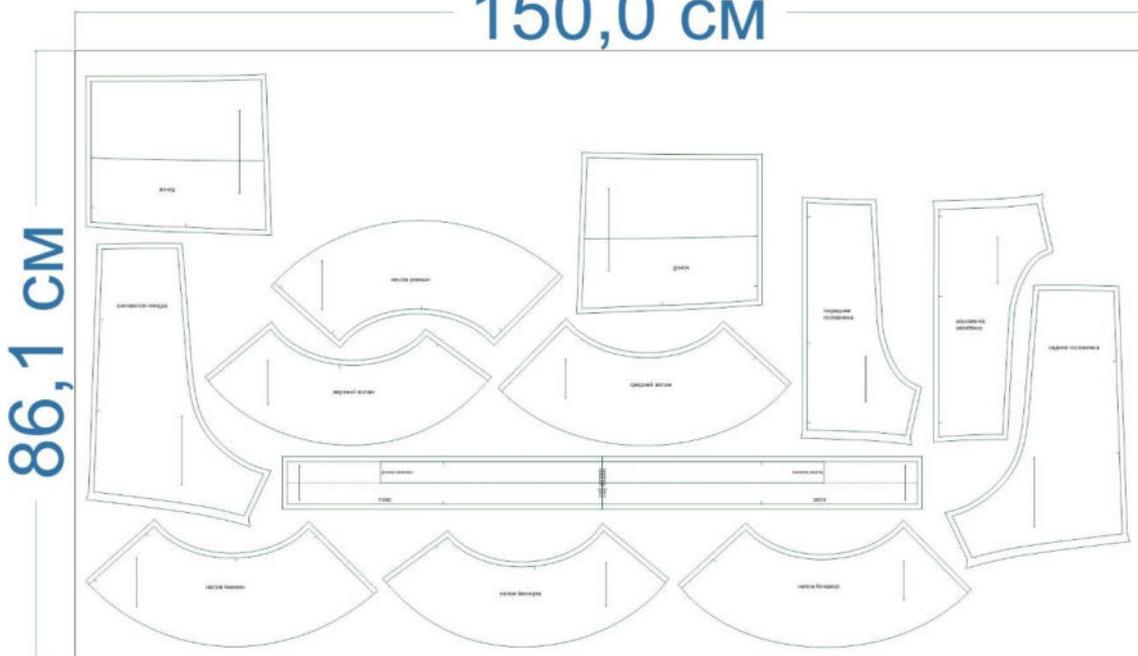

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Бочок — 2 дет.,
3. Передняя половинка — 2 дет.,
4. Верхний волан — 2 дет.,
5. Средний волан — 2 дет.,
6. Нижний волан — 2 дет.,
7. Пояс — 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из футера 2-нитки с лайкрой.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Резинка в пояс;
	Двойная игла.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

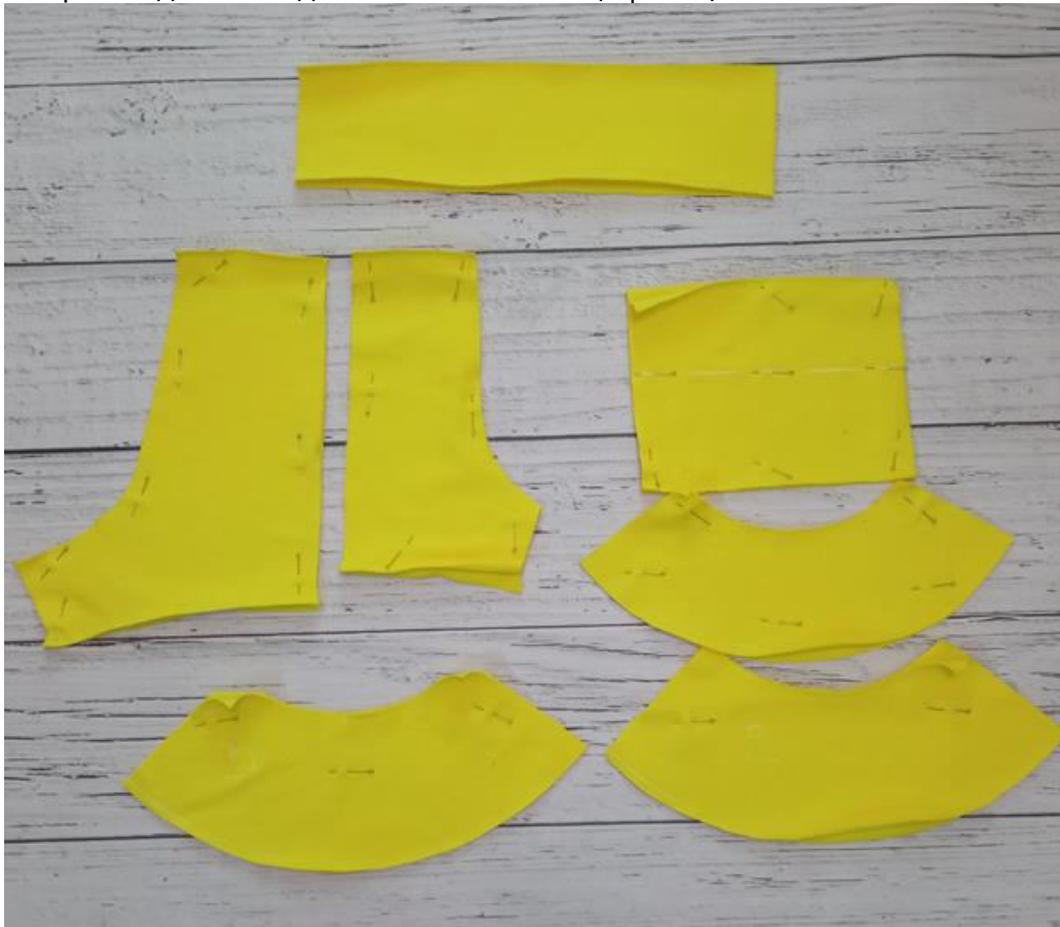

Стачайте средние срезы передних и задних половинок шорт, припуски швов заутюжьте.



Ролевым швом обработайте нижние срезы деталей воланов.



К верхнему срезу бочка притачайте верхний волан.



Обметайте верхние срезы деталей средних воланов.  
Ориентируясь по разметке, настрочите средние воланы на бочки.



Притачайте нижние воланы по низу бочков. Припуски швов заутюжьте вверх.



Стачайте шаговые срезы половинок шорт, припуски шва заутюжьте.



Приколите оборки к боковым срезам бочков.



Обметайте срезы низа шорт.

Притачайте бочки к передним половинкам шорт.

Обратите внимание: в процессе выполнения операции бочки по низу нужно обогнуть припуском низа изделия.



Аналогичным образом притачайте бочки к задним половинкам шорт.



Припуски швов заутюжьте к центру деталей.



Деталь пояса стачайте в кольцо, оставив незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Притачайте пояс к верхнему срезу шорт.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте ее внутрь пояса, сшейте ее концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Ручными потайными стежками зашейте отверстие в шве пояса.

Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Низ шортov заметайте в сторону изнанки, отстрочите двойной строчкой.



Нитки сметывания удалите. Низ шортov приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-s-volanami-ines441/>



в соцсетях с хэштегом #Ines441 и #Инес441

