


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

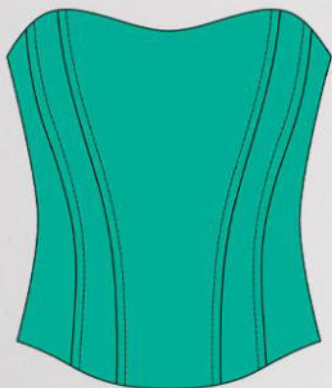

#WT180113

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



корсет

WT180113

Выкройка корсажа (корсета) небольшого объёма, прилегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед и спинка — с вертикальными рельефами, выполненными с использованием регилина для придания изделию дополнительной формоустойчивости. Застёжка — разъёмная молния — выполнена в среднем шве спинки. Верх и низ корсажа — фигурные. Длина изделия — до линии бёдер.

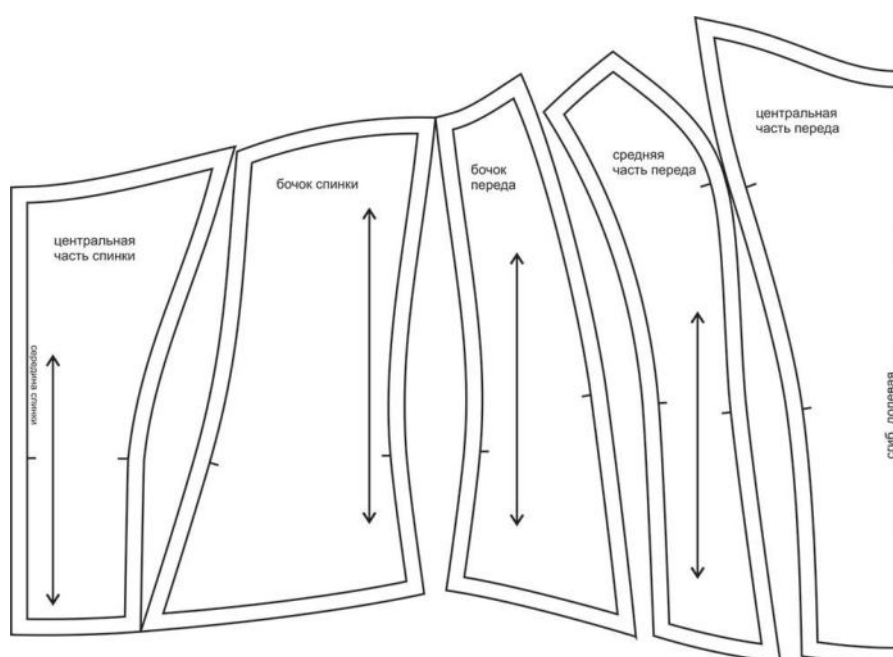СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
минус 3,4 - 0 см	0 - 0,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани и подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	23,2	80,0	62,8	45,0
	161-165	24,7			46,5
	166-170	26,2			48,0
	171-175	27,7			49,5
	176-180	29,2			51,0
42	156-160	23,1	83,8	66,6	46,5
	161-165	24,6			48,1
	166-170	26,1			49,6
	171-175	27,6			51,2
	176-180	29,1			52,8
44	156-160	23,0	87,5	70,4	48,0
	161-165	24,5			49,6
	166-170	26,0			51,3
	171-175	27,5			52,9
	176-180	29,0			54,6
46	156-160	22,9	91,3	74,2	49,5
	161-165	24,4			51,2
	166-170	25,9			52,9
	171-175	27,4			54,6
	176-180	28,9			56,4
48	156-160	22,8	95,0	77,9	51,0
	161-165	24,3			52,8
	166-170	25,8			54,6
	171-175	27,3			56,4
	176-180	28,8			58,1
50	156-160	22,7	98,8	81,7	52,5
	161-165	24,2			54,4
	166-170	25,7			56,2
	171-175	27,2			58,1
	176-180	28,7			59,9
52	156-160	22,6	102,5	85,5	54,0
	161-165	24,1			55,9

	166-170	25,6			57,9
	171-175	27,1			59,8
	176-180	28,6			61,7
54	156-160	22,6	106,3	89,3	55,5
	161-165	24,1			57,5
	166-170	25,6			59,5
	171-175	27,1			61,5
	176-180	28,6			63,5
56	156-160	22,5	110,1	93,1	57,0
	161-165	24,0			59,1
	166-170	25,5			61,1
	171-175	27,0			63,2
	176-180	28,5			65,3
58	156-160	22,4	113,8	96,9	58,5
	161-165	23,9			60,6
	166-170	25,4			62,8
	171-175	26,9			64,9
	176-180	28,4			67,1
60	156-160	22,3	117,6	100,7	60,0
	161-165	23,8			62,2
	166-170	25,3			64,4
	171-175	26,8			66,6
	176-180	28,3			68,9
62	156-160	22,2	121,3	104,4	61,5
	161-165	23,7			63,8
	166-170	25,2			66,1
	171-175	26,7			68,4
	176-180	28,2			70,6
64	156-160	22,1	125,1	108,2	63,0
	161-165	23,6			65,4
	166-170	25,1			67,7
	171-175	26,6			70,1
	176-180	28,1			72,4
66	156-160	22,0	128,8	112,0	64,5
	161-165	23,5			66,9
	166-170	25,0			69,4
	171-175	26,5			71,8
	176-180	28,0			74,2
68	156-160	21,9	132,6	115,8	66,0
	161-165	23,4			68,5
	166-170	24,9			71,0
	171-175	26,4			73,5
	176-180	27,9			76,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива изделия можно использовать платьевые и костюмные ткани средней поверхностной плотности, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, отличающиеся малой сминаемостью, формоустойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса средней плотности, вельвет, габардин, костюмная ткань и т.д.


В качестве подкладки для корсажа можно использовать поливискозную подкладочную ткань или другие виды подкладки, содержащие натуральные волокна.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см
ткань верха, подкладка

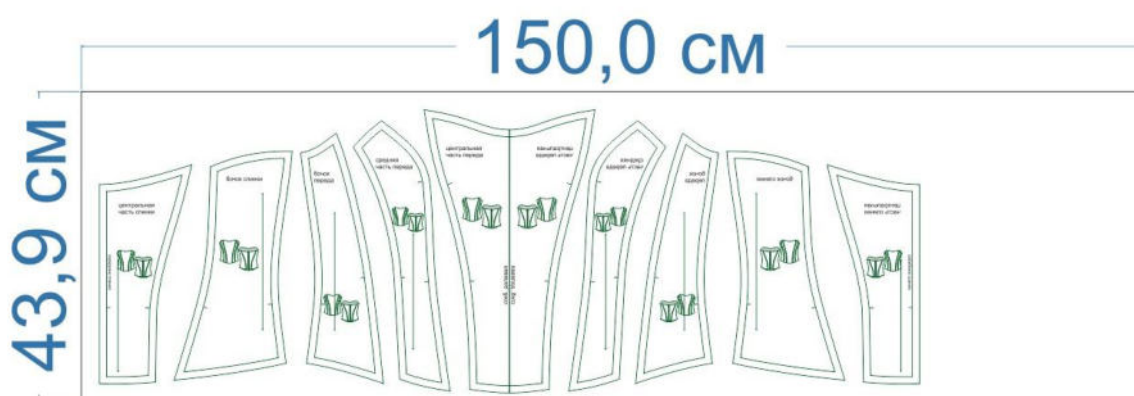


размер 52 рост 166-170 см
ткань верха, подкладка

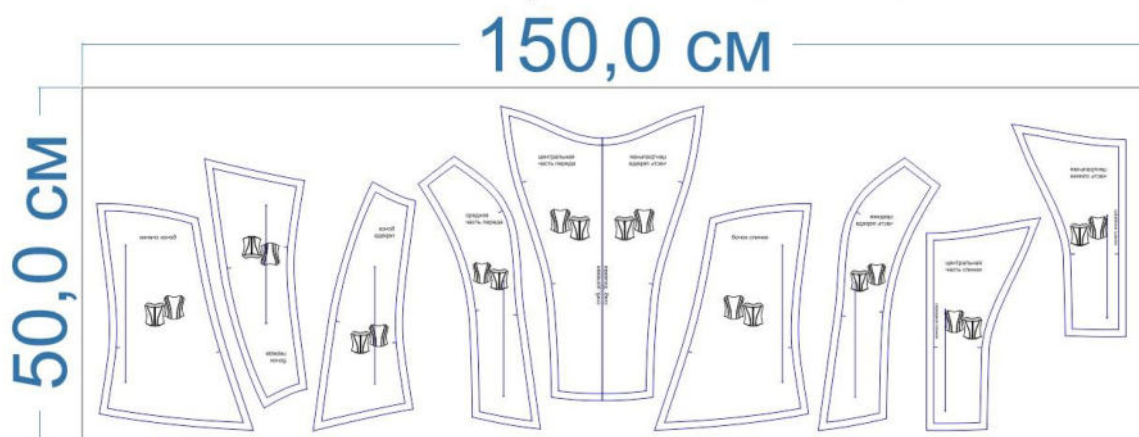

размер 68 рост 166-170 см

ткань верха, подкладка

150,0 см

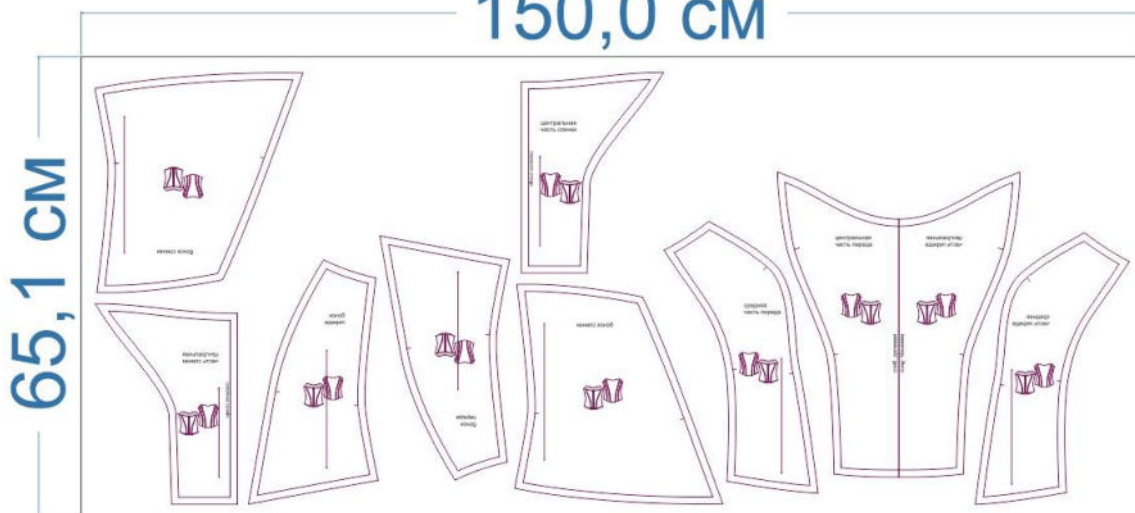

Основной материал:

1. центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
2. средняя часть переда — 2 дет.,
3. бочок переда — 2 дет.,
4. центральная часть спинки — 2 дет.,
5. Бочок спинки — 2 дет.

Подкладка:

1. центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
2. средняя часть переда — 2 дет.,
3. бочок переда — 2 дет.,
4. центральная часть спинки — 2 дет.,
5. Бочок спинки — 2 дет.

Дублерин:



1. центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
2. средняя часть переда — 2 дет.,
3. бочок переда — 2 дет.,
4. центральная часть спинки — 2 дет.,
5. Бочок спинки — 2 дет.

Припуски на швы


Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец корсажа был отшит из джинсовой ткани (основной материал) и сорочечной ткани (подкладка), а также дублерина на тканевой основе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Регилин шириной 6 - 7 мм;
	Разъёмная молния;
	Пуговица на ножке.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте и основруйте детали переда и спинки из основного материала.
Совмещая контрольные метки, стачайте детали переда, стачайте детали спинки.



Припуски швов заутюжьте к центру деталей.
Швы отстрочите по лицевой стороне деталей на ширину регилана.



Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Сложите корсаж пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по срезам, совместите швы, сколите булавками. При необходимости выполните осноровку срезов.



Настрочите разъемную молнию на лицевую сторону припусков средних срезов спинки, отступив от низа и от верха по 1 см.



Выкроите косую полоску ткани шириной 4 см. Сложите ее вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, и стачайте швом шириной 0,4 см, оставляя с одной стороны воронку — более широкий участок шва.



На более широком конце строчки закрепите иглу с широким ушком и двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперед, протяните ее внутри по всей длине, выведите наружу.



Потяните за нитки, выверните, выправьте заготовку на лицевую сторону.



Получившуюся петлю притачайте к левому припуску среднего среза спинки.



Аналогичным способом заготовьте подкладку корсажа.



Сложите верх и подкладку корсажа вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, совместите по швам, сколите булавками, притачайте.



Припуски шва притачивания подкладки настройте на подкладку на расстоянии 0,1-0,2 см от стачивающей строчки.



Отверните подкладку в сторону изнанки изделия, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки.



Сколите верх и подкладку по всем швам. При необходимости выполните осноровку срезов.




Дополнительно осноруйте срез низа подкладки на 0,2 см, во избежание образования слабины и наплыва в готовом изделии.



Закрепите все швы по верхнему краю изделия строчками.



Вставьте регилин во все швы изделия, нарезая его по длине на 1 см короче швов и вставляя его со стороны среза низа корсажа.

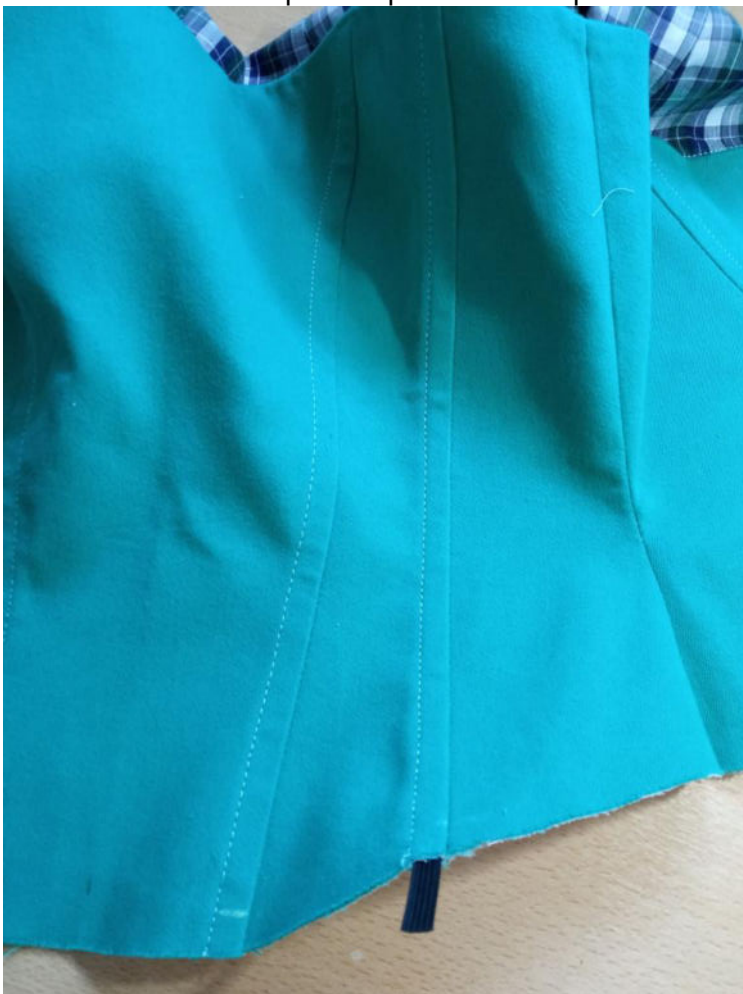

Зафиксируйте положение регилена внутри швов булавками.



Наложите подкладку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по всем необработанным срезам, приколите булавками.



Притачайте подкладку к изделию, оборачивая верхний край корсажа припуском шва и направляя его в сторону подкладки.



Частично распорите один из боковых швов подкладки изделия.



Выверните, выправьте изделие через отверстие в подкладке.



Выметайте все швы со стороны подкладки изделия, приутюжьте.



Закрепите швы по низу изделия строчками.



Отстрочите застежку по спинке.



Застрочите отверстие в боковом шве подкладки в край.



Притачайте вешалки по боковым швам подкладки.



Пришейте пуговицу со стороны изнанки корсажа.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-korseta-korsaja-wt180113/>



в соцсетях с хэштегом #WT180113

