
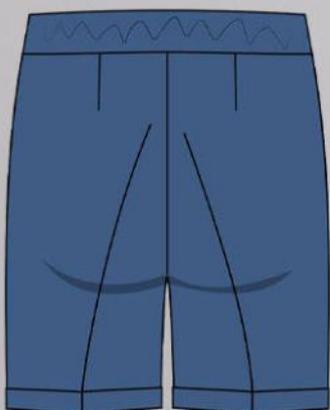


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

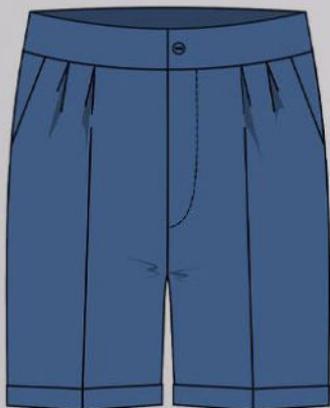

#МАЙК444

Размеры

42-72

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



ШОРТЫ

Майк444

Выкройка мужских шорт умеренного объема, прямого силуэта. Передние половинки шорт — с двумя защипами по линии талии, с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки — с талиевыми выточками. Верхний срез шорт обработан притачным поясом. По желанию, в пояс спинки можно втачать резинку. Застёжка шорт — классический гульфик на молнии в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина шорт — выше колена. По низу шорт обработаны цельнокроеные отвороты.

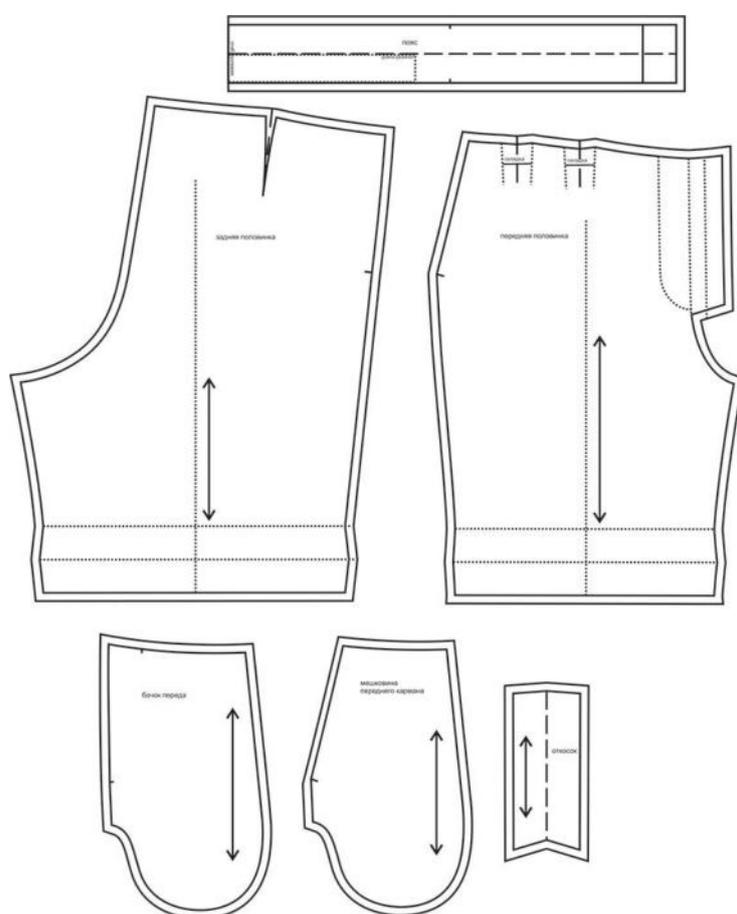СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 1,8 - 5,2 см	8,4 - 15,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	51,3	77,2	99,6	108,0
	171-177	52,2			108,8
	178-183	53,1			109,5
	184-190	54,0			110,3
	191-197	54,9			111,0
44	165-170	51,8	81,5	103,4	111,6
	171-177	52,7			112,5
	178-183	53,6			113,4
	184-190	54,5			114,3
	191-197	55,4			115,2
46	165-170	52,2	85,9	107,3	115,2
	171-177	53,1			116,3
	178-183	54,0			117,3
	184-190	54,9			118,4
	191-197	55,8			119,4
48	165-170	52,7	90,2	111,1	118,8
	171-177	53,6			120,0
	178-183	54,5			121,2
	184-190	55,4			122,4
	191-197	56,3			123,6
50	165-170	53,2	94,5	114,9	122,4
	171-177	54,1			123,8
	178-183	55,0			125,1
	184-190	55,9			126,5
	191-197	56,8			127,8
52	165-170	53,7	98,9	118,7	126,0
	171-177	54,6			127,5
	178-183	55,5			129,0
	184-190	56,3			130,5
	191-197	57,2			132,0
54	165-170	54,1	103,2	122,6	129,6
	171-177	55,0			131,3

	178-183	55,9			132,9
	184-190	56,8			134,6
	191-197	57,7			136,2
56	165-170	54,6	107,5	126,4	133,2
	171-177	55,5			135,0
	178-183	56,4			136,8
	184-190	57,3			138,6
	191-197	58,2			140,4
58	165-170	55,1	111,9	130,2	136,8
	171-177	56,0			138,8
	178-183	56,9			140,7
	184-190	57,7			142,7
	191-197	58,6			144,6
60	165-170	55,6	116,2	134,0	140,4
	171-177	56,4			142,5
	178-183	57,3			144,6
	184-190	58,2			146,7
	191-197	59,1			148,8
62	165-170	56,0	120,5	137,9	144,0
	171-177	56,9			146,3
	178-183	57,8			148,5
	184-190	58,7			150,8
	191-197	59,6			153,0
64	165-170	56,5	124,9	141,7	147,6
	171-177	57,4			150,0
	178-183	58,3			152,4
	184-190	59,2			154,8
	191-197	60,0			157,2
66	165-170	57,0	129,2	145,5	151,2
	171-177	57,9			153,8
	178-183	58,7			156,3
	184-190	59,6			158,9
	191-197	60,5			161,4
68	165-170	57,5	133,5	149,3	154,8
	171-177	58,3			157,5
	178-183	59,2			160,2
	184-190	60,1			162,9
	191-197	61,0			165,6
70	165-170	57,9	137,9	153,2	158,4
	171-177	58,8			161,3
	178-183	59,7			164,1
	184-190	60,6			167,0
	191-197	61,4			169,8


72	165-170	58,4	142,2	157,0	162,0
	171-177	59,3			165,0
	178-183	60,2			168,0
	184-190	61,0			171,0
	191-197	61,9			174,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шортов можно использовать костюмные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, формоустойчивые, мало сминающиеся, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе. Также можно сшить эту модель из малорастяжимого трикотажа - например, джерси или футера. В этом случае рекомендуется упростить застежку (выполнить ложный гульфик) и уменьшить припуски на швы до 0,7 см

РАСКРОЙ

размер 42 рост 178-183 см

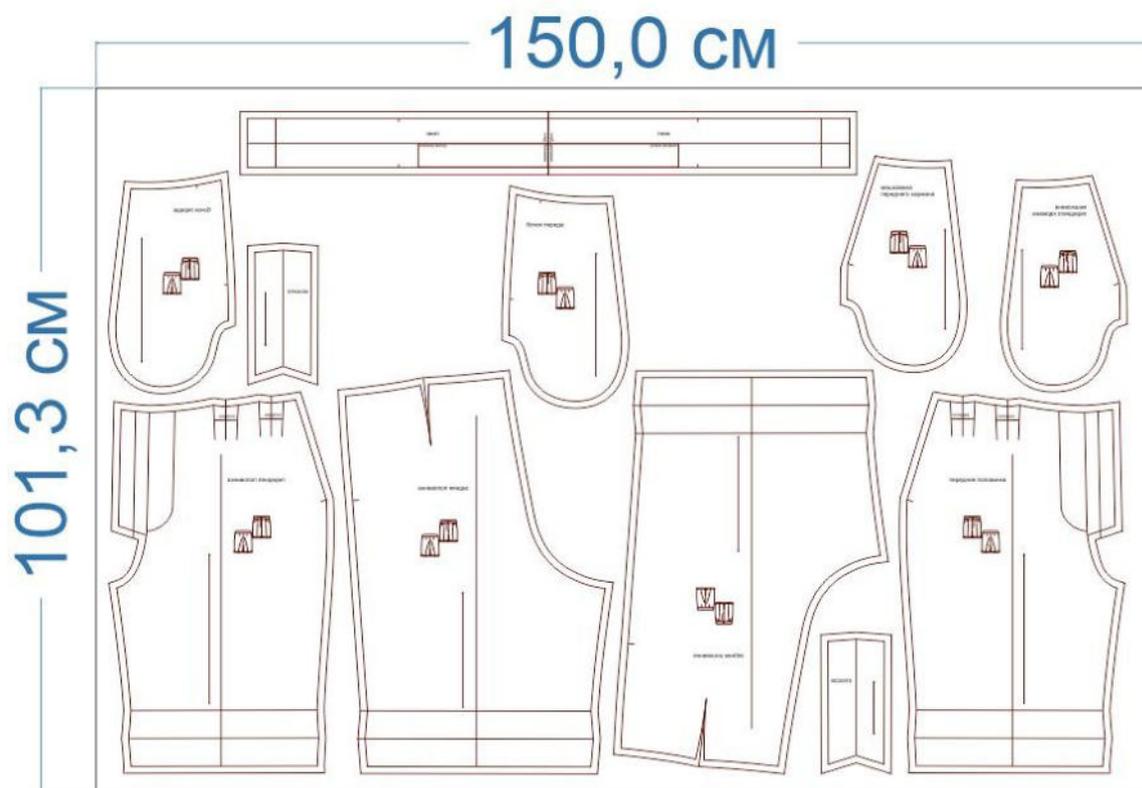

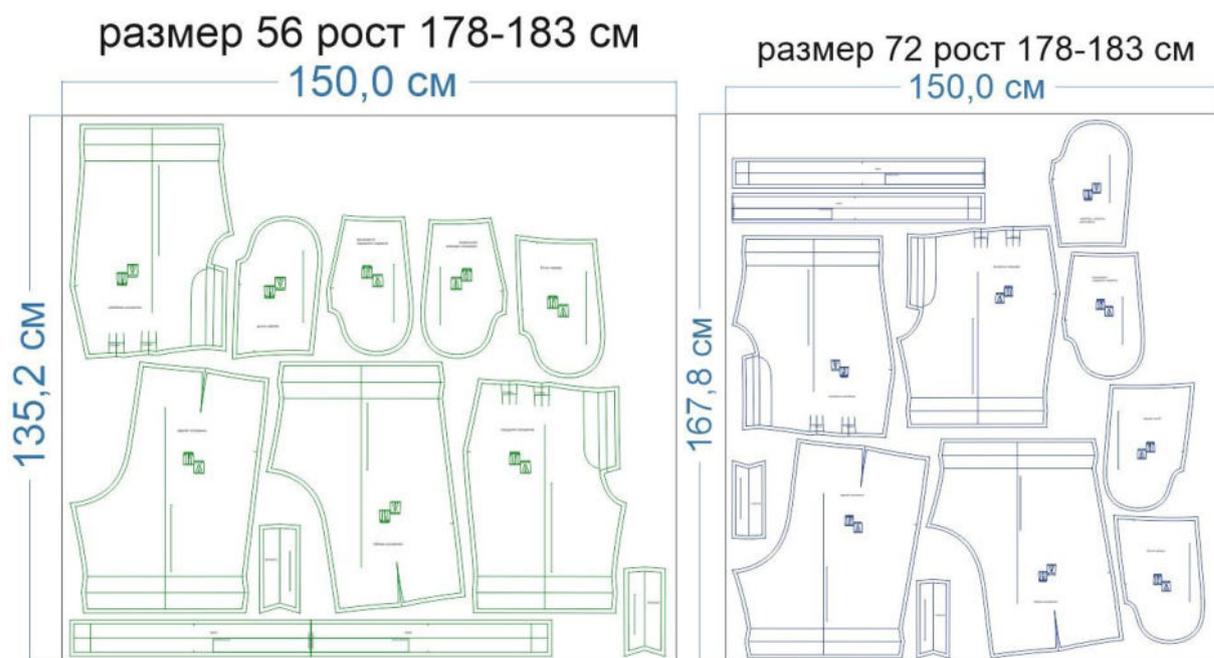

Основной материал:

1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Бочок переда — 2 дет.,
4. Откосок — 1 дет.,
5. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Мешковина бокового кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка бокового кармана — 2 дет.,
2. Пояс — 1 дет. со сгибом,
3. Откосок — 1 дет.,
4. Гульфик — 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шортов был отшит из габардина.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Широкая резинка в пояс;
	Молния в гультфик.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на передних половинках шорт.

Продублируйте входы в карманы.

На правой передней половинке припуск гульфика срежьте, на левой — продублируйте.



Заутюжьте детали переда по контрольным линиям.



Наложите мешковину на переднюю половинку шорт, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.
Отстрочите вход в карман с лицевой стороны, нитки выметывания удалите, приутюжьте.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совместите обработанный край кармана с линией разметки, сколите детали насквозь.



С изнанки изделия мешковину и бочок стачайте между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Обметайте средние срезы передних половинок, стачайте их между собой от контрольной метки конца застежки вниз.

Откосок продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите молнию на правую переднюю половинку, лицом к лицу, уравнивая краем со срезом, приколите, притачайте.



Обметайте открытые срезы откоска вместе.

Притачайте откосок к правой половинке шорт строчкой в строчку притачивания молнии.



Отверните припуски откоска в сторону изделия, отстрочите шов его притачивания в край по лицевой стороне изделия.

Гульфик на левой передней половинке заутюжьте в сторону изнанки.

Совместите центры передних половинок между собой, сколите детали насквозь.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, приколите, чтобы не мешал.

Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.



Отстрочите гульфик с лицевой стороны, не захватывая в шов откосок. В уступе гульфика настройте закрепки частой зигзагообразной строчкой.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на задних половинках шорт. Стачайте вытачки, заутюжьте их к центру деталей.



Утюгом оттяните шаговые и средние срезы задних половинок шорт до образования слабины.



Заутюжьте задние половинки шорт по разметке, суживая сгиб.



Обметайте средние срезы задних половинок шорт, стачайте их между собой, разутюжьте.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок шорт между собой. Припуски швов обметайте по отдельности, разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам боковых карманов.



Обметайте шаговые срезы изделия, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Пояс продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните пояс по срезам и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ему изогнутую форму.



Ориентируясь по разметке, заложите складки на передних половинках шорт, закрепите их вспомогательными строчками.



Обметайте один продольный срез пояса. Другим срезом притачайте пояс к верхнему срезу шорт.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса.



С изнанки пояса, на уровне боковых швов изделия, притачайте резинку.



Приметайте отлетной край пояса насквозь к изделию с изнаночной его стороны.



Отстрочите пояс в шов притачивания с лицевой его стороны.



Срезы низа брючин обметайте, заметайте по линиям разметки, застрочите возле обметочной строчки.



Отверните манжеты на лицевую сторону, ориентируясь по линиям разметки, приутюжьте.



Ручными потайными стежками закрепите манжеты по швам и центрам передних и задних половинок шорт.



Выметайте петлю на левом конце пояса. Пришейте пуговицу на правом конце пояса.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskih-short-mayk444/>



в соцсетях с хэштегом #Mike444 и #Майк444

