

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АМЕЛИ760

Размеры

40-60

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗ ТКАНИ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ НА ЧАСТИЧНОЙ ПОДКЛАДКЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Клеевой кромкой продублируйте срезы деталей спинки под молнию.



Стачайте вытачки на детали переда.

Нагрудные вытачки заутюжьте вниз, талиевые — к центру детали.



Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте, при необходимости рассеките в нескольких местах, не доходя до строчки 0,2 см.



Любым удобным способом заготовьте бретели и короткие отрезки бретелей для колец.

Ориентируясь по разметке, приметайте бретели к детали переда и отрезки бретелей с кольцами к деталям спинки.



Заготовьте подкладку верха платья.

Сначала клеевой кромкой продублируйте верхние срезы деталей переда и спинки. Затем стачайте вытачки на детали переда. Нагрудные вытачки заутюжьте вверх, талиевые — к центру детали.

Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки. Припуски швов разутюжьте, при необходимости рассеките в нескольких местах, не доходя до строчки 0,2 см.



Сложите подкладку и основу изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам и швам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Рассеките припуски шва на скруглённых участках, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Сколите верх и подкладку изделия по всем срезам и швам. При необходимости выполните осноровку срезов.



Обметайте боковые срезы переднего полотнища юбки.



Клеевыми кромками продублируйте средние срезы частей заднего полотнища юбки под молнию.

Обметайте средние срезы частей заднего полотнища юбки, стачайте их между собой от контрольной метки конца застёжки и далее вниз. Припуски шва разутюжьте.

Обметайте боковые срезы заднего полотнища юбки.



Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Сложите юбку пополам, изнанкой внутрь, совмещая боковые швы и срезы, сколите.
При необходимости выполните осноровку срезов юбки.
Намелите линию точечного крепления оборки на лицевой стороне юбки.



Притачайте юбку к основе платья. Припуски шва заутюжьте в сторону лифа платья.
Обметайте (или окантуйте) нижний срез подкладки платья.



Втачайте потайную молнию в основное изделие. Приутюжьте.



Отверните подкладку на лицевую сторону изделия, уравняйте по средним срезам, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.




Выверните, выправьте подкладку на лицевую сторону, приутюжьте в области застёжки.



Приметайте нижний край подкладки лифа насквозь к изделию, перекрывая шов притачивания юбки на 1 см.



Притачайте подкладку к изделию, ведя строчку с лицевой стороны платья в шов притачивания юбки. Приутюжьте шов с изнанки.

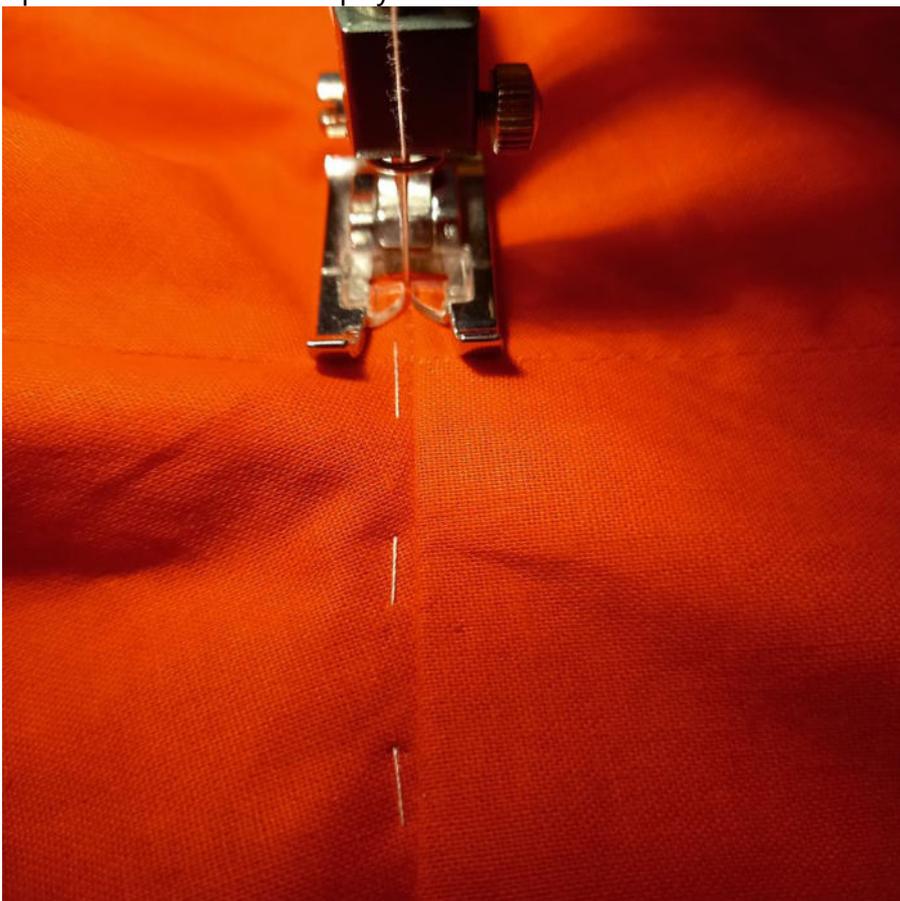

Разметьте контрольные метки на линии точечного крепления оборки по низу юбки с шагом примерно 10 см. Посчитайте количество меток, которое у вас получится. Разделите длину среза низа юбки на 4 равных части, поставьте контрольные метки.



Стачайте детали оборки в кольцо. Припуски швов обметайте, разутюжьте. Обметайте один продольный срез оборки.

Разделите длину продольных срезов оборки на 4 равных части, поставьте контрольные метки.

По центру ширины оборки разметьте контрольные метки. Для того, чтобы узнать расстояние между ними, разделите длину оборки на количество меток на юбке.



Проложите вспомогательные строчки с ниткой резинкой по продольным срезам оборки.




Притачайте оборку открытым срезом к срезу низа юбки.



Подверните вторую продольную сторону оборки на изнанку юбки и приколите ко шву притачивания оборки, перекрывая его на 1 см. Припуски шва притачивания оборки при этом должны быть направлены вниз.



Притачайте вторую сторону оборки в шов притачивания.

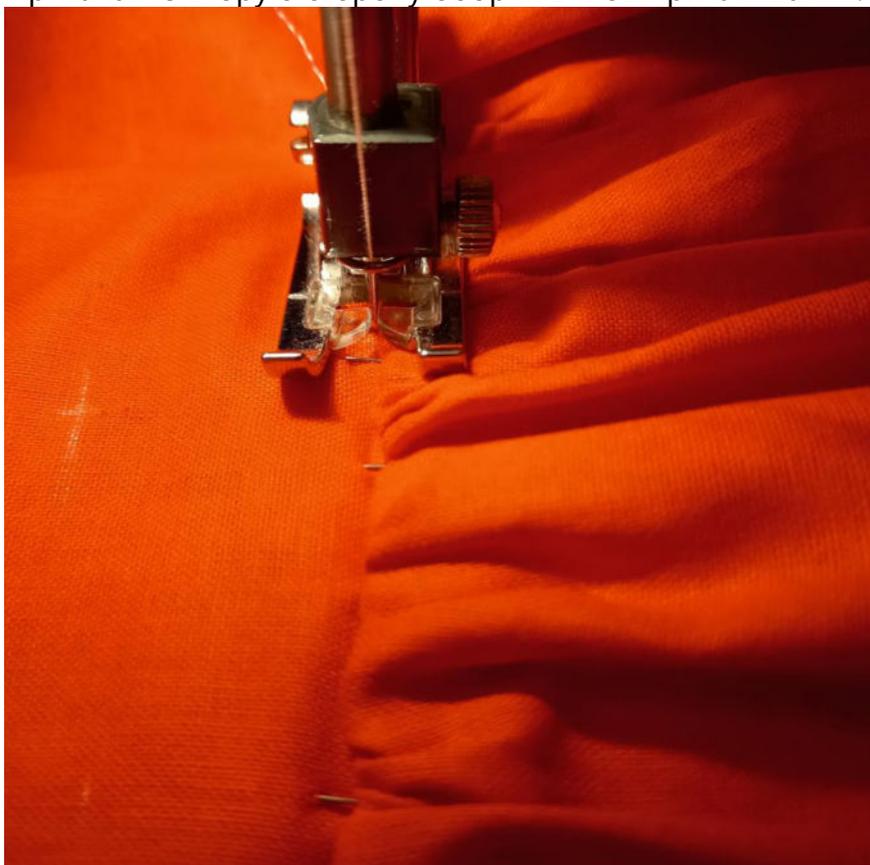

На оборке найдите точки крепления её к юбке. Для этого разделите расстояние от верха до низа готовой оборки пополам или на 3 части (на фото эта точка показана перекрещенными булавками).



Точечно приколите и пришейте оборку к юбке, совмещая точки разметки между собой.



Наденьте регулятор на бретель. Вставьте бретель в кольцо, затем в регулятор.
Застрочите конец бретели.



Удалите нитки вымётывания по верху платья.
Отутюжьте изделие в готовом виде.



Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sarafana-ameli760/>



в соцсетях с хэштегом #Amelie760 и #Амели760

