


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

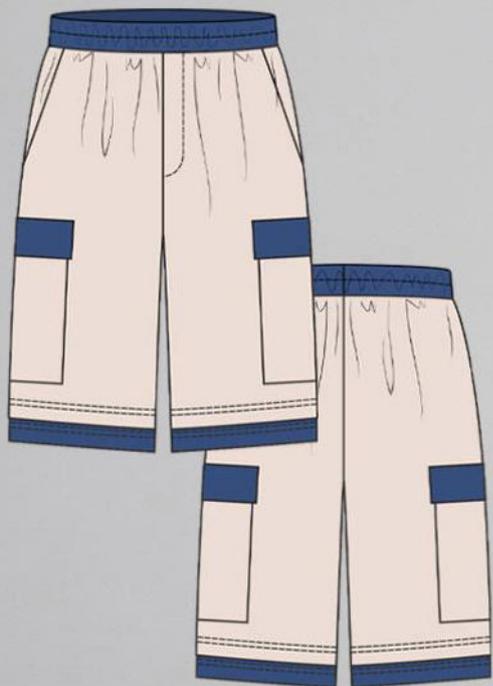

#МАРТИН446

Размеры
(ростовка)
98-170 см


СЛОЖНОСТЬ



ШОРТЫ

Мартин446

Выкройка детских трикотажных шорт унисекс, среднего объёма, прямого силуэта. Передние половинки — с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки — цельные, без особенностей. По бокам шорт предусмотрены накладные карманы с контрастными клапанами, переходящие с передних половинок на задние. Застёжка шорт — ложный гульфик по центру переда. Верхний срез шорт обработан контрастным поясом на резинке. Низ брючин обработан контрастной обтачкой, имитирующей второй слой шорт. Длина изделия — чуть ниже колен.

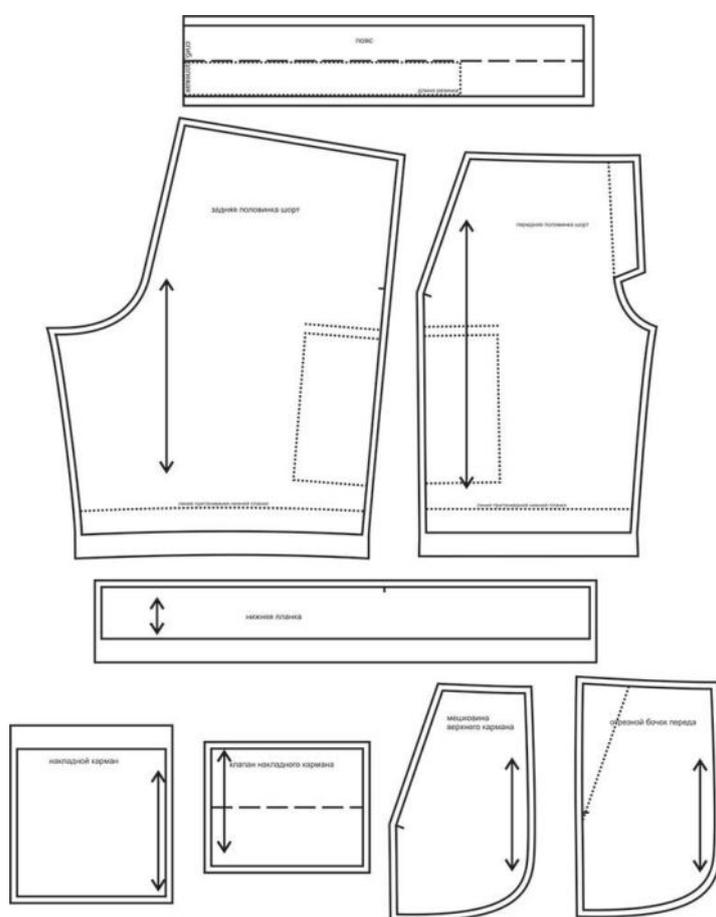СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
12,2 - 36,6 см	11,6 - 21,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина шортов по боковому шву, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см
98	65,2	69,6	34,6	59,0	27,0
104	68,4	72,8	36,6	62,5	27,8
110	71,6	76,0	38,6	66,0	28,7
116	74,8	79,2	40,7	69,5	29,5
122	78,0	82,4	42,7	73,0	30,3
128	81,2	85,6	44,7	76,5	31,2
134	84,4	88,8	46,7	80,0	32,0
140	87,6	91,9	48,7	83,8	32,7
146	90,8	95,1	50,7	87,7	33,3
152	94,0	98,2	52,7	91,5	34,0
158	97,2	101,3	54,7	95,3	34,7
164	100,4	104,5	56,7	99,2	35,3
170	103,6	107,6	58,7	103,0	36,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шортов можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: футер 2-нитка петля, плотная кулирная гладь.


Допускается пошив шортов из нетрикотажных материалов - например, хлопка, льна, тонкой костюмки и т.п. В этом случае необходимо увеличить припуски на швы до 1 см.

РАСКРОЙ

размер 98


трикотаж 1

150,0 см

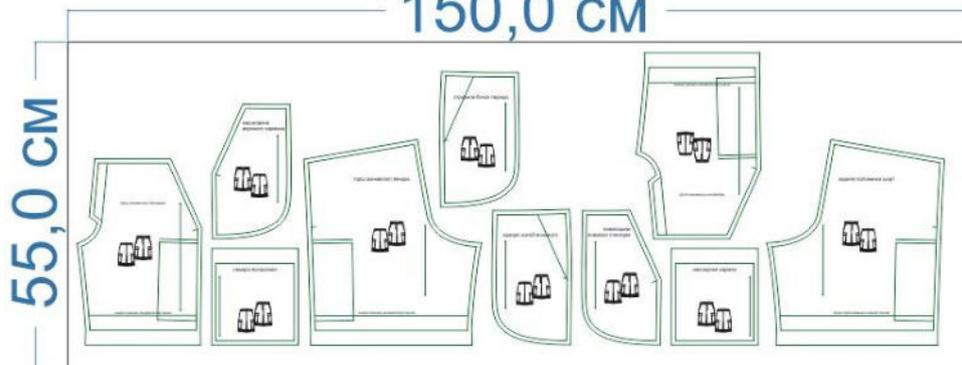

трикотаж 2


150,0 см

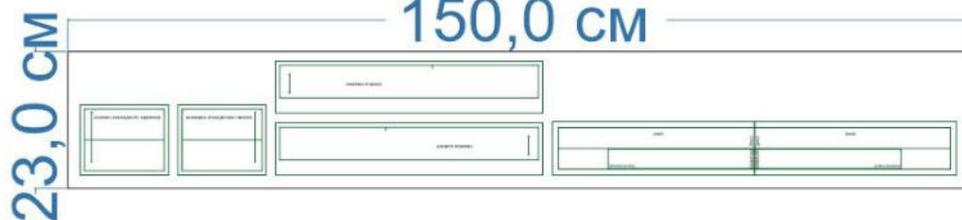

размер 134


трикотаж 1

150,0 см

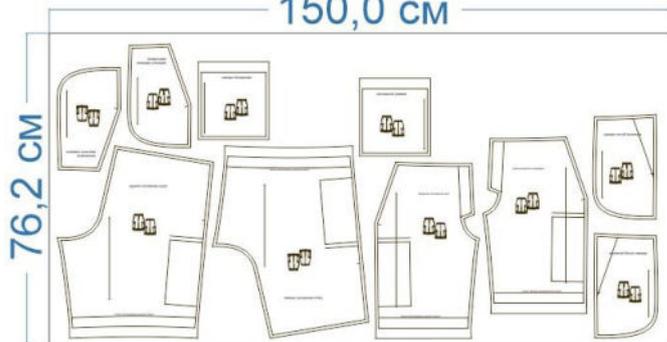

трикотаж 2


150,0 см

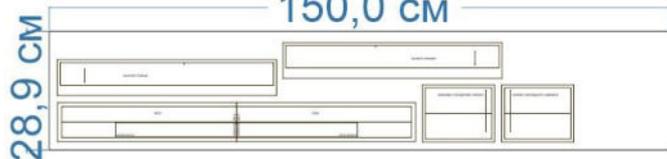

размер 170


трикотаж 1

150,0 см

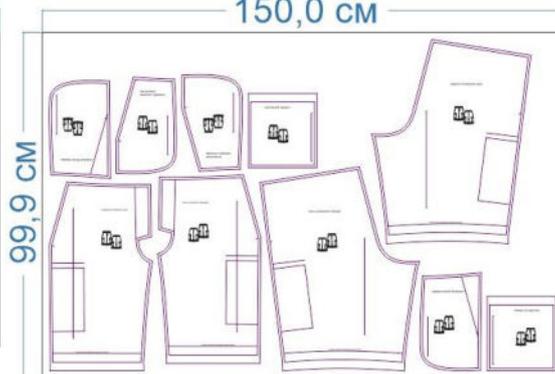

трикотаж 2

150,0 см

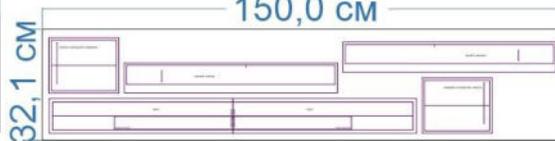

Основной материал:

1. Передняя половинка шорт – 2 дет.,
2. Задняя половинка шорт – 2 дет.,
3. Мешковина кармана – 2 дет.,
4. Отрезной бочок переда – 2 дет.,
5. Накладной карман – 2 дет.,
6. Клапан накладного кармана – 2 дет.,
7. Нижняя планка – 2 дет.,
8. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Клапан накладного кармана — 2 дет.,
2. Подгибка верха накладного кармана — 2 дет.,
3. Гульфик — 1 дет.,
4. Кромка входа в карман — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шорт был отшит из кулирной глади двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машина;
	Распошивальная машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Дублерин;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

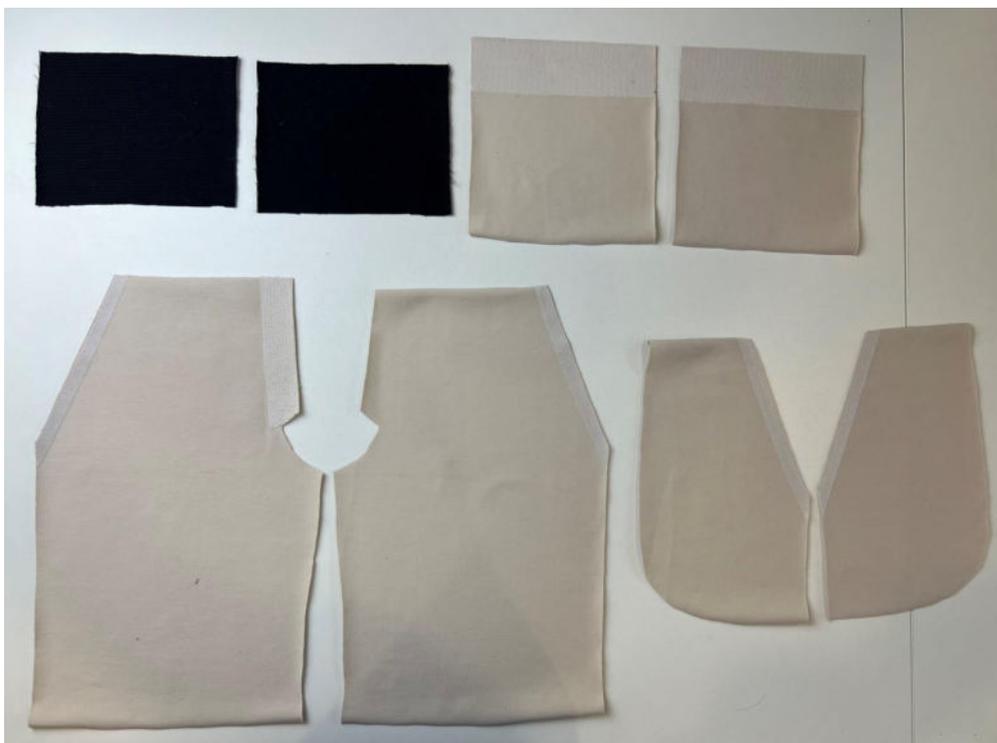

На переднюю половинку наложите мешковину кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия, выутюжьте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины.



Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Сложите мешковину кармана и бочок вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте, приутюжьте.



Вспомогательной строчкой зафиксируйте положение бочка и мешковины по верхнему срезу передней половинки.



Не захватывая в шов переднюю половинку шорт, стачайте боковые срезы бочка и мешковины кармана между собой. Концы строчки спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.



В результате должно получиться так.



Низ кармана отверните в сторону, чтобы не мешал. Сложите переднюю и заднюю половинку шорт вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите. Стачайте срезы между собой за 2 приема. Сначала стачайте от верхнего среза до стыка мешковины с боковым срезом, а затем от стыка до среза низа. Концы строчки спрячьте в шов.




Припуски шва заутюжьте в сторону задней половинки.



Продублируйте подгибку верха накладного кармана. Обметайте открытый срез подгибки.

Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, заколите, обтачайте по боковым срезам.

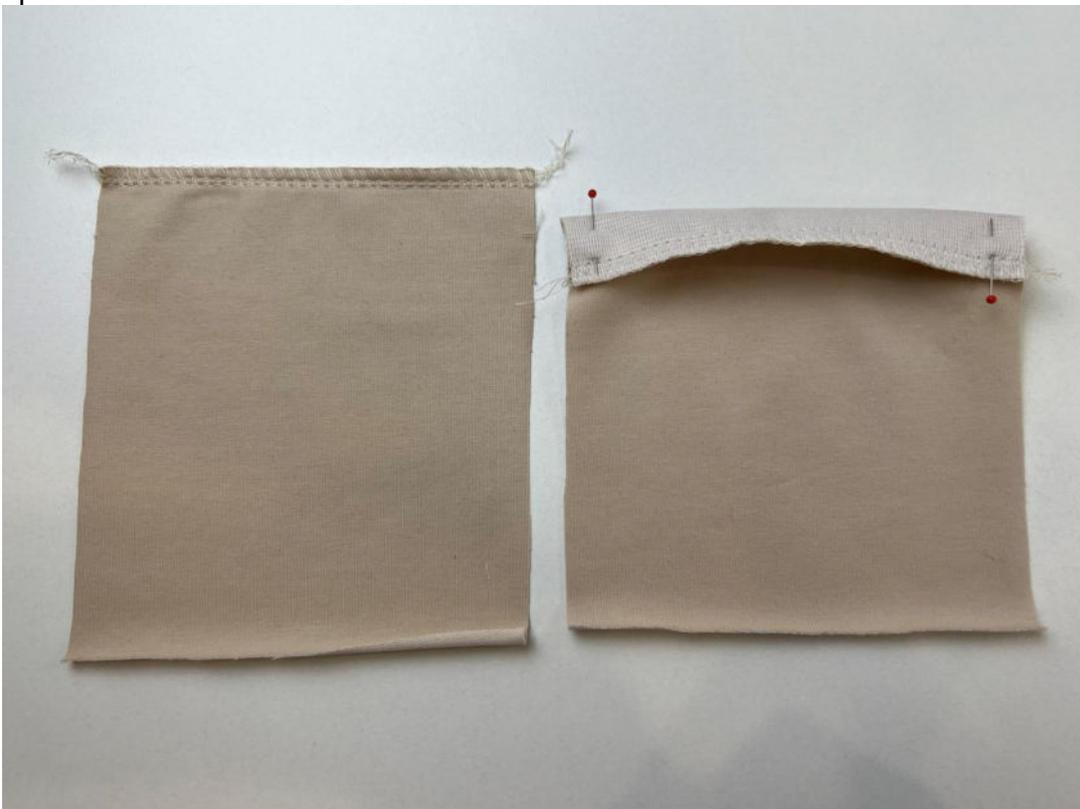



Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирном высеките близко к строчке.

Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Заутюжьте внешние срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.



Застрочите верх кармана, приутюжьте.



Отверните мешковину бокового кармана вверх и зафиксируйте булавкой. Так она не попадет под строчку накладного кармана.




Наметьте расположение бокового накладного кармана на лицевой стороне шортов. Ориентируясь по разметке, наложите карман на изделие, приколите.




Настрочите карман в край.




Продублируйте клапаны карманов, сложите их лицевой стороной внутрь, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

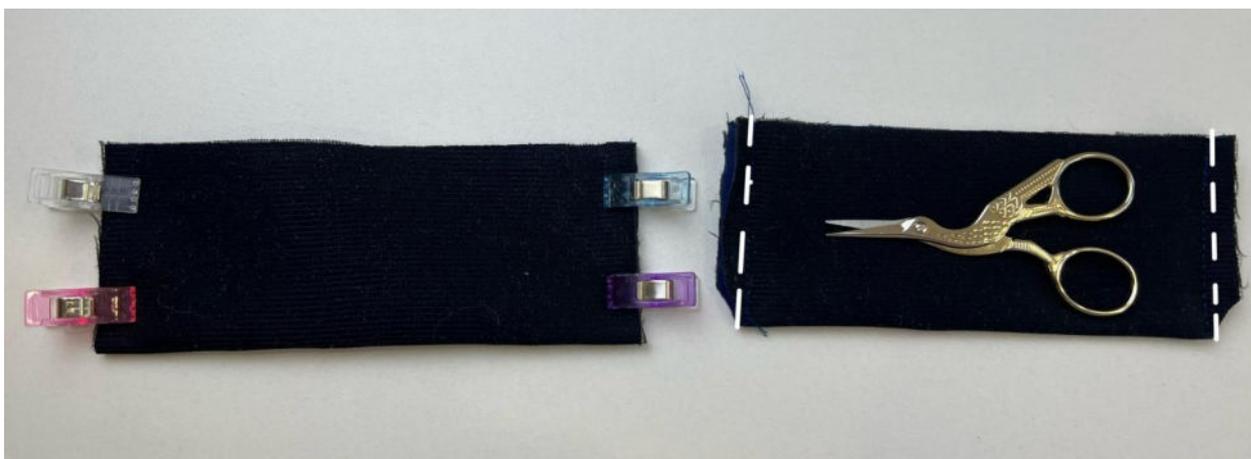


Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, приутюжьте на ребро.

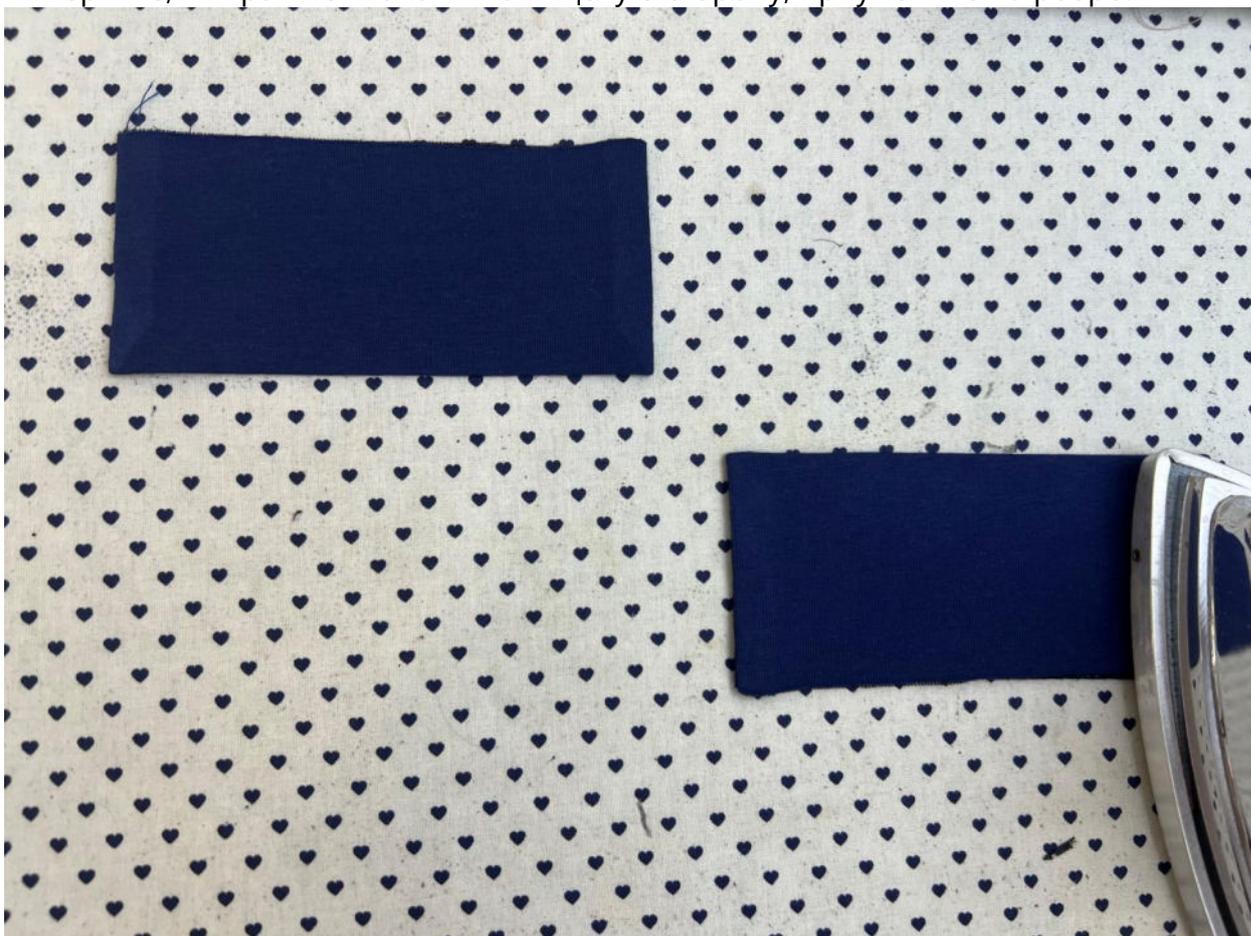

Отстрочите клапаны на ширину лапки по трем сторонам.

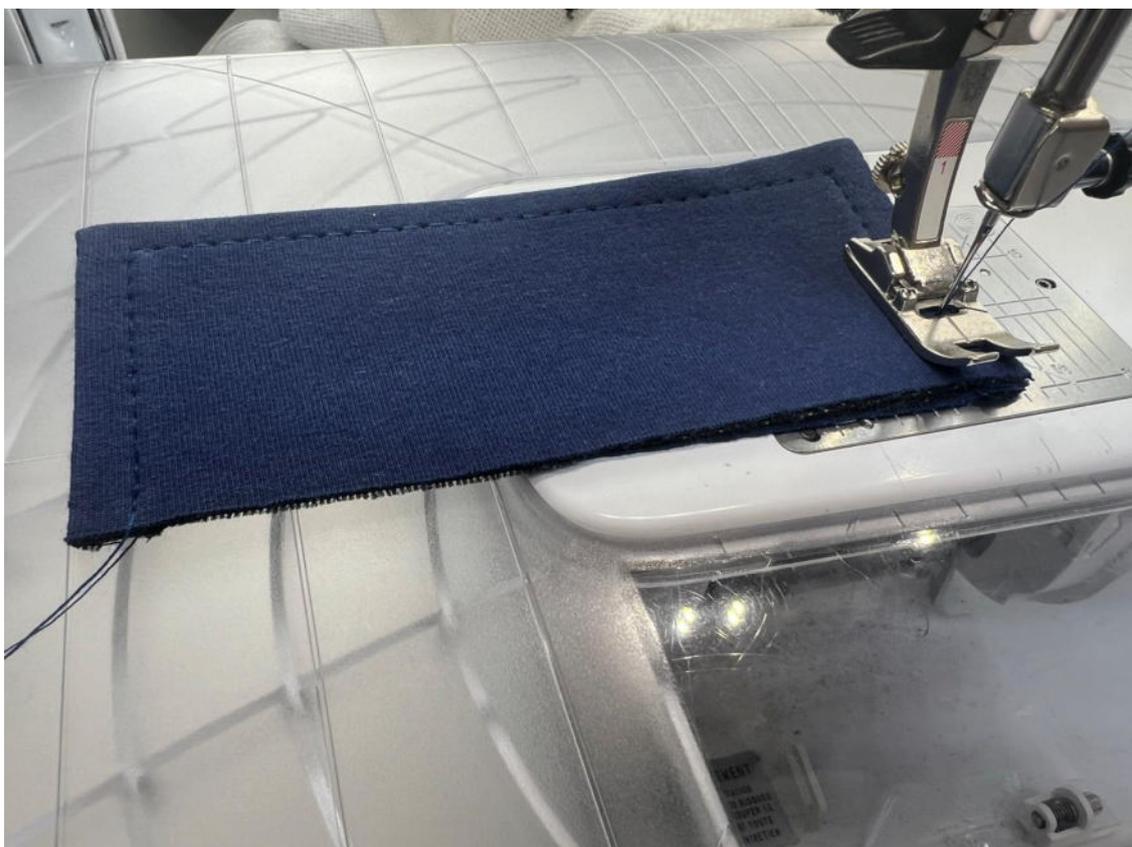

Верхние срезы клапана заутюжьте на ширину припуска в сторону нижней части клапана.

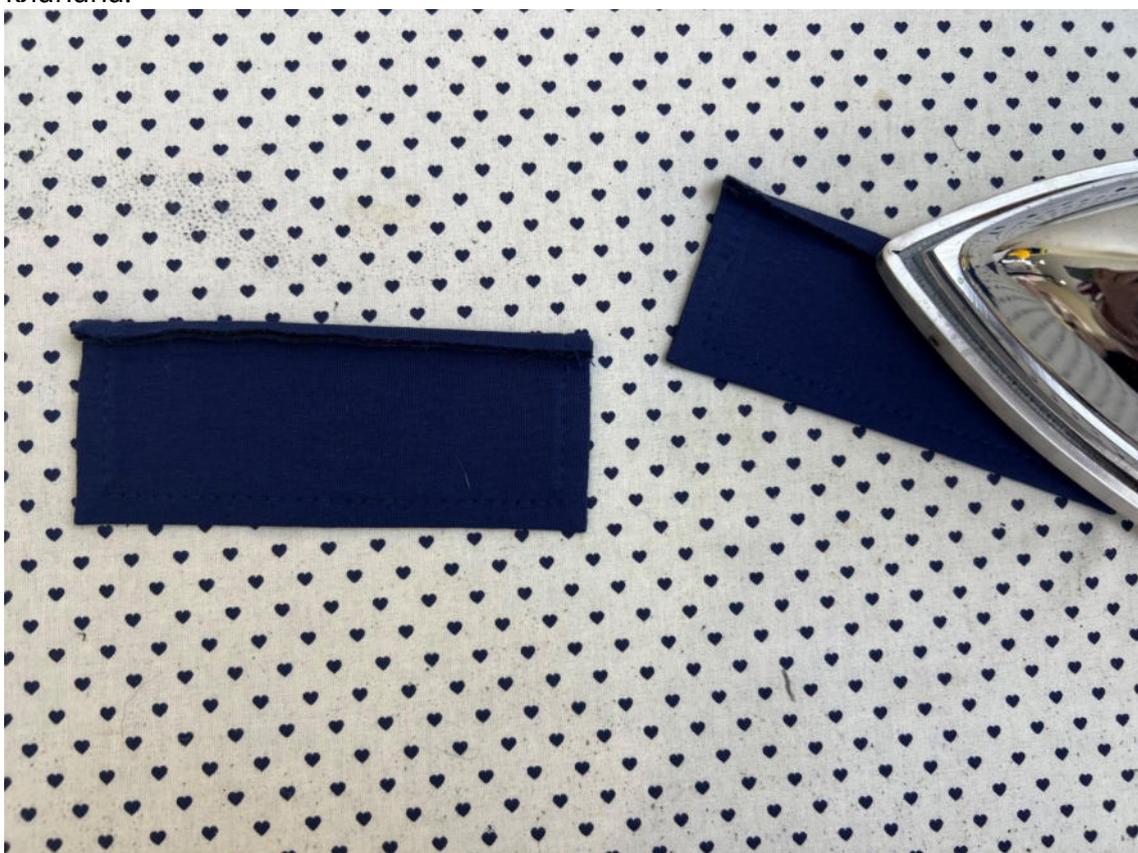

Ориентируясь по разметке, наложите клапан на изделие, приколите.



Настрочите клапан двумя строчками. Приутюжьте.



На данном этапе должно получиться так.



Уравняйте боковые швы мешковины и изделия между собой, сколите.



Скрепите припуски швов между собой ручными стежками или машинной строчкой.



Продублируйте припуск гульфика на левой передней половинке. Передние половинки сложите вместе, лицом к лицу. Уравняйте и сколите по средним срезам.




Стачайте срезы между собой.




Припуски шва обметайте.




Заутюжьте припуски шва, закладывая гульфик.

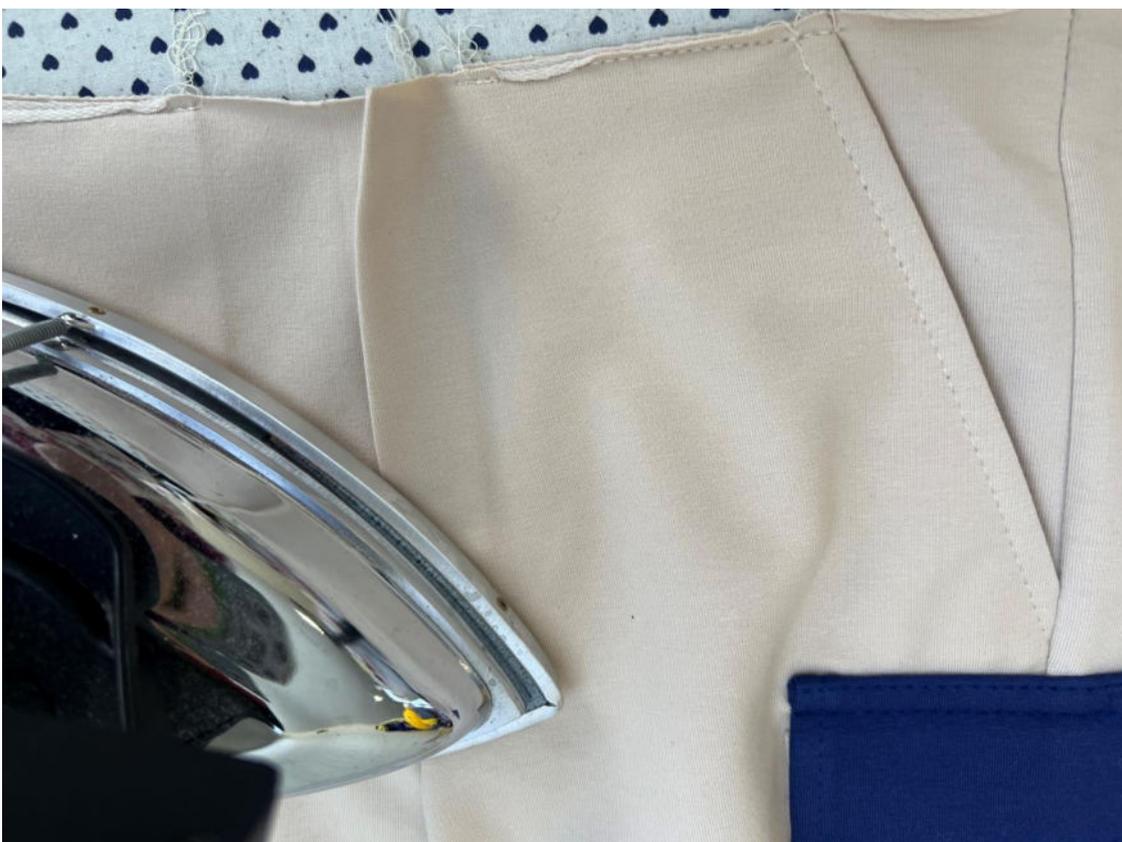

Наметьте расположение отделочной строчки на лицевой стороне гюльфика. Заколите гюльфик насквозь.

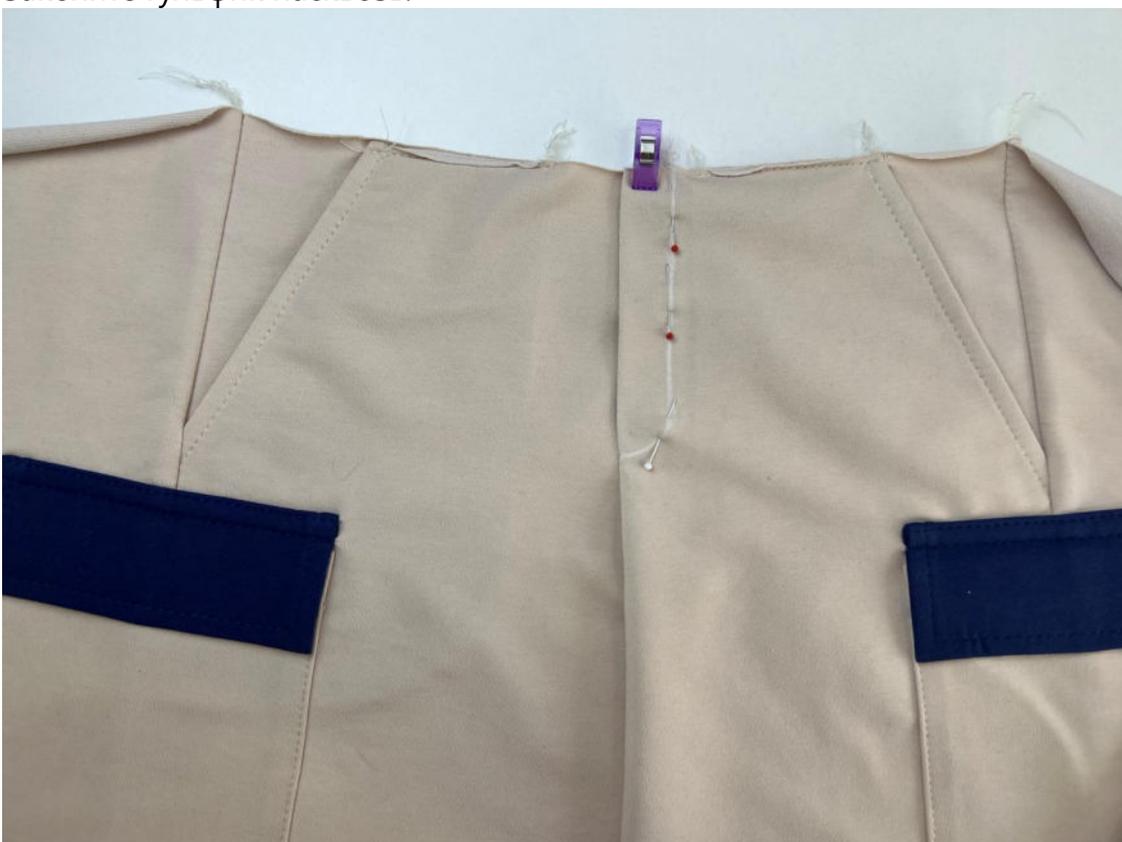

Отстрочите гюльфик.

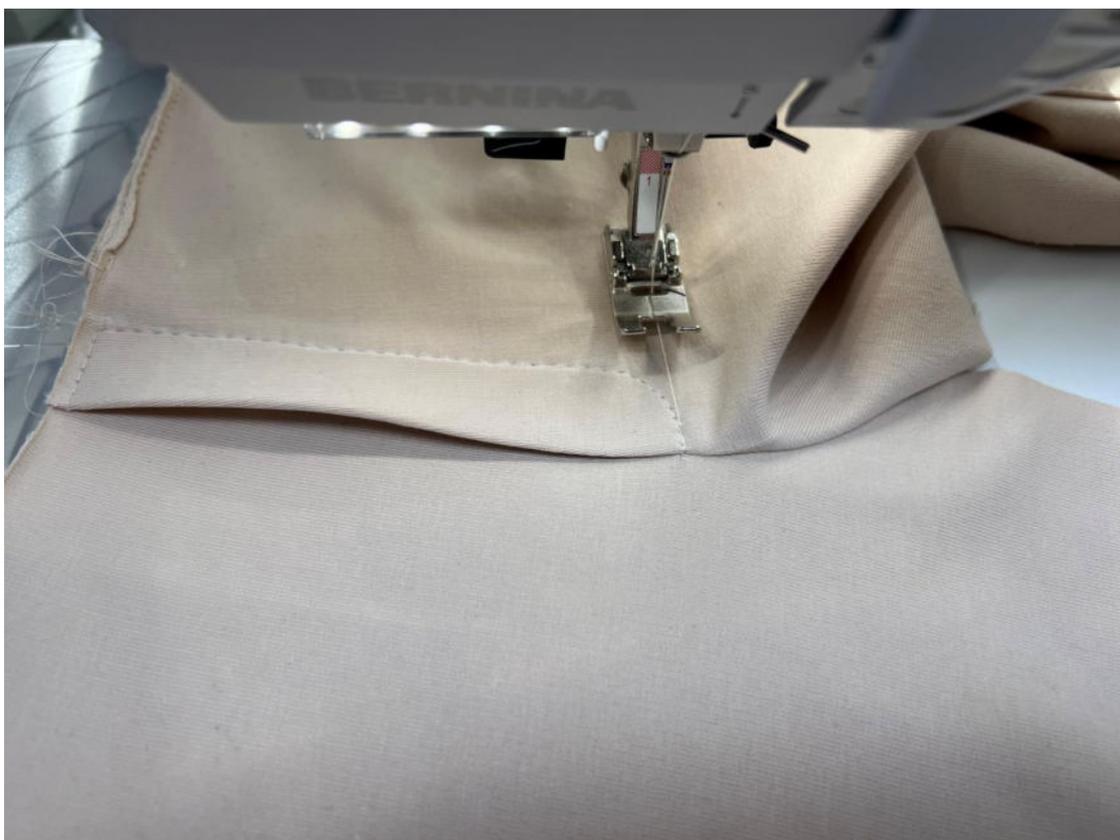

Сложите задние половинки шортов вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите.



Стачайте срезы между собой. Припуски шва заутюжьте.




Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по шаговым срезам, сколите.



Стачайте срезы между собой.



Припуски шва заутюжьте в сторону задних половинок шорт.

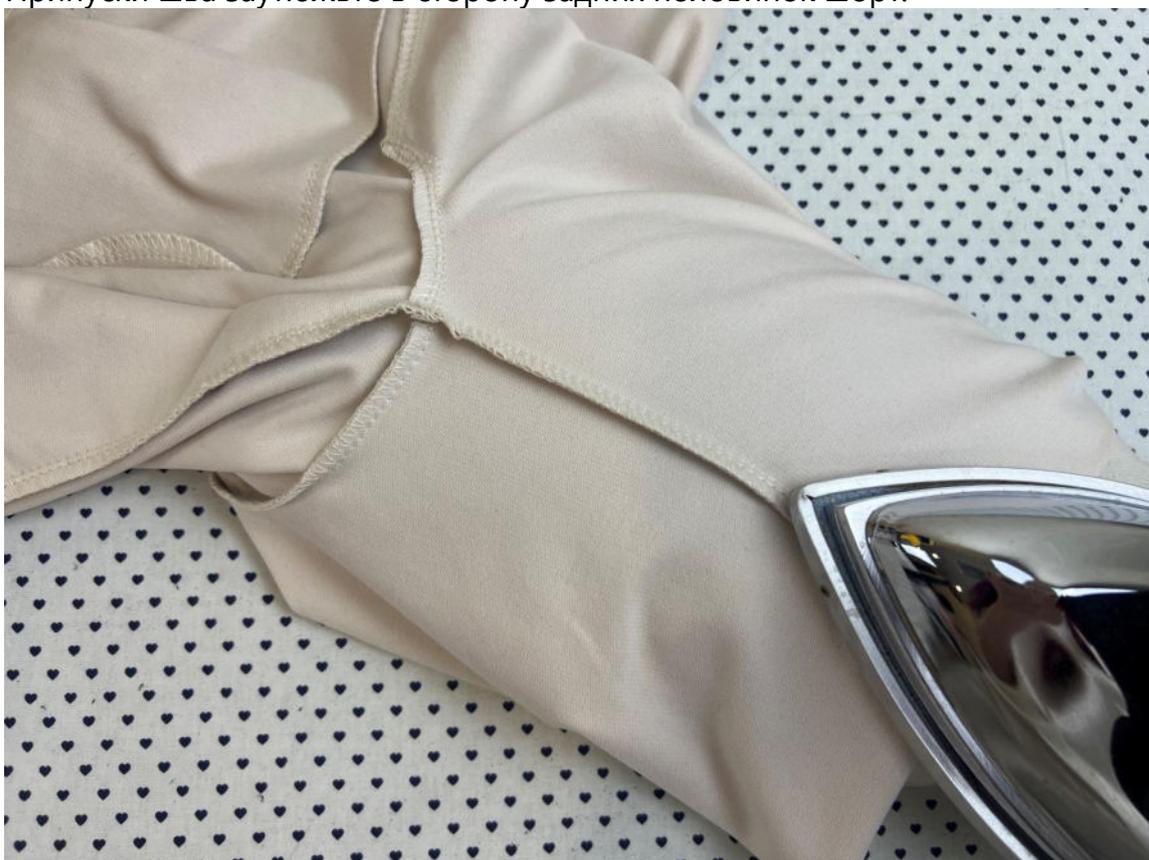

Подверните низ брючин на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Дополнительно заколите подгибку булавками.



Нижние планки сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, стачайте в кольцо.



Припуски швов заутюжьте.



Вложите планки внутрь брючин, уравнивая срезом со срезом припуска подгибки. Приметайте планки к шортам насквозь. Подгибку низа планок заутюжьте в сторону изнанки и дополнительно заколите булавками.



Застрочите низ шорт на распошивальной машине, одновременно фиксируя положение планки.



Застрочите низ планки на распошивальной машине.



Пояс сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.
Длину резинки уточните на примерке. Сколите ее в кольцо.



Стачайте пояс и резинку в кольцо.



Припуски шва пояса разложите в разные стороны относительно середины его ширины, приутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Вложите резинку внутрь пояса. Сколите открытые срезы пояса между собой.



Вспомогательной строчкой стачайте срезы пояса между собой на расстоянии 0,5 см от края.




Равномерно распределите резинку внутри пояса.



Отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Должно получиться так.

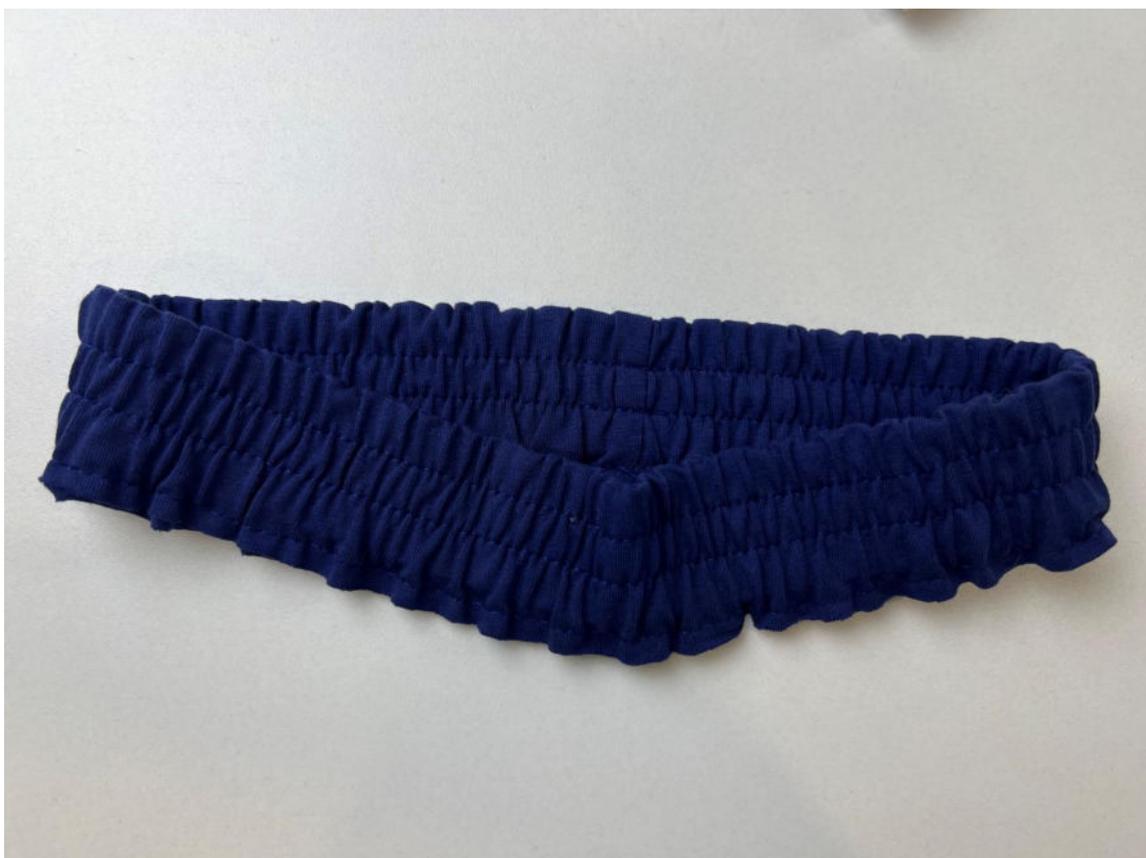

Вложите пояс в изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Равномерно растягивая, приколите пояс к верхнему срезу шорт.



Притачайте пояс к изделию. Конец строчки заправьте внутрь шва.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-kargo-martin446/>



в соцсетях с хэштегом #Martin446 и #Мартин446

