

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#МАЙК230

Размеры

44-70

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



куртка

Майк230

Выкройка мужской ветровки среднего объема, прямого силуэта, с удлиненным плечом, на подкладке. Перед — с кокетками и вертикальными рельефами, с нагрудными накладными карманами-портфелями с клапаном, входящими из одной боковой стороной в швы рельефов, с боковыми карманами в швах рельефов. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина ветровки оформлена втачным двухшовным капюшоном на кулиске. Застёжка — центральная, на разъемную молнию и ветрозащитную планку на липучках. Рукава — рубашечного прокроя, длинные, с притачной манжетой на резинке по низу. По низу ветровки предусмотрен притачной круговой пояс на резинке со вставками по центру переда. Длина ветровки — до линии бедёр. В качестве отделки в изделии используется контрастный кант (швы притачивания кокеток к переду, швы обтачивания клапанов).

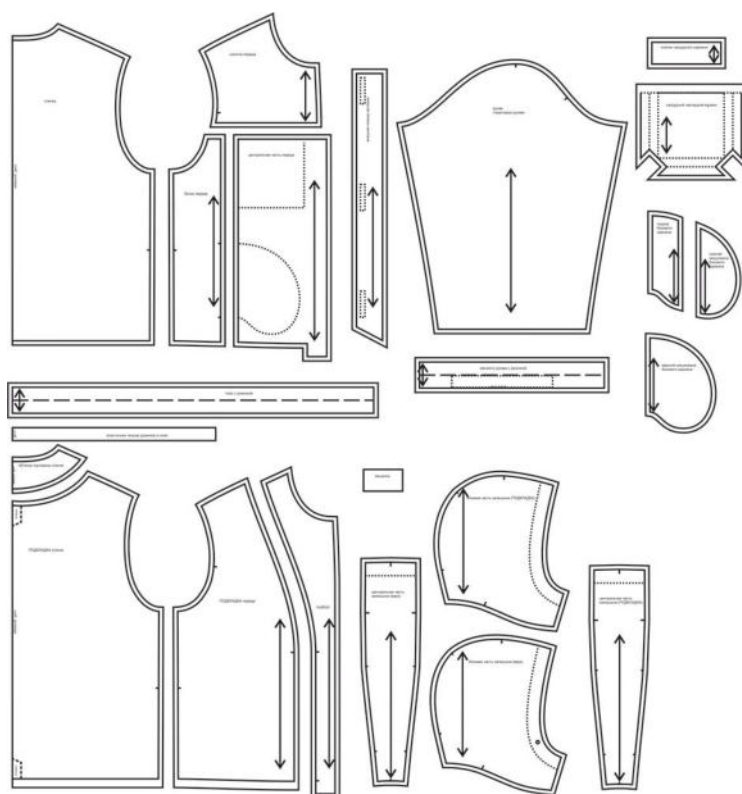

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

22 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом капюшона, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход ткани верха при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
44	165-170	64,4	110,0	60,8	43,2	202,0	135,0
	171-177	66,9		62,6		203,3	139,0
	178-183	69,4		64,3		204,5	143,0
	184-190	71,9		66,1		205,8	147,0
	191-197	74,4		67,8		207,0	151,0
46	165-170	65,1	114,0	60,8	45,0	208,5	139,7
	171-177	67,6		62,5		209,9	143,7
	178-183	70,1		64,3		211,3	147,8
	184-190	72,6		66,0		212,8	151,8
	191-197	75,1		67,8		214,2	155,8
48	165-170	65,8	118,0	60,7	46,9	215,0	144,3
	171-177	68,3		62,5		216,6	148,4
	178-183	70,8		64,2		218,2	152,5
	184-190	73,3		66,0		219,8	156,6
	191-197	75,8		67,7		221,3	160,7
50	165-170	66,5	122,0	60,7	48,7	221,5	149,0
	171-177	69,0		62,4		223,3	153,1
	178-183	71,5		64,2		225,0	157,3
	184-190	74,0		65,9		226,8	161,4
	191-197	76,5		67,7		228,5	165,5
52	165-170	67,2	126,1	60,6	50,6	228,0	153,7
	171-177	69,7		62,4		229,9	157,8
	178-183	72,2		64,1		231,8	162,0
	184-190	74,7		65,9		233,8	166,2
	191-197	77,2		67,6		235,7	170,3
54	165-170	67,9	130,1	60,6	52,4	234,5	158,3
	171-177	70,4		62,3		236,6	162,5
	178-183	72,9		64,1		238,7	166,8
	184-190	75,4		65,8		240,8	171,0

	191-197	77,9		67,6		242,8	175,2
56	165-170	68,6	134,1	60,5	54,3	241,0	163,0
	171-177	71,1		62,3		243,3	167,3
	178-183	73,6		64,0		245,5	171,5
	184-190	76,1		65,8		247,8	175,8
	191-197	78,6		67,5		250,0	180,0
58	165-170	69,4	138,1	60,5	56,1	246,9	167,3
	171-177	71,9		62,2		249,1	171,5
	178-183	74,4		64,0		251,4	175,8
	184-190	76,9		65,7		253,7	180,0
	191-197	79,4		67,5		256,0	184,3
60	165-170	70,1	142,1	60,4	58,0	252,7	171,6
	171-177	72,6		62,2		255,0	175,8
	178-183	75,1		63,9		257,4	180,1
	184-190	77,6		65,7		259,7	184,3
	191-197	80,1		67,4		262,0	188,6
62	165-170	70,8	146,1	60,4	59,8	258,6	175,9
	171-177	73,3		62,1		260,9	180,1
	178-183	75,8		63,9		263,3	184,4
	184-190	78,3		65,6		265,6	188,6
	191-197	80,8		67,4		268,0	192,9
64	165-170	71,5	150,2	60,3	61,7	264,4	180,1
	171-177	74,0		62,1		266,8	184,4
	178-183	76,5		63,8		269,2	188,6
	184-190	79,0		65,6		271,6	192,9
	191-197	81,5		67,3		274,0	197,1
66	165-170	72,2	154,2	60,3	63,5	270,3	184,4
	171-177	74,7		62,0		272,7	188,7
	178-183	77,2		63,8		275,1	192,9
	184-190	79,7		65,5		277,6	197,2
	191-197	82,2		67,3		280,0	201,4
68	165-170	72,9	158,2	60,2	65,4	276,1	188,7
	171-177	75,4		62,0		278,6	193,0
	178-183	77,9		63,7		281,1	197,2
	184-190	80,4		65,5		283,5	201,5
	191-197	82,9		67,2		286,0	205,7
70	165-170	73,6	162,2	60,2	67,2	282,0	193,0
	171-177	76,1		62,0		284,5	197,3
	178-183	78,6		63,7		287,0	201,5
	184-190	81,1		65,5		289,5	205,8
	191-197	83,6		67,2		292,0	210,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива ветровки можно использовать плащевые и костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, износостойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.


Пример: смесовая плащевка, габардин, джинса, вельвет, плотный хлопок и т.д.

В качестве подкладки для ветровки можно использовать флис, поливискозную подкладку и другие виды подкладочных материалов, соответствующих по своим свойствам основному материалу.

РАСКРОЙ

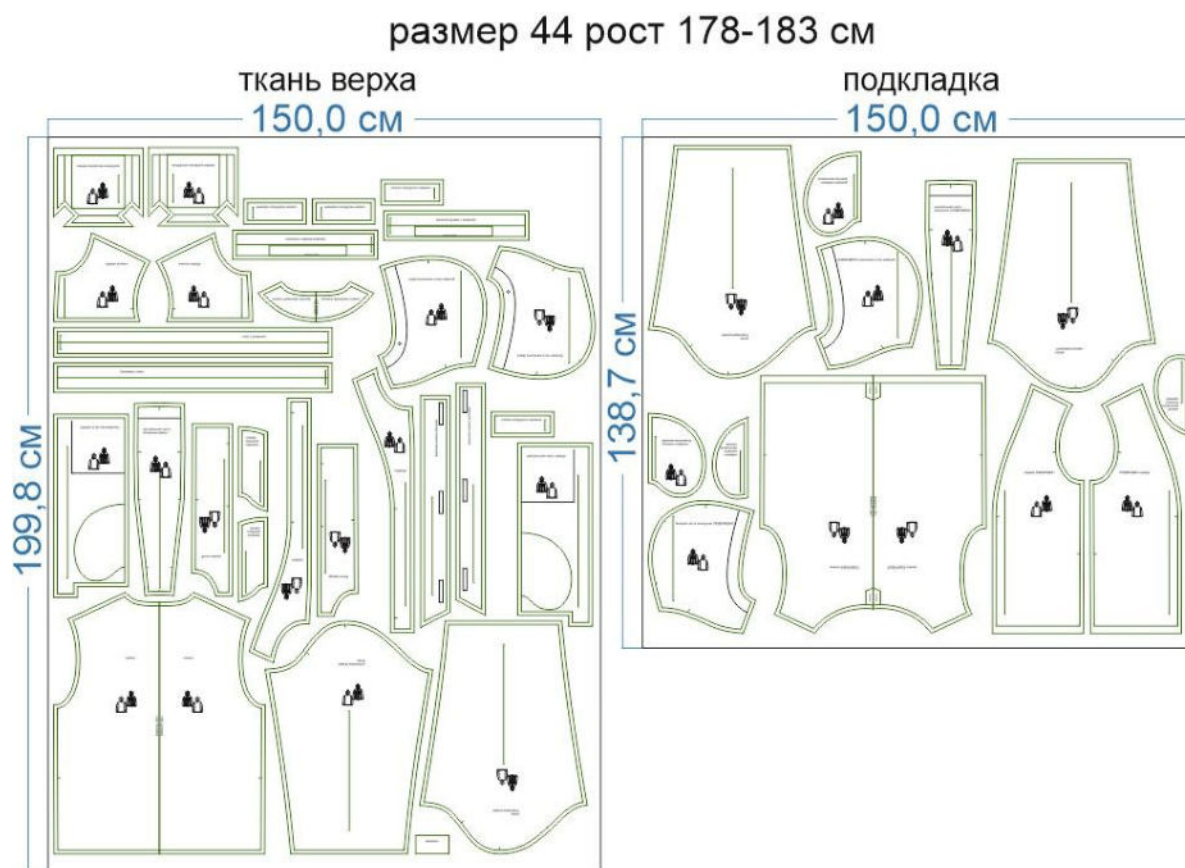

размер 56 рост 178-183 см

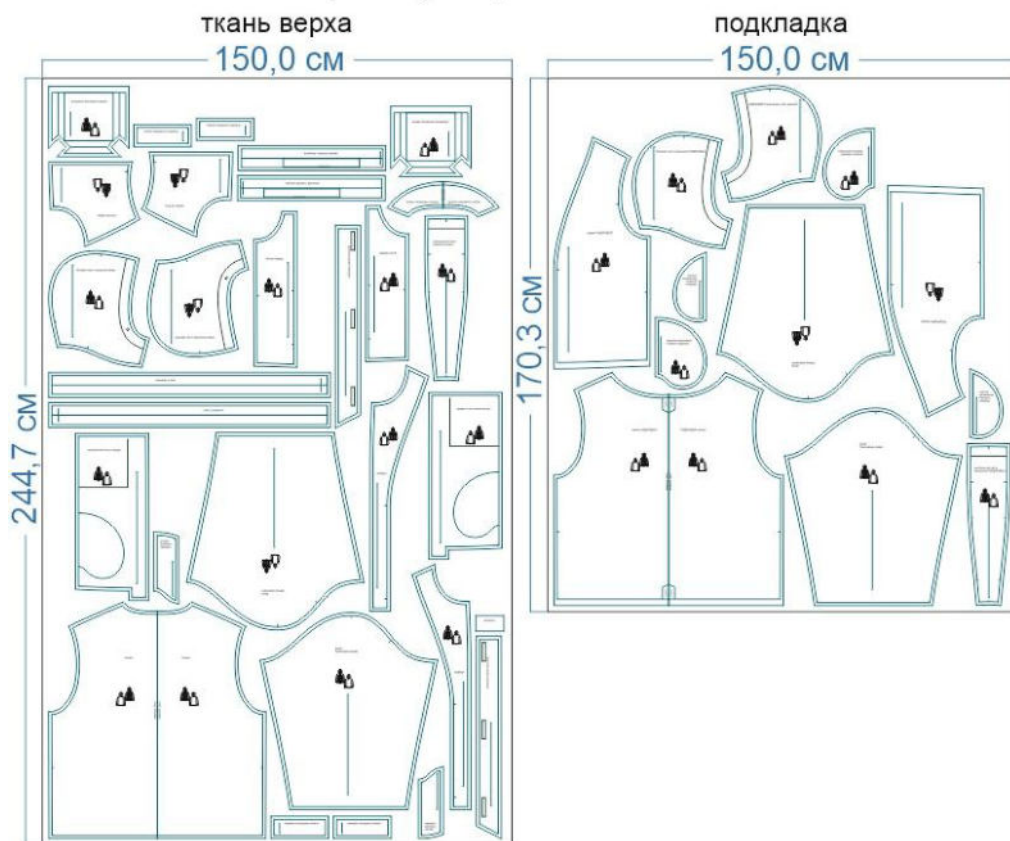

размер 70 рост 178-183 см



Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Кокетка переда — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Рукав — 2 дет.,
6. Внешняя планка застёжки — 2 дет.,
7. Пояс — 2 дет.,
8. Манжета рукава с резинкой — 2 дет.,
9. Клапан нагрудного кармана — 4 дет.,
10. Нагрудный накладной карман — 2 дет.,
11. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
12. Подборт — 2 дет.,
13. Центральная часть капюшона — 1 дет.,
14. Боковая часть капюшона — 2 дет.,
15. Подзор бокового кармана — 2 дет.,
16. Вешалка — 1 дет.,
17. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.

Подкладка (флис):

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
5. Центральная часть капюшона — 1 дет.,
6. Боковая часть капюшона — 2 дет.

Дублерин:

1. Клапан накладного кармана — 2 дет.,
2. Внешняя планка застёжки — 1 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Подгибка верха накладного кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец куртки был отшит из габардина и флиса в качестве подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Липучка (лента велкро);
	Резинка;
	Люверсы;
	Молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.


Детали верха:



Детали подкладки:



На центральных деталях переда продублируйте срезы под вход в карман.

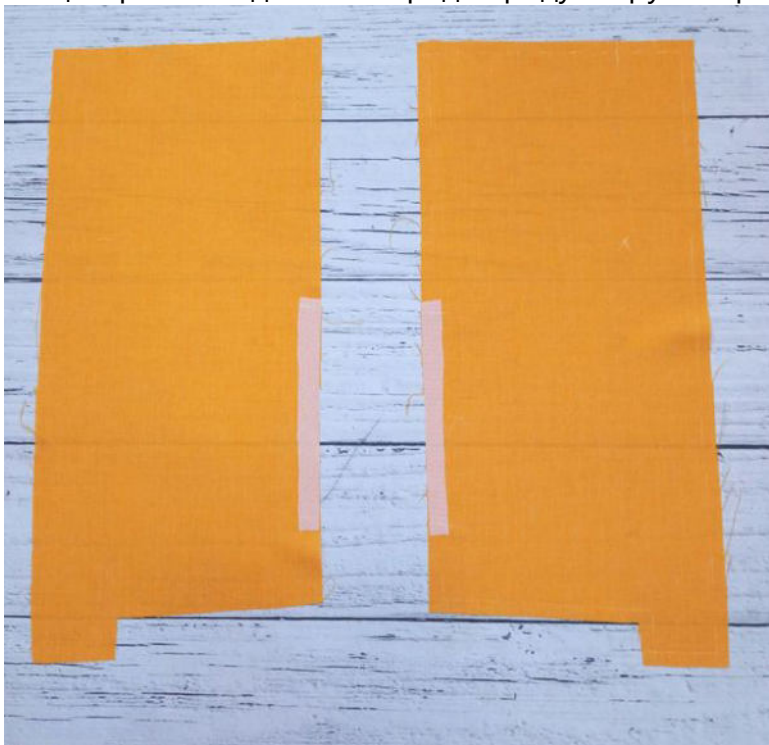

Наложите верхнюю мешковину на центральную часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Припуски шва в концах строчки рассеките перпендикулярно, не доходя до строчки 0,2 см. Отверните мешковину в сторону изнанки переда, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне переда.




Притачайте подзор к нижней мешковине кармана. Припуски шва заутюжьте в сторону подзора.



Притачайте нижнюю мешковину к бочку переда.



Продублируйте подгибку верха накладных карманов. Обметайте срезы кармана, кроме срезов рельефов.

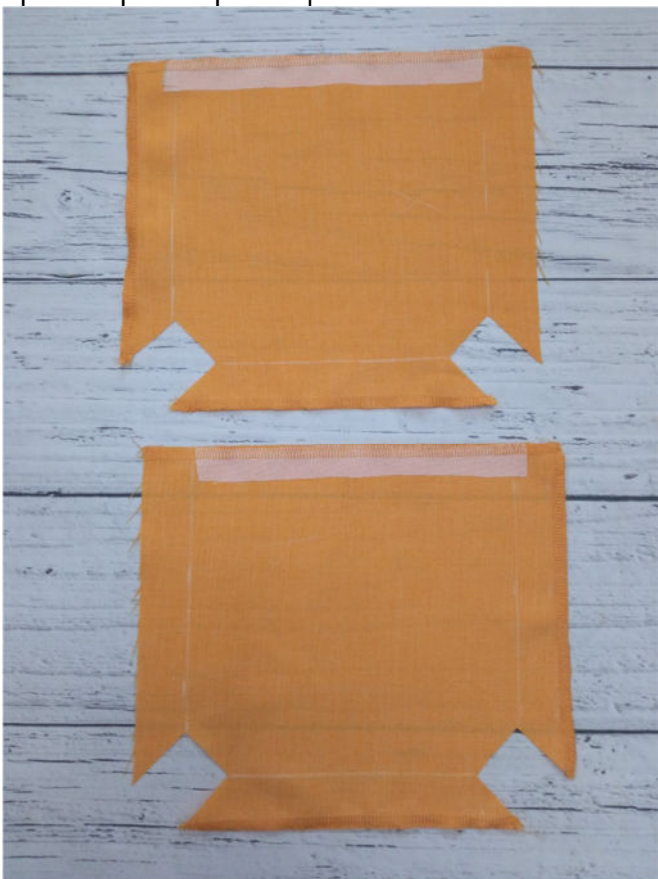

Обтачайте уголки карманов. Припуски в уступах уголков рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковому срезу.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону. Заметайте ее и срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.



Ориентируясь по линиям разметки, заметайте карман с лицевой стороны.



С изнанки также заметайте карман по разметке.



Отстрочите подгибку верха кармана.



Отстрочите сгиб на лицевой стороне кармана в край.



Отстрочите сгиб с изнанки кармана в край.



Сгибы карманов приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда.



Карманы настрочите в край, приутюжьте.



Вход нижнего кармана сколите или сметайте по меткам.



Стачайте мешковины между собой, швы приутюжьте.




Притачайте бочок к центральной части переда, захватывая в шов припуски кармана.



Припуски шва заутюжьте в сторону бочка. Отстрочите шов в край по лицевой стороне бочка, приутюжьте.




Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам кармана.

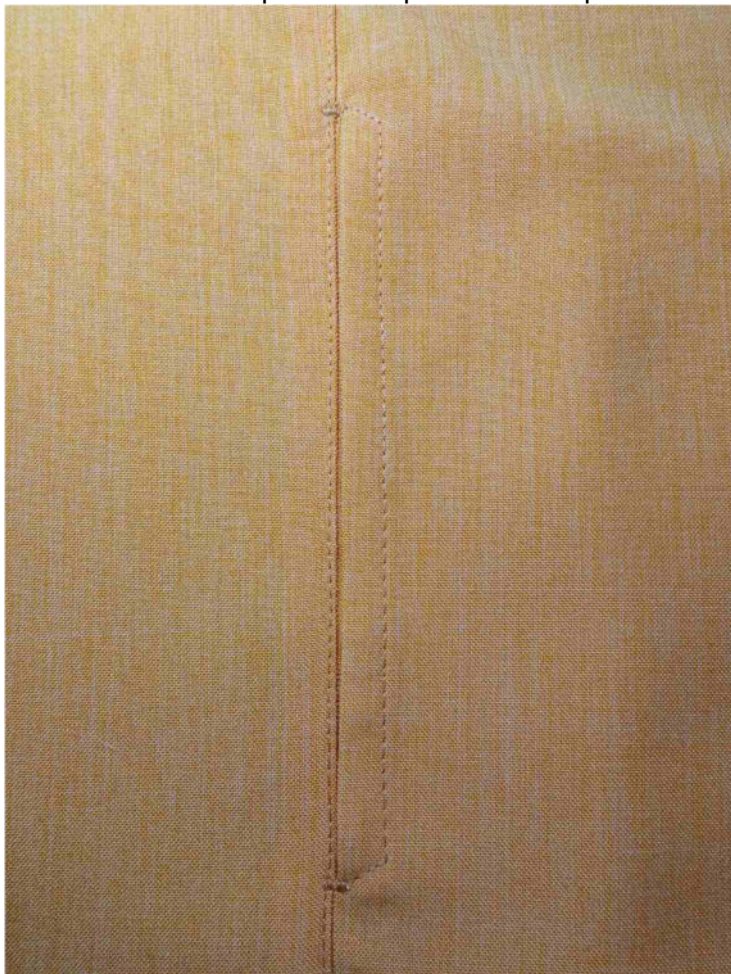

Продублируйте верхние клапаны. Притачайте отделочный кант к внешним срезам на лицевой стороне верхних клапанов.

Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, сколите, стачайте строчкой в строчку притачивания клапана.



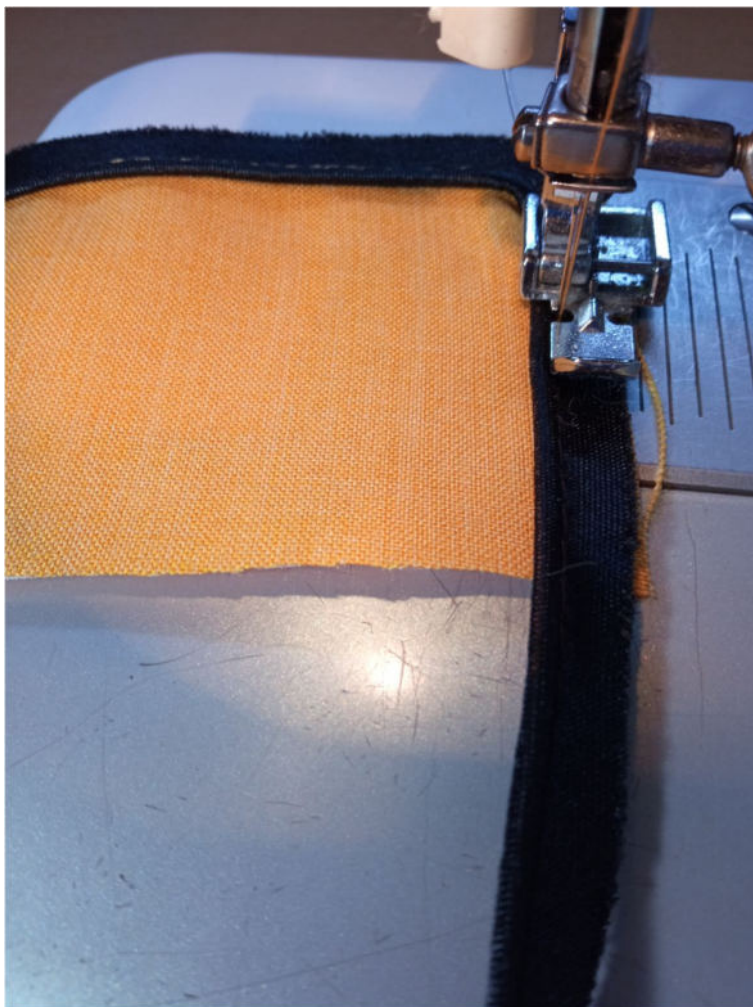

Припуски швов на закругленных участках срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте, отстрочите в край, приутюжьте.



Вспомогательной строчкой притачайте клапан к верхнему срезу детали переда.




К верхнему срезу детали переда притачайте отделочный кант.



Строчкой в строчку притачивания канта притачайте кокетку к детали переда. Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки.



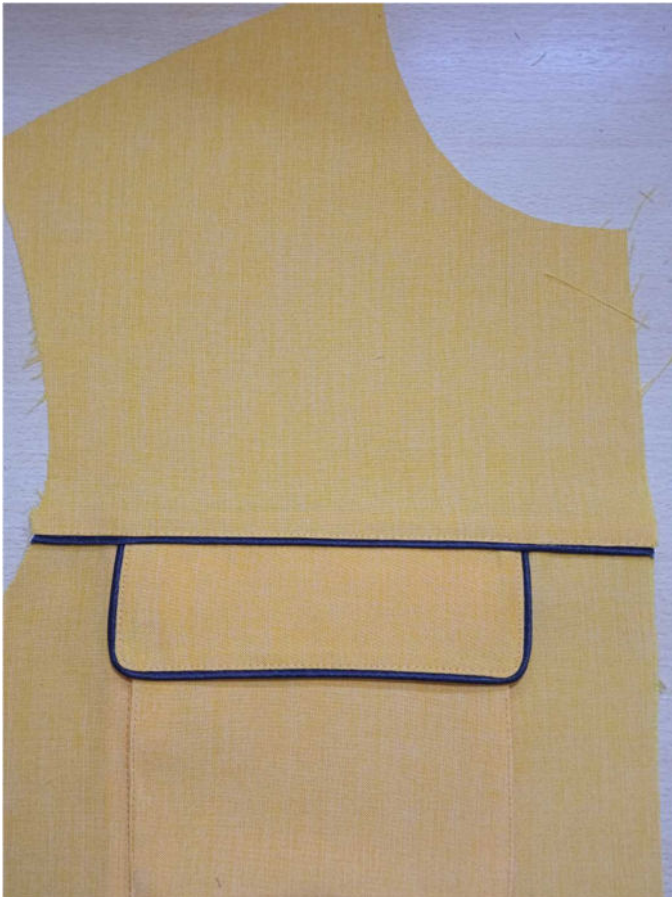

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Притачайте отделочный кант к боковым деталям капюшона.



Строчкой в строчку притачивания канта притачайте центральную часть капюшона к боковой его части. Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части. Отстрочите швы в край по лицевой стороне центральной части капюшона.



Заготовьте подкладку капюшона.



Разметьте и установите люверсы на капюшоне, подкладывая под них с изнанки тканевые долевки.



Втачайте верхний капюшон в горловину изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, зашейте в сторону изделия.



Притачайте молнию к срезам борта.



Деталь подкладки спинки стачайте выше и ниже складки. Расстояние под складку считайте вручную. Заутюжьте складку в одну из сторон.



Стачайте плечевые срезы деталей подкладки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и основите детали подбортов и обтачки горловины спинки.



Стачайте обтачку и подборта по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Притачайте подборта и обтачку к подкладке куртки.



Заготовьте вешалку. Притачайте ее к срезу горловины обтачки спинки.



Втачайте подкладку капюшона в горловину подкладки изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, заутюжьте в сторону изделия.



Сложите основу и подкладку изделия лицом к лицу, уравняйте по срезам борта и капюшона, сколите, стачайте.



Притачайте борт подкладки к борту изделия, не доходя 1 см до контрольной метки. При необходимости сделайте защип.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, выметайте борта и капюшон, приутюжьте.



Сколите основу и подкладку капюшона насквозь по швам в двух местах.



С изнанки скрепите припуски швов капюшона и его подкладки между собой.



Ниточными закрепками зафиксируйте положение мешковин боковых карманов по срезам борта.



С изнанки изделия ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания капюшона и его подкладки между собой в области горловины спинки.



Рукава вколите или вметайте в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Аналогичным образом втачайте рукава в проймы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.




Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Аналогичным образом стачайте боковые срезы и срезы рукавов подкладки.



Стачайте манжеты в кольцо, оставляя незашитые участки шва для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.

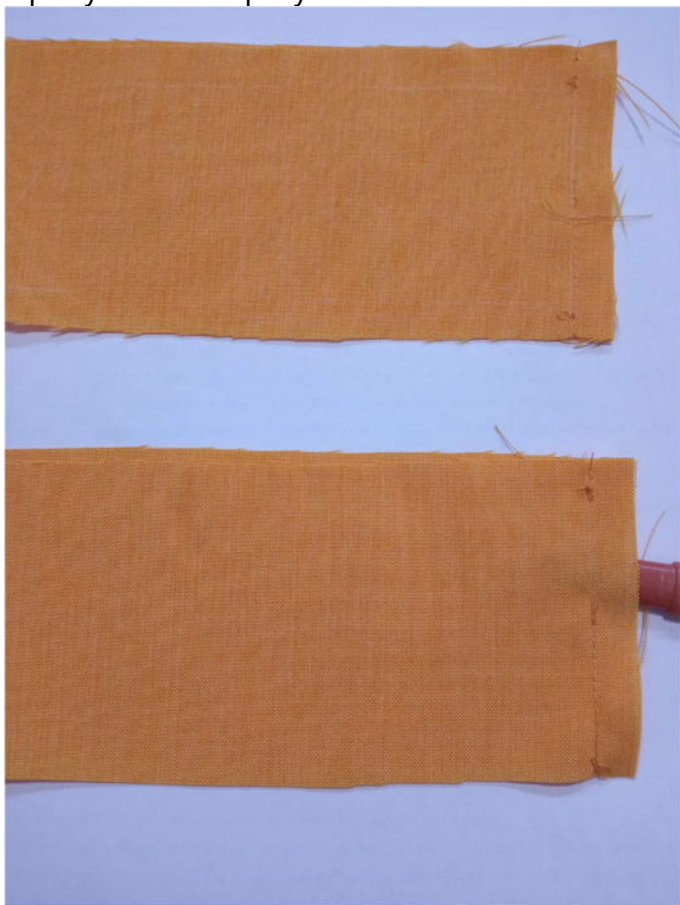

Сложите детали манжет вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Отстрочите манжеты на ширину резинки.



Вставьте резинку в манжеты. Стачайте ее концы в кольцо.



Притачайте манжеты по низу рукавов основного изделия.



Строчкой в строчку притачивания манжет притачайте подкладку по низу рукавов.





Детали пояса стайчайте по коротким срезам в один длинный пояс. Припуски разутюжьте. Пояс сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Отстрочите пояс на ширину резинки.



Вставьте резинку в пояс. Закрепите концы резинки строчкой.



Продублируйте нижнюю часть переда. Припуски шва в уголке рассеките, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.



Притачайте конец пояса к изделию, разворачивая в уголках.





Строчкой в строчку притачивания пояса обтачайте изделие подкладкой и подбортом.



Выверните углы подбортвов на лицевую сторону.




Равномерно растягивая, приколите пояс по низу изделия, притачайте.



В ту же строчку притачайте подкладку к поясу.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основного изделия и подкладки между собой в области подмышек и плечевых швов.

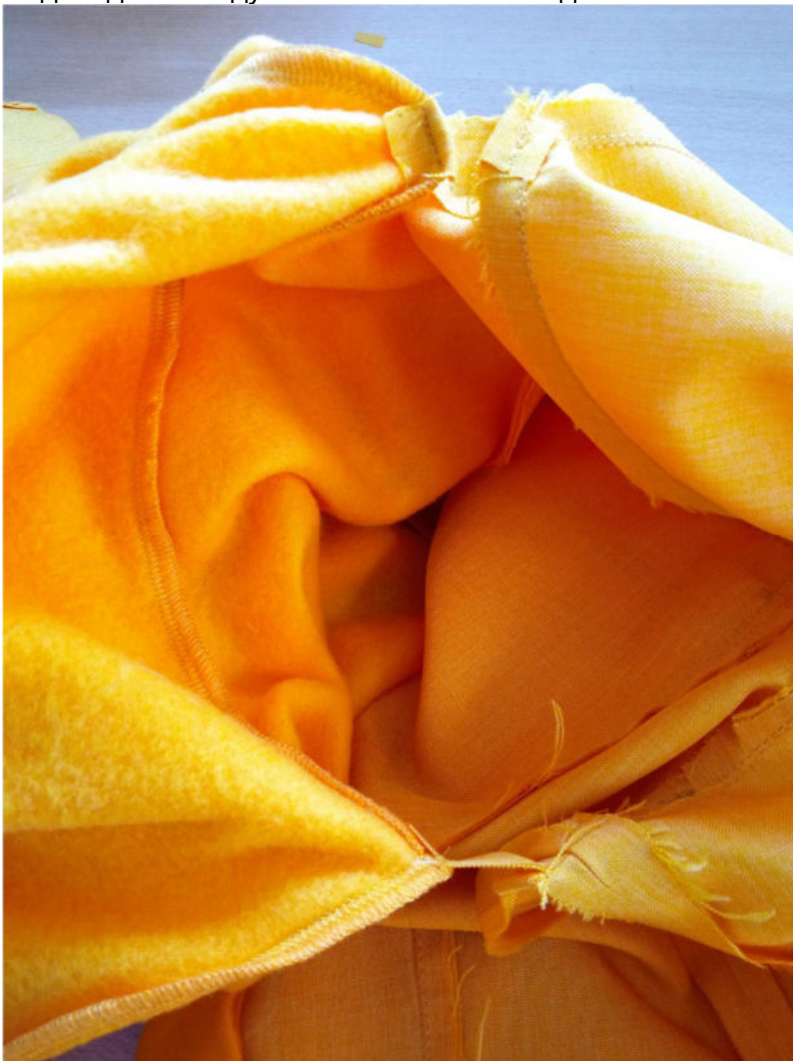

Подпорите шов в одном из рукавов подкладки.



Выверните изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава. Отстрочите капюшон и борта по лицевой стороне изделия.



Продублируйте и основовите верхнюю деталь планки.



Детали планки сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, обтачайте. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва на скруглении срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней планки в сторону нижней приутюжьте. Отстрочите планку на ширину лапки.



Настрочите липучку на нижнюю сторону планку.



Наметьте расположение планки на левом борте. Притачайте планку к изделию швом шириной 0,5 см.



Отверните планку, настрочите швом шириной 0,7 см.



Настрочите липучку на правую сторону переда.



Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kurtki-vetrovki-mayk230/>



в соцсетях с хэштегом #Mike230 и #Майк230

