


ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU

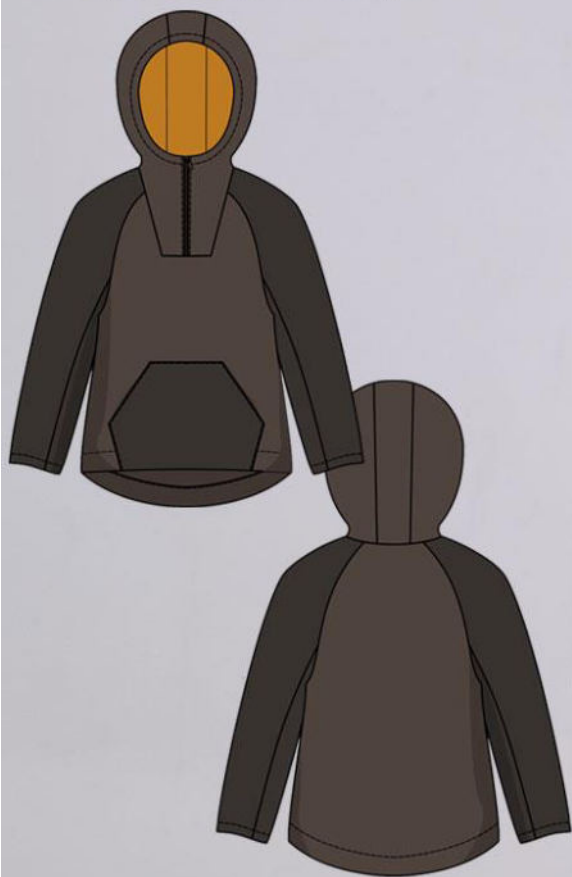

#МАРТИН231

**Размеры  
(ростовка)  
80-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



анорак

# Мартин231

Выкройка детского утепленного анорака среднего объема, прямого силуэта, выполненного из двух видов материалов верха (костюмная ткань и готовая стёжка), на подкладке и утеплителе. Перед из основного материала, цельный, с накладным карманом «кенгуру», выполненным из готовой стёжки. Спинка из основного материала, цельная, без особенностей. Рукава — покроя реглан, с плечевой вытачкой, выполненные из стёжки, с боковыми вставками из основного материала, длинные. Горловина анорака оформлена втачным двухшовным капюшоном из основного материала, застёгивающимся спереди на молнию. Низ переда и спинки — фигурные, обработаны подкройными обтачками. Длина изделия — до линии бедра.

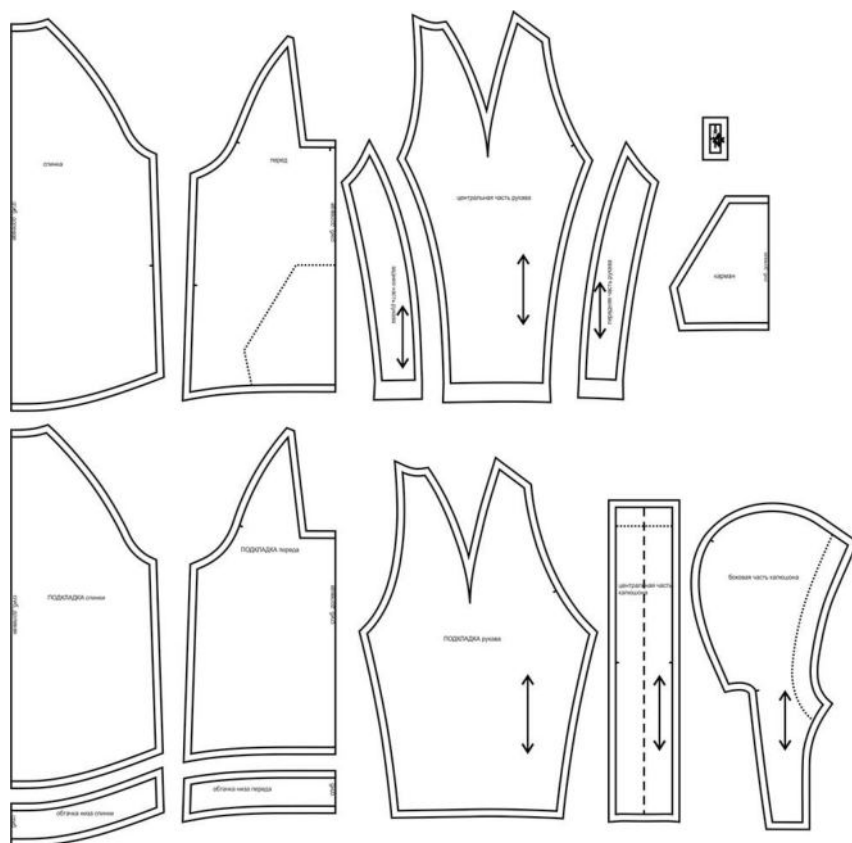

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

17,2 - 25,3 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

| рост, см | полный<br>замер<br>на<br>уровне<br>груди,<br>см | замер<br>рукава<br>на<br>уровне<br>проймы,<br>см | длина<br>рукава от<br>горловины,<br>см | длина<br>изделия по<br>спинке за<br>вычетом<br>капюшона,<br>см | расход<br>ткани<br>верха 1<br>при<br>ширине<br>150 см,<br>см | расход<br>ткани<br>верха 2<br>при<br>ширине<br>150 см,<br>см | расход<br>подкладки<br>при<br>ширине<br>150 см, см | расход<br>утеплителя<br>при<br>ширине<br>150 см, см |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 80       | 70,2                                            | 24,6                                             | 34,7                                   | 39,0                                                           | 67,0                                                         | 46,0                                                         | 73,0                                               | 70,0                                                |
| 86       | 71,5                                            | 25,7                                             | 37,4                                   | 41,3                                                           | 71,5                                                         | 48,8                                                         | 78,2                                               | 73,8                                                |
| 92       | 72,9                                            | 26,9                                             | 40,0                                   | 43,5                                                           | 76,0                                                         | 51,7                                                         | 83,3                                               | 77,7                                                |
| 98       | 74,2                                            | 28,0                                             | 42,7                                   | 45,8                                                           | 80,5                                                         | 54,5                                                         | 88,5                                               | 81,5                                                |
| 104      | 75,5                                            | 29,1                                             | 45,4                                   | 48,1                                                           | 85,0                                                         | 57,3                                                         | 93,7                                               | 85,3                                                |
| 110      | 76,9                                            | 30,3                                             | 48,0                                   | 50,3                                                           | 89,5                                                         | 60,2                                                         | 98,8                                               | 89,2                                                |
| 116      | 78,2                                            | 31,4                                             | 50,7                                   | 52,6                                                           | 94,0                                                         | 63,0                                                         | 104,0                                              | 93,0                                                |
| 122      | 81,5                                            | 32,9                                             | 53,3                                   | 55,3                                                           | 99,0                                                         | 65,8                                                         | 110,5                                              | 98,1                                                |
| 128      | 84,8                                            | 34,4                                             | 56,0                                   | 58,0                                                           | 104,0                                                        | 68,5                                                         | 117,0                                              | 103,3                                               |
| 134      | 88,1                                            | 35,8                                             | 58,6                                   | 60,6                                                           | 109,0                                                        | 71,3                                                         | 123,5                                              | 108,4                                               |
| 140      | 91,4                                            | 37,3                                             | 61,2                                   | 63,3                                                           | 114,0                                                        | 74,0                                                         | 130,0                                              | 113,5                                               |
| 146      | 94,7                                            | 38,8                                             | 63,8                                   | 66,0                                                           | 119,0                                                        | 76,8                                                         | 136,5                                              | 118,6                                               |
| 152      | 98,0                                            | 40,3                                             | 66,5                                   | 68,7                                                           | 124,0                                                        | 79,5                                                         | 143,0                                              | 123,8                                               |
| 158      | 101,3                                           | 41,7                                             | 69,1                                   | 71,3                                                           | 129,0                                                        | 82,3                                                         | 149,5                                              | 128,9                                               |
| 164      | 104,6                                           | 43,2                                             | 71,7                                   | 74,0                                                           | 134,0                                                        | 85,0                                                         | 156,0                                              | 134,0                                               |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

В качестве основного материала для пошива анорака можно использовать костюмные и плащевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, износостойчивые, отличающиеся малой сминаемостью. В качестве отделочного материала можно использовать готовую стёжку.


В качестве утеплителя можно использовать материал альполюкс поверхностной плотностью 100 г/ кв. м и другие материалы с аналогичными характеристиками.

В роли подкладки можно использовать флис, плотную кулирную гладь, поливискозную подкладку.


Допустимо выполнение этого анорака из плотного толстого трикотажа, например, футер 3-нитка начес. Утеплитель в этом случае не требуется.

## РАСКРОЙ

### размер 80

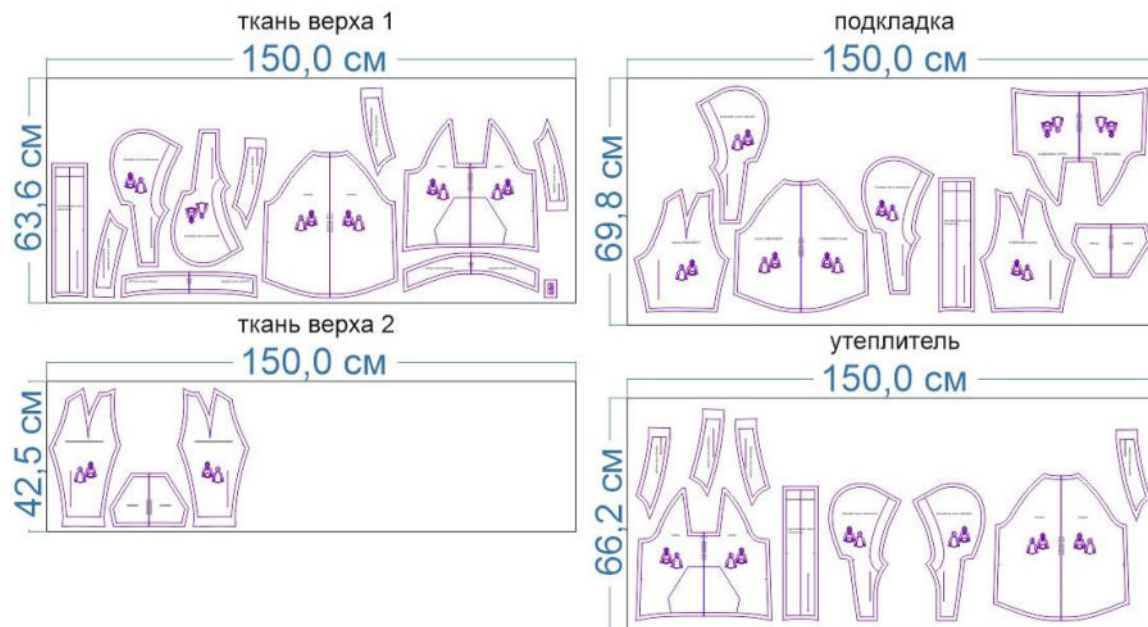


### размер 116

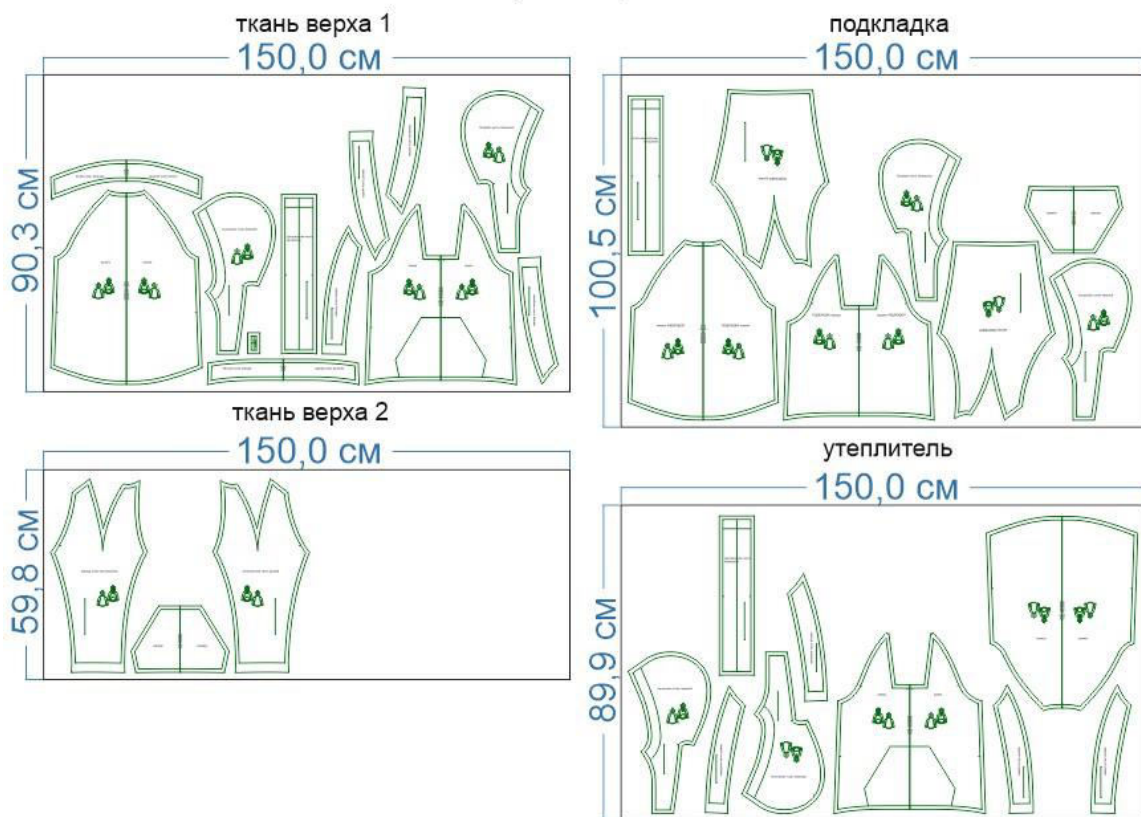



## размер 164

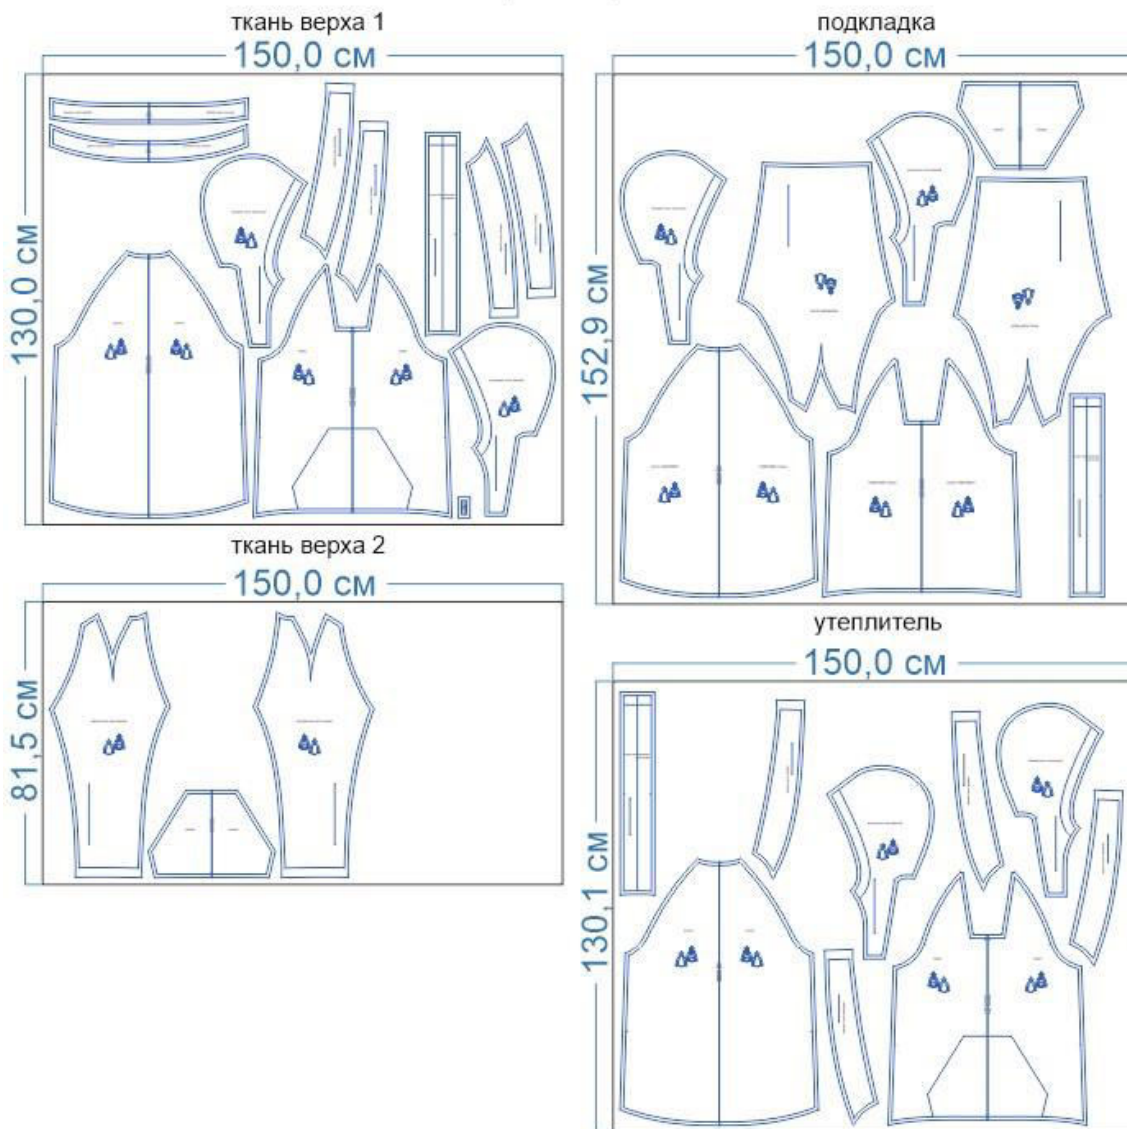

Основной материал (костюмная ткань):

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка низа переда — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка низа спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Задняя часть рукава — 2 дет.,
6. Передняя часть рукава — 2 дет.,
7. Центральная часть капюшона — 1 дет. со сгибом,
8. Боковая часть капюшона — 2 дет.

Стёжка:

1. Центральная часть рукава — 2 дет.,
2. Карман — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Карман — 1 дет. со сгибом,

2. Подкладка спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Подкладка переда — 1 дет. со сгибом,
4. Подкладка рукава — 2 дет.

Флис:

1. Боковая часть капюшона — 2 дет.,
2. Центральная часть капюшона — 1 дет.

Утеплитель:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Задняя часть рукава — 2 дет.,
4. Передняя часть рукава — 2 дет.,
5. Боковая часть капюшона — 2 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец анорака был отшит из костюмной ткани, готовой стёганой плащевки, подкладочной ткани и флиса в качестве подкладки, и утеплителя альполюкс плотностью 100 г/ кв. м.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Бытовая швейная машинка;                                                                                      |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                   |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                     |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Нитки для бытовой швейной машины; |
|  | Молния в застёжку – 1 шт.         |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Настрочите детали переда и спинки на утеплитель по всему периметру.



Излишки утеплителя срежьте вровень со срезами деталей.





Сложите детали кармана и его подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте карман на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верха кармана в сторону подкладки, слегка приутюжьте.



Отстрочите входы в карман.



Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, приколите, притачайте.

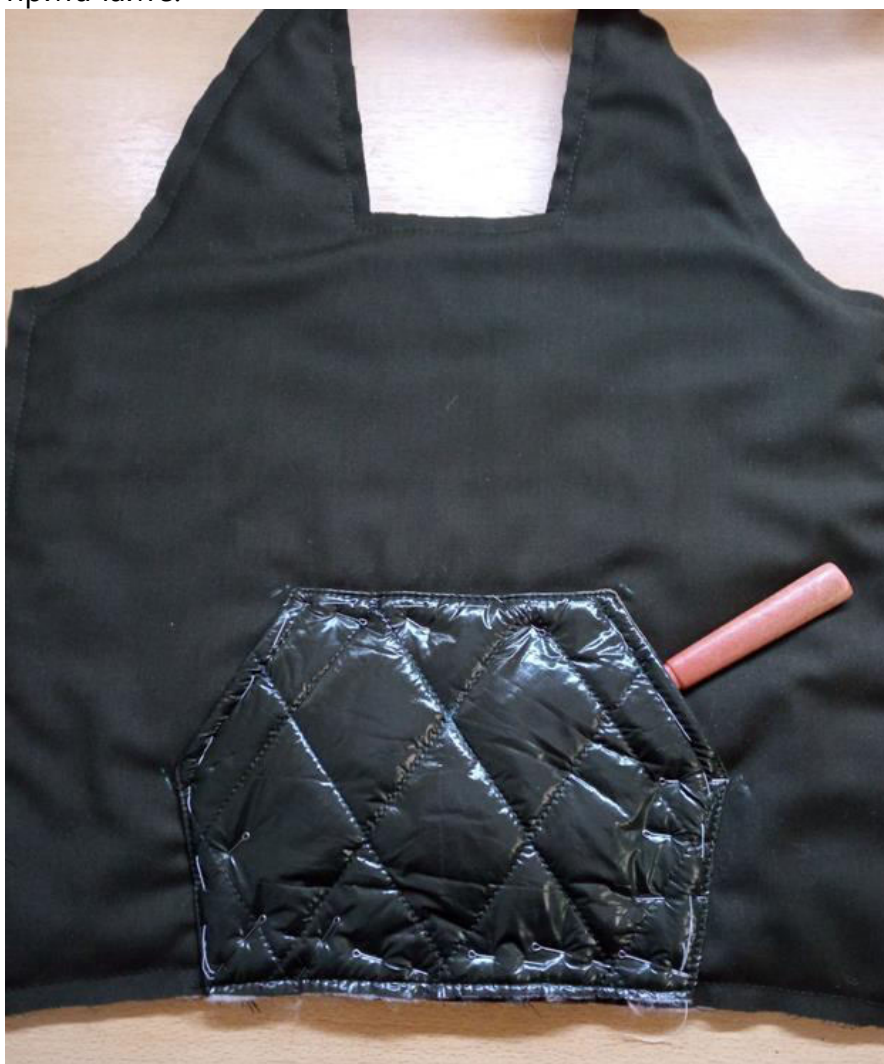



Стачайте вытачки на деталях рукавов.



Припуски швов вытачек направьте в сторону передней части рукава и отстрочите в край по лицевой стороне рукава.



Настрочите боковые детали рукавов на утеплитель.



Излишки утеплителя срежьте вровень со срезами деталей. Притачайте боковые части рукавов к соответствующим срезам центральных частей.

Припуски швов отверните в сторону боковых деталей рукавов. Отстрочите швы рукавов в край по лицевой стороне их боковых деталей.





Втачайте рукава в проймы переда и спинки.

Припуски швов направьте в сторону рукавов. Отстрочите проймы по лицевой стороне изделия.



Настрочите детали капюшона на утеплитель. Излишки утеплителя срежьте вровень со срезами деталей.



К нижней части правой боковой части капюшона притачайте ограничитель в виде согнутой пополам полоски.



К лицевой стороне правой боковой части капюшона притачайте одну сторону молнии.



Застегните молнию. Отверните ограничитель в сторону и притачайте его ко второй стороне молнии.



Притачайте вторую сторону молнии к срезу левой боковой части капюшона.





Стачайте центральные и боковые части капюшона в единую деталь. Припуски швов направьте в сторону центральной части. Отстрочите швы капюшона по лицевой его стороне.

Аналогичным образом заготовьте подкладку капюшона. Припуски ее швов заутюжьте к центру.



Сложите детали капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам и срезам застежки, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте капюшон на лицевую сторону, выметайте швы на ребро.



С лицевой стороны сколите швы капюшона и подкладки насквозь.



С изнанки капюшона скрепите припуски швов подкладки и капюшона машинной закрепкой.



Сметайте открытые срезы капюшона и подкладки между собой. Осноровите срезы.





Наметьте расположение отделочной строчки по переднему краю капюшона. Сметайте капюшон насквозь возле линии разметки.




Отстрочите передний край капюшона и молнию. Нитки сметывания удалите.



Припуски швов в уступах горловины переда рассеките, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.



Вколите или вметайте капюшон в горловину изделия, втачайте, разворачивая изделие в уголках.

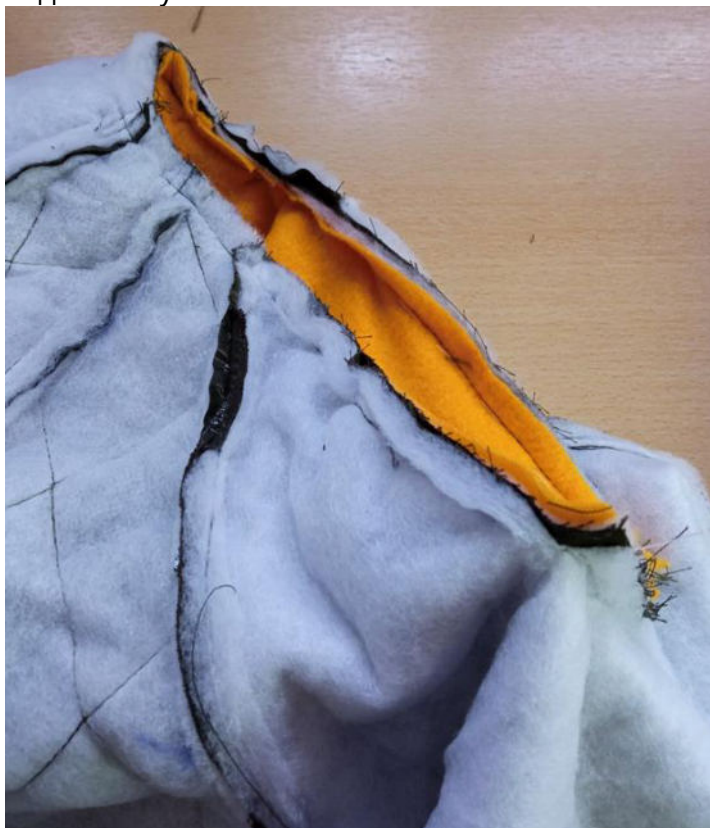

Должно получиться так.



Притачайте обтачки низа к деталям подкладки переда и спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.





Стачайте вытачки на деталях подкладки рукавов, припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Сложите изделие и подкладку лицом к лицу, обтачайте по срезам горловины.



Заметайте шов втачивания капюшона вместе с подкладкой, приутюжьте.



Отстрочите горловину в край. Нитки сметывания удалите.





Стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов, на основной изделии, и на подкладке. В одном из швов подкладки рукавов оставьте незашитый участок, для выворачивания изделия.



Замечайте низ рукавов на ширину подгибки в сторону изнанки.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Стачайте срезы низа изделия и подкладки между собой.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски боковых швов верха и подкладки изделия между собой в области подмышек.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава. Выметайте низ изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верха в сторону обтачки.






Прометайте низ изделия на уровне будущей острочки. Застрочите низ изделия.



Застрочите низ рукава.



Застрочите в край отверстие в подкладке рукава.

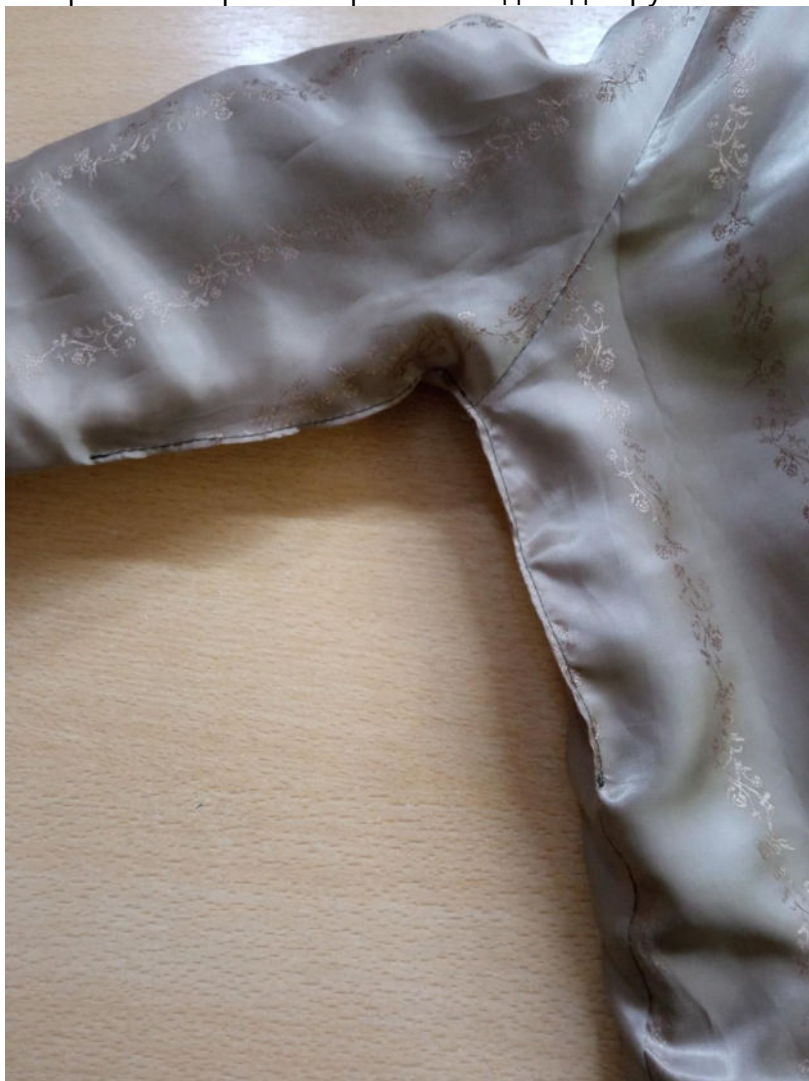

Нитки сметывания удалите, низ анорака и низ рукавов приутюжьте.





Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-uteplennogo-anoraka-martin231/>



в соцсетях с хэштегом #Martin231 и #Мартин231



