


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

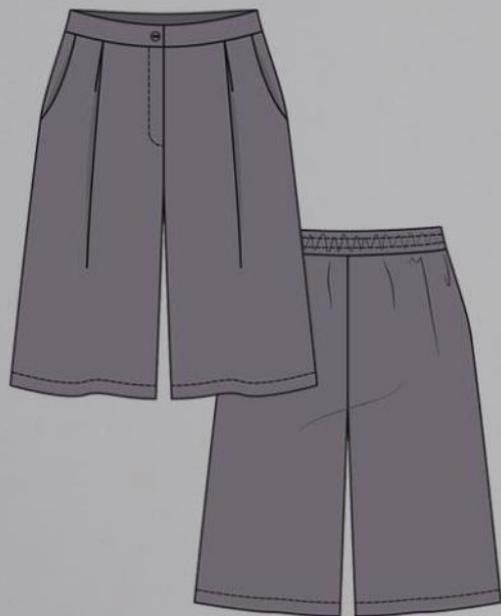

#ИРЕН452

Размеры

40-64

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



бермуды

Ирен452

Выкройка женских шорт бермудов среднего объёма, полуприлегающего силуэта, с прямыми брючинами. Передние половинки со складками по талии, с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки — цельные, без особенностей. Верхний срез обработан притачным поясом, на спинке выполненном на резинке. Застёжка шорт — классический гульфик с молнией спереди и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина чуть выше колена.

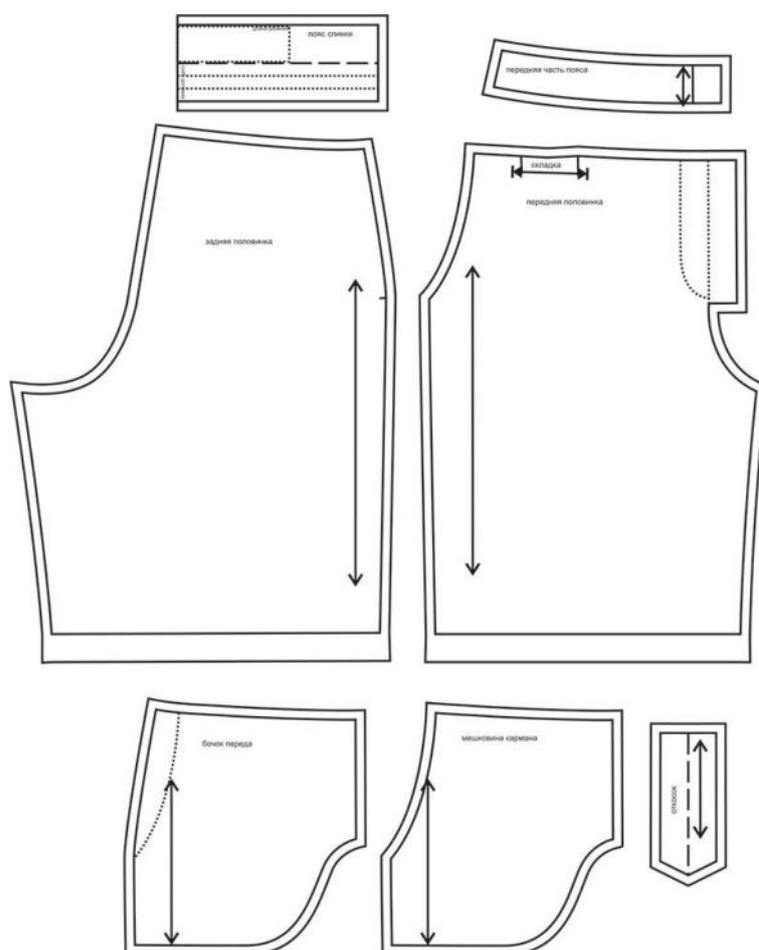СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме (без учета складки спереди)
13,2 - 14,8 см	2 - 5,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер за вычетом складки, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	47,6	75,2	93,2	102,0
	161-165	49,1			105,0
	166-170	50,6			108,0
	171-175	52,1			111,0
	176-180	53,6			114,0
42	156-160	48,3	79,2	96,9	105,9
	161-165	49,8			109,0
	166-170	51,3			112,1
	171-175	52,8			115,2
	176-180	54,3			118,3
44	156-160	49,0	83,1	100,7	109,8
	161-165	50,5			113,0
	166-170	52,0			116,3
	171-175	53,5			119,5
	176-180	55,0			122,7
46	156-160	49,7	87,1	104,4	113,8
	161-165	51,2			117,1
	166-170	52,7			120,4
	171-175	54,2			123,7
	176-180	55,7			127,0
48	156-160	50,3	91,1	108,1	117,7
	161-165	51,8			121,1
	166-170	53,3			124,5
	171-175	54,8			127,9
	176-180	56,3			131,3
50	156-160	51,0	95,0	111,9	121,6
	161-165	52,5			125,1
	166-170	54,0			128,6
	171-175	55,5			132,1
	176-180	57,0			135,7

52	156-160	51,7	99,0	115,6	125,5
	161-165	53,2			129,1
	166-170	54,7			132,8
	171-175	56,2			136,4
	176-180	57,7			140,0
54	156-160	52,4	103,0	119,3	129,4
	161-165	53,9			133,1
	166-170	55,4			136,9
	171-175	56,9			140,6
	176-180	58,4			144,3
56	156-160	53,1	106,9	123,1	133,3
	161-165	54,6			137,2
	166-170	56,1			141,0
	171-175	57,6			144,8
	176-180	59,1			148,7
58	156-160	53,8	110,9	126,8	137,3
	161-165	55,3			141,2
	166-170	56,8			145,1
	171-175	58,3			149,1
	176-180	59,8			153,0
60	156-160	54,4	114,9	130,5	141,2
	161-165	55,9			145,2
	166-170	57,4			149,3
	171-175	58,9			153,3
	176-180	60,4			157,3
62	156-160	55,1	118,8	134,3	145,1
	161-165	56,6			149,2
	166-170	58,1			153,4
	171-175	59,6			157,5
	176-180	61,1			161,7
64	156-160	55,8	122,8	138,0	149,0
	161-165	57,3			153,3
	166-170	58,8			157,5
	171-175	60,3			161,8
	176-180	61,8			166,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива можно использовать костюмные ткани средней поверхностной плотности, тонкие, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.


Пример: габардин, барби, креп, джерси и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

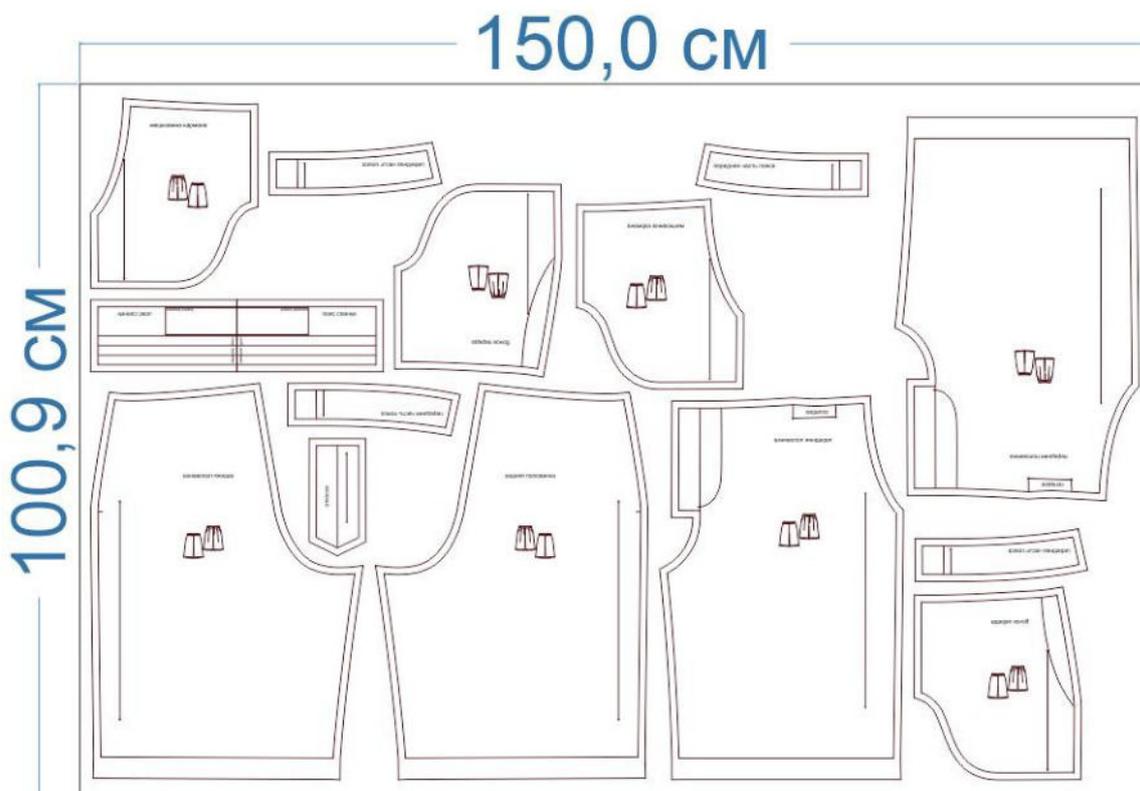

размер 52 рост 166-170 см

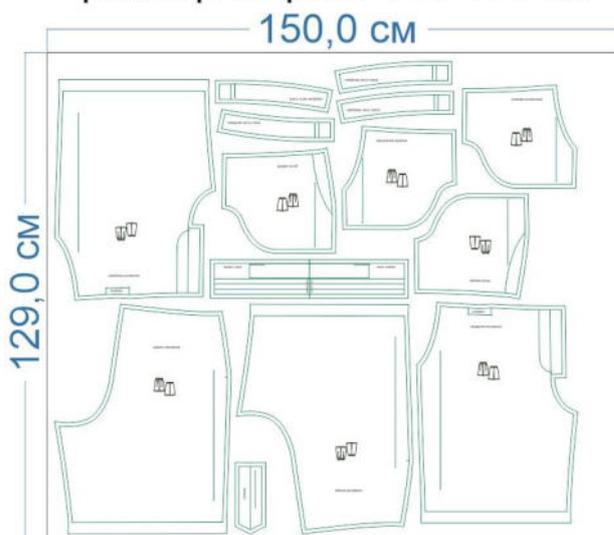

размер 64 рост 166-170 см

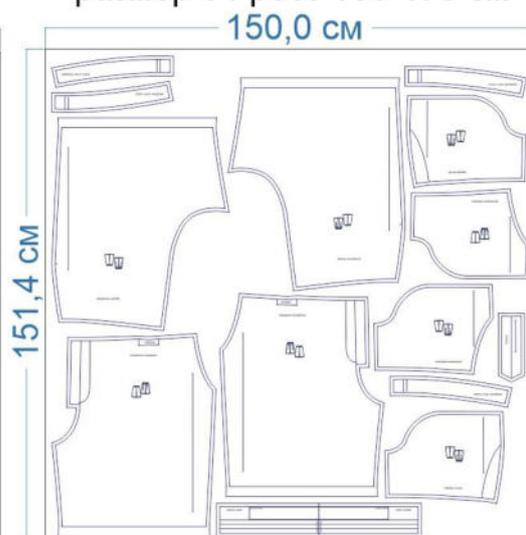

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Передняя половинка — 2 дет.,
3. Пояс спинки — 1 дет. Со сгибом,
4. Передняя часть пояса — 4 дет.,
5. Бочок переда — 2 дет.,
6. Откосок застёжки — 1 дет.

Подкладка:

1. Мешковина кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Передняя половинка пояса — 4 дет.,
2. Откосок застёжки — 1 дет.,
3. Гульфик — 1 дет.,
4. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шортов был отшит из костюмной ткани (вискоза + полиэстр).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Пуговица;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см.

С изнанки передних половинок продублируйте припуск гульфика и срезы входов в карманы.



Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка.

Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите насквозь.



Уравняйте бочок и мешковину кармана по внешним срезам между собой, сколите, стачайте.

Обметайте срезы мешковины кармана между собой, приутюжьте.

Заложите складки по верхнему срезу передних половинок, заколите.

Вспомогательными строчками зафиксируйте положение мешковины и бочка по верхнему и боковому срезам передних половинок.

Срезы мешковины приметайте к припускам гульфика.

Срежьте левый припуск гульфика до ширины 1,5 см.




Утюгом оттяните средние и шаговые срезы на задних половинках до появления слабины.



Обметайте боковые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

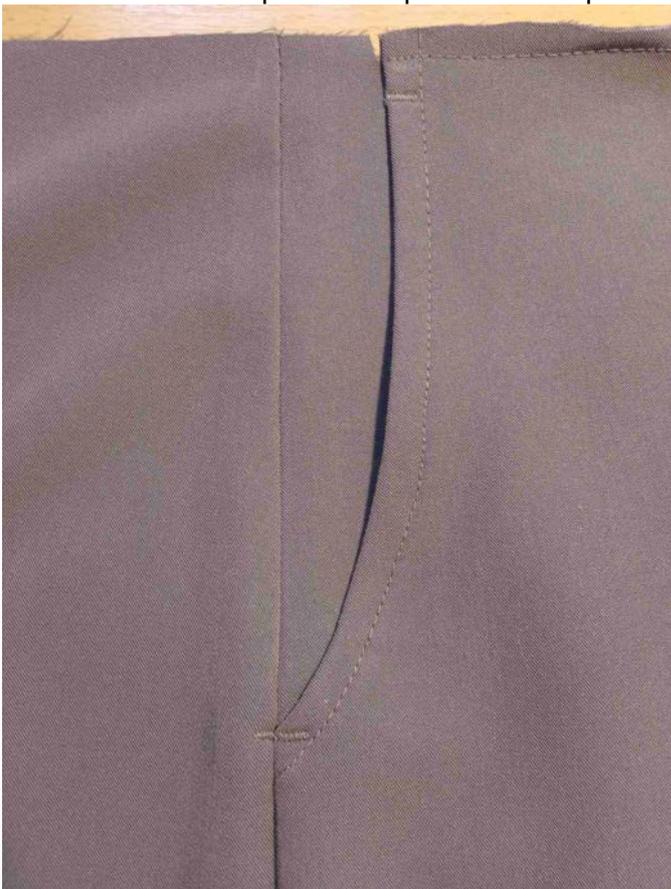

Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте средние срезы половинок шорт, стачайте их между собой от контрольной отметки конца застежки.




Припуски шва на задних половинках разутюжьте. Припуски на стыке шаговых и средних швов приутюжьте на ребро.



Продублируйте откосок. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Обметайте открытые срезы откоска вместе.

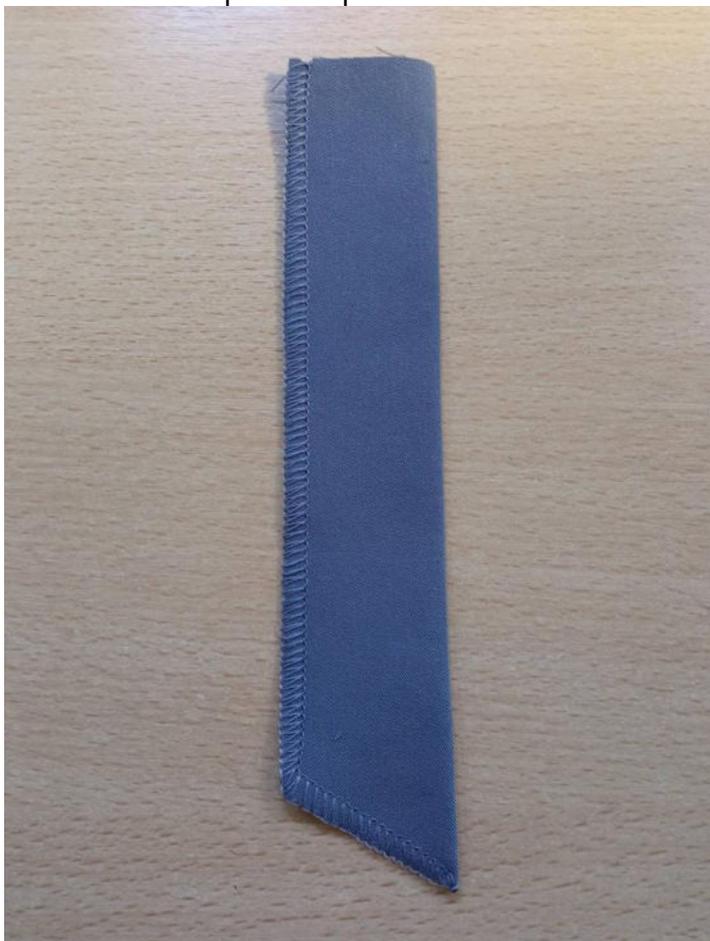

Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.



В ту же строчку притачайте откосок.

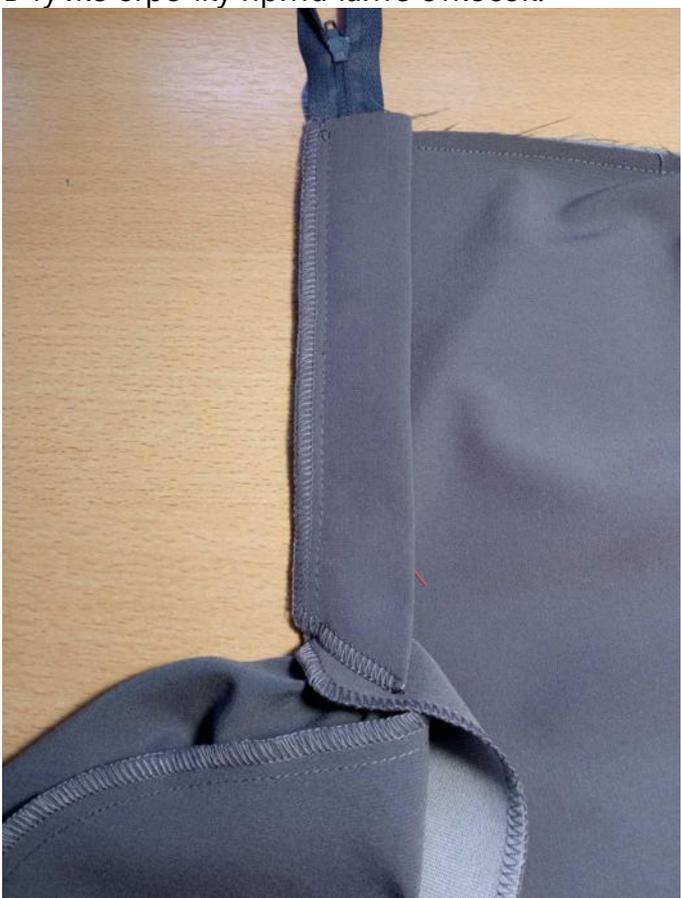

Припуски шва отверните в сторону изделия. Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Совместите центры застежки, сколите насквозь.



С изнанки изделия отверните гульфик в сторону, притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.




С лицевой стороны отстрочите гульфик, не захватывая в шов откосок.




Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки в уступе гульфика.



Продублируйте детали пояса переда.

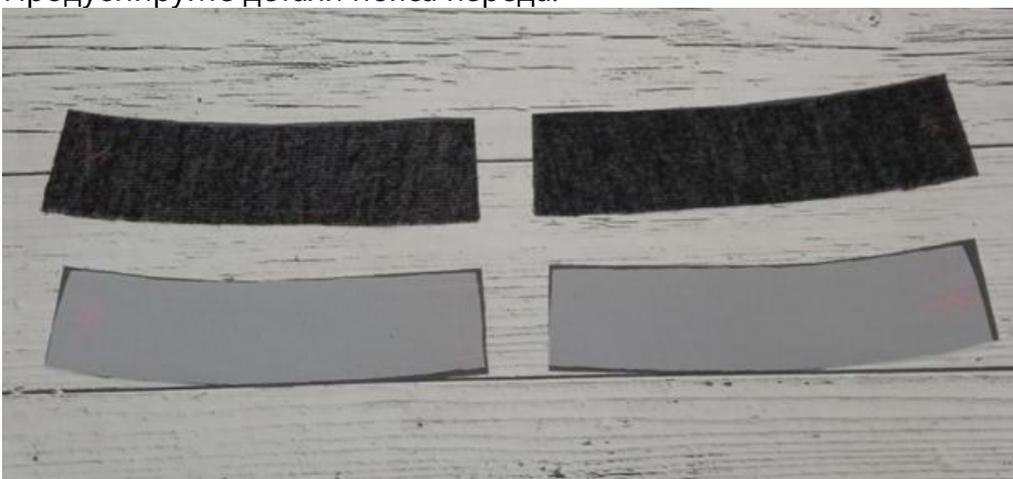

Сложите попарно верхние и нижние детали пояса переда, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте.

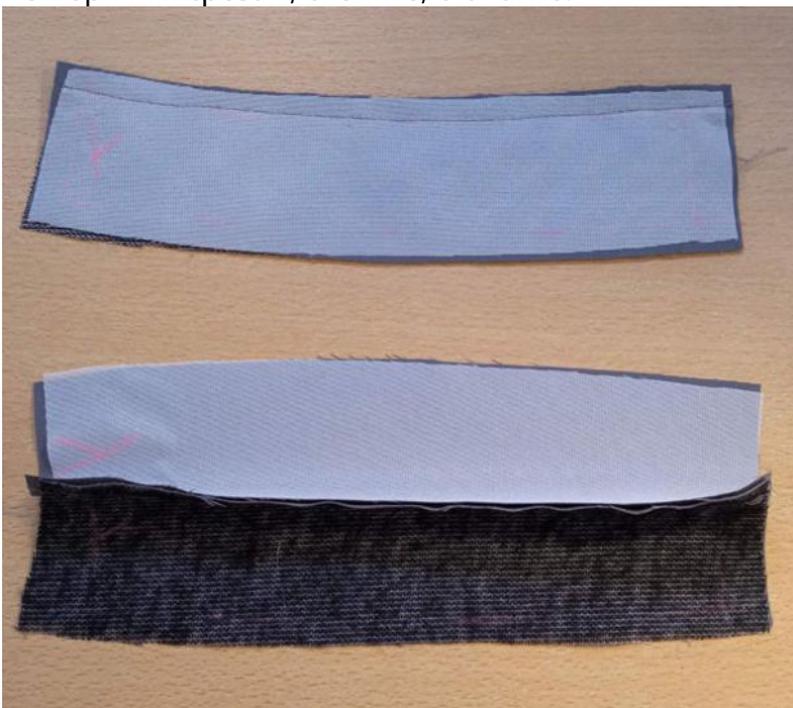


Припуски шва направьте в сторону нижнего пояса. Отстрочите шов обтачивания в край по лицевой стороне нижнего пояса.



Выметайте пояс по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего.

При необходимости осноровите срезы пояса.

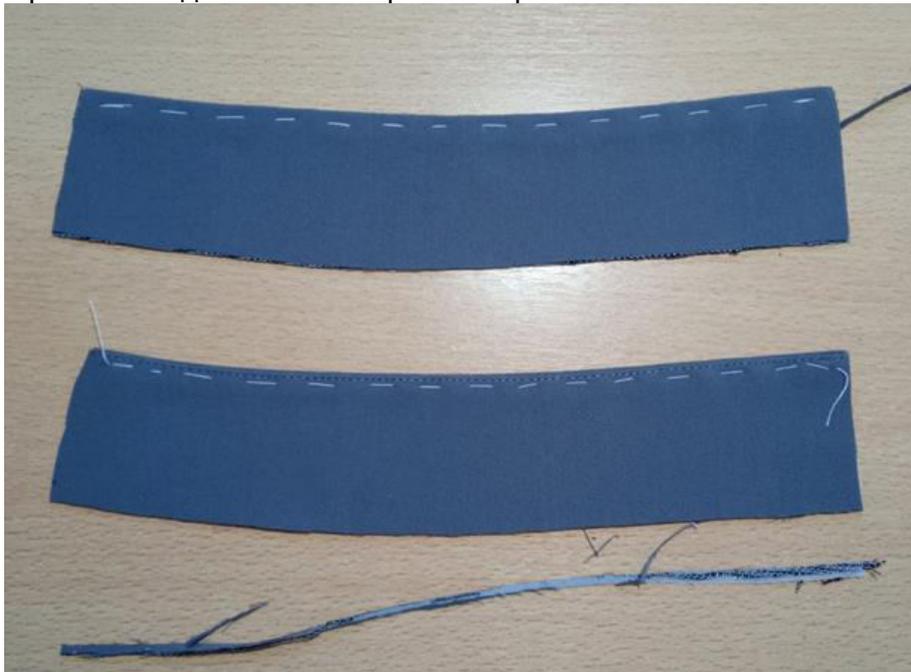

Притачайте пояс спинки к деталям пояса перед.



Припуски шва разутюжьте. Пояс спинки заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте верхний пояс по верхнему срезу шорт. Обметайте открытый срез нижнего пояса.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




С изнанки пояса на уровне боковых швов притачайте резинку.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Приметайте нижний пояс насквозь к изделию.



Отстрочите пояс с лицевой стороны в шов притачивания.

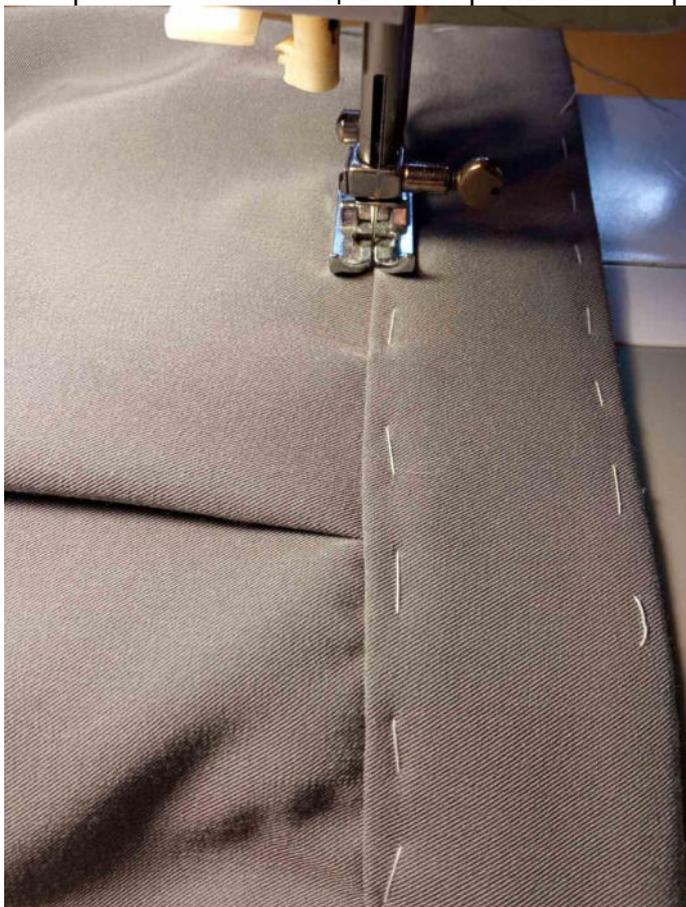

Пояс спинки отстрочите двумя параллельными строчками, равномерно растягивая резинку внутри него.




Низ шортов обметайте, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите.



Нитки сметывания удалите. Низ шортов приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.

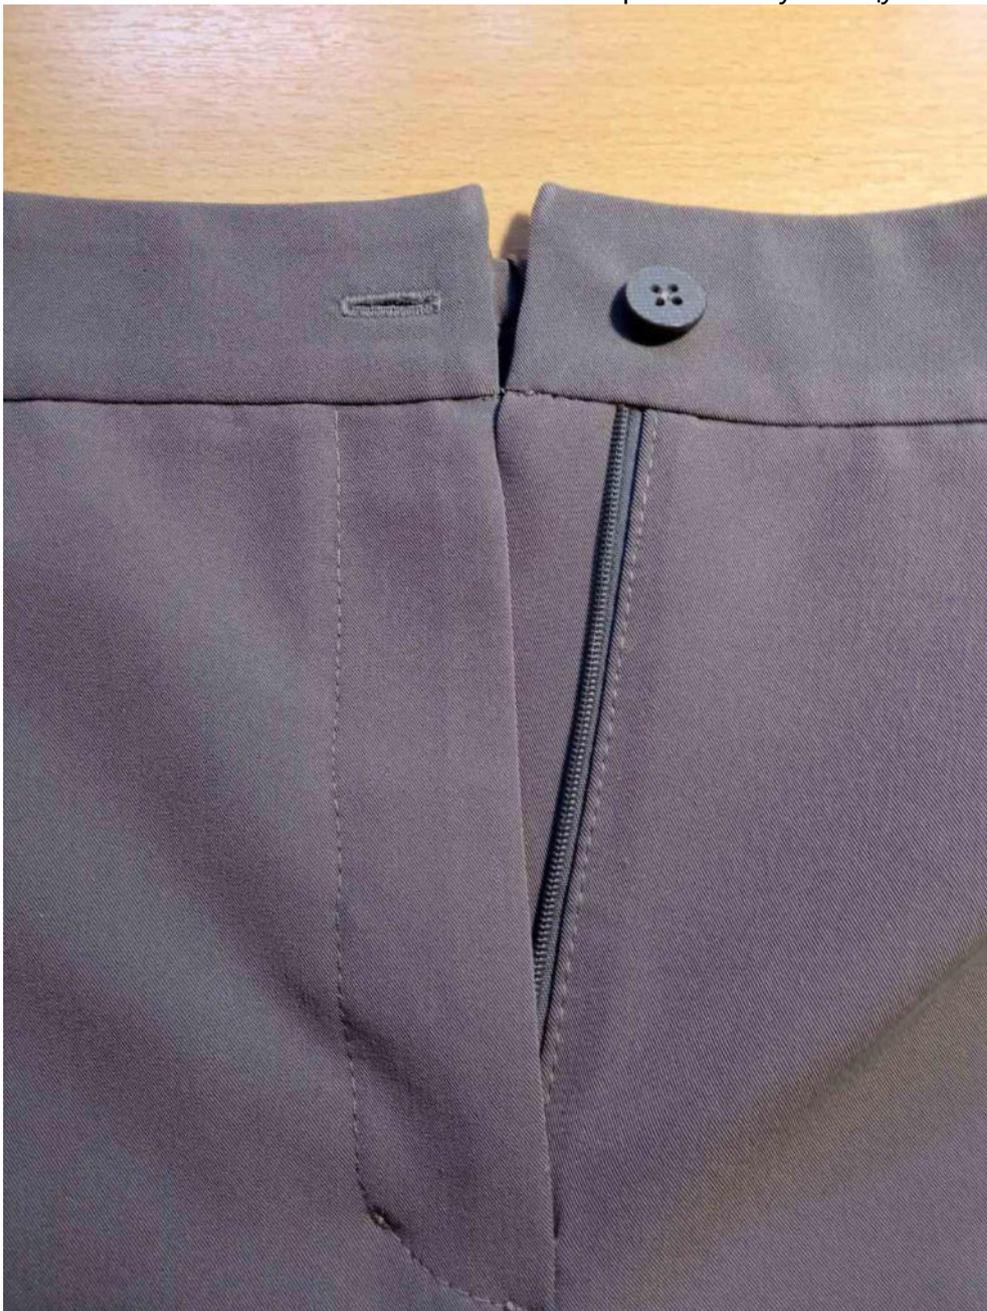

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskih-bermud-iren452/>



в соцсетях с хэштегом #Irene452 и #Ирен452

