
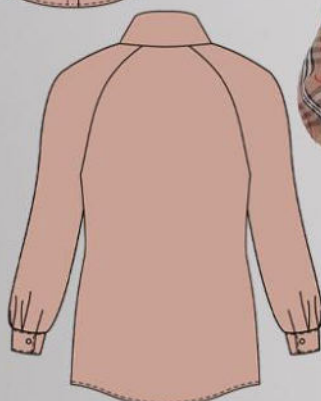


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

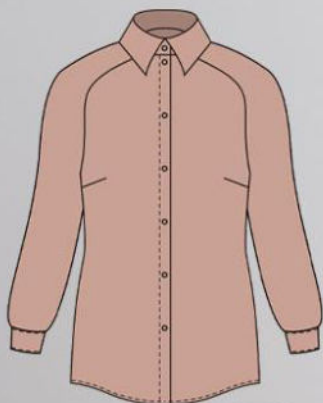

#ИРЕН600

Размеры
40-68

Рост
156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



рубашка

Ирен600

Выкройка женской рубашки среднего объема, полуприлегающего силуэта. Перед — цельный, с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина оформлена отложным рубашечным воротником на отрезной стойке. Застёжка — центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава — покроя реглан, одношовные, с плечевой вытачкой, длинные, с разрезом и защипами по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Форма низа переда и спинки — фигурная. Длина рубашки - ниже линии бёдер.

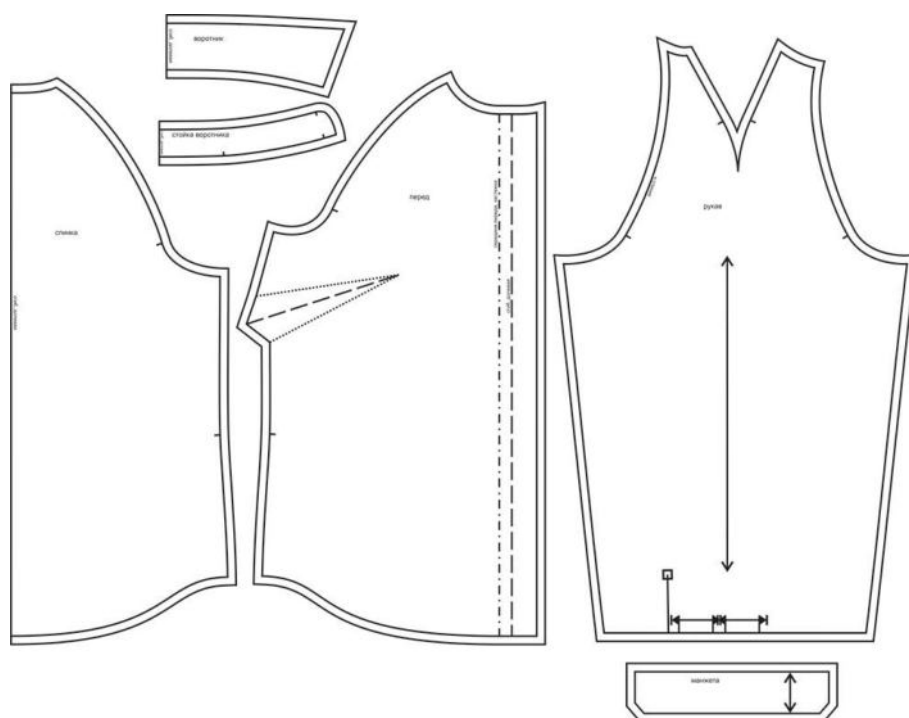

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
17,2 - 17,4 см	35,4 - 36,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	60,9	97,2	97,4	72,4	38,9	138,0
	161-165	62,9			73,9		141,3
	166-170	64,9			75,4		144,5
	171-175	66,9			76,9		147,8
	176-180	68,9			78,4		151,0
42	156-160	61,0	101,2	101,3	72,5	40,1	142,7
	161-165	63,0			74,0		145,8
	166-170	65,0			75,5		148,9
	171-175	67,0			77,0		152,0
	176-180	69,0			78,5		155,1
44	156-160	61,1	105,2	105,3	72,7	41,3	147,4
	161-165	63,1			74,2		150,4
	166-170	65,1			75,7		153,3
	171-175	67,1			77,2		156,2
	176-180	69,1			78,7		159,1
46	156-160	61,3	109,2	109,2	72,8	42,4	152,1
	161-165	63,3			74,3		154,9
	166-170	65,3			75,8		157,7
	171-175	67,3			77,3		160,4
	176-180	69,3			78,8		163,2
48	156-160	61,4	113,3	113,2	72,9	43,6	156,9
	161-165	63,4			74,4		159,5
	166-170	65,4			75,9		162,1
	171-175	67,4			77,4		164,7
	176-180	69,4			78,9		167,3
50	156-160	61,5	117,3	117,1	73,0	44,8	161,6
	161-165	63,5			74,5		164,0

	166-170	65,5			76,0		166,5
	171-175	67,5			77,5		168,9
	176-180	69,5			79,0		171,4
52	156-160	61,6	121,3	121,1	73,2	46,0	166,3
	161-165	63,6			74,7		168,6
	166-170	65,6			76,2		170,9
	171-175	67,6			77,7		173,1
	176-180	69,6			79,2		175,4
54	156-160	61,8	125,3	125,0	73,3	47,2	171,0
	161-165	63,8			74,8		173,1
	166-170	65,8			76,3		175,3
	171-175	67,8			77,8		177,4
	176-180	69,8			79,3		179,5
56	156-160	61,9	129,3	128,9	73,4	48,3	175,7
	161-165	63,9			74,9		177,7
	166-170	65,9			76,4		179,6
	171-175	67,9			77,9		181,6
	176-180	69,9			79,4		183,6
58	156-160	62,0	133,3	132,9	73,6	49,5	180,4
	161-165	64,0			75,1		182,2
	166-170	66,0			76,6		184,0
	171-175	68,0			78,1		185,8
	176-180	70,0			79,6		187,6
60	156-160	62,1	137,3	136,8	73,7	50,7	185,1
	161-165	64,1			75,2		186,8
	166-170	66,1			76,7		188,4
	171-175	68,1			78,2		190,1
	176-180	70,1			79,7		191,7
62	156-160	62,2	141,4	140,8	73,8	51,9	189,9
	161-165	64,2			75,3		191,3
	166-170	66,2			76,8		192,8
	171-175	68,2			78,3		194,3
	176-180	70,2			79,8		195,8
64	156-160	62,4	145,4	144,7	73,9	53,0	194,6
	161-165	64,4			75,4		195,9
	166-170	66,4			76,9		197,2
	171-175	68,4			78,4		198,5
	176-180	70,4			79,9		199,9
66	156-160	62,5	149,4	148,7	74,1	54,2	199,3
	161-165	64,5			75,6		200,4
	166-170	66,5			77,1		201,6
	171-175	68,5			78,6		202,8
	176-180	70,5			80,1		203,9

68	156-160	62,6	153,4	152,6	74,2	55,4	204,0
	161-165	64,6			75,7		205,0
	166-170	66,6			77,2		206,0
	171-175	68,6			78,7		207,0
	176-180	70,6			80,2		208,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива рубашки можно использовать рубашечные (сорочечные) ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.


Пример: фуле, тонкий деним, тонкая шерсть, плотный хлопок, полулён, муслин, батист, поплин и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см

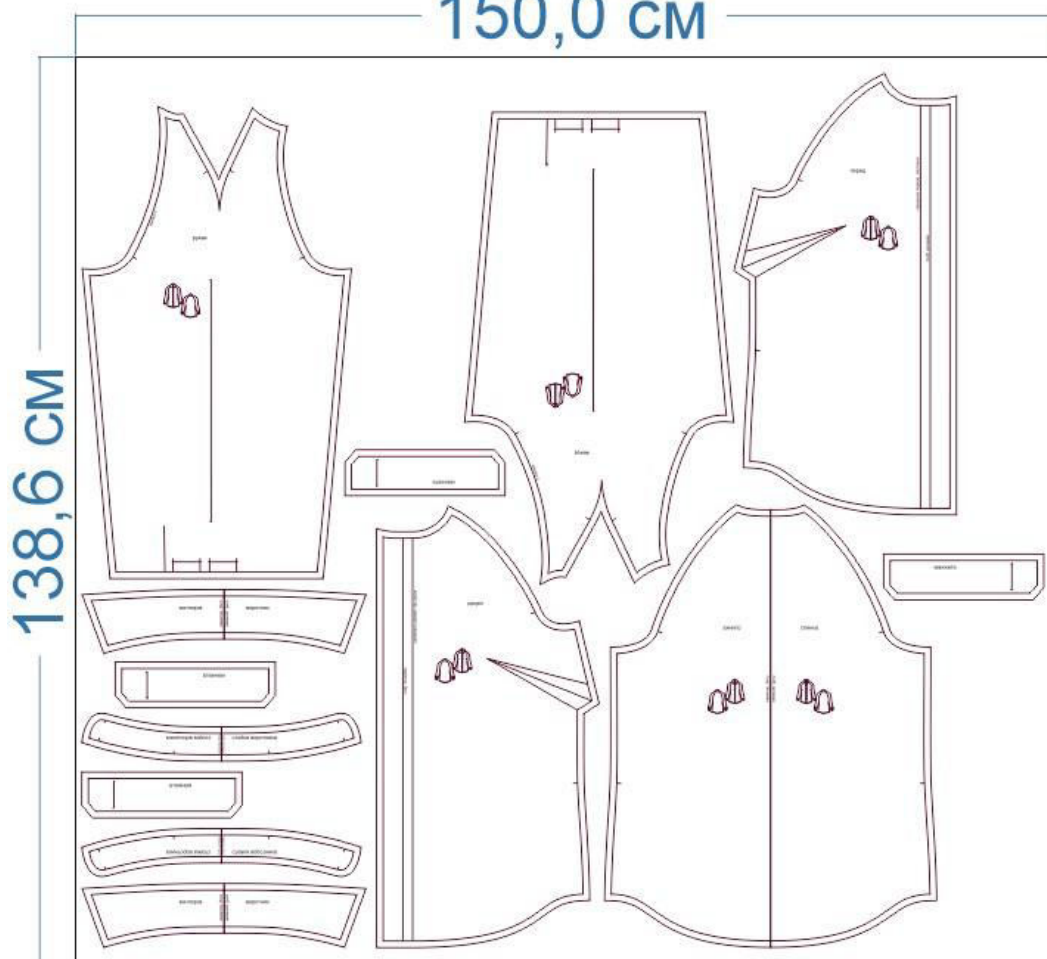

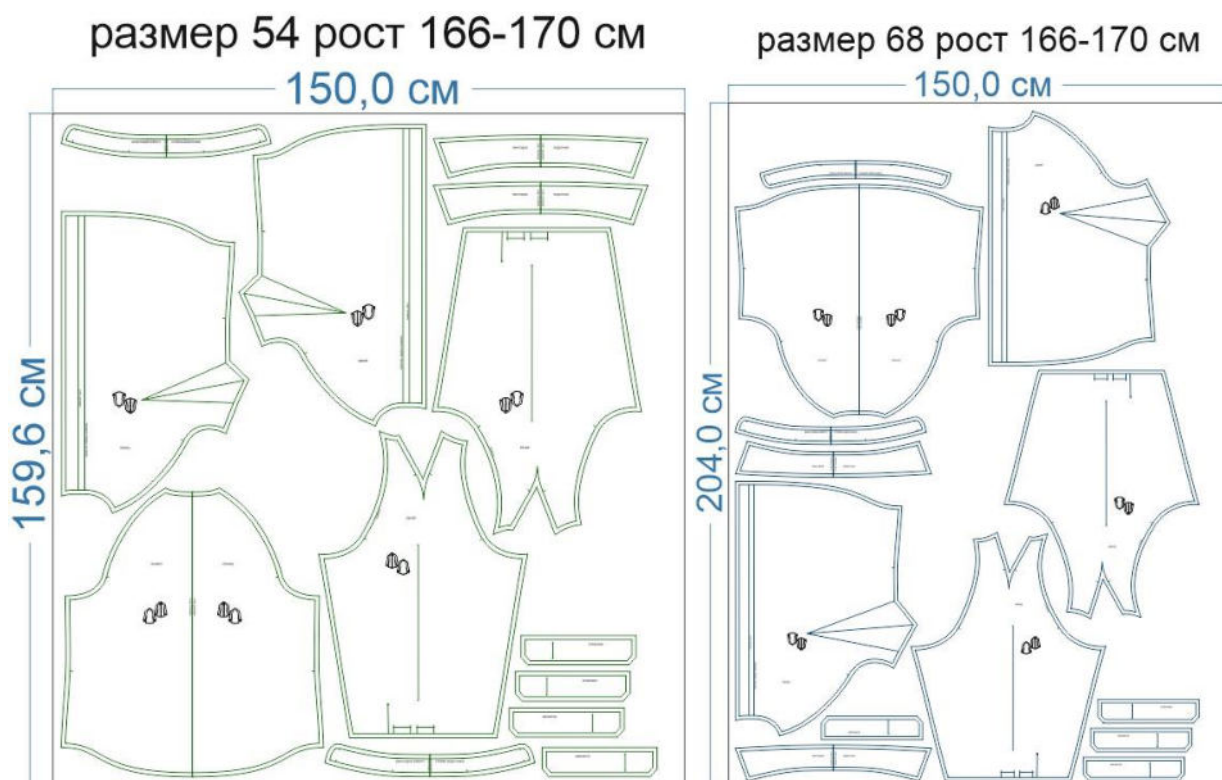

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Воротник — 2 дет. со сгибом,
5. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
6. Манжета рукава — 4 дет.,
7. Бейка для окантовки разреза рукава — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см на запас).

Дублерин:

1. Воротник — 1 дет. сгибом,
2. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
3. Цельнокроеная планка переда — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из фуле.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз. Продублируйте цельнокроенные детали планок.



Отверните планки на лицевую сторону, подогните их открытый продольный срез на 1 см в сторону изнанки и в таком виде обтачайте их по низу на ширину подгибки низа изделия.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Частично заметайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом.

Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте планку насквозь к изделию.



Отстрочите планки в край. Нитки сметывания удалите. Планки приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Бейки для окантовки разрезов по низу рукавов заутюжьте вчетверо по ширине, как показано на фото.



С помощью беек окантуйте разрезы рукавов.



С изнанки рукава настрочите диагональную закрепку в уступе уголка разреза.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукава, застрочите их вспомогательной строчкой.



Втачайте рукава в проймы деталей переда.



Втачайте рукава в проймы спинки.

Припуски швов втачивания рукавов обметайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Продублируйте верхний воротник и верхнюю стойку воротника.



Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Отстрочите воротник в край. Приутюжьте.



Сформируй те небольшую слабинку из верхнего воротника, заколите булавками. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите все детали между собой, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.





Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва заметайте в сторону стойки.

Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите стойку в край по всему периметру.



Нитки сметывания удалите, воротник приутюжьте.



Продублируйте детали верхних манжет.

Сложите их попарно с нижними манжетами, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым и нижним срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Притачайте верхние детали манжеты к лицевой стороне рукавов.



Припуски шва заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты в край по всему периметру.



Заметайте срез низа рубашки на 0,5 см в сторону изнанки.



Подогните низ рубашки еще на 0,5 см, застрочите.



Нитки сметывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли по правому борту и на манжетах. Разметьте и пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-rubashki-reglan-iren600/>



в соцсетях с хэштегом #Irene600 и #Ирен600

