

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ИРЕН904

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Ирен904



Выкройка укороченного женского жакета среднего объёма, прямого силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с нагрудными карманами с клапанами. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина жакета оформлена отложным английским воротником с лацканами. Застёжка — центральная, бортовая, на кнопки. По низу жакета предусмотрена кулиска с резинкой. Рукава — рубашечного покроя, длинные, со сборкой на резинку по низу. Длина жакета — выше линии бёдер.

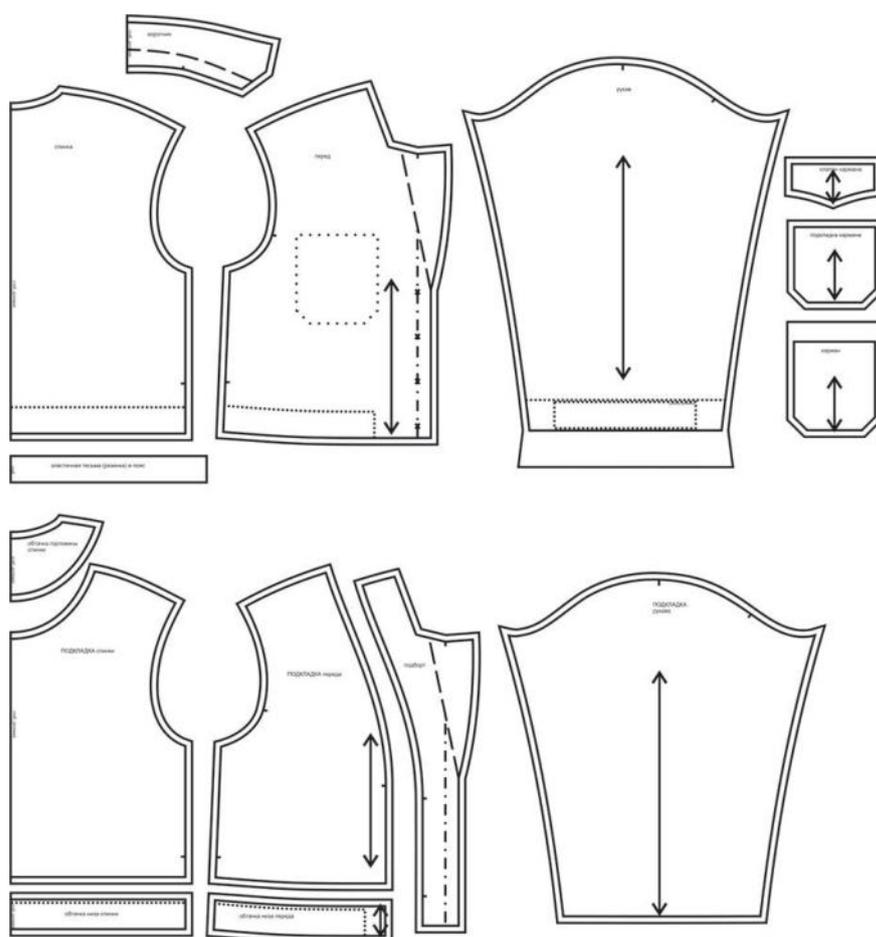

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

20,4 - 21,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	44,8	101,2	70,3	44,0	125,0	94,0
	161-165	46,8		71,8		129,3	99,0
	166-170	48,8		73,3		133,5	104,0
	171-175	50,8		74,8		137,8	109,0
	176-180	52,8		76,3		142,0	114,0
42	156-160	45,0	105,1	70,5	45,1	128,9	95,6
	161-165	47,0		72,0		133,2	100,4
	166-170	49,0		73,5		137,5	105,3
	171-175	51,0		75,0		141,9	110,2
	176-180	53,0		76,5		146,2	115,1
44	156-160	45,1	109,1	70,7	46,1	132,7	97,1
	161-165	47,1		72,2		137,1	101,9
	166-170	49,1		73,7		141,6	106,6
	171-175	51,1		75,2		146,0	111,4
	176-180	53,1		76,7		150,4	116,1
46	156-160	45,3	113,0	70,9	47,2	136,6	98,7
	161-165	47,3		72,4		141,1	103,3
	166-170	49,3		73,9		145,6	108,0
	171-175	51,3		75,4		150,1	112,6
	176-180	53,3		76,9		154,6	117,2
48	156-160	45,5	117,0	71,1	48,2	140,4	100,3
	161-165	47,5		72,6		145,0	104,8
	166-170	49,5		74,1		149,6	109,3
	171-175	51,5		75,6		154,3	113,8
	176-180	53,5		77,1		158,9	118,3
50	156-160	45,7	120,9	71,3	49,3	144,3	101,9
	161-165	47,7		72,8		149,0	106,2

	166-170	49,7		74,3		153,7	110,6
	171-175	51,7		75,8		158,4	115,0
	176-180	53,7		77,3		163,1	119,4
52	156-160	45,8	124,9	71,5	50,3	148,1	103,4
	161-165	47,8		73,0		152,9	107,7
	166-170	49,8		74,5		157,7	111,9
	171-175	51,8		76,0		162,5	116,2
	176-180	53,8		77,5		167,3	120,4
54	156-160	46,0	128,8	71,7	51,4	152,0	105,0
	161-165	48,0		73,2		156,9	109,1
	166-170	50,0		74,7		161,8	113,3
	171-175	52,0		76,2		166,6	117,4
	176-180	54,0		77,7		171,5	121,5
56	156-160	46,2	132,7	71,8	52,4	155,9	106,6
	161-165	48,2		73,3		160,8	110,6
	166-170	50,2		74,8		165,8	114,6
	171-175	52,2		76,3		170,8	118,6
	176-180	54,2		77,8		175,7	122,6
58	156-160	46,3	136,7	72,0	53,5	159,7	108,1
	161-165	48,3		73,5		164,8	112,0
	166-170	50,3		75,0		169,8	115,9
	171-175	52,3		76,5		174,9	119,8
	176-180	54,3		78,0		179,9	123,6
60	156-160	46,5	140,6	72,2	54,5	163,6	109,7
	161-165	48,5		73,7		168,7	113,5
	166-170	50,5		75,2		173,9	117,2
	171-175	52,5		76,7		179,0	121,0
	176-180	54,5		78,2		184,1	124,7
62	156-160	46,7	144,6	72,4	55,6	167,4	111,3
	161-165	48,7		73,9		172,7	114,9
	166-170	50,7		75,4		177,9	118,5
	171-175	52,7		76,9		183,1	122,2
	176-180	54,7		78,4		188,4	125,8
64	156-160	46,9	148,5	72,6	56,6	171,3	112,9
	161-165	48,9		74,1		176,6	116,4
	166-170	50,9		75,6		181,9	119,9
	171-175	52,9		77,1		187,3	123,4
	176-180	54,9		78,6		192,6	126,9
66	156-160	47,0	152,5	72,8	57,7	175,1	114,4
	161-165	49,0		74,3		180,6	117,8
	166-170	51,0		75,8		186,0	121,2
	171-175	53,0		77,3		191,4	124,6
	176-180	55,0		78,8		196,8	127,9

68	156-160	47,2	156,4	73,0	58,7	179,0	116,0
	161-165	49,2		74,5		184,5	119,3
	166-170	51,2		76,0		190,0	122,5
	171-175	53,2		77,5		195,5	125,8
	176-180	55,2		79,0		201,0	129,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся.

Пример: мягкий вельвет, искусственная замша, барби, мягкий деним и др.


В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей, по своим свойствам соответствующие основному материалу.


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см

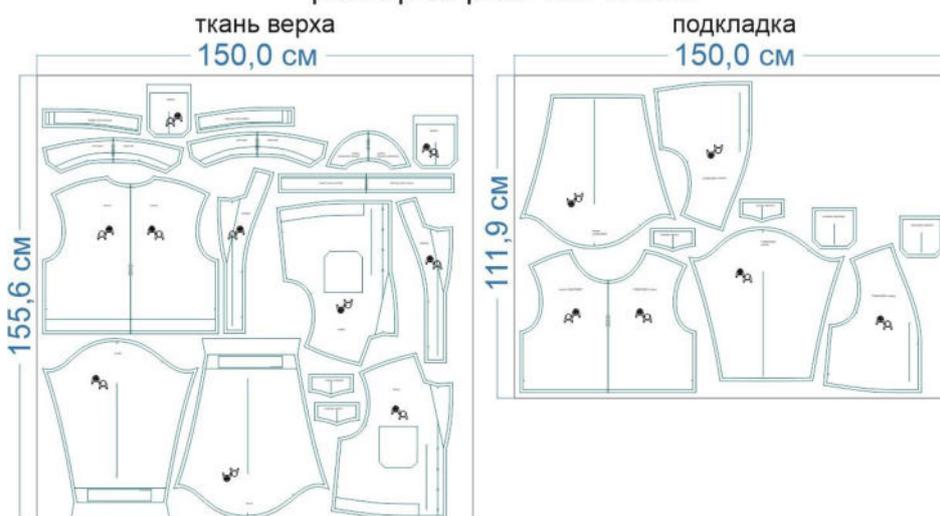

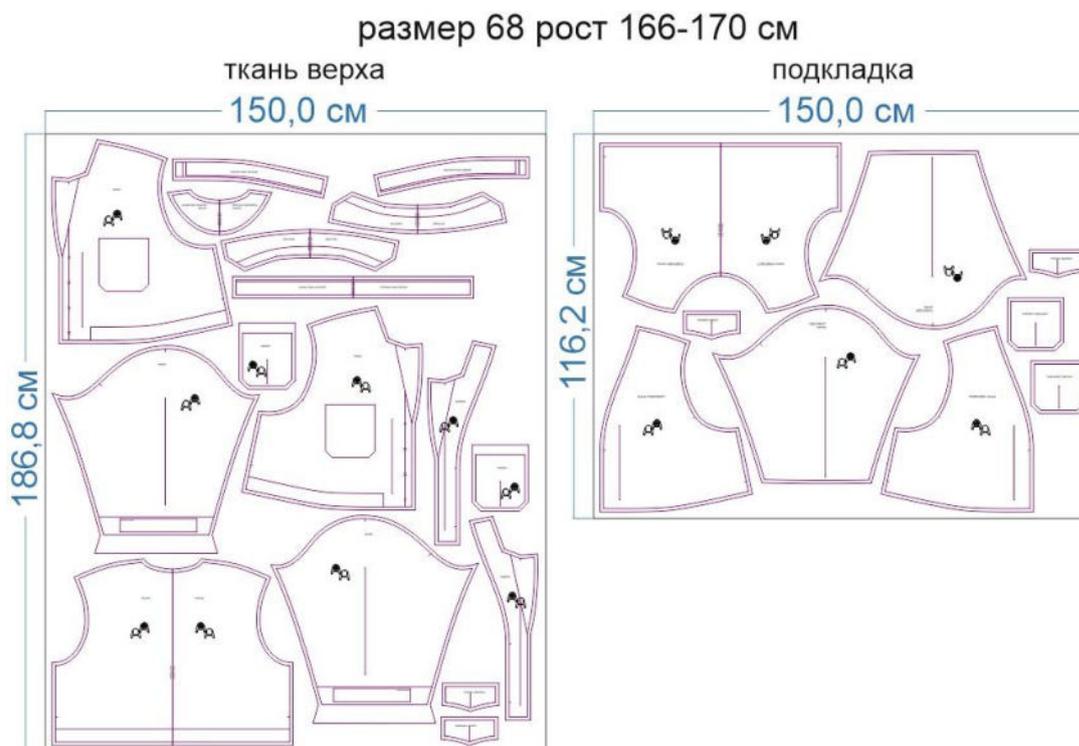

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Воротник — 2 дет. со сгибом,
5. Подборт — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Клапан кармана — 2 дет.,
8. Карман — 2 дет.,
9. Обтачка низа спинки — 1 дет. со сгибом,
10. Обтачка низа переда — 2 дет.

Подкладка:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Подкладка кармана — 2 дет.,
5. Клапан кармана — 2 дет.

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Воротник — 1 дет. со сгибом,
4. Клапан кармана — 2 дет.,
5. Подгибка верха кармана — 2 дет.,
6. Обтачка низа спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Обтачка низа переда — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из вельвета и поливискозной подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Резинка в пояс и манжеты;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку верха карманов, заутюжьте ее в сторону изнанки карманов.

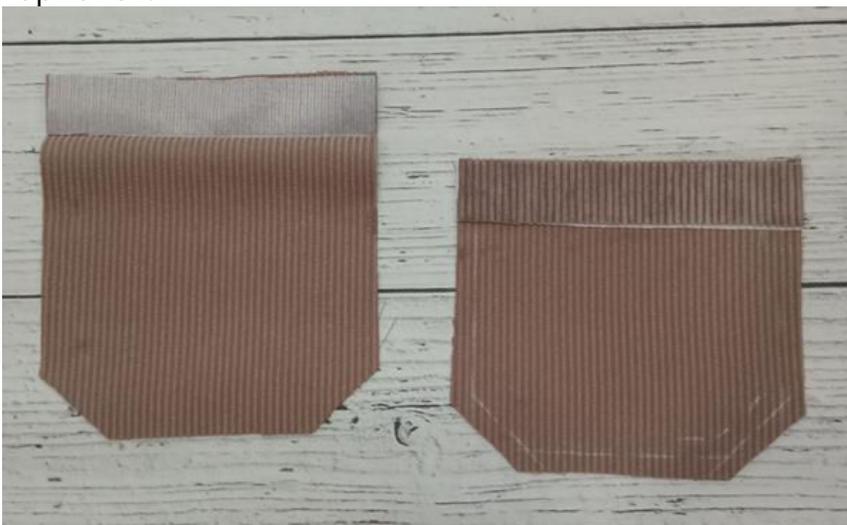

Притачайте подкладку к припуску подгибки кармана, оставив в шве незашитый участок для выворачивания.



Сложите карман и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов.



Сложите карман и его подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте карман через оставленное отверстие. Выметайте его по периметру с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки.

Отстрочите подгибку верха кармана, одновременно застрачивая отверстие для выворачивания.



Продублируйте и осноровите верхние клапаны. Сложите их попарно с деталями подкладки клапанов, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону его подкладки, приутюжьте.

Отстрочите клапаны по обтачанным сторонам, удалите нитки выметывания, клапаны еще раз приутюжьте.



Разметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на изделие, приколите, настрочите строчкой в край. Приутюжьте.



Наложите клапан на изделие, лицом к лицу, открытыми срезами к карману, притачайте швом шириной 0,4 см.



Отверните клапан вниз и еще раз настрочите на изделие швом шириной 0,7 см. Приутюжьте клапан.



Продублируйте и основывайте детали подбортов.

Наложите их на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте от точки уступа лацкана и далее по срезу лацкана и борта.

Припуски шва в уступе рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону переда.

Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из переда в сторону подборта.



Лацканы отогните, заколите. При необходимости выполните осноровку горловины.



Продублируйте и осноровите детали обтачек низа переда. Притачайте их к деталям подкладки переда.



Притачайте детали подкладки переда к подбортам. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

Сколите основу и подкладку переда по всем срезам, при необходимости выполните осноровку срезов деталей.



Продублируйте и осноруйте детали обтачек горловины и низа спинки, притачайте их к подкладке спинки. Швы приутюжьте.



Сложите основу и подкладку спинки вместе, изнанкой к изнанке, сколите по срезам. При необходимости выполните ослоровку деталей.



Стачайте плечевые срезы основы и подкладки изделия. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте и основывайте верхний воротник.
Срежьте концы нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Осноруйте срезы воротника.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Рассеките припуски швов в уступах горловины на деталях переда и подбортах. Вколите или вметайте воротник в раскрытую горловину изделия, втачайте.



Припуски шва рассеките, разутюжьте.



Воротники сложите вместе. Приутюжьте воротник и лацканы.



С изнанки изделия скрепите припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников между собой ручной или машинной строчкой.



Втачайте соответствующие рукава в открытые проймы основы и подкладки.
Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



На основном изделии острочите проймы в край, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки и срезы рукавов, оставляя по низу рукавов незашитые участки для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.




Единой строчкой стачайте боковые срезы подкладки спинки и срезы рукавов. В одном из рукавов оставьте незашитый участок для выворачивания изделия.



Низ рукавов заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Притачайте подкладку по низу рукавов.

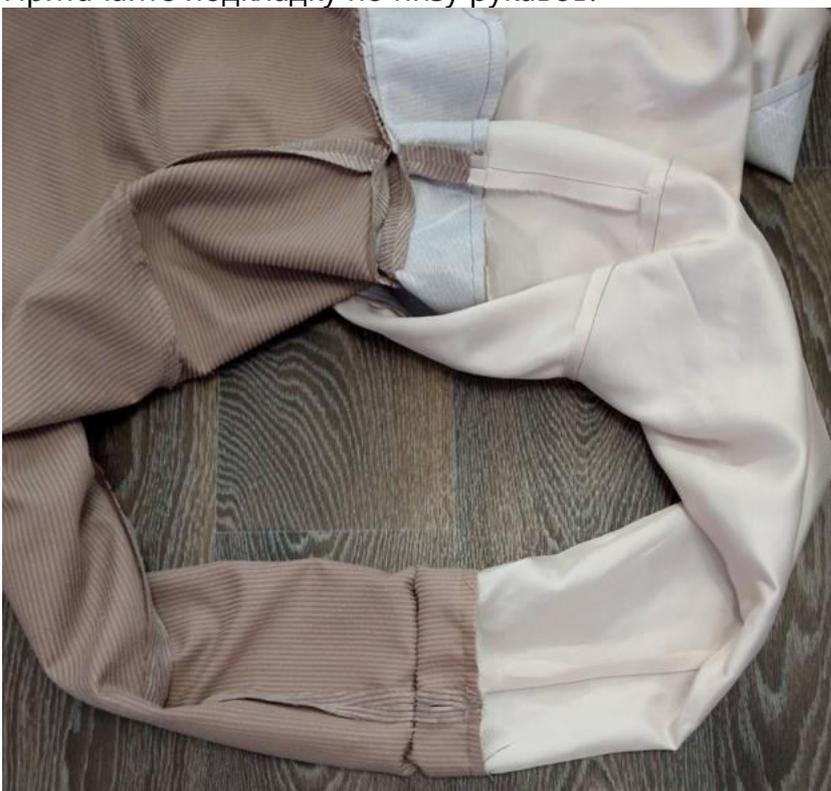

Припуски шва притачивания подкладки приутюжьте.
Отстрочите низ рукавов в шов притачивания подкладки.



Нитки сметывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Вставьте резинку по низу рукавов. Стачайте ее концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри кулиски рукава. Отверстие зашейте ручными потайными стежками.



Сложите основу и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.

Частично распорите шов притачивания обтачки к подкладке спинки.



Направьте припуски шва обтачивания низа жакета в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Выметайте шов обтачивания низа жакета с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте.



Притачайте концы резинки к обтачкам низа переда по разметке.



Притачайте обтачку назад к подкладке изделия.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основы и подкладки изделия между собой в области подмышек и плечевых швов.



Выверните изделие на лицевую сторону. Заправляя резинку под обтачку, заметайте шов притачивания подкладки к обтачке насквозь.



Равномерно растягивая резинку, проложите строчку в шов притачивания подкладки.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите низ изделия двумя параллельными строчками.



Единой строчкой отстрочите борты, лацканы и воротник изделия.



Отверстие в подкладке рукава застрочите в край.



Разметьте и выметайте петли по правому борту жакета.
Пришейте пуговицы по левому борту.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-iren904/>



в соцсетях с хэштегом #Irene904 и #Ирен904

