

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ИРЕН766

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




платье

## Ирен766



Выкройка женского трикотажного платья малого объема, прилегающего силуэта. Перед — с фигурными рельефами, выходящими из плечевых швов и пройм. Спинка — со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из плечевых швов и пройм. Горловина платья имеет V-образную форму, обработана подкройной обтачкой. Застежка — потайная молния в среднем шве спинки. Рукава — втачные, двухшовные, длиной до запястья. Длина платья — ниже колена. По низу платья, в среднем шве спинки, предусмотрен разрез, обеспечивающий свободу шага.

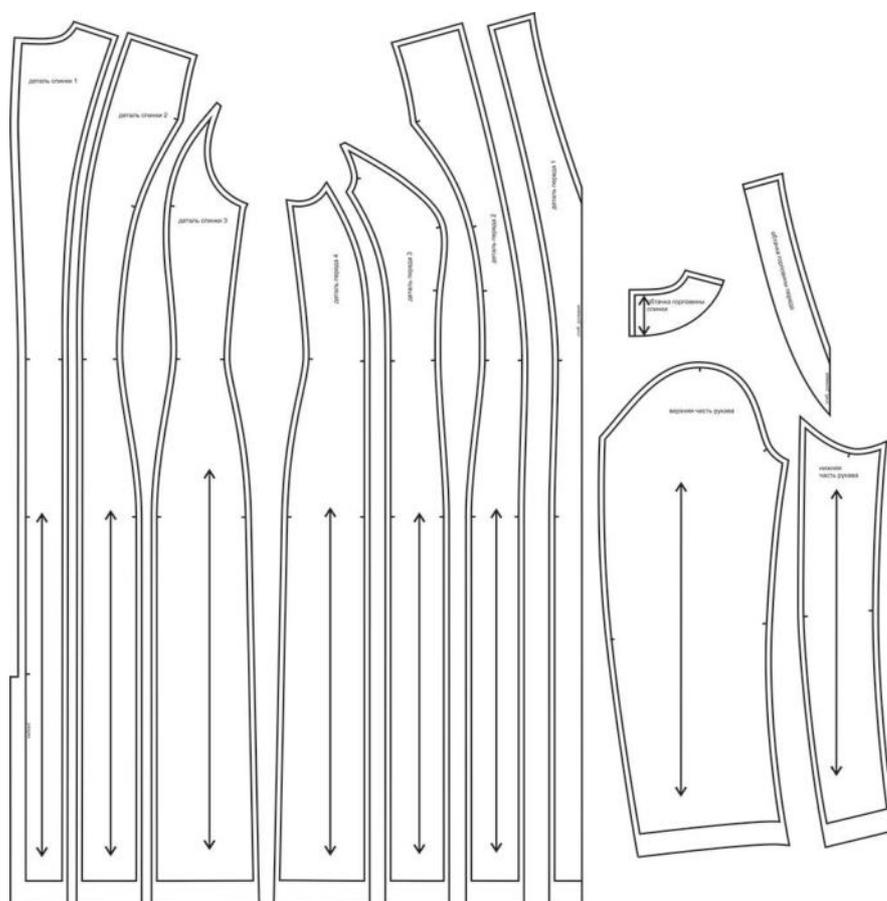СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 3 - 0,8 см	минус 0,6 - 0,3 см	0 - 0,4 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	102,0	80,8	61,4	88,0	57,0	29,4	165,0
	161-165	106,0				58,5		171,3
	166-170	110,0				60,0		177,5
	171-175	114,0				61,5		183,8
	176-180	118,0				63,0		190,0
42	156-160	102,0	84,5	65,3	92,0	57,1	30,6	168,6
	161-165	106,0				58,6		174,7
	166-170	110,0				60,1		180,8
	171-175	114,0				61,6		186,8
	176-180	118,0				63,1		192,9
44	156-160	102,0	88,3	69,2	96,1	57,3	31,8	172,3
	161-165	106,0				58,8		178,1
	166-170	110,0				60,3		184,0
	171-175	114,0				61,8		189,9
	176-180	118,0				63,3		195,7
46	156-160	102,0	92,0	73,1	100,1	57,4	33,0	175,9
	161-165	106,0				58,9		181,6
	166-170	110,0				60,4		187,3
	171-175	114,0				61,9		192,9
	176-180	118,0				63,4		198,6
48	156-160	102,0	95,7	77,0	104,1	57,5	34,1	179,6
	161-165	106,0				59,0		185,0
	166-170	110,0				60,5		190,5
	171-175	114,0				62,0		196,0
	176-180	118,0				63,5		201,4
50	156-160	102,0	99,4	80,9	108,1	57,7	35,3	183,2
	161-165	106,0				59,2		188,5

	166-170	110,0				60,7		193,8
	171-175	114,0				62,2		199,0
	176-180	118,0				63,7		204,3
<b>52</b>	156-160	102,0	103,2	84,8	112,2	57,8	36,5	186,9
	161-165	106,0				59,3		191,9
	166-170	110,0				60,8		197,0
	171-175	114,0				62,3		202,1
	176-180	118,0				63,8		207,1
<b>54</b>	156-160	102,0	106,9	88,7	116,2	58,0	37,7	190,5
	161-165	106,0				59,5		195,4
	166-170	110,0				61,0		200,3
	171-175	114,0				62,5		205,1
	176-180	118,0				64,0		210,0
<b>56</b>	156-160	102,0	110,6	92,6	120,2	58,1	38,9	194,1
	161-165	106,0				59,6		198,8
	166-170	110,0				61,1		203,5
	171-175	114,0				62,6		208,2
	176-180	118,0				64,1		212,9
<b>58</b>	156-160	102,0	114,4	96,5	124,3	58,2	40,1	197,8
	161-165	106,0				59,7		202,3
	166-170	110,0				61,2		206,8
	171-175	114,0				62,7		211,2
	176-180	118,0				64,2		215,7
<b>60</b>	156-160	102,0	118,1	100,4	128,3	58,4	41,3	201,4
	161-165	106,0				59,9		205,7
	166-170	110,0				61,4		210,0
	171-175	114,0				62,9		214,3
	176-180	118,0				64,4		218,6
<b>62</b>	156-160	102,0	121,8	104,3	132,3	58,5	42,4	205,1
	161-165	106,0				60,0		209,2
	166-170	110,0				61,5		213,3
	171-175	114,0				63,0		217,3
	176-180	118,0				64,5		221,4
<b>64</b>	156-160	102,0	125,5	108,2	136,3	58,6	43,6	208,7
	161-165	106,0				60,1		212,6
	166-170	110,0				61,6		216,5
	171-175	114,0				63,1		220,4
	176-180	118,0				64,6		224,3
<b>66</b>	156-160	102,0	129,3	112,1	140,4	58,8	44,8	212,4
	161-165	106,0				60,3		216,1
	166-170	110,0				61,8		219,8
	171-175	114,0				63,3		223,4
	176-180	118,0				64,8		227,1

68	156-160	102,0	133,0	116,0	144,4	58,9	46,0	216,0
	161-165	106,0				60,4		219,5
	166-170	110,0				61,9		223,0
	171-175	114,0				63,4		226,5
	176-180	118,0				64,9		230,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать среднерастяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: джерси, костюмный трикотаж. Тонкие или рыхлые трикотажные полотна не рекомендуются использовать.

## РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

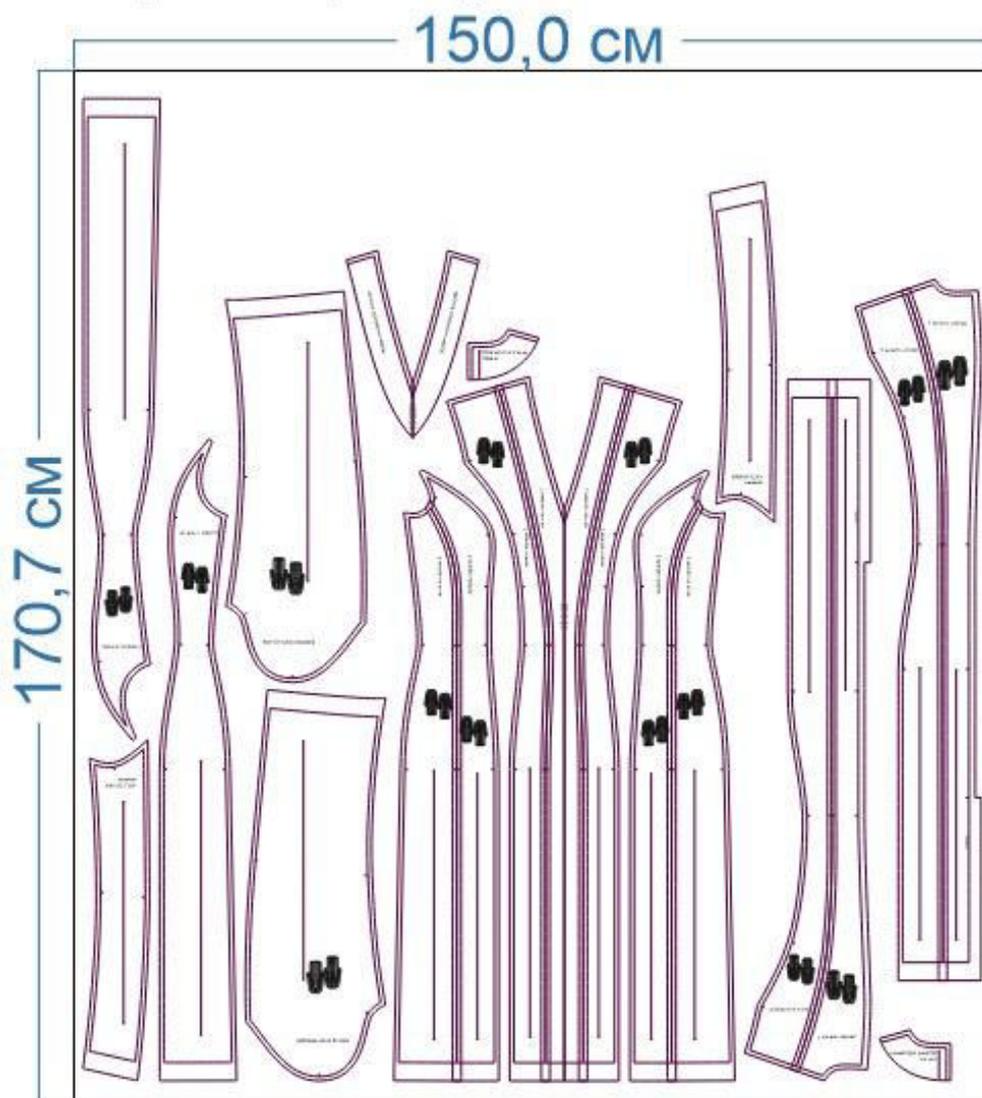

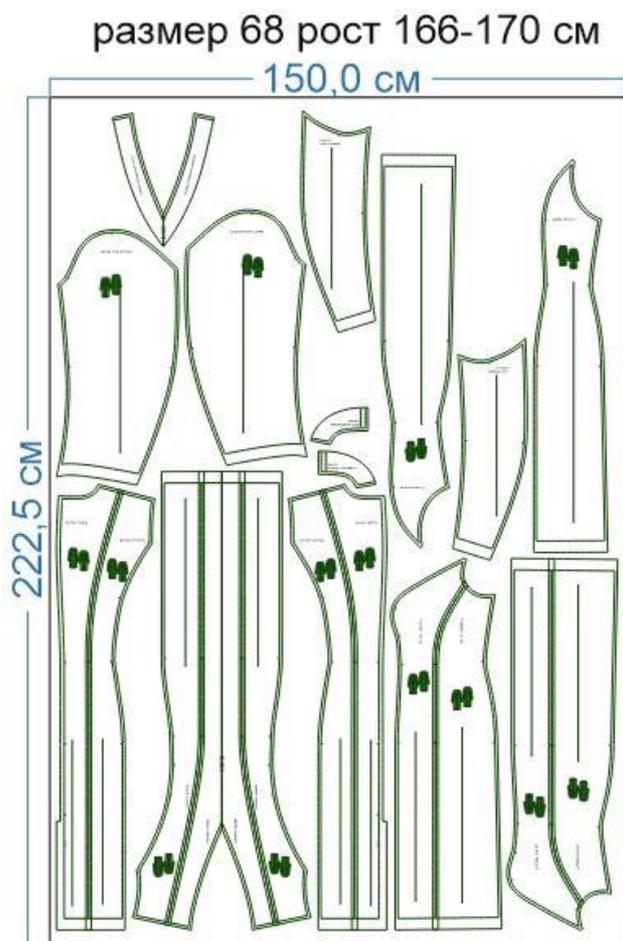

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет. (объедините деталь спинки 1 + деталь спинки 2),
2. Деталь спинки 3 — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом (объедините деталь переда 1 + деталь переда 2),
4. Боковая часть переда — 2 дет. (объедините деталь переда 3 + деталь переда 4),
5. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
7. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
8. Обтачка горловины спинки — 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки — 2 дет.

**Обратите внимание: при раскрое, совмещая детали между собой, не забудьте убрать лишние припуски на швы, срезав их с каждой детали, или сложив детали внахлест.**



### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из джерси.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Потайная молния.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки. Стачайте их между собой. Участки под молнию и под разрез сметайте вручную.



Припуски среднего шва разутюжьте по всей длине.



Наложите одну сторону молнии на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приметайте, не растягивая ткань, притачайте с помощью специальной лапки.



Застегните молнию до закрепки. Другую сторону молнии заколите булавкой на уровне закрепки.




Выровняйте верхние срезы горловины спинки, приколите вторую сторону молнии.



Расстегните молнию до конца, приметайте вторую сторону молнии.



Притачайте вторую сторону, ведя строчку от закрепки в сторону среза горловины.

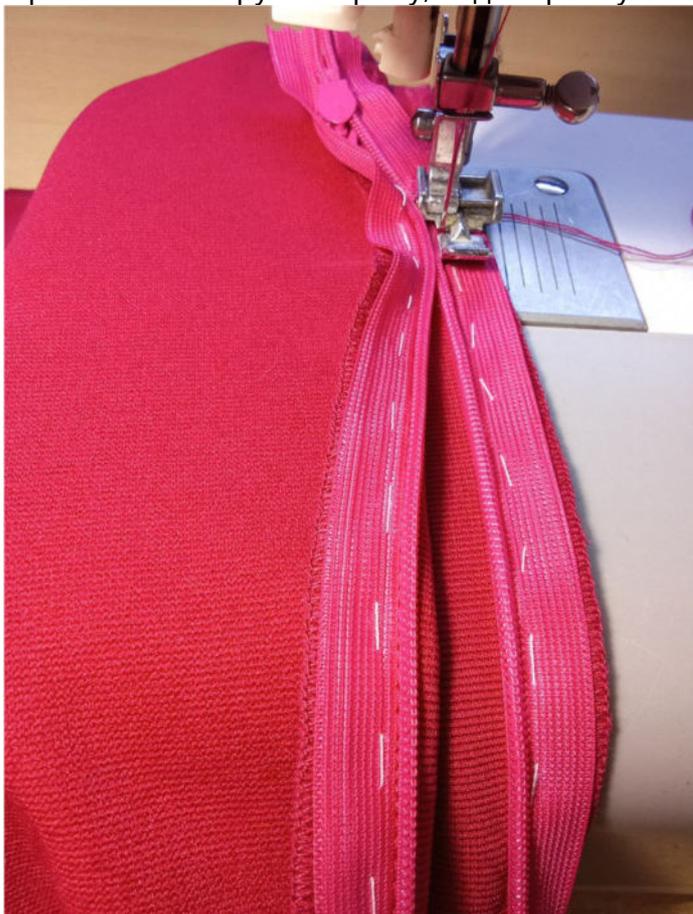

Вытяните молнию за бегунок, застегните, приутюжьте под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края молнии к припускам среднего шва спинки.



Продублируйте детали обтачки горловины спинки. Обметайте их по внешним срезам. Срежьте обтачки по средним срезам на ширину припуска.



Притачайте обтачки к припускам застежки.



Отверните обтачку на лицевую сторону изделия, приколите по срезу горловины, притачайте.



Отверните припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.



Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины переда, обметайте ее внешний срез. Наложите обтачку на центральную часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Припуски шва в уступе уголка рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки переда, выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Притачайте боковые части переда к центральной его части. Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.



Притачайте боковые детали переда к центральной части, припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.



Сложите детали переда и спинки вместе, уравняйте по плечевым срезам, стачайте оверлочной строчкой, подставляя в шов тесьму. Обтачки горловины переда и спинки стачайте между собой по плечевым срезам прямой машинной строчкой.



Припуски швов изделия заутюжьте в сторону переда, припуски швов обтачек разутюжьте.




Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, сколите по швам. Осноровите срез низа платья.



Обметайте срез низа платья. Припуски разреза отверните на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.

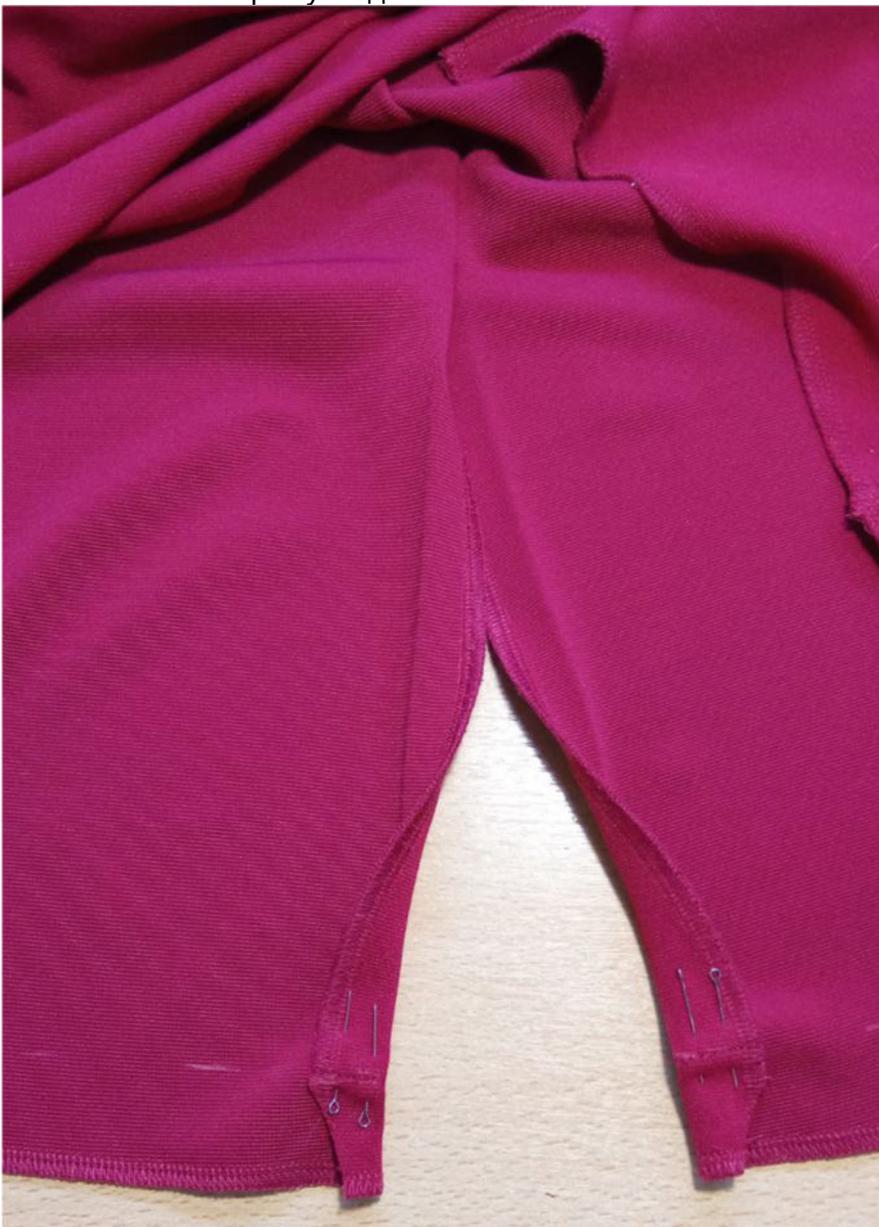

Выверните, выправьте углы разреза. Заметайте припуски разреза и подгибку низа платья. Застрочите низ платья и разрез двойной строчкой.



Нитки сметывания удалите. Разрез и низ платья приутюжьте.



Стачайте локтевые срезы деталей рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте низ рукавов в сторону изнанки.



Застрочите низ рукавов двойной строчкой.



Удалите нитки сметывания, низ рукавов приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов, стяните нитки, формируя посадку.




Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Ручными потайными стежками зафиксируйте положение отлетных краев обтачки по припускам плечевых швов платья.

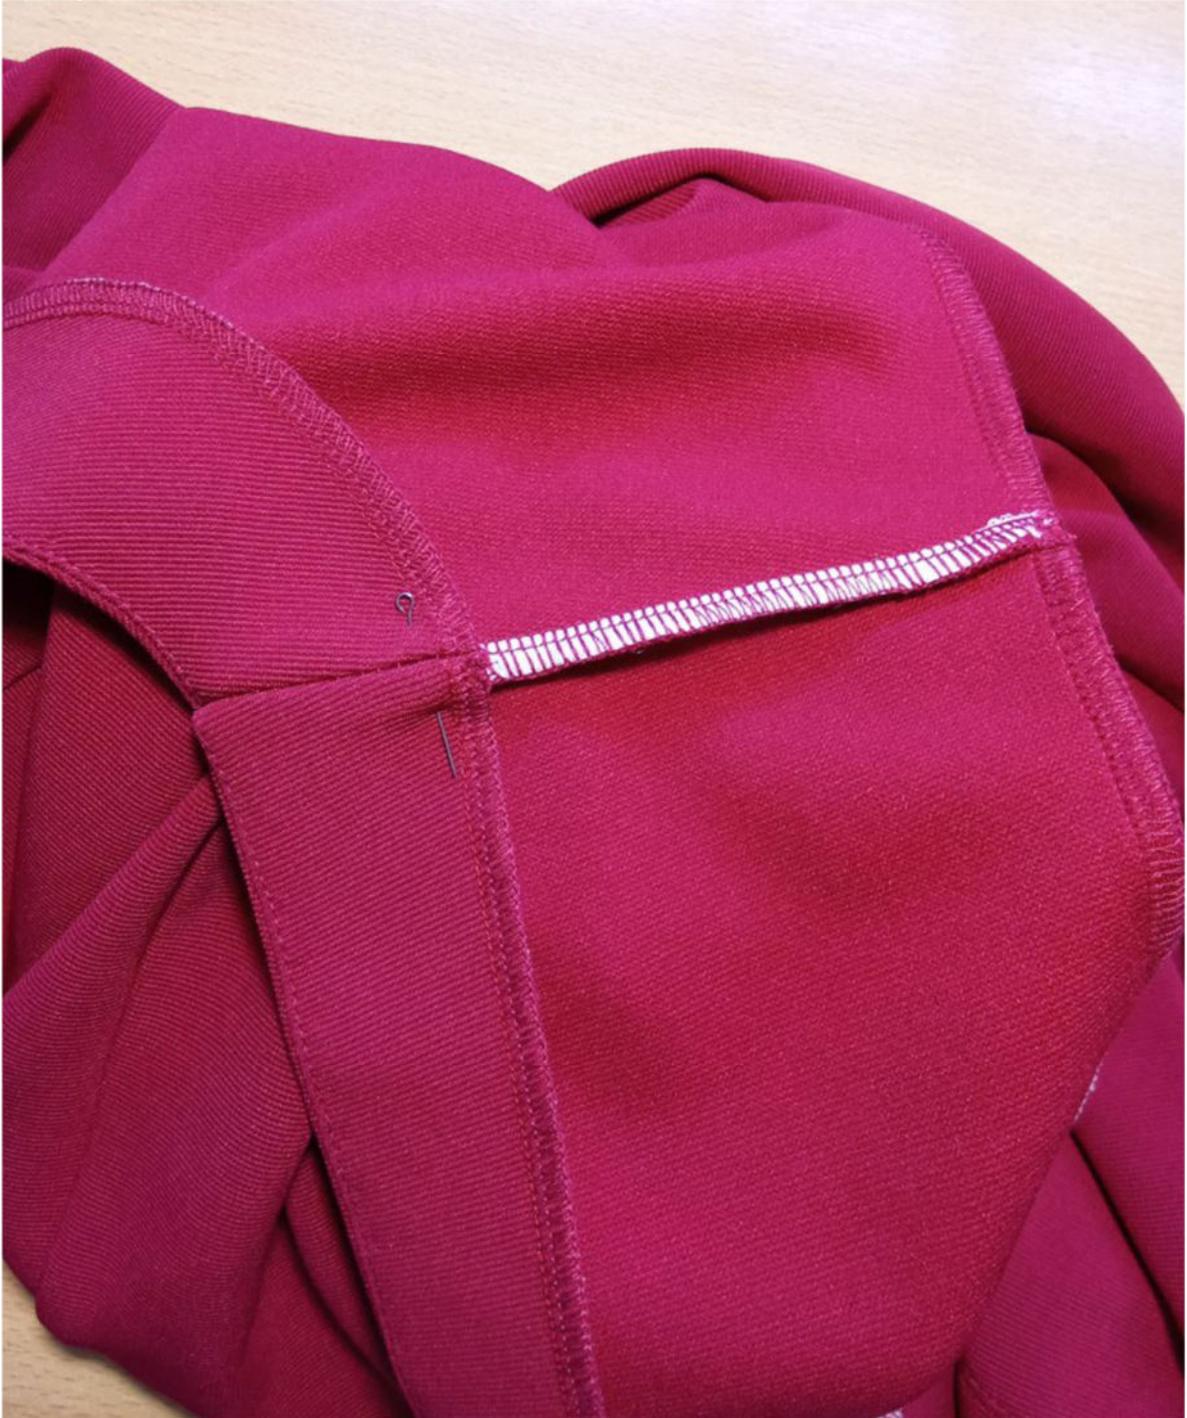

Отутюжьте платье в готовом виде.  
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-iren766/>



в соцсетях с хэштегом #Irene766 и #Ирен766

