


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

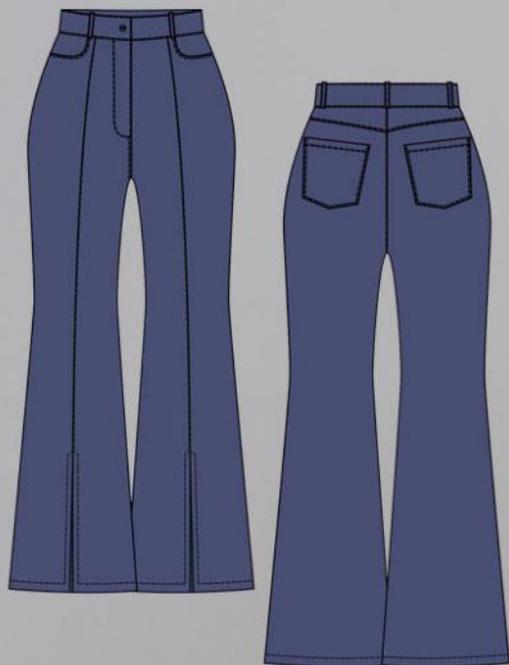

#ИРЕН454

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ДЖИНСЫ

Ирен454



Выкройка женских джинсов-клеш умеренного объема с разрезами, полуприлегающего силуэта, расклешённых от линии колена вниз. Передние половинки — с вертикальными рельефами, с боковыми карманами с подрезным бочком. По низу передних половинок брюк, в рельефах, предусмотрены разрезы. Задние половинки — с фигурными кокетками, с накладными карманами. Линия талии в джинсах находится на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным подкройным поясом с пятью шлёвками. Застёжка джинсов — классический гульфик с молнией и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина джинсов — ниже щиколотки, рассчитана на использование каблуков.

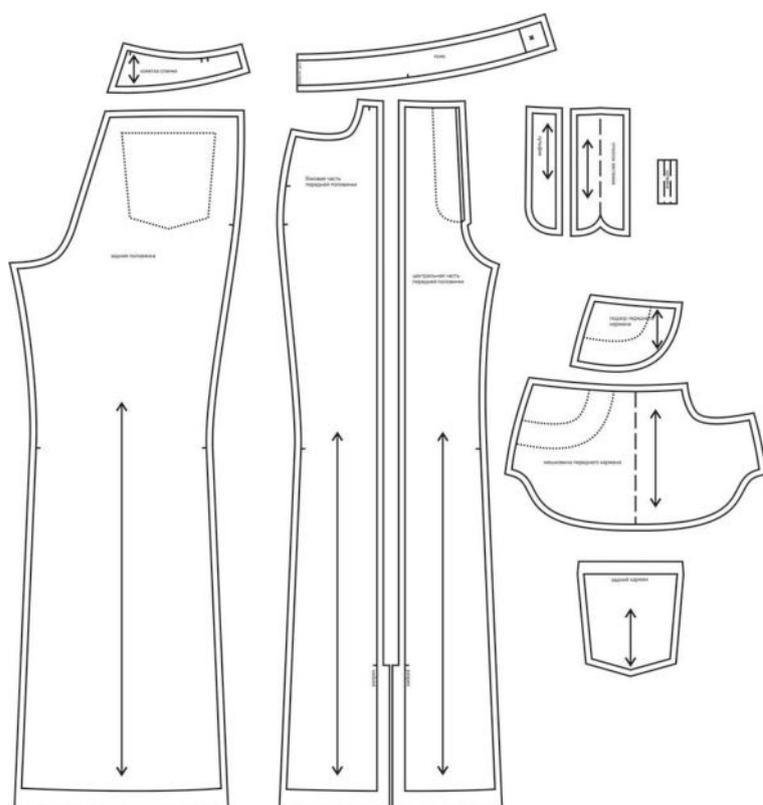СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,4 - 5,4 см	минус 1 - 0,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву брючин за вычетом пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	105,2	63,4	88,8	146,0
	161-165	108,3			148,3
	166-170	111,4			150,5
	171-175	114,4			152,8
	176-180	117,5			155,0
42	156-160	105,0	67,5	92,7	204,0
	161-165	108,1			210,3
	166-170	111,2			216,5
	171-175	114,2			222,8
	176-180	117,3			229,0
44	156-160	104,8	71,7	96,5	206,6
	161-165	107,9			212,8
	166-170	111,0			219,0
	171-175	114,1			225,2
	176-180	117,1			231,4
46	156-160	104,7	75,8	100,4	209,2
	161-165	107,7			215,4
	166-170	110,8			221,5
	171-175	113,9			227,6
	176-180	116,9			233,8
48	156-160	104,5	80,0	104,3	211,8
	161-165	107,6			217,9
	166-170	110,6			224,0
	171-175	113,7			230,1
	176-180	116,8			236,2
50	156-160	104,3	84,1	108,2	214,5
	161-165	107,4			220,5
	166-170	110,4			226,5
	171-175	113,5			232,5
	176-180	116,6			238,5
52	156-160	104,1	88,3	112,0	217,1
	161-165	107,2			223,0


	166-170	110,3			229,0
	171-175	113,3			235,0
	176-180	116,4			240,9
54	156-160	104,0	92,4	115,9	219,7
	161-165	107,0			225,6
	166-170	110,1			231,5
	171-175	113,1			237,4
	176-180	116,2			243,3
56	156-160	103,8	96,5	119,8	222,3
	161-165	106,8			228,2
	166-170	109,9			234,0
	171-175	113,0			239,8
	176-180	116,0			245,7
58	156-160	103,6	100,7	123,6	224,9
	161-165	106,7			230,7
	166-170	109,7			236,5
	171-175	112,8			242,3
	176-180	115,8			248,1
60	156-160	103,4	104,8	127,5	227,5
	161-165	106,5			233,3
	166-170	109,5			239,0
	171-175	112,6			244,7
	176-180	115,6			250,5
62	156-160	103,2	109,0	131,4	230,2
	161-165	106,3			235,8
	166-170	109,3			241,5
	171-175	112,4			247,2
	176-180	115,5			252,8
64	156-160	103,1	113,1	135,3	232,8
	161-165	106,1			238,4
	166-170	109,2			244,0
	171-175	112,2			249,6
	176-180	115,3			255,2
66	156-160	102,9	117,3	139,1	235,4
	161-165	105,9			240,9
	166-170	109,0			246,5
	171-175	112,0			252,1
	176-180	115,1			257,6
68	156-160	102,7	121,4	143,0	238,0
	161-165	105,8			243,5
	166-170	108,8			249,0
	171-175	111,9			254,5
	176-180	114,9			260,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джинсов можно использовать костюмные ткани с эластаном, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса стрейч, вельвет стрейч, микровельвет стрейч, искусственная замша или искусственная кожа на трикотажной основе, а также формоустойчивые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, например, джерси.

РАСКРОЙ

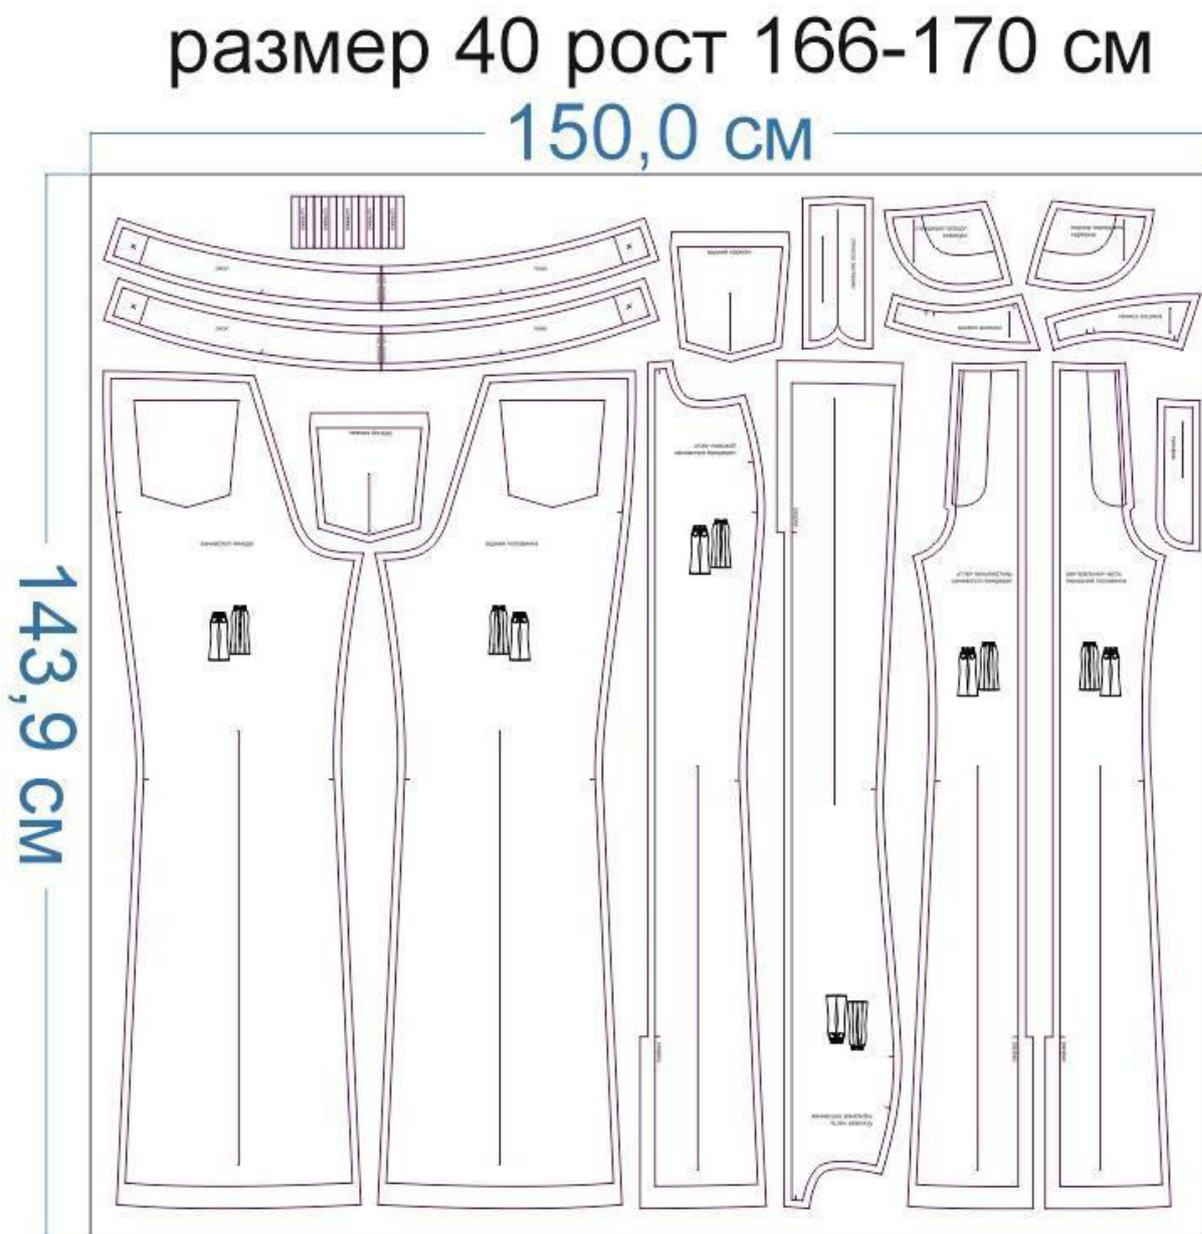

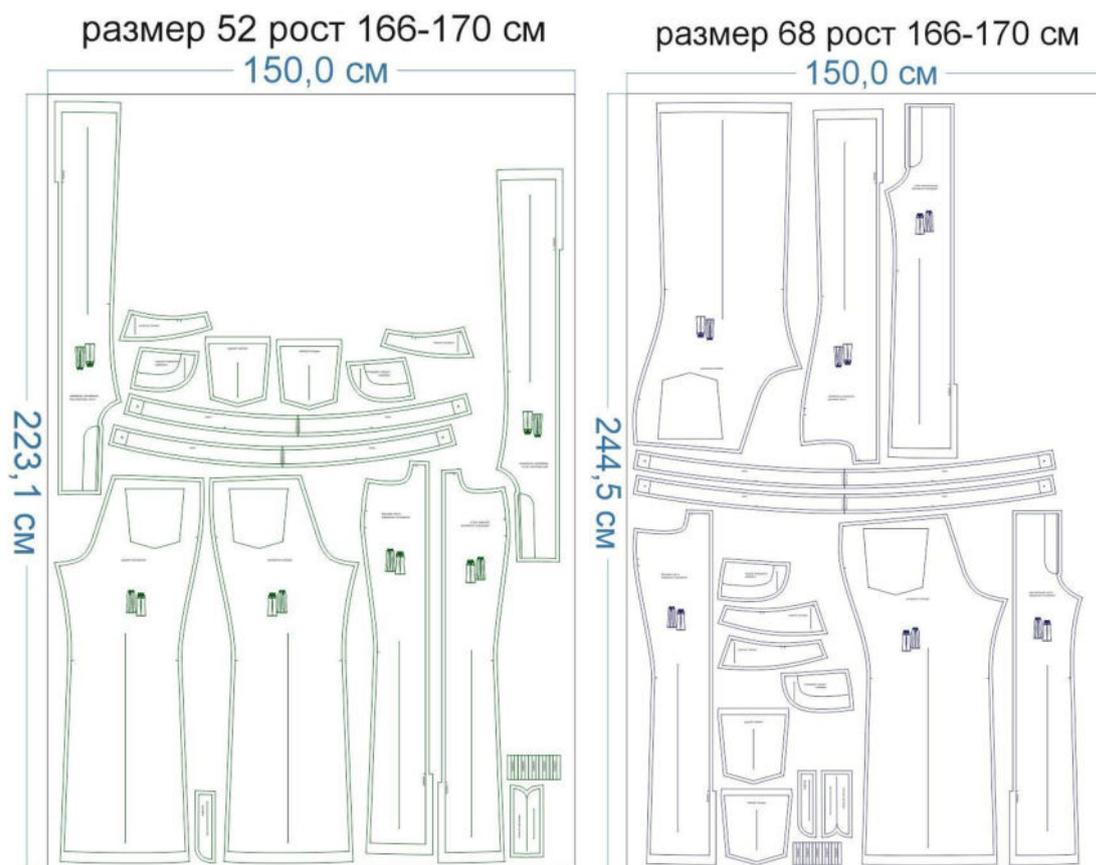

Основной материал:

1. Кокетка спинки — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Центральная часть передней половинки — 2 дет.,
4. Боковая часть передней половинки — 2 дет.,
5. Гульфик — 1 дет.,
6. Откосок застёжки — 1 дет.,
7. Подзор переднего кармана — 2 дет.,
8. Задний карман — 2 дет.,
9. Шлёвка — 5 дет.,
10. Пояс — 2 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Мешковина переднего кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс — 2 дет. со сгибом,
2. Гульфик — 1 дет.,
3. Откосок застёжки — 1 дет.,
4. Шлёвка — 5 дет.,
5. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
6. Кромка разреза брюк — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине разреза брюк).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец джинсов был отшит из денима.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния длиной 18 см в гульфик;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Проклейте срезы входов в карманы с изнанки боковых деталей передних половинок брюк.



Обметайте нижние срезы подзоров. Настрочите подзоры на мешковины карманов.



Наложите мешковину на боковую деталь передней половинки брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.
Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.
Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наложите изделие на мешковину с бочком, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки на бочке, приметайте или приколите.



Стачайте срезы мешковины между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Сложите центральные детали передних половинок вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз. Припуски шва обметайте.

Контрастными нитками проставьте центры передних половинок.



Продублируйте откосок на половину ширины, а также гульфик.
Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Припуск правого среднего среза срежьте до ширины 0,5 см.



Обметайте внешний срез гульфика.

Притачайте гульфик к правой передней половине брюк.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.



Отстрочите шов притачивания гульфика в край по лицевой стороне изделия.



Обметайте левый средний срез передней половинки. Заутюжьте откосок вдоль пополам, обметайте его открытые срезы.



Притачайте одну сторону молнии к левому среднему срезу передней половинки.



Строчкой в строчку притачивания молнии притачайте откосок.



Отстрочите шов притачивания молнии в край по лицевой стороне изделия.



Совместите центры передних половинок брюк между собой, сколите насквозь.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите. Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.



Отстрочите гульфик насквозь, не захватывая в шов откосок.




Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепи в уступе гульфика, захватывая в шов откосок. Отстрочите средний шов переда в край по лицевой стороне изделия.



Продублируйте припуски под разрезы на центральных и боковых деталях передних половинок.



Срезы разрезов брючин обметайте.

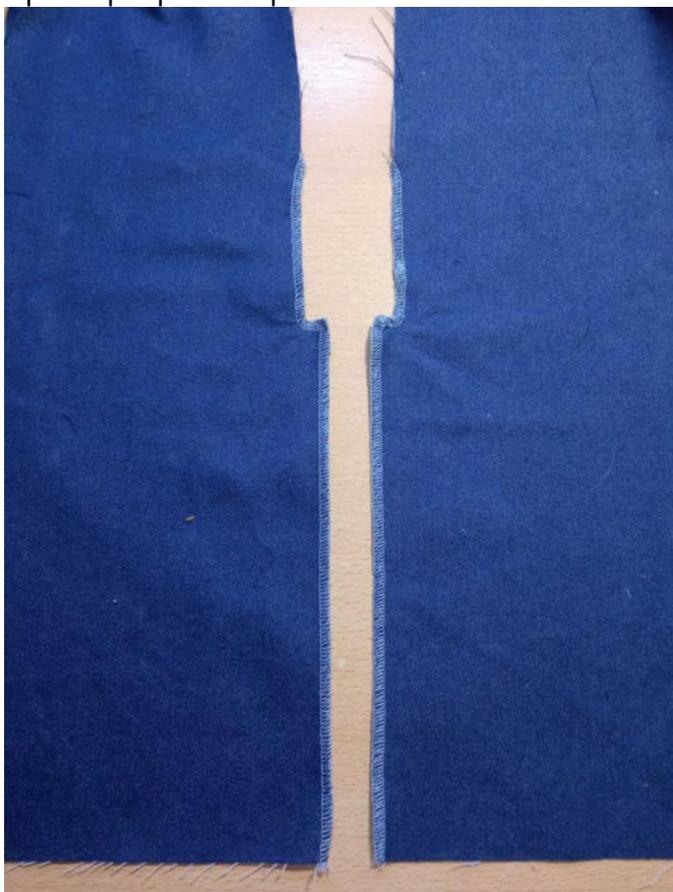

Стачайте детали передних половинок между собой, припуски швов обметайте. Припуски разрезов сметайте вручную.



Припуски швов заутюжьте к центру деталей. Припуски разрезов разутюжьте.



Отстрочите швы переда в край с лицевой стороны изделия, приутюжьте.



Застрочите верх накладных карманов, приутюжьте.
Обметайте боковые срезы карманов, заутюжьте их в сторону изнанки.



Настрочите карманы на задние половинки брюк, приколов их по разметке. Приутюжьте.



Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите швы по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Стачайте средние срезы задних половинок брюк между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



Отстрочите шов в край с лицевой стороны изделия.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.



Стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте.



Заутюжьте припуски шва в сторону переда.



Продублируйте детали пояса.



Детали шлевок продублируйте, обметайте по одному продольному срезу.



Сложите шлевки вдвое по ширине так, чтобы открытый срез оказался внутри. Застрочите шлевки в край, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, приколите или притачайте заготовленные шлевки по верхнему срезу брюк.



Притачайте верхний пояс к верхнему срезу брюк.



Припуски шва заметайте или заутюжьте в сторону пояса.



Притачайте нижний пояс к верхнему поясу.



Припуски дублирина высеките близко к строчке.



Концы пояса обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки на 0,2 см.

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону.
Выметайте шов пояса с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего.



Подверните нижний срез нижнего пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания пояса с изнанки брюк, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите пояс в край по всему периметру.



Подверните верхний край шлевок в сторону их изнанки и в таком виде настрочите их по верху пояса.



Отверните припуски разрезов брючин на лицевую сторону, обтачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте уголки разрезов. Заметайте низ брючин вместе с разрезами. Отстрочите низ брюк и разрезы брючин. Приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте джинсы в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djinsov-iren454/>



в соцсетях с хэштегом #Irene454 и #Ирен454

