


юбка

Брижит120



Выкройка длинной юбки, умеренного объема, прямого силуэта, на запахе. Пояс юбки притачной, верхний край пояса находится на естественном уровне талии. Застежка на 2 пуговицы, расположенных на поясе возле правого и левого концов деталей. На каждом из передних полотнищ заложена вертикальная складка. На заднем полотнище располагаются 2 талиевых вытачки. Юбка выполнена полностью на подкладке из основного материала. Длина - до щиколоток.

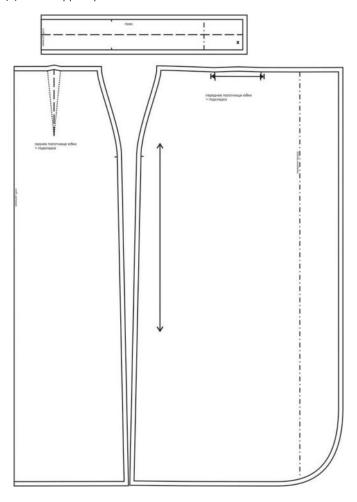

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме (с учетом складок)
0,8 - 2,7 см	20,2 - 20,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер с учетом складок, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	96,2			213,0
	161-165	98,2		108,2	217,0
	166-170	100,2	63,0		221,0
	171-175	102,2			225,0
	176-180	104,2			229,0
42	156-160	96,1			217,5
	161-165	98,1			220,6
	166-170	100,1	67,0	112,2	223,8
	171-175	102,1			226,9
	176-180	104,1			230,0
44	156-160	96,0		116,3	222,0
	161-165	98,0			224,3
	166-170	100,0	70,9		226,5
	171-175	102,0			228,8
	176-180	104,0			231,0
	156-160	96,0		120,3	305,0
46	161-165	98,0	74,9		309,5
	166-170	100,0			314,0
	171-175	102,0			318,5
	176-180	104,0			323,0
	156-160	95,9	78,8	124,4	305,3
	161-165	97,9			309,8
48	166-170	99,9			314,4
	171-175	101,9			319,0
	176-180	103,9			323,5
	156-160	95,8	82,8	128,4	305,5
	161-165	97,8			310,2
50	166-170	99,8			314,8
	171-175	101,8			319,5
	176-180	103,8			324,1
52	156-160	95,7	86,7	132,5	305,8
	161-165	97,7			310,5

	166 170	00 =			2450
	166-170	99,7			315,2
	171-175	101,7			319,9
	176-180	103,7			324,6
54	156-160	95,7	90,7	136,5	306,1
	161-165	97,7			310,9
	166-170	99,7			315,6
	171-175	101,7			320,4
	176-180	103,7			325,2
56	156-160	95,6	94,7	140,5	306,4
	161-165	97,6			311,2
	166-170	99,6			316,0
	171-175	101,6			320,9
	176-180	103,6			325,7
58	156-160	95,5		144,6	306,6
	161-165	97,5	98,6		311,5
	166-170	99,5			316,5
	171-175	101,5			321,4
	176-180	103,5			326,3
	156-160	95,4	102,6		306,9
60	161-165	97,4		148,6	311,9
	166-170	99,4			316,9
	171-175	101,4			321,8
	176-180	103,4			326,8
	156-160	95,3	106,5	152,7	307,2
	161-165	97,3			312,2
62	166-170	99,3			317,3
	171-175	101,3			322,3
	176-180	103,3			327,4
	156-160	95,3	110,5	156,7	307,5
	161-165	97,3			312,6
64	166-170	99,3			317,7
	171-175	101,3			322,8
	176-180	103,3			327,9
	156-160	95,2	114,4		307,7
	161-165	97,2		160,8	312,9
66	166-170	99,2			318,1
	171-175	101,2			323,3
	176-180	103,2			328,5
	156-160	95,1	118,4		308,0
68	161-165	97,1		164,8	313,3
	166-170	99,1			318,5
	171-175	101,1			323,8
	176-180	103,1			329,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива изделия можно использовать ткани плательной группы, тонкие, мягкие, небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: плательный креп, атлас, шёлк и т. д.

В качестве подкладки можно использовать материал верха или другой материал, по своим свойствам соответствующий основному материалу.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

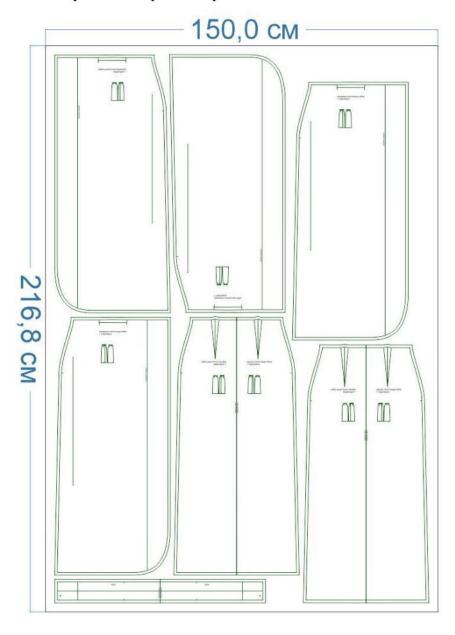

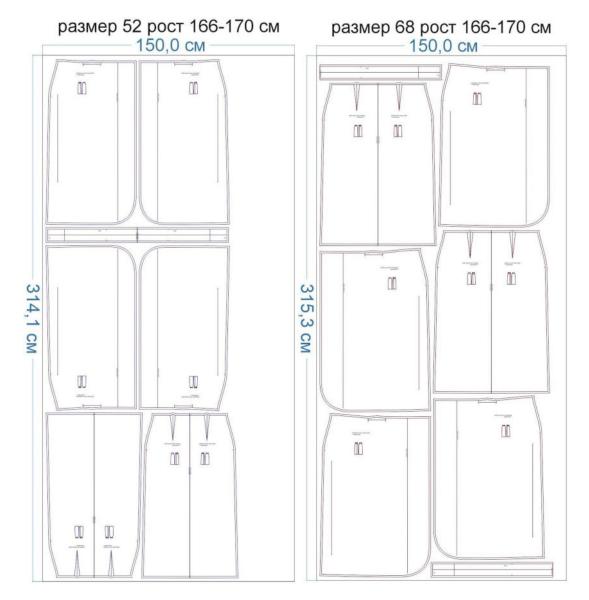

Основной материал:

- 1. Переднее полотнище юбки 2 дет.,
- 2. Заднее полотнище юбки 1 дет. со сгибом.
- 3. Пояс 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

- 1. Переднее полотнище юбки 2 дет.,
- 2. Заднее полотнище юбки 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец юбки был отшит из блузочной вискозы (основной материал и подкладка).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



Бытовая швейная машинка;



Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;



Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;



Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



Нитки для бытовой машины;



Дублерин;



Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На деталях заднего полотнища юбки из основного материала и покладки стачайте вытачки, заутюжьте их к центру деталей.



Сложите задние полотнища из основной ткани и подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, уравняйте, сколите, стачайте.



Припуски шва отверните в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Выметайте шов обтачивания низа с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из основного заднего полотнища в сторону подкладки. Приутюжьте.





Детали основного заднего полотнища и его подкладки сколите между собой по всем срезам и вытачкам. При необходимости выполните осноровку срезов.



Сложите переднее полотнище из основной ткани и его подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам и срезам низа, сколите, стачайте. Припуски швов на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте детали переднего полотнища на лицевую сторону.

Направьте припуски шва в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.

Шов обтачивания выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из основной детали в сторону подкладки, приутюжьте.






Детали переднего полотнища из основной ткани и подкладки сколите между собой по срезам. При необходимости выполните осноровку срезов.




Сложите передние и заднее полотнища вместе, лицом к лицу, основные детали с основными, подкладку с подкладкой, сколите, стачайте. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте пояс.

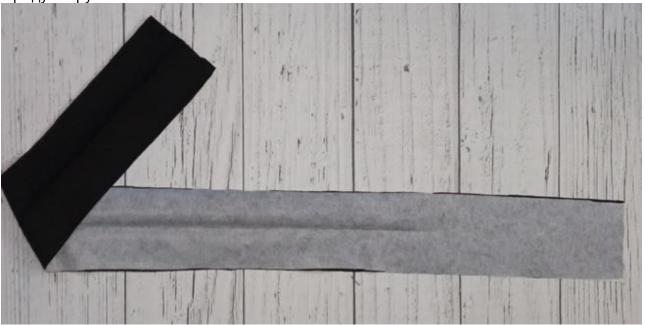


Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы пояса и одновременно сутюжьте его сгиб, придавая ему

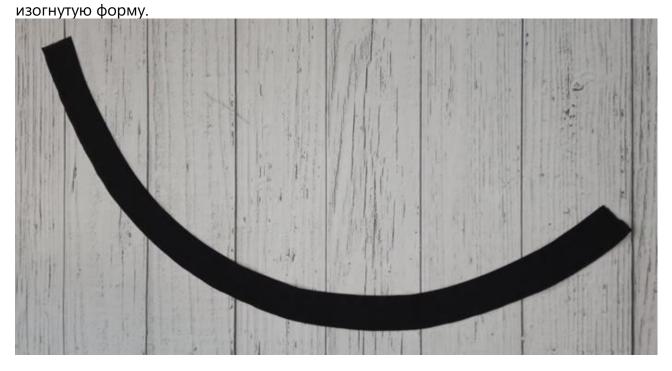

Сколите юбку насквозь по боковым швам с лицевой стороны.



С изнанки в этом месте скрепите припуски швов между собой ручной закрепкой.

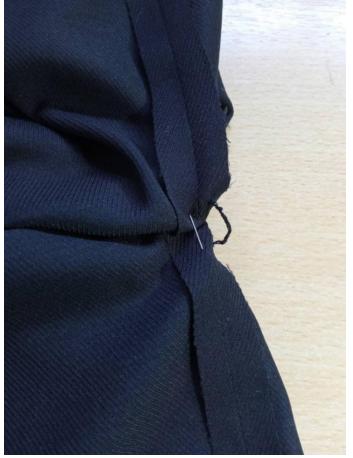

Изделие слегка приутюжьте.





Сметайте верхние срезы основы юбки и подкладки между собой. Ориентируясь по разметке, заложите складки, сметайте их.



Притачайте одну сторону пояса к верхнему срезу юбки.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.

Подверните открытый срез внутренней стороны пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания пояса с изнанки юбки, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Ручными потайными стежками подшейте пояс к изделию.



Разметьте и выметайте петли на поясе. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-brijit120/



в соцсетях с хэштегом #Brigitte120 и #Брижит120

