

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Брижит914

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Брижит914



Выкройка женского жакета среднего объёма, прямого силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с талиевыми вытачками, с бочком, переходящим на спинку. Спинка — со средним швом. Горловина обработана отложным воротником английского типа с отрезной стойкой. Застёжка — двубортная, на две обмётанные петли и пуговицы. Рукава — втачные, двухшовные, длинные. Длина жакета — до талии.

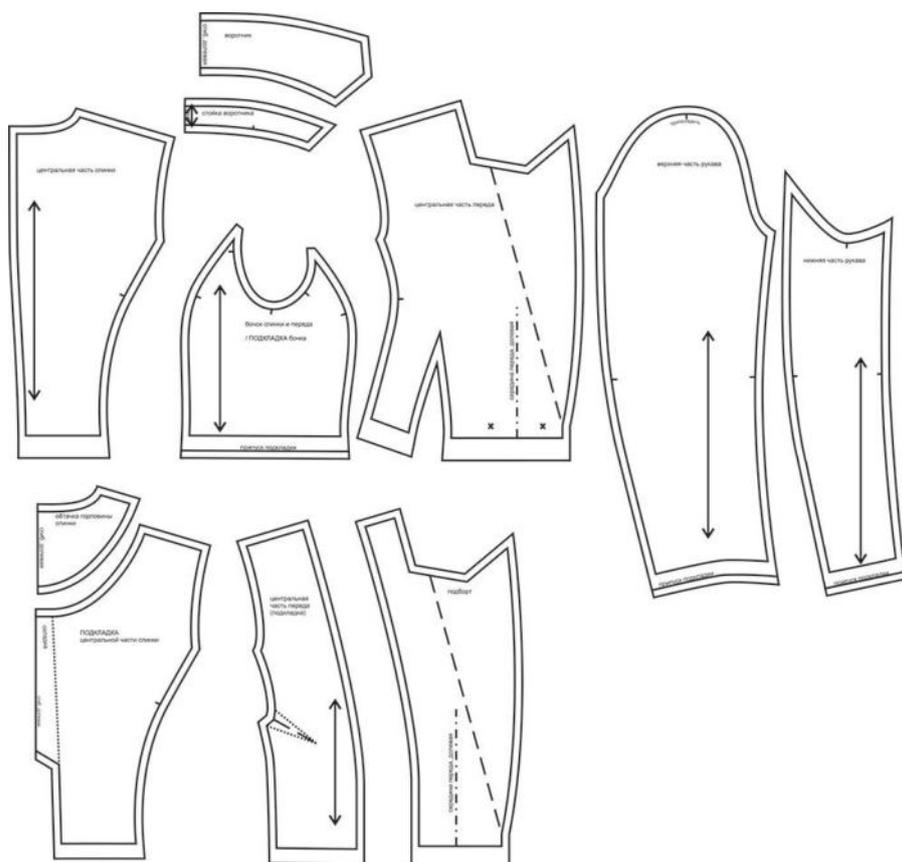

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

6,6 - 10,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	36,6	90,4	80,0	57,2	31,5	120,0	90,0
	161-165	38,4			58,7		123,5	91,8
	166-170	40,1			60,2		127,0	93,5
	171-175	41,9			61,6		130,5	95,3
	176-180	43,6			63,1		134,0	97,0
42	156-160	36,7	94,1	84,0	57,5	32,6	122,8	91,8
	161-165	38,5			58,9		126,4	93,8
	166-170	40,2			60,4		129,9	95,8
	171-175	42,0			61,8		133,4	97,8
	176-180	43,7			63,3		136,9	99,8
44	156-160	36,9	97,8	88,0	57,7	33,7	125,7	93,7
	161-165	38,6			59,2		129,2	95,9
	166-170	40,4			60,6		132,8	98,1
	171-175	42,1			62,1		136,3	100,3
	176-180	43,9			63,5		139,8	102,5
46	156-160	37,0	101,5	92,0	58,0	34,7	128,5	95,5
	161-165	38,7			59,4		132,1	98,0
	166-170	40,5			60,9		135,7	100,4
	171-175	42,2			62,3		139,2	102,9
	176-180	44,0			63,7		142,8	105,3
48	156-160	37,1	105,2	96,1	58,3	35,8	131,4	97,4
	161-165	38,9			59,7		135,0	100,1
	166-170	40,6			61,1		138,5	102,7
	171-175	42,4			62,5		142,1	105,4
	176-180	44,1			63,9		145,7	108,1
50	156-160	37,3	108,9	100,1	58,5	36,9	134,2	99,2
	161-165	39,0			59,9		137,8	102,1
	166-170	40,8			61,3		141,4	105,0

	171-175	42,5			62,7		145,0	107,9
	176-180	44,3			64,1		148,6	110,8
52	156-160	37,4	112,6	104,1	58,8	38,0	137,1	101,1
	161-165	39,1			60,2		140,7	104,2
	166-170	40,9			61,6		144,3	107,3
	171-175	42,6			63,0		147,9	110,5
	176-180	44,4			64,3		151,5	113,6
54	156-160	37,5	116,4	108,1	59,1	39,0	139,9	102,9
	161-165	39,3			60,5		143,6	106,3
	166-170	41,0			61,8		147,2	109,7
	171-175	42,8			63,2		150,8	113,0
	176-180	44,5			64,6		154,5	116,4
56	156-160	37,6	120,1	112,1	59,4	40,1	142,8	104,8
	161-165	39,4			60,7		146,4	108,4
	166-170	41,1			62,1		150,1	112,0
	171-175	42,9			63,4		153,7	115,6
	176-180	44,6			64,8		157,4	119,2
58	156-160	37,8	123,8	116,1	59,6	41,2	145,6	106,6
	161-165	39,5			61,0		149,3	110,4
	166-170	41,3			62,3		153,0	114,3
	171-175	43,0			63,6		156,6	118,1
	176-180	44,8			65,0		160,3	121,9
60	156-160	37,9	127,5	120,2	59,9	42,3	148,5	108,5
	161-165	39,7			61,2		152,2	112,5
	166-170	41,4			62,5		155,8	116,6
	171-175	43,2			63,9		159,5	120,6
	176-180	44,9			65,2		163,2	124,7
62	156-160	38,0	131,2	124,2	60,2	43,3	151,3	110,3
	161-165	39,8			61,5		155,0	114,6
	166-170	41,5			62,8		158,7	118,9
	171-175	43,3			64,1		162,4	123,2
	176-180	45,0			65,4		166,2	127,5
64	156-160	38,2	134,9	128,2	60,4	44,4	154,2	112,2
	161-165	39,9			61,7		157,9	116,7
	166-170	41,7			63,0		161,6	121,2
	171-175	43,4			64,3		165,3	125,7
	176-180	45,2			65,6		169,1	130,2
66	156-160	38,3	138,6	132,2	60,7	45,5	157,0	114,0
	161-165	40,1			62,0		160,8	118,8
	166-170	41,8			63,3		164,5	123,5
	171-175	43,6			64,5		168,3	128,3
	176-180	45,3			65,8		172,0	133,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, смешанными или искусственными волокнами в составе.

Пример: барби, габардин, деним и др.


В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см

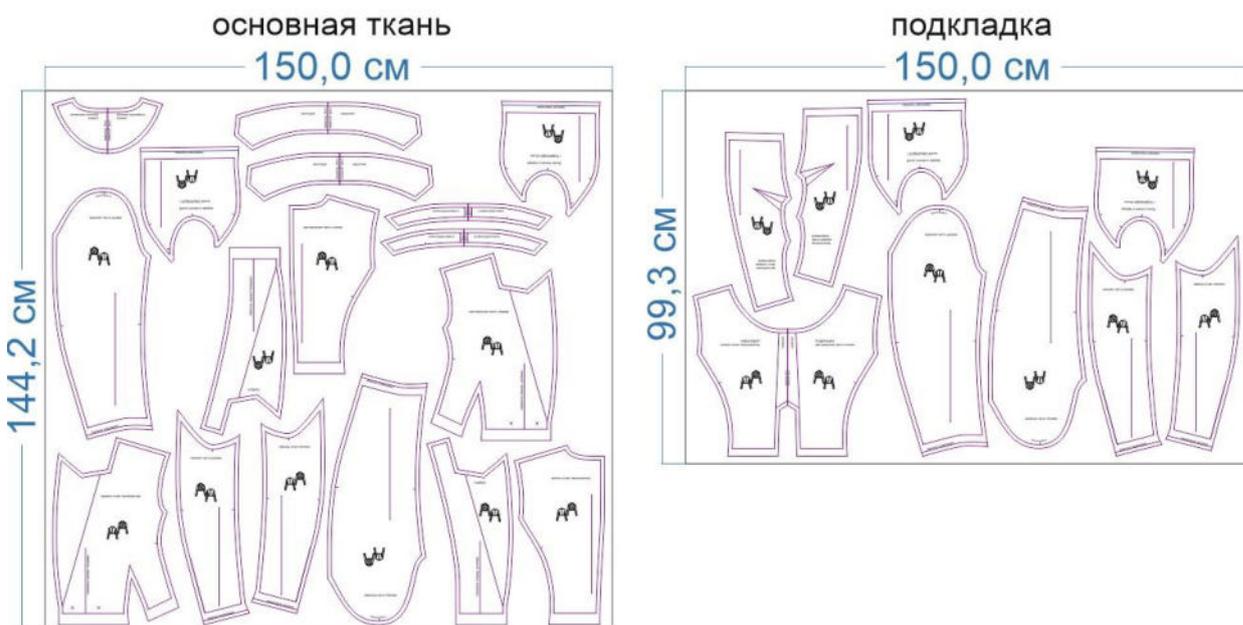

размер 66 рост 166-170 см



Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок переда и спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
5. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
6. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
7. Воротник — 2 дет. со сгибом,
8. Подборт — 2 дет.,
9. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Подкладка центральной части спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Подкладка бочка переда и спинки — 2 дет.,
3. Подкладка переда — 2 дет.,
4. Подкладка верхней части рукава — 2 дет.,
5. Подкладка нижней части рукава — 2 дет.

Дублерин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
4. Воротник — 1 дет. со сгибом,
5. Центральная часть переда — 2 дет.,
6. Бочок переда — 2 дет.,
7. Верхняя часть спинки — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по детали спинки),

8. Подгибка низа рукава — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по заготовленной детали рукава),
9. Подгибка низа спинки — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по заготовленной детали спинки).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани (вискоза + п/э) и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Детали переда продублируйте. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

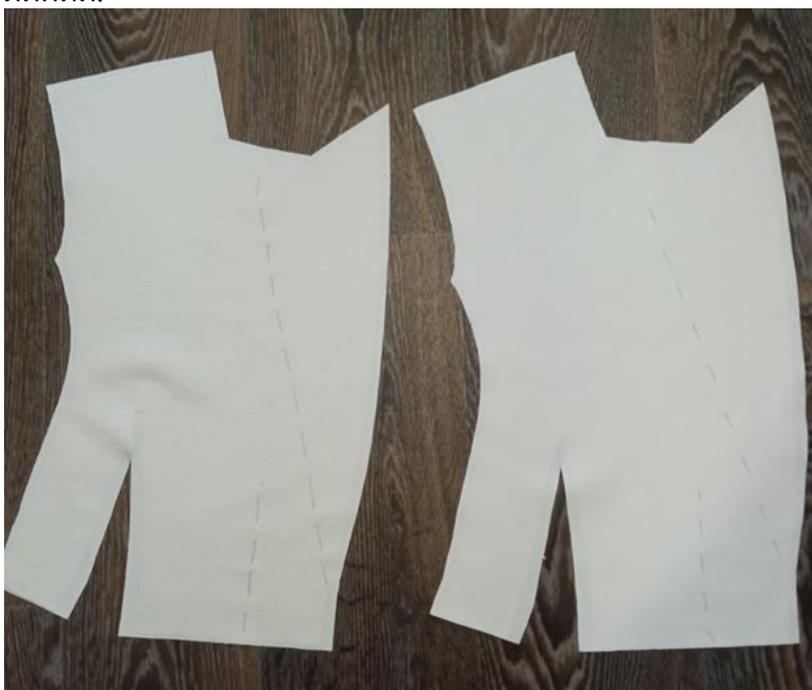

Стачайте вытачки на деталях переда. Разрежьте их пополам, разутюжьте.



Продублируйте подборт. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Притачайте подборта к деталям переда от точки уступа. Припуски шва в уступе рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до нее 0,2 см. Припуски шва в уголке высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подбортов в сторону изделия. Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подбортов. Приутюжьте лацканы и борта.





Стачайте выточки на деталях подкладки переда, заутюжьте их вниз.



Притачайте подкладку переда к подбортам. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Сколите верх переда и подкладку с подбортами между собой по всем срезам. Слегка отогните подборта, заколите. При необходимости осноровите срезы деталей.



Стачайте средний шов подкладки спинки. Расстояние под складку заметайте вручную.



Заутюжьте средний шов спинки в одну сторону.



Продублируйте обтачку. Наложите ее на подкладку спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Обтачку притачайте, шов приутюжьте.

Сложите основу спинки и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов деталей.





Притачайте бошки к спинке. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Притачайте бочки к деталям переда. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Притачайте подкладку боков к подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Притачайте бочки к деталям переда. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. Аналогичным образом заготовьте подкладку жакета.



Стачайте плечевые срезы основы изделия и подкладки. Припуски швов разутюжьте.




Продублируйте верхний воротник.

Притачайте стойки к деталям воротника. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Концы нижнего воротника осноруйте на 0,2 см.

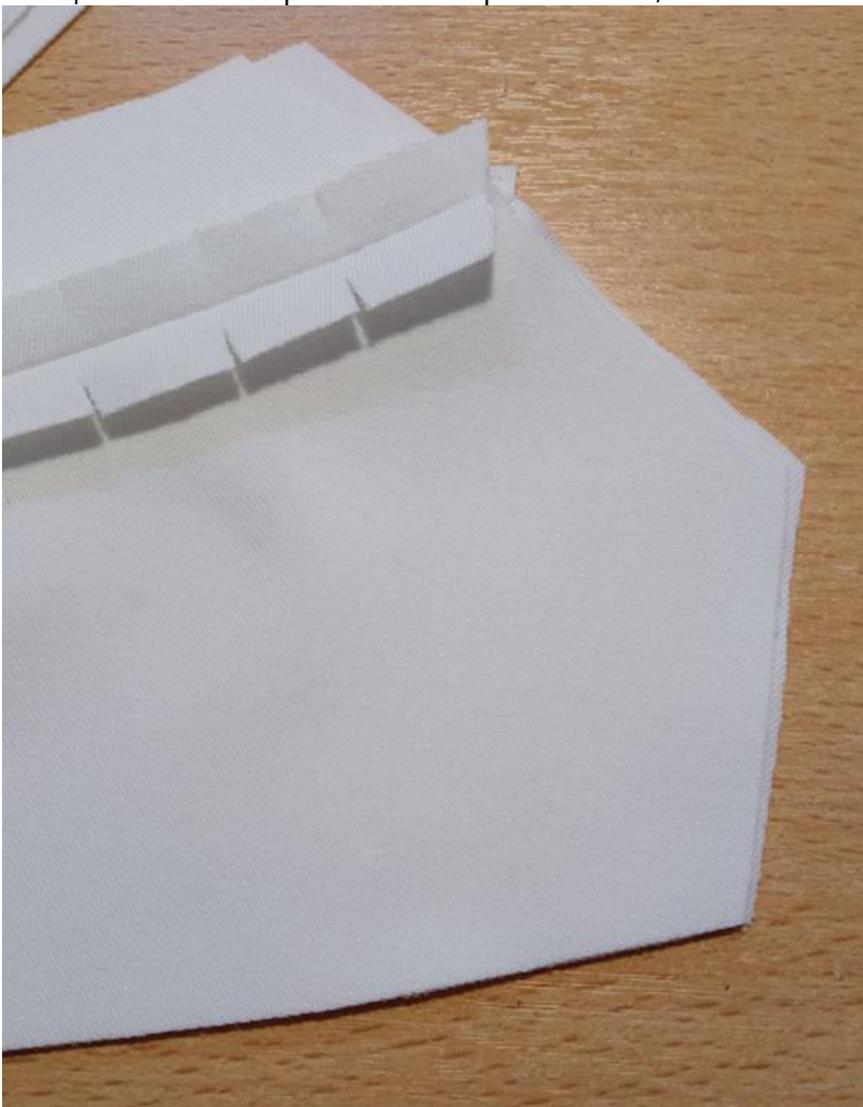

Детали воротника сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Сколите верхний и нижний воротники между собой, при необходимости выполните осноровку срезов.



Сформируйте слабину из верхнего воротника, заколите булавками. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Уголки горловины рассеките наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.

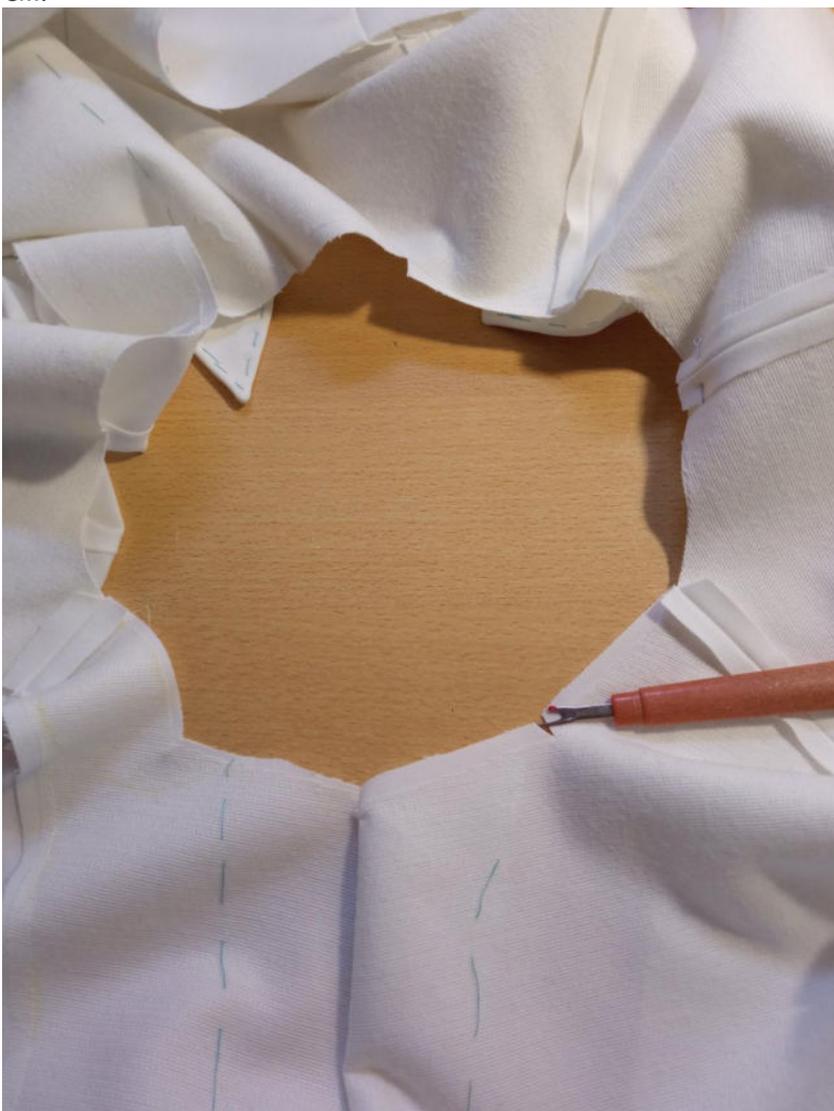

Вколите или вметайте воротник в развернутую горловину изделия, втачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Припуски в уголках воротника высеките.



Детали воротника сложите вместе, приутюжьте.



Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротника скрепите между собой ручной или машинной строчкой в области горловины спинки.



Детали рукавов стачайте по локтевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте подгибку низа рукавов, слегка оттяните ее.



Стачайте нижние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Низ рукавов заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки.



Стачайте части подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Притачайте подкладку рукавов по низу основных рукавов.



Сложите основной рукав и подкладку вместе, изнанкой к изнанке. По низу подкладки приутюжьте складку.



Зафиксируйте положение подгибки низа рукава по припускам швов несколькими ручными стежками.



Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам основных рукавов и подкладки рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Сутюжьте посадку рукавов.



Вколите или вметайте основные рукава в проймы изделия. Втачайте.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



Притачайте полосу синтепона к окату рукава строчкой в строчку втачивания рукава.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Низ спинки продублируйте.



Низ жакета заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, слегка приутюжьте.



Сложите основу и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.



Уголки подбортов высеките.



Пришейте плечевые накладки к припускам швов втачивания рукавов.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основы и подкладки изделия между собой в области подмышек и плечевых швов.



Распорите участок одного из швов в подкладке рукавов для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Приутюжьте складку из подкладки по низу изделия.



Застрочите отверстие в шве подкладки в край.



Разметьте и выметайте петли по правому борту жакета.
Пришейте пуговицы по левому борту.



Нитки выметывания и вспомогательные строчки удалите.
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-brijit914/>



в соцсетях с хэштегом #Brigitte914 и #Брижит914

