

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



+МК



#МАЛЫШ 813

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**62-92 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



# полукомбинезон Малыш813



Выкройка полукомбинезона для малыша, умеренного объёма, прямого силуэта. Перед — со средним швом, с фигурным накладным карманом в области груди. Спинка — со средним швом и бретелями, застёгивающимися спереди на обмётанные петли и пуговицы. Верхняя часть полукомбинезона обработана подкройными обтачками. Длина брючин — до середины бедра.

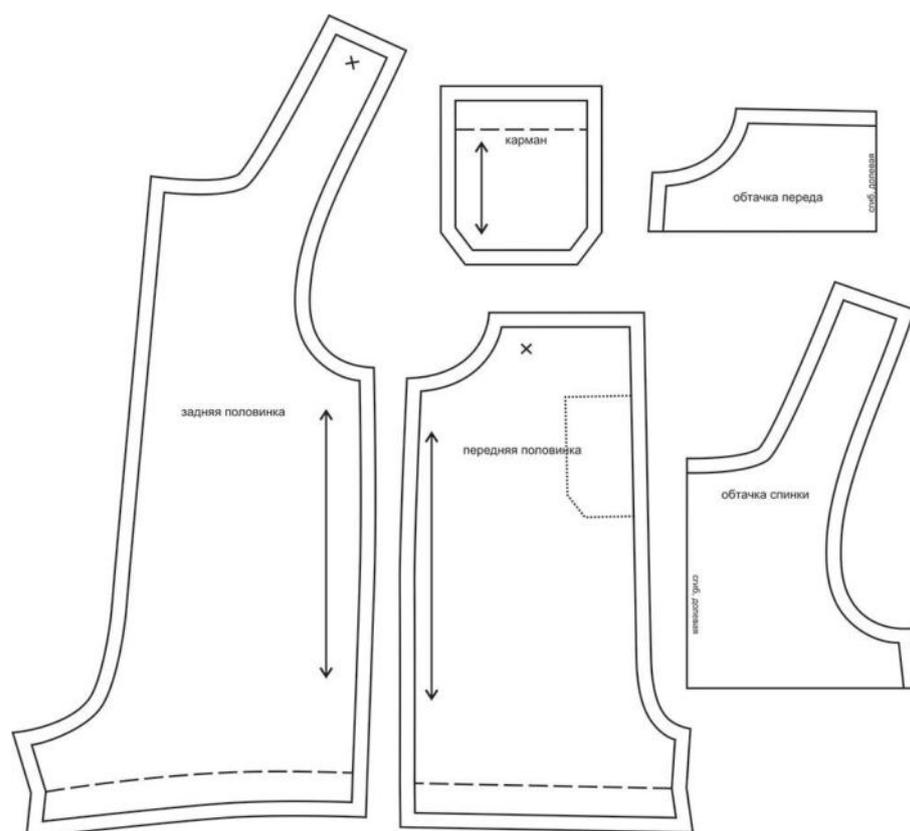

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8,3 - 12 см	13,6 - 17,8 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне бедер, см	длина изделия по спинке, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
62	55,8	60,6	40,1	61,0
68	57,6	62,6	42,1	64,2
74	59,5	64,7	44,1	67,4
80	61,3	66,7	46,1	70,6
86	63,2	68,8	48,1	73,8
92	65,0	70,8	50,1	77,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива полукombineзона можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, износостойкие, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, желательно с добавлением эластана для большего комфорта малыша.

Пример: облегчённая джинса, хлопок, вискоза и т.д.

## РАСКРОЙ

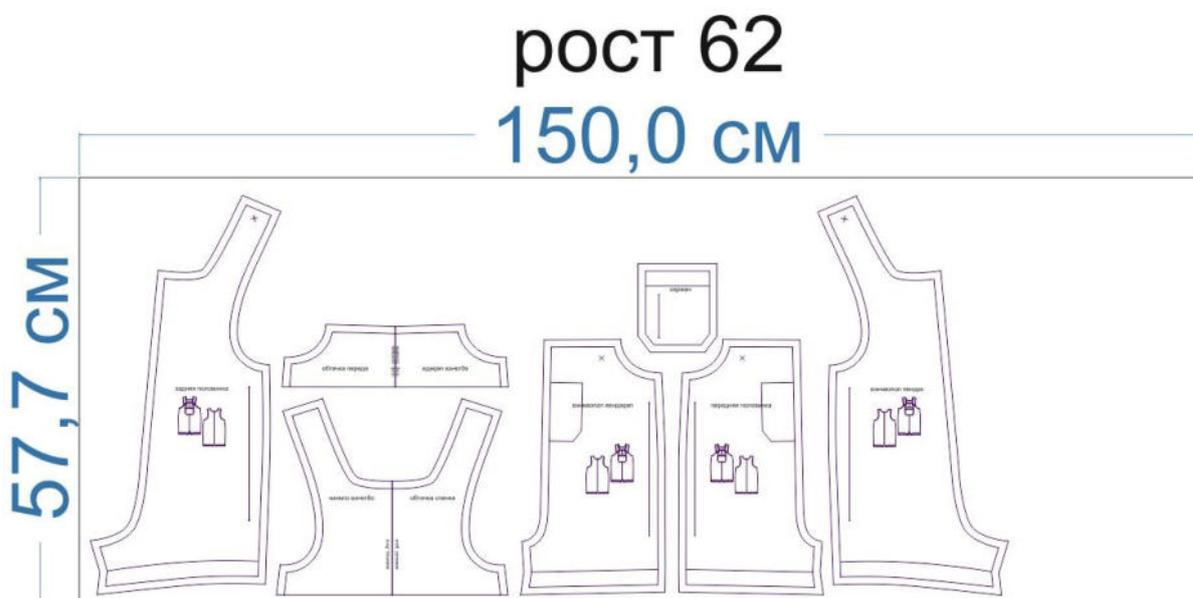

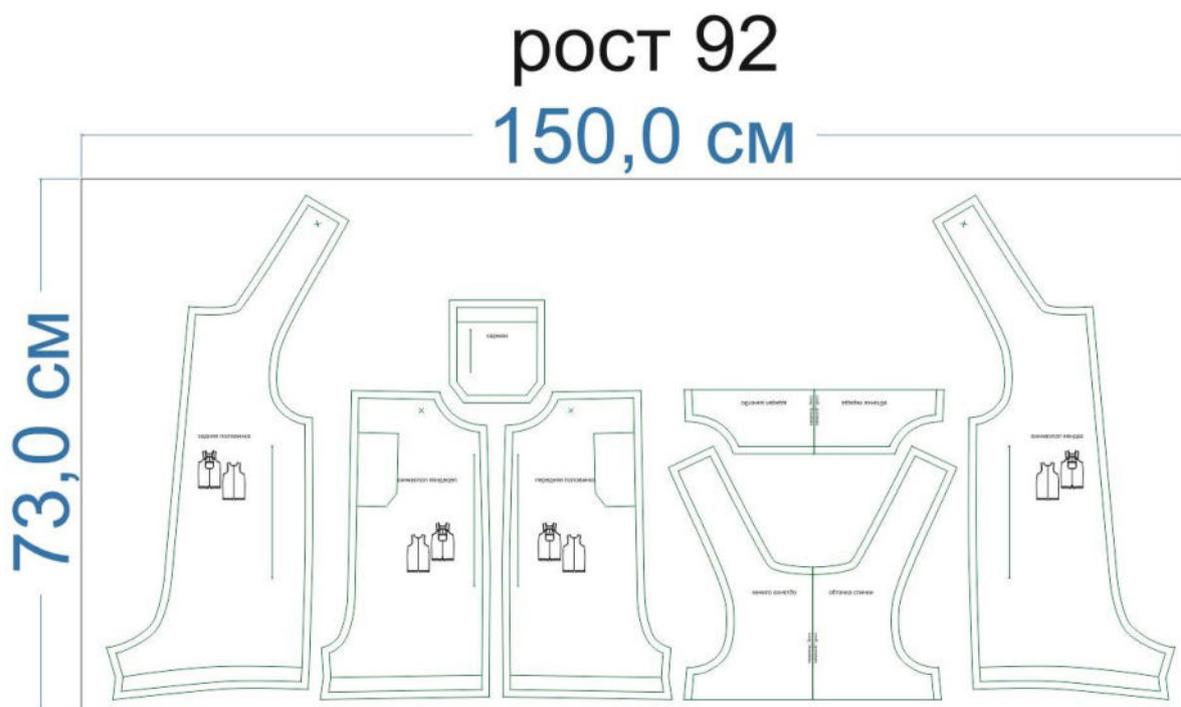

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Передняя половинка — 2 дет.,
3. Карман — 1 дет.,
4. Обтачка спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка переда — 1 дет. со сгибом.

Дублирин:

1. Обтачка спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка переда — 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец полукомбинезона был отшит из джинсы.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы – 2 шт.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Застрочите подгибку верха кармана, приутюжьте.  
Обметайте боковые и нижние срезы кармана.



Заутюжьте припуски кармана в сторону изнанки.



Сложите детали переда вместе, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон. Отстрочите шов переда двойной строчкой по лицевой его стороне, приутюжьте.

На лицевой стороне переда разметьте расположение кармана.

Наложите карман по разметке, приколите, притачайте двойной строчкой. Приутюжьте.



Детали спинки сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон. Отстрочите шов спинки двойной строчкой по лицевой его стороне, приутюжьте.

Продублируйте обтачку спинки.

Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва с дублиром высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



При необходимости осноровите срезы обтачки.



Дополнительно осноровите срезы проймы обтачки на 0,2 см.



Снова сложите обтачку и спинку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам проймы, сколите, стачайте. Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. Выметайте проймы спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Продублируйте обтачку переда. Наложите её на перед, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. Выметайте шов переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам и срезам обтачек, сколите, стачайте. Припуски изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски швов обтачек разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.



Отстрочите боковые швы изделия в край, приутюжьте.



Обметайте шаговые срезы переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.



Отстрочите верх изделия на ширину лапки, приутюжьте.



Обработайте срезы низа брючин швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на бретелях. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-polukombinezona-malysh813/>



в соцсетях с хэштегом #Baby813 и #Малыш813

