


# Корректировка выкройки

## Моника121

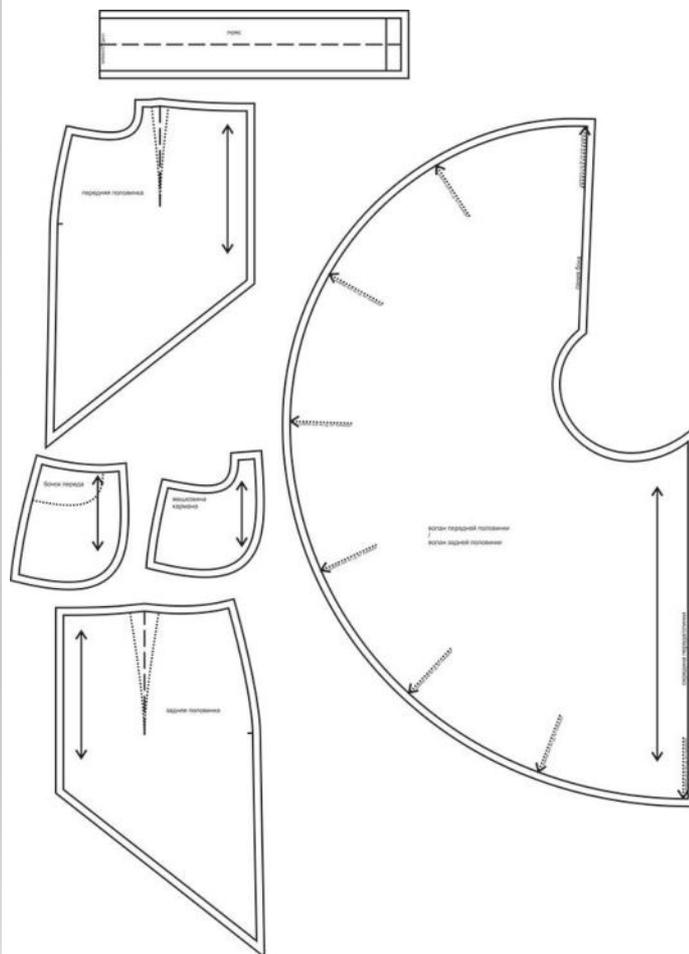

### ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ.....2

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ...5

## КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват талии (ОТ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете.

Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОТ = 68 см, ОГ = 92 см ОБ = 100 см. Ваш ОБ совпадает с табличными значениями ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку юбки 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 68 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов и с талиевой вытачки юбки на задней половине. Талиевую вытачку на передней половине оставляем неизменной, как правило, при более узкой талии объемы фигуры спереди на талии сильно не меняются.

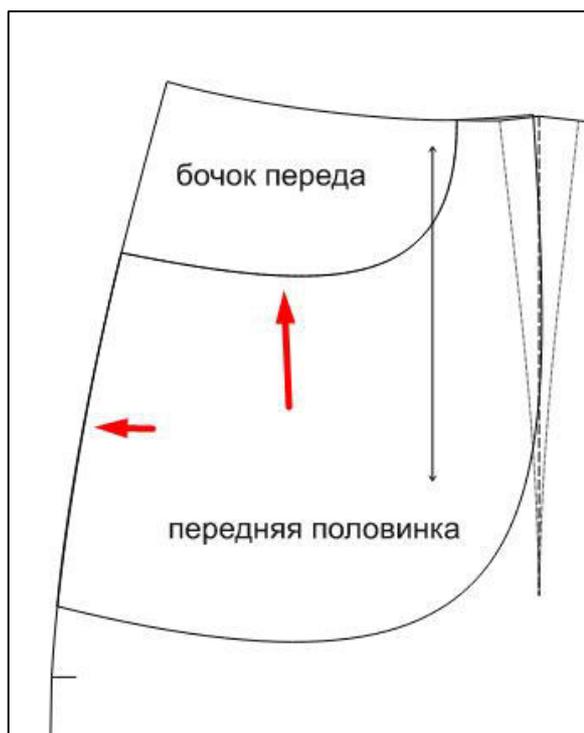


рис. 1

Для начала приложим бочок переда к передней половинке, выравнивая по линии бокового шва и линии входа в карман (рис.1).

С половины ширины юбки убавляем  $6 / 2 = 3$  см следующим образом: 1.8 см с

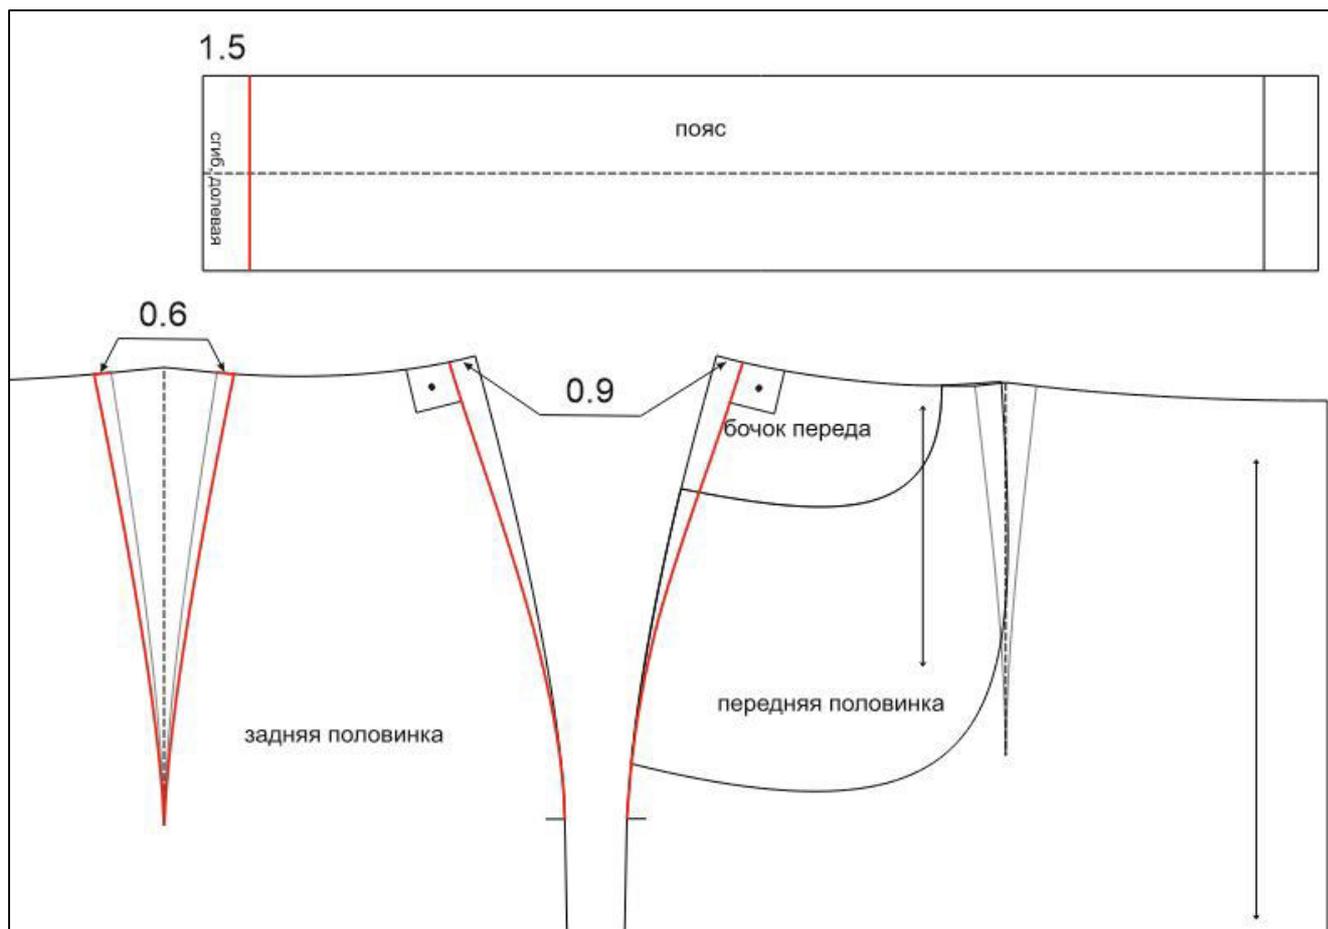


рис. 2

бокового шва, 1.2 см с талиевой вытачки на задней половинке. По  $1.8 / 2 = 0.9$  см с каждой стороны бокового шва и по  $1.2 / 2 = 0.6$  см с каждой стороны задней талиевой вытачки.


Соединяем новые боковые полученные точки на уровне талии с точками надсечек на уровне бедер плавной линией. Ниже уровня бедер боковые швы не меняются. Также корректируем боковую часть отрезного бочка.

Проводим новые линии талиевой вытачки на задней половинке – полученные точки соединяем с вершиной вытачки – плавные линии должны повторять контуры старой талиевой вытачки (рис.2).

Корректируем пояс - срезаем с длины лишние  $6 / 2 = 3$  см от сгиба пояса, половинное значение, так как выкройка пояса дана в половинном виде со сгибом.

**ВАЖНО!**

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии и стороны задней талиевой вытачки должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

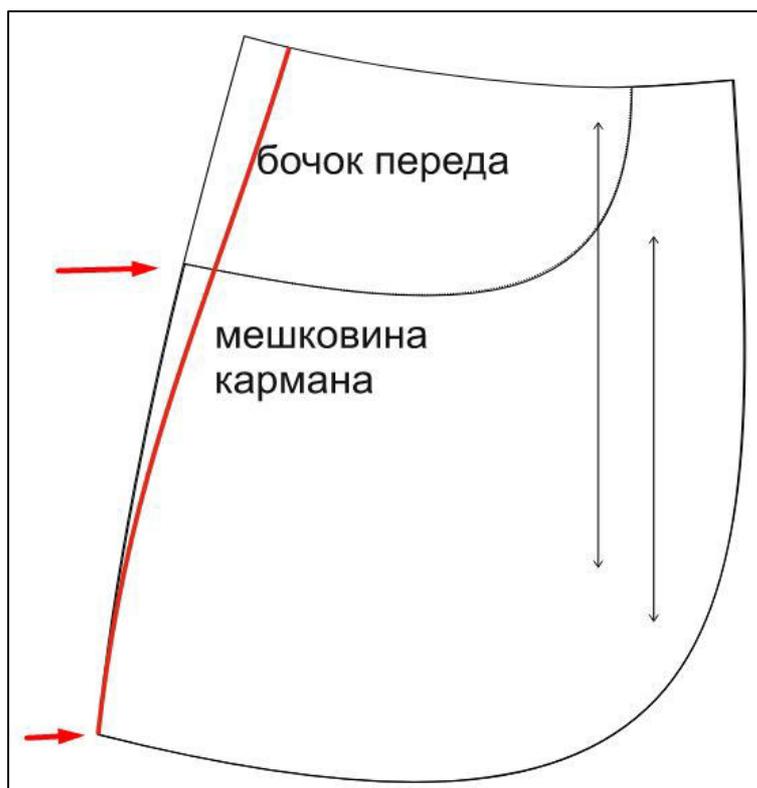*рис. 3*

После корректировки отрезного бочка переда исправляем боковую часть мешковины кармана. Для этого накладываем исправленный отрезной бочок на мешковину и аккуратно срезаем лишнюю боковую часть мешковины по новому боковому срезу бочка переда (рис.3).

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

## КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Предположим, при измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели оказалось, что ОТ = 80 см при измеренном обхвате бедер = 100 см. ОБ совпадает с табличным ОБ 46 размера. Выбираем выкройку юбки 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$80 - 74 = 6 \text{ см}$$

Добавляем нужные сантиметры на уровне талии в районе боковых швов, талиевых вытачек на передней и задней половинках. Перед внесением корректировок приложим бочок переда к передней половинке, выравнивая по линии бокового шва и линии входа в карман (рис.1).

К половине ширины юбки добавляем  $6 / 2 = 3$  см следующим образом: 1.8 см к

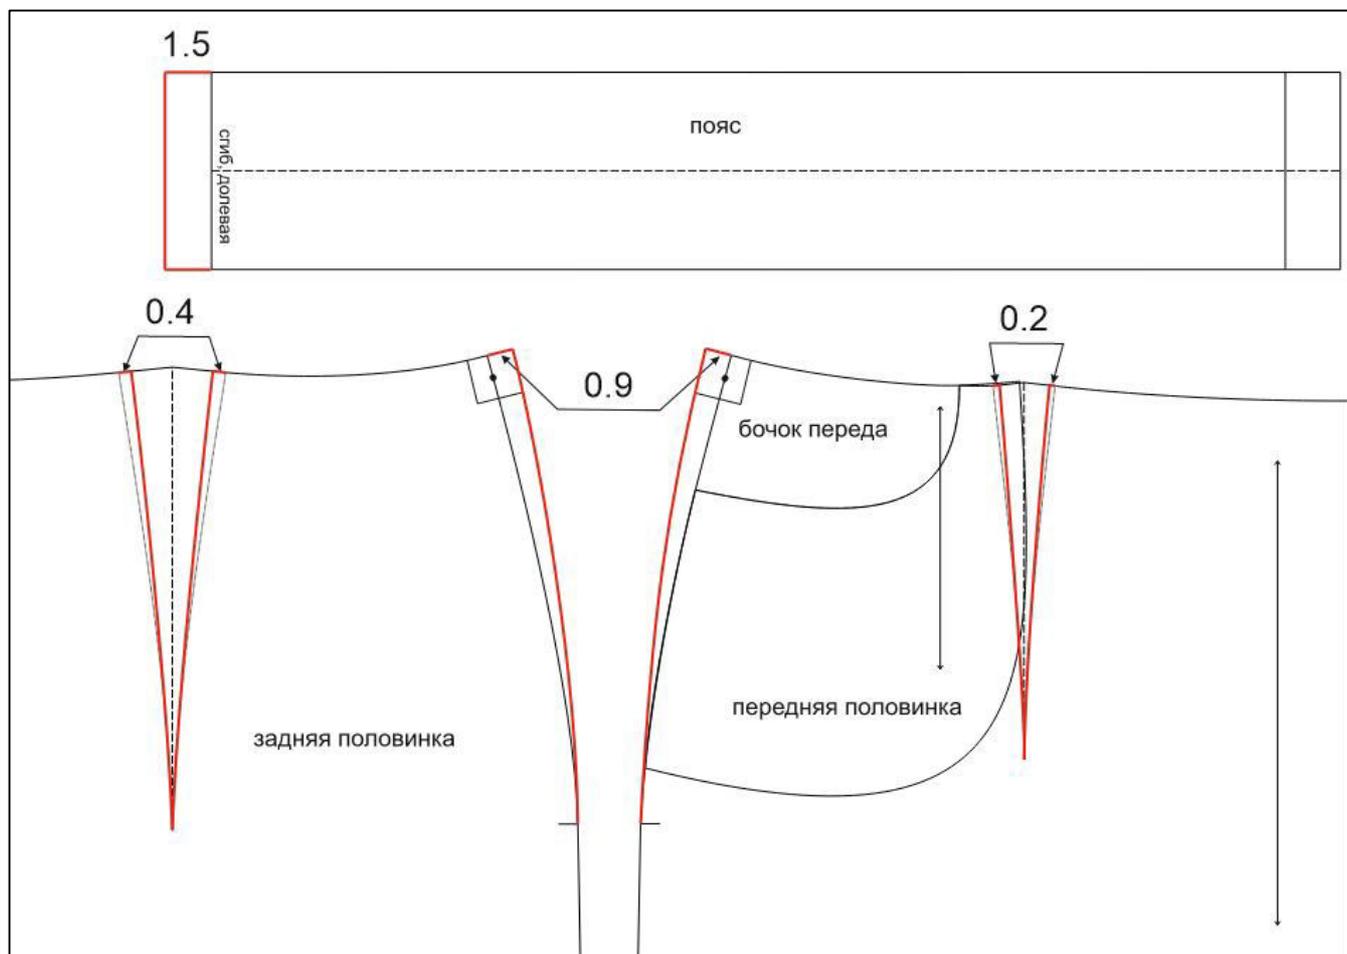


рис. 4

боковому шву, 0.8 см к талиевой вытачке на задней половинке, 0.4 см к талиевой вытачке на передней половинке (уменьшаем растворы вытачек на эти значения). Если хотите сохранить раствор передней талиевой вытачки стандартным, распределите нужные 0.4 см между боковым швом и задней талиевой вытачкой, например, 1.8 + 0.2 см и 0.8 + 0.2 см.

Соединяем новые боковые полученные точки на уровне талии с точками надсечек на уровне бедер плавной линией. Ниже уровня бедер боковые швы не меняются. Также корректируем боковую часть отрезного бочка.

Проводим новые линии талиевых вытачек – полученные точки соединяем с вершинами вытачек – плавные линии должны повторять контуры старых талиевых вытачек (рис.4).

Корректируем пояс – добавляем к длине нужные  $6 / 2 = 3$  см от сгиба пояса, половинное значение, так как выкройка пояса дана в половинном виде со сгибом.

### **ВАЖНО!**

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии и стороны талиевых вытачек должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

После корректировки отрезного бочка переда исправляем боковую часть мешковины кармана. Переводим на кальку мешковину кармана, оставив запас бумаги у боковой части. Прикладываем полученную мешковину на исправленный отрезной бочок переда. Исправляем боковую часть мешковины по новому боковому срезу бочка переда. Продлеваем линию входа в карман до исправленного бокового шва (рис.5).

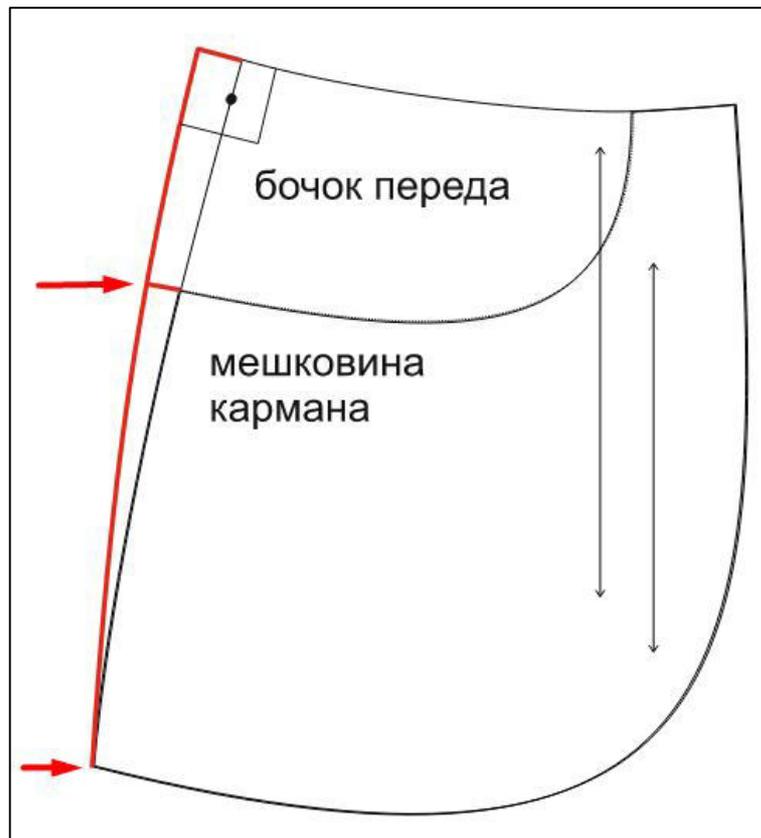


рис. 5

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

## НАШИ КОНТАКТЫ



[admin@shkatulka-sew.ru](mailto:admin@shkatulka-sew.ru) – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



[https://vk.com/materials\\_shkatulka](https://vk.com/materials_shkatulka)



<https://t.me/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-monika121/>



в соцсетях с хэштегом #Моника121 и #Моника121