


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

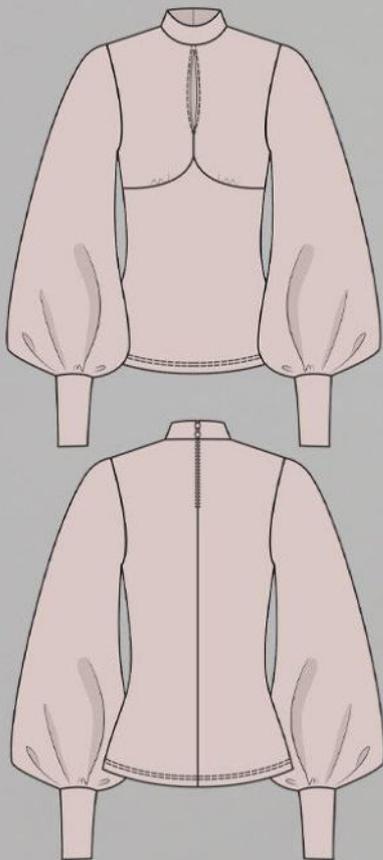

#Моника921

Размеры

40-64

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ЛОНГСЛИВ

Моника921



Выкройка женского трикотажного лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. Перед состоит из двух частей. Верхняя часть переда — со средним швом и разрезом в шве, с небольшой сборкой под грудью в области шва притачивания нижней части. Нижняя часть переда — цельная. Спинка — со средним швом. Горловина обработана воротником-стойкой. Застёжка — разрез в среднем шве спинки и воздушные петли и пуговицы на стойке. Рукав — втачной, длинный, сильно расширенный и присборенный по низу, на притачной широкой манжете. Длина лонгслива — до линии бёдер.

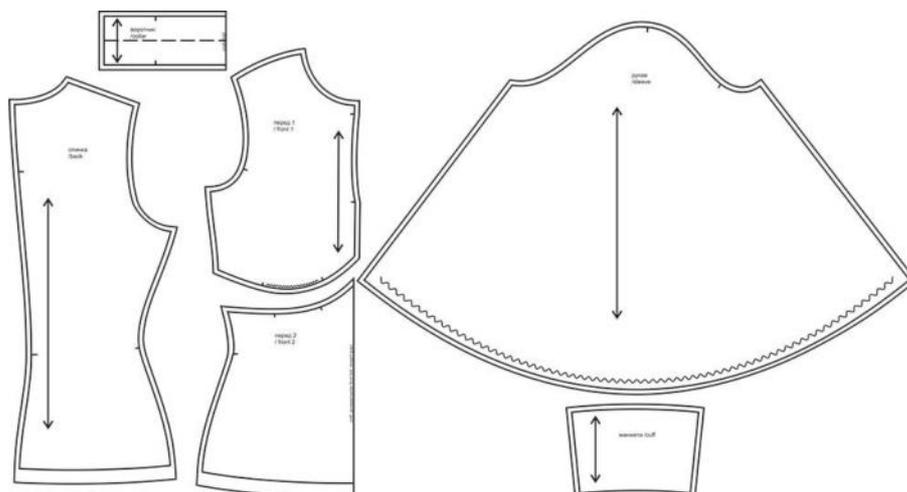СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 6 - минус 4 см	минус 10,6 - минус 0,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	47,6	74,0	51,4	59,6	31,4	102,0
	161-165	49,1			61,1		105,5
	166-170	50,6			62,7		109,0
	171-175	52,1			64,2		112,5
	176-180	53,6			65,7		116,0
42	156-160	48,2	78,2	56,1	60,0	32,7	106,2
	161-165	49,7			61,5		109,9
	166-170	51,2			63,0		113,7
	171-175	52,7			64,6		117,4
	176-180	54,2			66,1		121,2
44	156-160	48,8	82,3	60,7	60,4	34,1	110,3
	161-165	50,3			61,9		114,3
	166-170	51,8			63,4		118,3
	171-175	53,3			64,9		122,3
	176-180	54,8			66,5		126,3
46	156-160	49,4	86,5	65,4	60,8	35,4	114,5
	161-165	50,9			62,3		118,8
	166-170	52,4			63,8		123,0
	171-175	53,9			65,3		127,3
	176-180	55,4			66,8		131,5
48	156-160	49,9	90,7	70,0	61,1	36,8	118,7
	161-165	51,4			62,7		123,2
	166-170	52,9			64,2		127,7
	171-175	54,4			65,7		132,2
	176-180	55,9			67,2		136,7
50	156-160	50,5	94,8	74,7	61,5	38,1	122,8
	161-165	52,0			63,0		127,6
	166-170	53,5			64,5		132,3
	171-175	55,0			66,1		137,1

	176-180	56,5			67,6		141,8
52	156-160	51,1	99,0	79,3	61,9	39,5	127,0
	161-165	52,6			63,4		132,0
	166-170	54,1			64,9		137,0
	171-175	55,6			66,4		142,0
	176-180	57,1			68,0		147,0
54	156-160	51,7	103,2	84,0	62,3	40,8	131,2
	161-165	53,2			63,8		136,4
	166-170	54,7			65,3		141,7
	171-175	56,2			66,8		146,9
	176-180	57,7			68,3		152,2
56	156-160	52,3	107,3	88,6	62,7	42,1	135,3
	161-165	53,8			64,2		140,8
	166-170	55,3			65,7		146,3
	171-175	56,8			67,2		151,8
	176-180	58,3			68,7		157,3
58	156-160	52,9	111,5	93,3	63,1	43,5	139,5
	161-165	54,4			64,6		145,3
	166-170	55,9			66,1		151,0
	171-175	57,4			67,6		156,8
	176-180	58,9			69,1		162,5
60	156-160	53,4	115,7	97,9	63,4	44,8	143,7
	161-165	54,9			64,9		149,7
	166-170	56,4			66,4		155,7
	171-175	57,9			67,9		161,7
	176-180	59,4			69,5		167,7
62	156-160	54,0	119,8	102,6	63,8	46,2	147,8
	161-165	55,5			65,3		154,1
	166-170	57,0			66,8		160,3
	171-175	58,5			68,3		166,6
	176-180	60,0			69,8		172,8
64	156-160	54,6	124,0	107,2	64,2	47,5	152,0
	161-165	56,1			65,7		158,5
	166-170	57,6			67,2		165,0
	171-175	59,1			68,7		171,5
	176-180	60,6			70,2		178,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данной модели подойдут тактильно мягкие, пластичные, трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с высокой степенью растяжимости, упругие.


Пример: масло, тонкое джерси, кулир с лайкрой, "лапша" с лайкрой. Важно: трикотаж после растяжения должен возвращаться в исходную форму, т.е. быть достаточно упругим.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

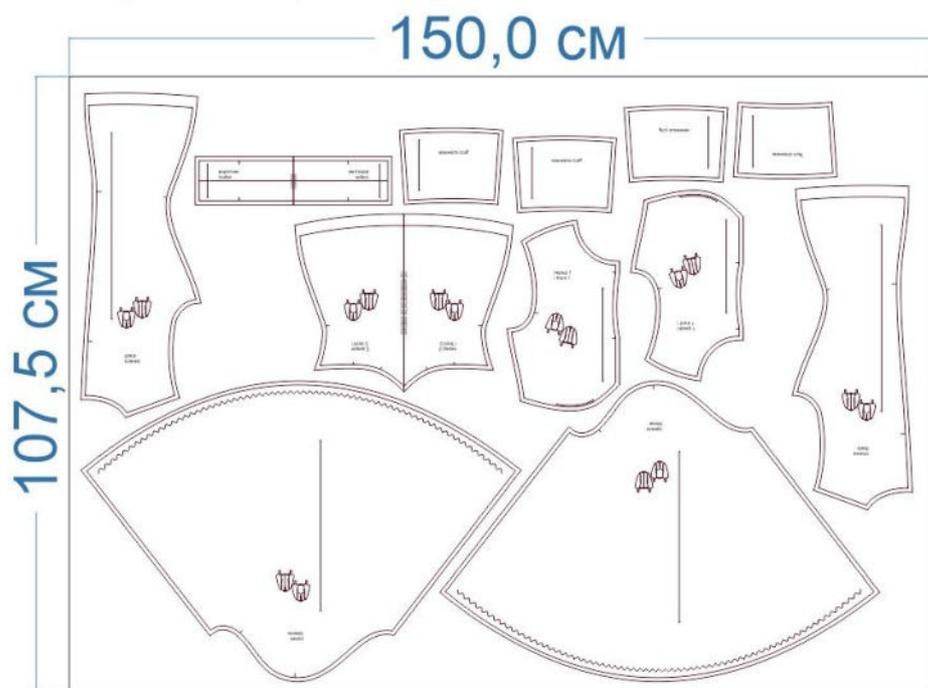

размер 52 рост 166-170 см

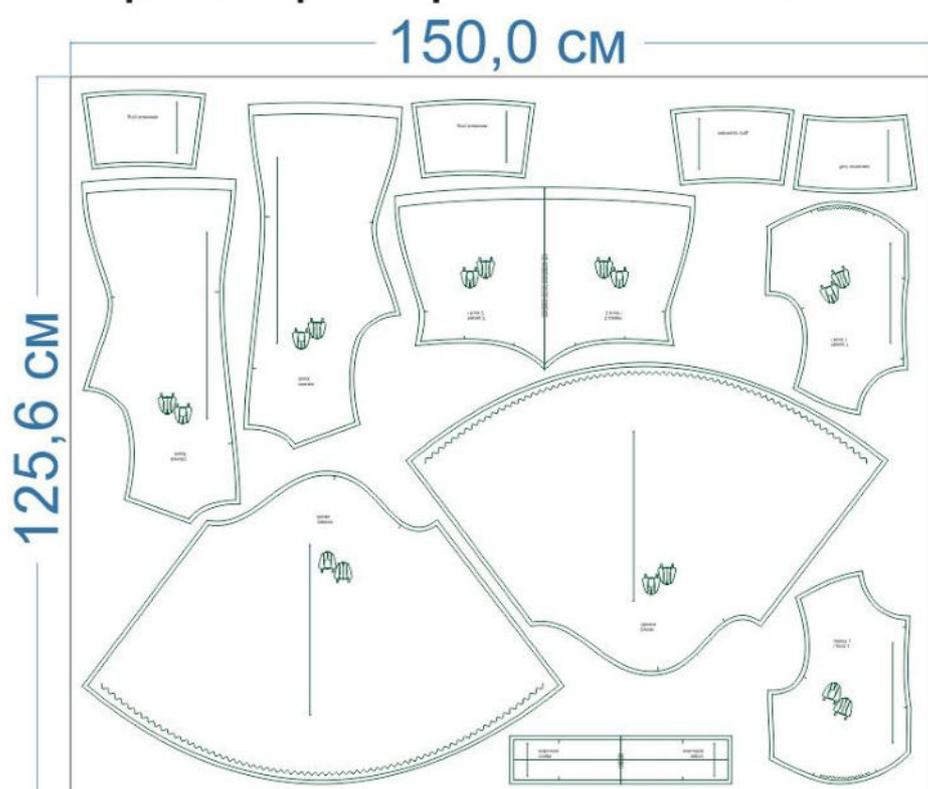

размер 64 рост 166-170 см
150,0 см

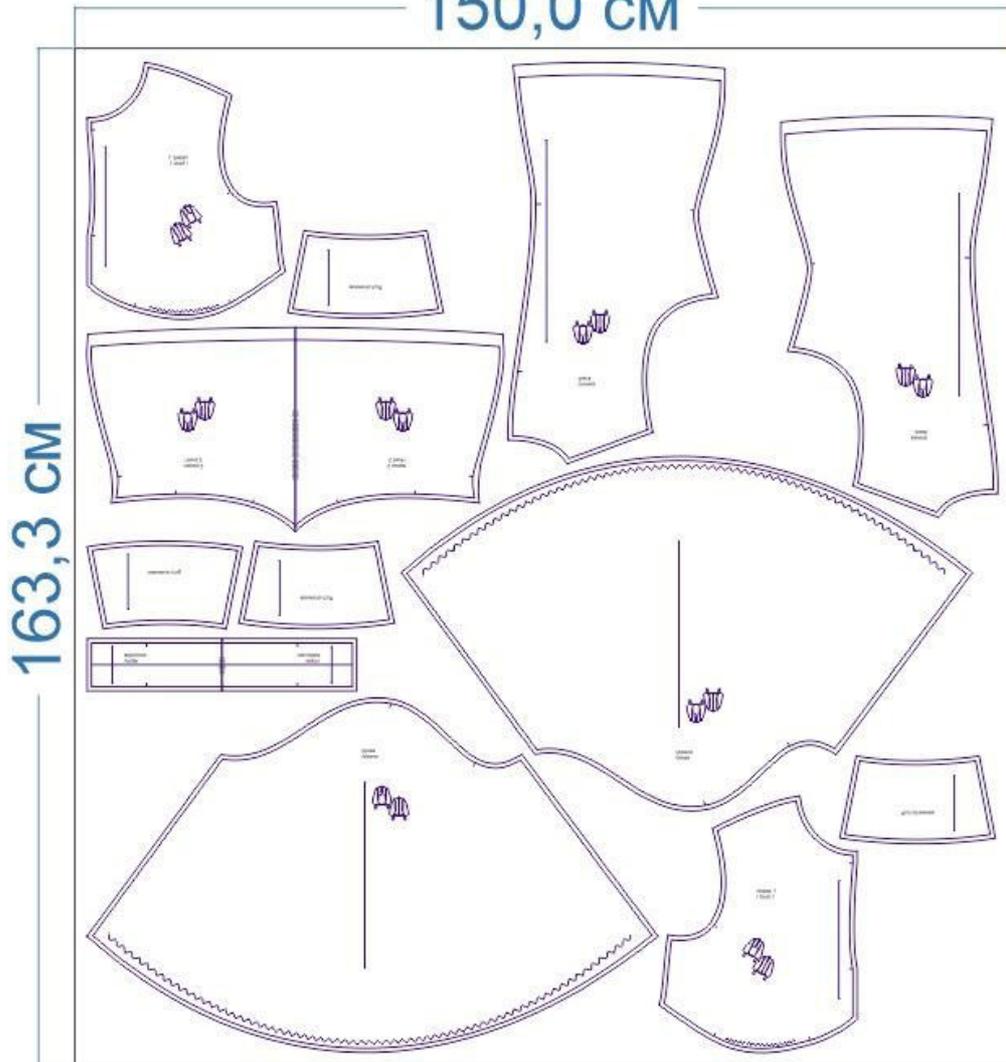

Основной материал:

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 2 дет.,
3. Перед 2 – 1 дет. со сгибом,
4. Рукав – 2 дет.,
5. Манжета рукава – 4 дет.,
6. Воротник – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец лонгслива был отшит из трикотажа лапша.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Распошивальная машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Пуговицы - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Предлагаем 2 варианта пошива лонгслива на выбор. Они отличаются порядком обработки горловины.

ВАРИАНТ 1

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Заготовка спинки

- Обметайте срезы деталей спинки на оверлоке от среза горловины до контрольной до метки. Хвостики спрячьте в саму строчку.
- Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите от контрольной метки вниз.
- Стачайте срезы между собой. Концы строчки спрячьте внутрь строчки.
- Припуски среднего шва спинки заутюжьте в одну из сторон. Припуски разреза спинки заутюжьте в сторону изнанки.

- Спинка заготовлена.

Заготовка переда

- Срезы деталей переда обметайте на оверлоке на участке между метками Хвостики спрячьте в саму строчку.
- Детали переда сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите выше и ниже контрольных меток.
- Стачайте срезы между собой. Концы строчек спрячьте внутрь швов.
- Припуски среднего шва заутюжьте в одну из сторон. Припуски разреза разутюжьте, при необходимости зафиксируйте их положение клеевой паутинкой.
- Отстрочите разрез на ширину лапки по лицевой стороне переда, приутюжьте.
- По низу деталей переда от метки до метки проложите вспомогательную прямую строчку без закрепков, на максимальной длине стежка, для формирования сборки.
- С одной стороны хвостики выведите на изнанку и завяжите узелок, чтобы сборка не распустилась.
- Сформируйте сборку. Её длина должна равняться длине участка между контрольными метками на детали «Перед2».
- Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам в области уголка, сколите на участке длиной 2-3 см.
- Стачайте срезы между собой прямой машинной строчкой.
- Разверните деталь переда на вторую сторону, сколите и стачайте на 2-3 см от уголка.
- Сколите срезы деталей переда между собой по всей длине.
- Стачайте срезы деталей между собой. Нитки машинных строчек (сборку) удалите.
- Припуски шва заутюжьте вверх.
- Перед заготовлен.

Монтаж переда и спинки

- Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите.
- Стачайте срезы между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.
- Воротник сложите вдоль пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.
- Обтачайте концы воротника на оверлоке.
- Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, приутюжьте.
- Вложите воротник в горловину изделия, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите. Оберните концы воротника припусками разрезами спинки, заколите.
- Втачайте воротник в горловину оверлочной строчкой. Выверните, выправьте концы разреза спинки на лицевую сторону.
- Припуски шва втачивания воротника заутюжьте в сторону изделия. Отстрочите разрез спинки по лицевой стороне изделия, приутюжьте.
- Пришейте пуговицы на воротник. Сделайте воздушные петли.

Монтаж изделия с рукавами

- Вколите рукава в открытые проймы изделия. Втачайте на оверлоке.
- Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.
- Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.
- Стачайте срезы между собой на оверлоке.
- Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.
- Манжеты сложите попарно, лицом к лицу, уравняйте и сколите по срезам низа, стачайте на оверлоке.
- Припуски швов заутюжьте в сторону нижней манжеты.
- Сложите манжеты пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.
- Стачайте срезы манжет между собой. Припуски швов приутюжьте на ребро, заутюжьте в одну из сторон.
- Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.
- Длину среза низа рукава разделите пополам, поставьте рассечку. Проложите строчки без закрепок от метки до метки на максимальной длине стежка для формирования сборки.
- Сформируйте густую сборку.
- Вложите манжету внутрь рукава, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.
- Оверлочной строчкой притачайте манжету к рукаву. Конец строчки спрячьте внутрь шва.
- Удалите нитки машинной строчки (сборки).
- Подверните припуск на подгибку низа изделия в сторону изнанки, заколите булавками.
- Застрочите низ лонгслива на распошивальной машине.
- Приутюжьте.
- Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

ВАРИАНТ 2

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обметайте срезы деталей спинки на оверлоке от среза горловины до контрольной до метки. Хвостики спрячьте в самую строчку.



Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите от контрольной метки вниз.



Стачайте срезы между собой. Концы строчки спрячьте внутрь строчки.



Припуски среднего шва спинки заутюжьте в одну из сторон. Припуски разреза спинки заутюжьте в сторону изнанки, при необходимости зафиксируйте клеевой паутинкой.



Отстрочите разрез спинки на ширину лапки по лицевой стороне.




Приутюжьте разрез в готовом виде. Спинка заготовлена.



Срезы деталей переда обметайте на оверлоке на участке между метками
Хвостики спрячьте в саму строчку.



Детали переда сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите выше и ниже контрольных меток.

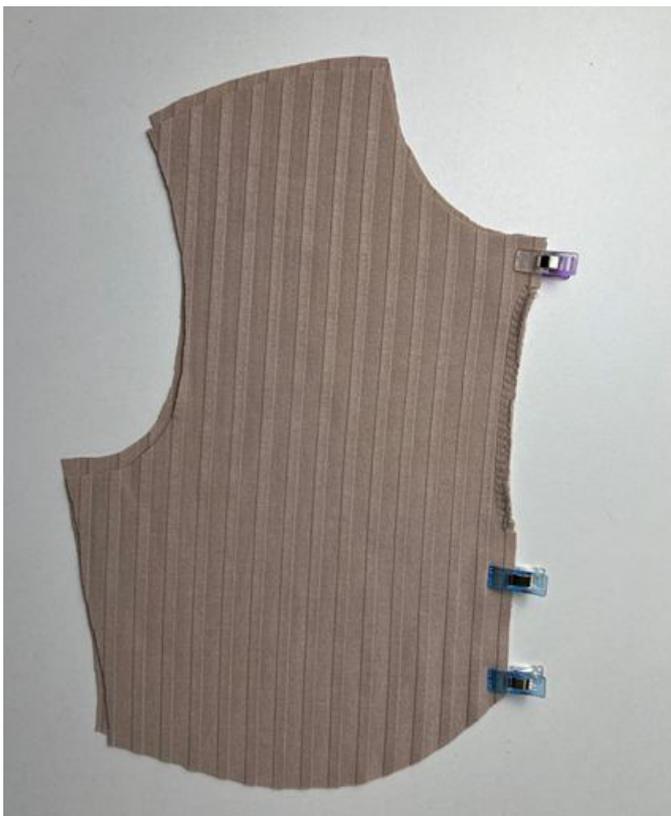


Стачайте срезы между собой. Концы строчек спрячьте внутрь швов.



Припуски среднего шва заутюжьте в одну из сторон. Припуски разреза разутюжьте, при необходимости зафиксируйте их положение клеевой паутинкой.



Отстрочите разрез на ширину лапки по лицевой стороне переда, приутюжьте.

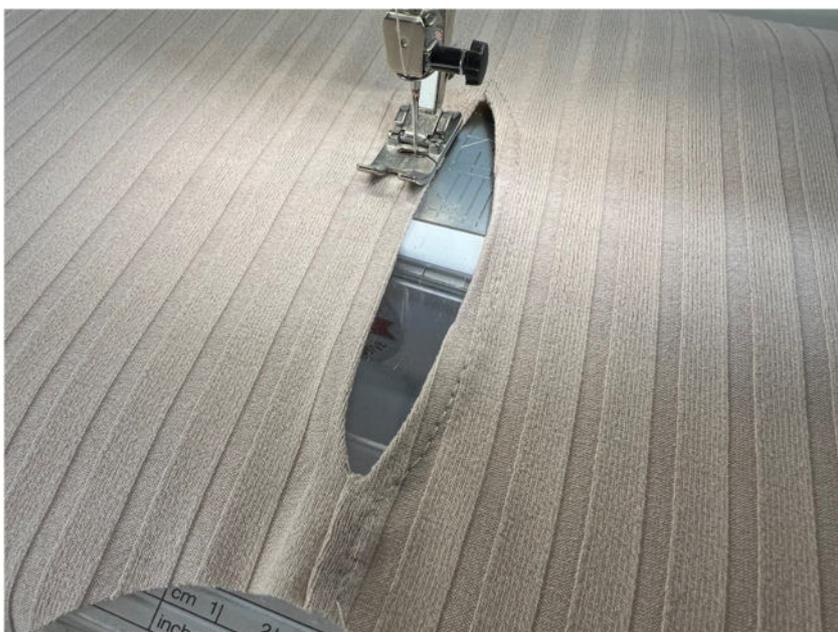

По низу деталей переда от метки до метки проложите вспомогательную прямую строчку без закрепок, на максимальной длине стежка, для формирования сборки.



С одной стороны хвостики выведите на изнанку и завяжите узелок, чтобы сборка не распустилась.



Сформируйте сборку. Ее длина должна равняться длине участка между контрольными метками на детали «Перед2».



Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам в области уголка, сколите на участке длиной 2-3 см.



Стачайте срезы между собой прямой машинной строчкой.



Разверните деталь переда на вторую сторону, сколите и стачайте на 2-3 см от уголка.



Сколите срезы деталей переда между собой по всей длине.



Стачайте срезы деталей между собой. Нитки машинных строчек (сборку) удалите.



Припуски шва заутюжьте вверх.




Перед заготовлен.




Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите.



Стачайте срезы между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

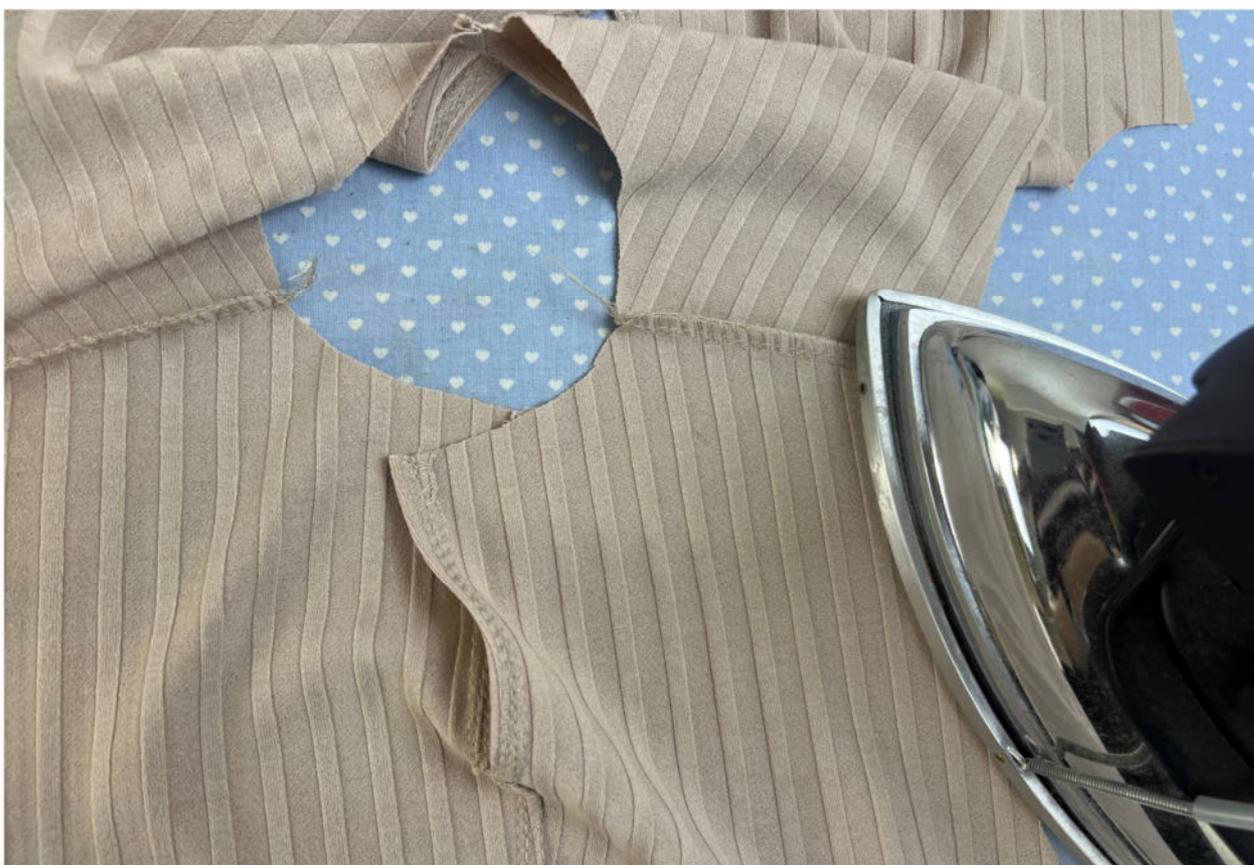

Воротник сложите вдоль пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.

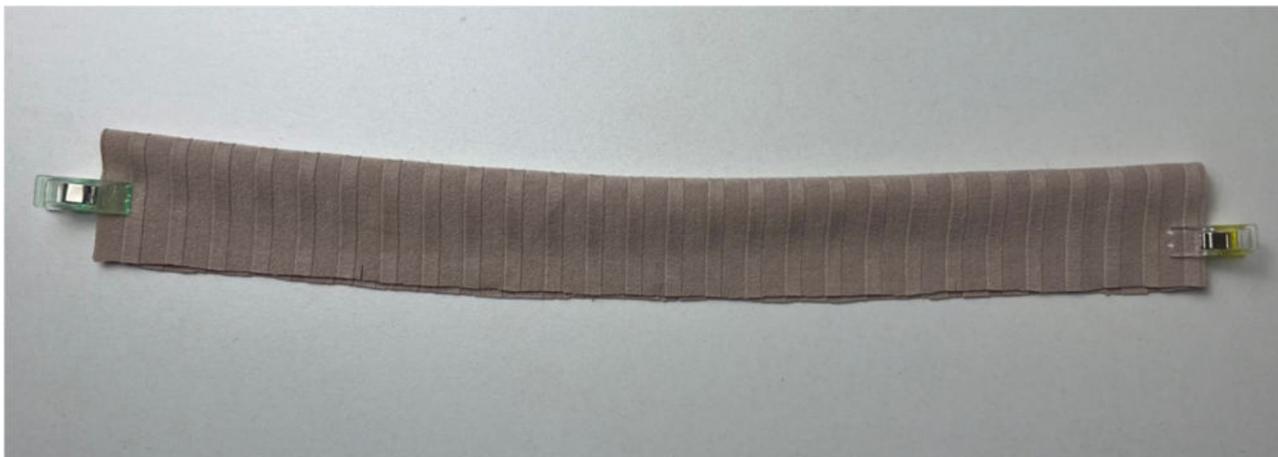

Обтачайте концы воротника на оверлоке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, приутюжьте.



Вложите воротник в горловину изделия, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Втачайте воротник в горловину оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Настрочите машинные закрепки по концам шва горловины.



Пришейте пуговицы на воротник. Сделайте воздушные петли.



Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы между собой на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Манжеты сложите попарно, лицом к лицу, уравняйте и сколите по срезам низа, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону нижней манжеты.

Сложите манжеты пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.



Стачайте срезы манжет между собой. Припуски швов приутюжьте на ребро, заутюжьте в одну из сторон.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Длину среза низа рукава разделите пополам, поставьте рассечку. Проложите строчки без закрепок от метки до метки на максимальной длине стежка для формирования сборки.



Сформируйте густую сборку.



Вложите манжету внутрь рукава, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Оверлочной строчкой притачайте манжету к рукаву. Конец строчки спрячьте внутрь шва.



Удалите нитки машинной строчки (сборки).



Подверните припуск на подгибку низа изделия в сторону изнанки, заколите булавками.




Застрочите низ лонгслива на распошивальной машине.



Приутюжьте.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

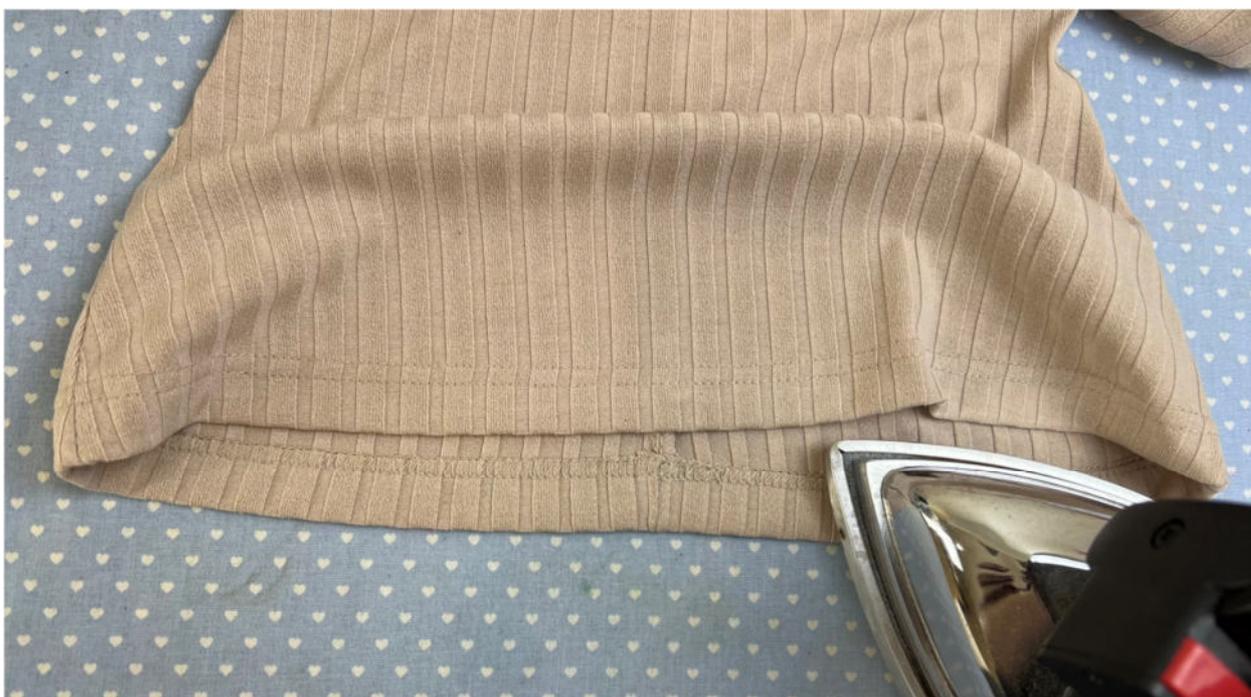



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-monika921/>



в соцсетях с хэштегом #Monica921 и #Моника921

