

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#КЕВИН926

Размеры
(ростовка)
86-164 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка-худи

Кевин926



Выкройка детской трикотажной рубашки среднего объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - с нагрудными карманами с клапанами. Спинка - цельная, без особенностей. Застёжка - центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Горловина рубашки обработана втачным двухшовным капюшоном с нахлёстом. Передний край капюшона обработан обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, длинные, на притачной круговой манжете. Длина рубашки - до линии бёдер. Форма низа рубашки по переду и спинке - фигурная.

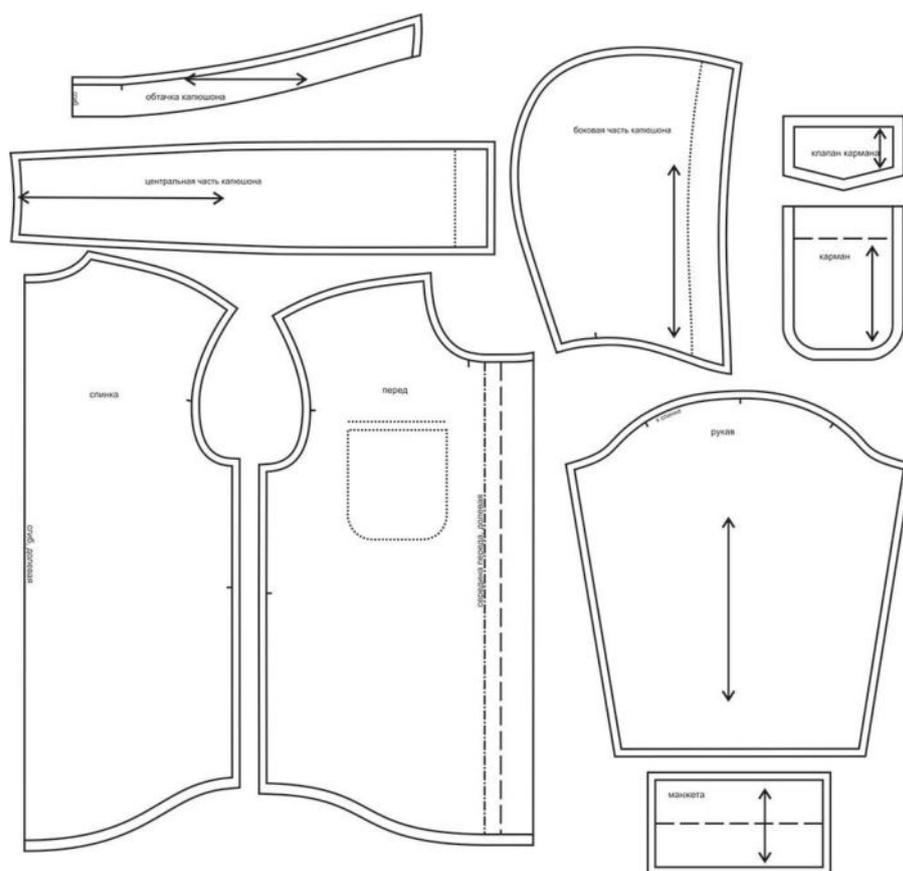

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

17,2 - 25,3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке за вычетом капюшона, см	расход основного трикотажа при ширине 150 см, см
86	71,2	27,0	39,3	40,5	70,0
92	72,7	27,7	41,5	42,8	75,0
98	74,3	28,4	43,7	45,1	80,0
104	75,8	29,1	46,0	47,4	85,0
110	77,3	29,8	48,2	49,7	90,0
116	78,9	30,5	50,4	52,0	95,0
122	80,4	31,2	52,6	54,3	100,0
128	83,9	32,4	55,3	57,0	106,7
134	87,4	33,6	58,0	59,7	113,4
140	90,9	34,8	60,7	62,4	120,1
146	94,3	36,1	63,4	65,2	126,9
152	97,8	37,3	66,1	67,9	133,6
158	101,3	38,5	68,8	70,6	140,3
164	104,8	39,7	71,5	73,3	147,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, тактильно приятные, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами. Например: футер 2-3-нитка петля, плотный кулир, джерси, трикотажная замша, и т.п.

РАСКРОЙ


размер 86

150,0 см

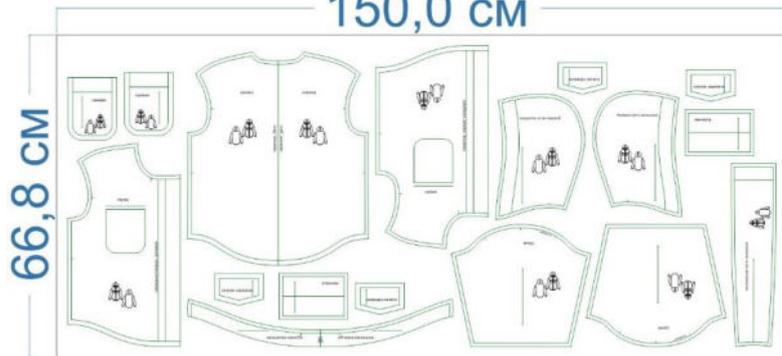


размер 122

150,0 см

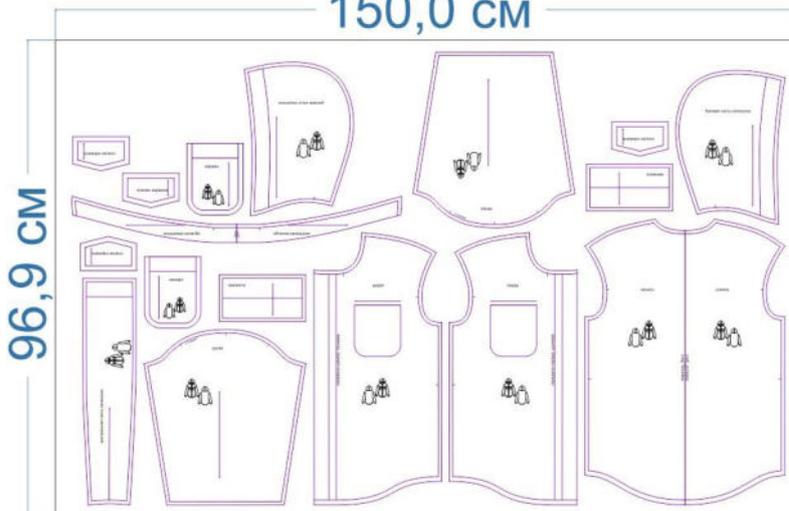

размер 164

150,0 см

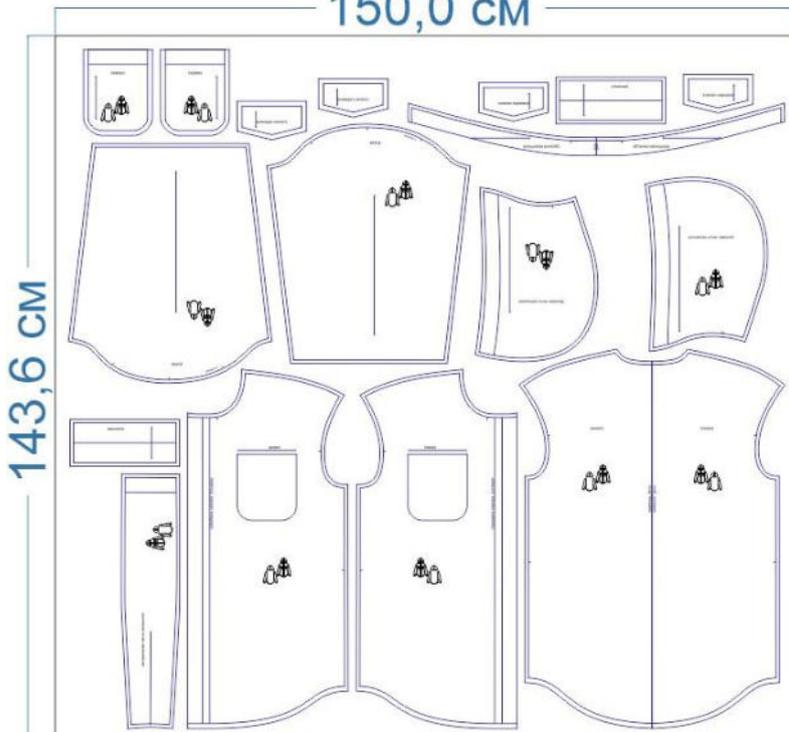

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Манжета — 2 дет.,
5. Боковая часть капюшона — 2 дет.,
6. Центральная часть капюшона — 1 дет.,
7. Обтачка капюшона — 1 дет. со сгибом,
8. Карман — 2 дет.,
9. Верхний клапан кармана — 2 дет.

Подкладка:

1. Нижний клапан кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Цельнокроеная планка переда — 2 дет.,
2. Верхний клапан кармана — 2 дет.,
3. Подгибка верха кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из футера 3-нитки петля.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Киперная лента;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку верха кармана. Обметайте срезы кармана. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.



Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону.
Заметайте внешние срезы кармана в сторону изнанки.
Заметайте подгибку верха, застрочите.

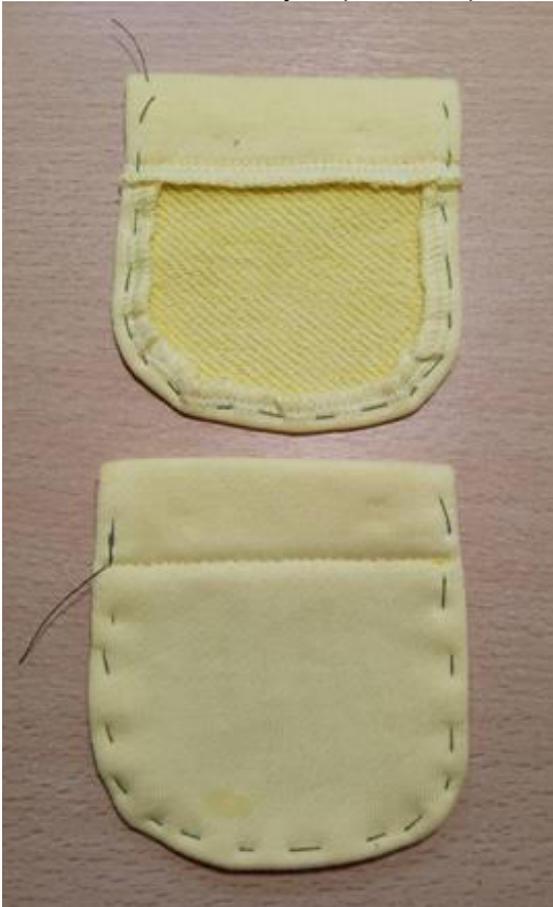

Продублируйте детали верхнего клапана.

Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.


Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, отстрочите на ширину лапки, приутюжьте. Нитки выметывания удалите.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переда, приколите, притачайте в край.

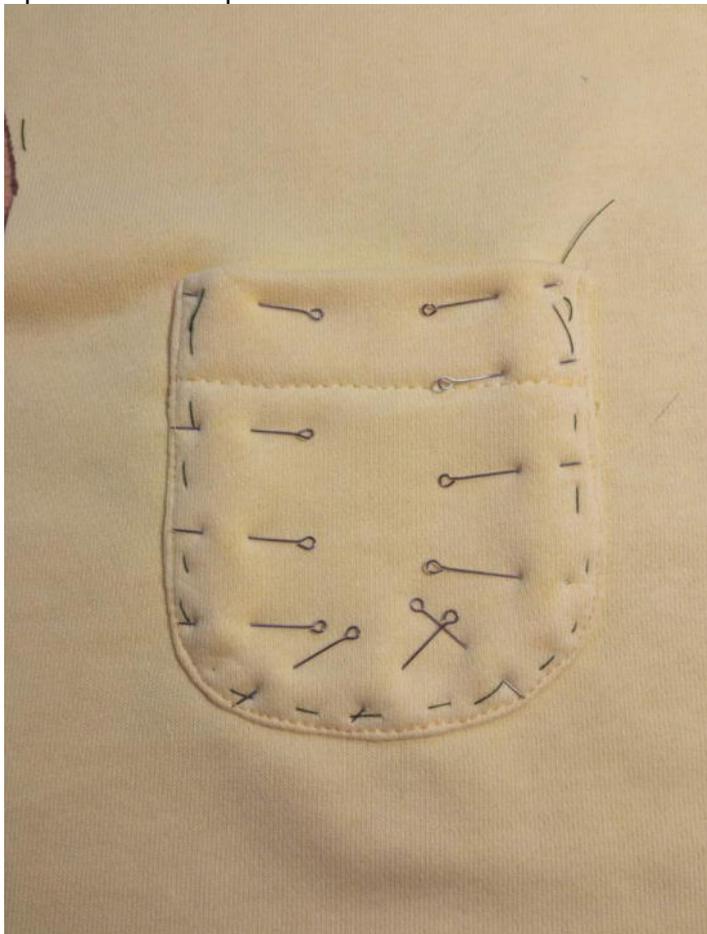

Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, открытым срезом к карману, приколите, притачайте швом шириной 0,3 см.



Отверните клапан вниз, настрочите на изделие швом шириной 0,7 см.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой.
Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали капюшона стачайте между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону центральной его части.



Наложите обтачку на капюшон, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуск шва обтачки высеките близко к строчке.



Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.




Отверните обтачку в сторону изнанки капюшона, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см.




Продублируйте цельнокроенные планки деталей переда. Вколите или вметайте капюшон в горловину изделия.




Втачайте капюшон в горловину. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

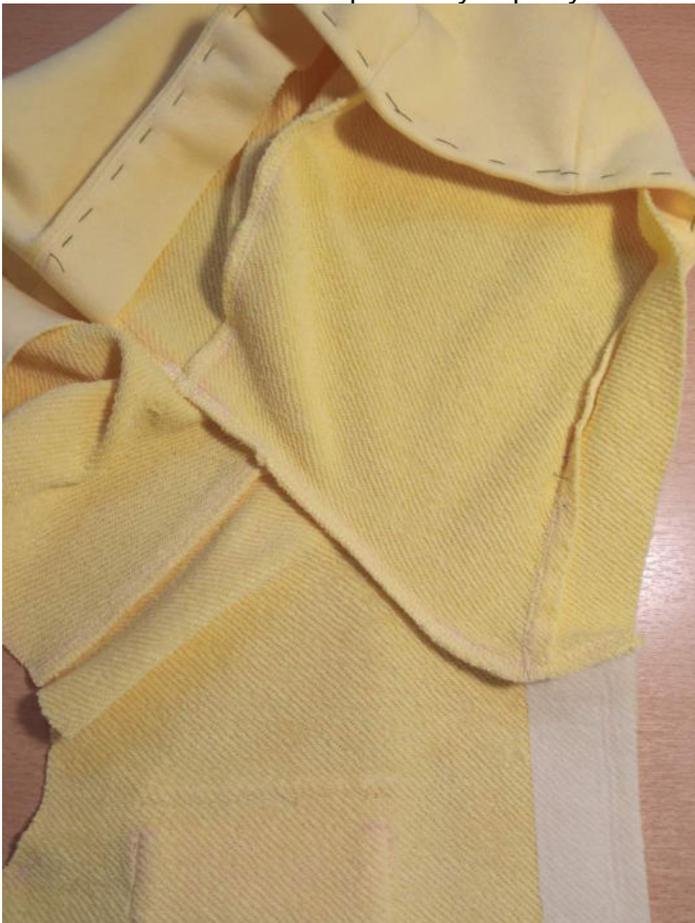

Притачайте один край киперной ленты к припуску шва горловины.

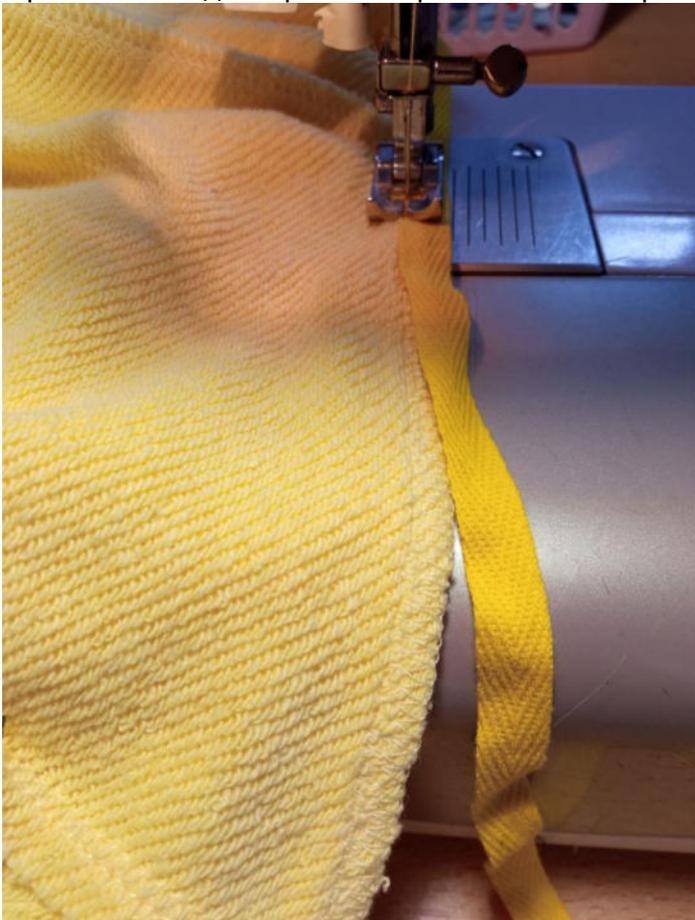

Другой край ленты настрочите на изделие.

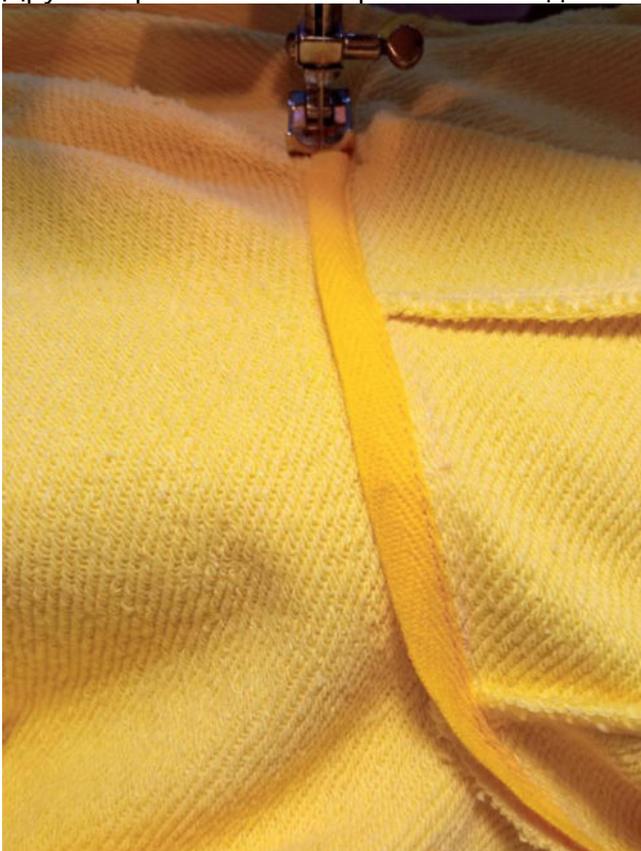

Горловину приутюжьте.

Цельнокроеные планки изделия обметайте по продольным срезам одновременно со срезом обтачки капюшона, заутюжьте в сторону изнанки, сколите вместе. При необходимости выполните осноровку срезов изделия.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали манжет стачайте в кольцо, припуски швов разутюжьте.
Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов, притачайте.



Отверните концы планок на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Обметайте срез низа изделия.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Заметайте низ изделия, приметайте планки и обтачку капюшона к изделию насквозь.



Отстрочите низ, планки и обтачку капюшона. Нитки сметывания удалите. Швы приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-hudi-kevin926/>



в соцсетях с хэштегом #Kevin926 и #Кевин926

