

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Рози923

Размеры
(ростовка)
122-164 см
+ М-6XL

СЛОЖНОСТЬ




ТОЛСТОВКА

Рози923



Выкройка подростковой трикотажной толстовки объёма оверсайз, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - с небольшой треугольной вставкой в области горловины. Спинка - цельная, без особенностей. Горловина толстовки имеет круглую форму, обработана трикотажной обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, длинные, на притачной трикотажной манжете по низу. На уровне локтя на рукавах предусмотрены разрезы, обработанные обтачками. По низу толстовки предусмотрен трикотажный пояс, обработанный уголками. Длина изделия - до линии бёдер.

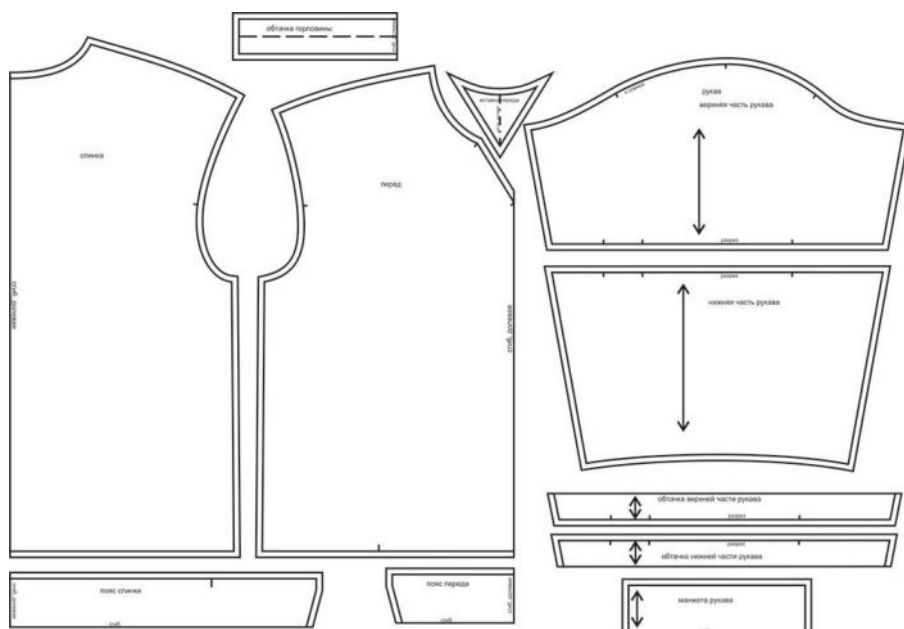СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

31,3 - 39,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава (от горловины), см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа 1 при ширине 180 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 140 см, см
122	94,8	37,2	53,9	50,3	62,0	30,0
128	98,2	38,6	56,7	52,7	67,1	30,0
134	101,7	40,1	59,5	55,1	72,3	30,0
140	105,1	41,5	62,3	57,5	77,4	36,0
146	108,5	42,9	65,0	60,0	82,6	36,0
152	111,9	44,3	67,8	62,4	87,7	36,0
158	115,4	45,8	70,6	64,8	92,9	36,0
164	118,8	47,2	73,4	67,2	98,0	36,0
M (46)	123,3	47,9	74,4	68,2	102,6	36,0
L (48)	127,8	48,7	75,4	69,3	107,3	36,0
XL (50)	132,3	49,4	76,4	70,3	111,9	36,0
XXL (52)	136,8	50,2	77,4	71,3	116,5	36,0
XXXL (54)	141,3	50,9	78,4	72,3	121,1	36,0
4XL (56)	145,8	51,6	79,4	73,4	125,8	36,0
5XL (58)	150,3	52,4	80,4	74,4	130,4	36,0
6XL (60)	154,8	53,1	81,4	75,4	135,0	36,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, например, футер 3-нитку петля, начес, трикотажная замша, капитоний, флис и т.п.


В качестве материала для вставки переда, обтачки горловины, манжет и пояса можно использовать трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.

РАСКРОЙ

размер 122


трикотаж 1

180,0 см

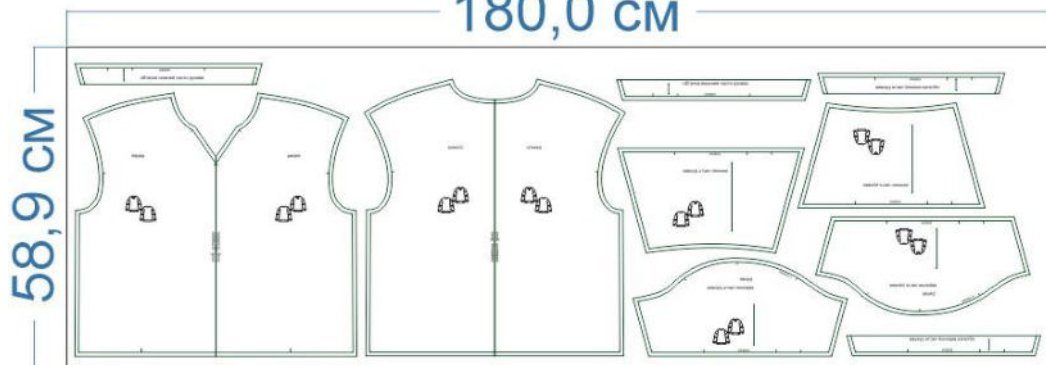

трикотаж 2


140,0 см

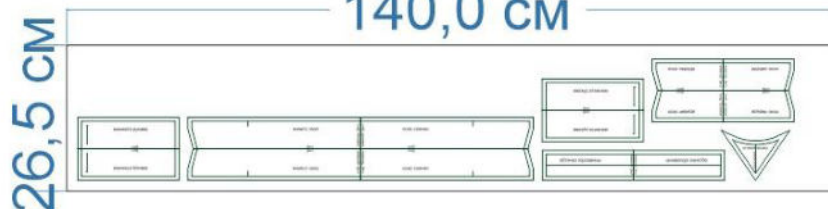

размер 164


трикотаж 1

180,0 см

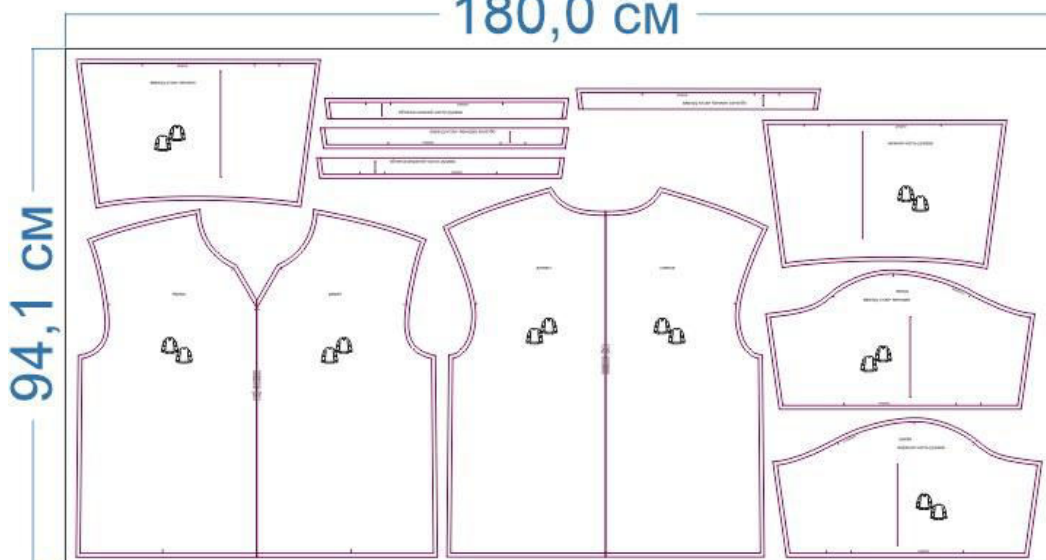

трикотаж 2


140,0 см

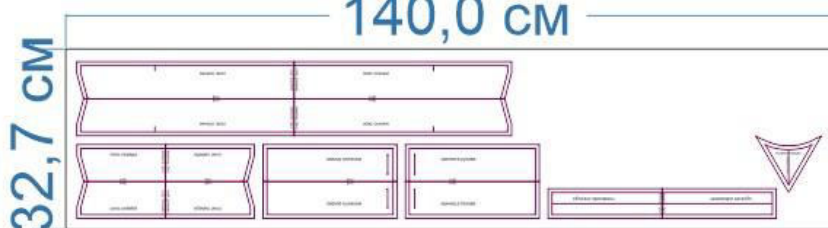

размер 6XL (60) рост 166-170


трикотаж 1

180,0 см

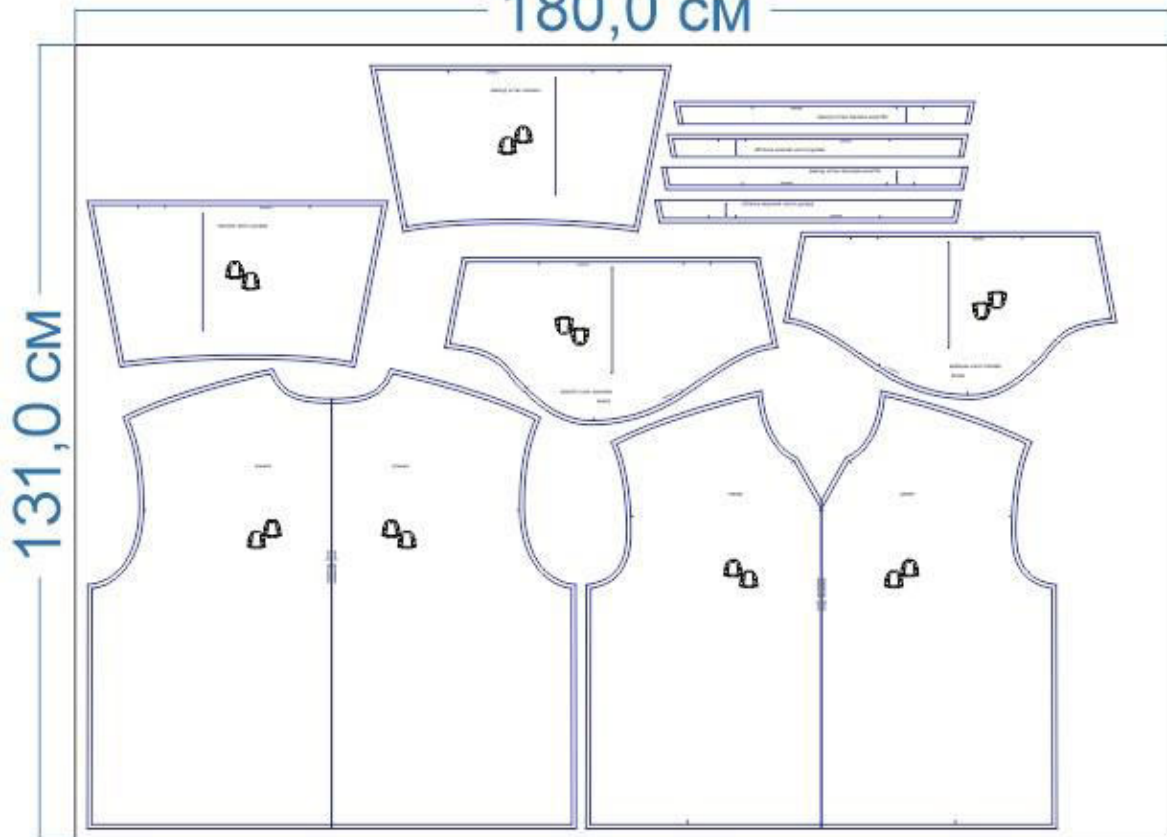

трикотаж 2

140,0 см

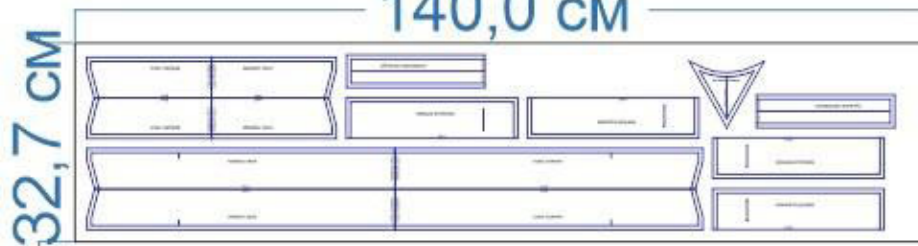

Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Вставка переда — 1 дет. со сгибом,
3. Спинка — 1 дет. со сгибом,
4. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
5. Нижняя часть рукава — 2 дет.

Кашкорсе:

1. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава — 2 дет.,
3. Пояс переда — 1 дет. с двумя сгибами,
4. Пояс спинки — 1 дет. с двумя сгибами.

Подкладка:

1. Обтачка верхней части рукава — 2 дет.,
2. Обтачка нижней части рукава — 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка верхней части рукава — 2 дет.,
2. Обтачка нижней части рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки петля, кашкорсе и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте уголок уступа горловины с изнанки переда.
Контрастными нитками проставьте центры переда и вставки переда.

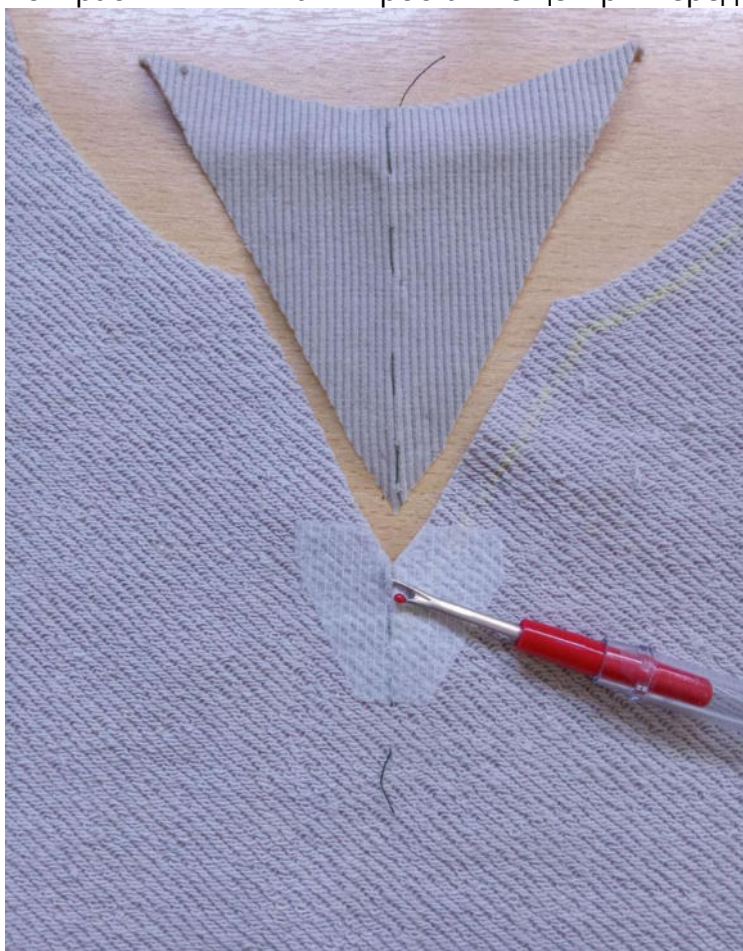

Рассеките припуск уголка переда на глубину 0,8-0,9 см.
Разворачивая перед в уголке, втачайте вставку.



Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Во избежание вытягивания плечевых швов изделия, вкладывайте в плечевые швы тесьму.



Обтачку горловины стачайте в кольцо, припуски шва разутюжьте. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Оттяните обтачку по срезам, одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ей изогнутую форму.



Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия, втачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите горловину с лицевой стороны изделия.



Детали рукавов стачайте между собой до контрольных меток. Припуски швов рассеките перпендикулярно линии шва у контрольных меток, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Аналогичным образом стачайте обтачки рукавов между собой. Обметайте внешние срезы обтачек.




Наложите обтачку на рукав, лицом к лицу, уравняйте по верхнему срезу разреза, приколите, притачайте.



Затем приколите обтачку к нижнему срезу разреза, притачайте.



Отверните обтачку в сторону изнанки рукава, выметайте по швам с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону обтачки, приутюжьте.

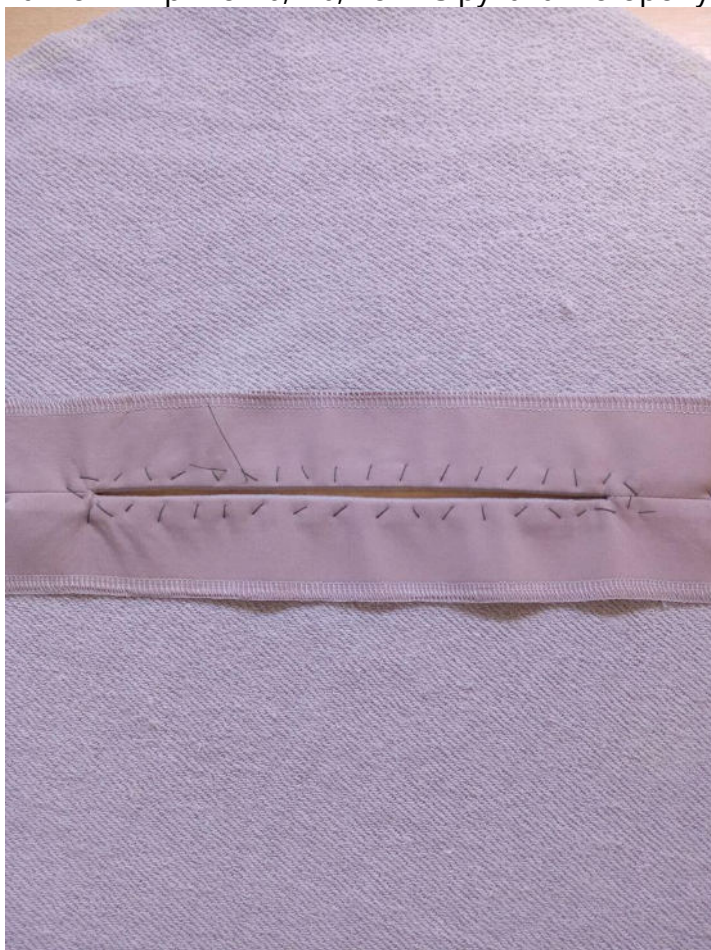

Приметайте обтачку к рукаву, отстрочите.



Нитки смётывания удалите, рукав приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали манжет стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов, притачайте.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



Детали пояса стачайте между собой до контрольных меток.

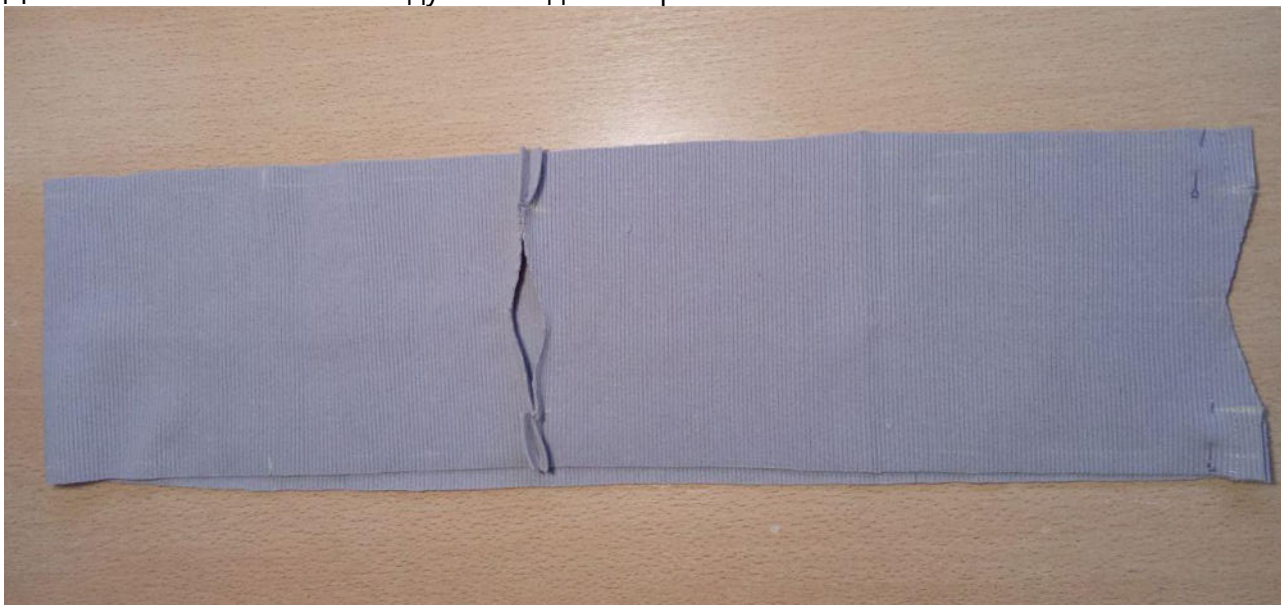

Припуски швов пояса рассеките у концов строчек, разутюжьте.
Сложите пояс вдоль пополам, обтачайте по разрезам.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, приутюжьте по сгибу и швам. Равномерно растягивая, приколите пояс по низу изделия, притачайте.



Припуски шва приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-rozi923/>



в соцсетях с хэштегом #Rosie923 и #Пози923

