

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Моника928

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Моника928



Выкройка женского жакета среднего объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед — состоит из центральной части с подрезом и талиевой вытачкой и бочка. В подрезе бочка предусмотрен прорезной карман с клапаном и обтачками. Спинка — со средним швом и бочками. На деталях центральной части спинки предусмотрены талиевые вытачки. Горловина жакета обработана отложным воротником покроя «апаш». Застёжка — центральная, бортовая, на 2 обмётанные петли и пуговицы. Рукава — втачные, двухшовные, длинные. Длина жакета — до середины бедра.

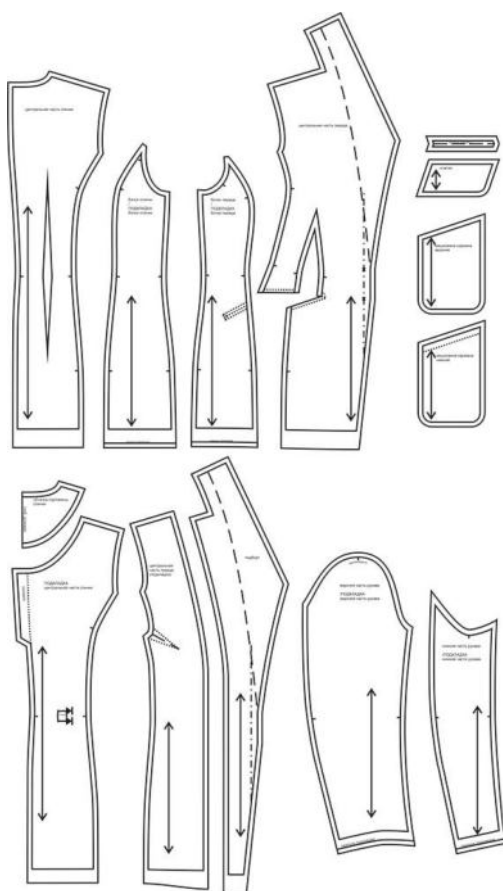СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,2 - 7,6 см	10 - 20,2 см	8,4 - 11,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	68,0	87,2	72,0	96,4	56,3	30,3	158,0	131,0
	161-165	70,5				57,8		162,0	134,8
	166-170	73,0				59,3		166,0	138,5
	171-175	75,5				60,8		170,0	142,3
	176-180	78,0				62,3		174,0	146,0
42	156-160	68,3	91,2	76,6	100,6	56,6	31,4	165,3	134,1
	161-165	70,8				58,0		169,8	137,9
	166-170	73,3				59,5		174,3	141,8
	171-175	75,8				61,0		178,8	145,6
	176-180	78,3				62,5		183,3	149,5
44	156-160	68,6	95,3	81,2	104,9	56,8	32,5	172,7	137,1
	161-165	71,1				58,3		177,7	141,1
	166-170	73,6				59,8		182,7	145,1
	171-175	76,1				61,2		187,7	149,0
	176-180	78,6				62,7		192,7	153,0
46	156-160	68,9	99,3	85,8	109,1	57,1	33,6	180,0	140,2
	161-165	71,4				58,5		185,5	144,3
	166-170	73,9				60,0		191,0	148,4
	171-175	76,4				61,4		196,5	152,4
	176-180	78,9				62,9		202,0	156,5
48	156-160	69,2	103,3	90,3	113,4	57,4	34,6	187,3	143,3
	161-165	71,7				58,8		193,3	147,5
	166-170	74,2				60,2		199,3	151,6
	171-175	76,7				61,6		205,3	155,8
	176-180	79,2				63,1		211,3	160,0
50	156-160	69,5	107,3	94,9	117,6	57,6	35,7	194,7	146,4
	161-165	72,0				59,0		201,2	150,6

	166-170	74,5				60,4		207,7	154,9
	171-175	77,0				61,9		214,2	159,2
	176-180	79,5				63,3		220,7	163,5
52	156-160	69,8	111,4	99,5	121,9	57,9	36,8	202,0	149,4
	161-165	72,3				59,3		209,0	153,8
	166-170	74,8				60,7		216,0	158,2
	171-175	77,3				62,1		223,0	162,6
	176-180	79,8				63,5		230,0	167,0
54	156-160	70,1	115,4	104,1	126,1	58,2	37,9	205,6	152,5
	161-165	72,6				59,5		212,6	157,0
	166-170	75,1				60,9		219,6	161,5
	171-175	77,6				62,3		226,6	166,0
	176-180	80,1				63,7		233,6	170,5
56	156-160	70,3	119,4	108,7	130,3	58,4	39,0	209,3	155,6
	161-165	72,8				59,8		216,3	160,2
	166-170	75,3				61,1		223,3	164,8
	171-175	77,8				62,5		230,3	169,4
	176-180	80,3				63,8		237,3	174,0
58	156-160	70,6	123,5	113,3	134,6	58,7	40,1	212,9	158,6
	161-165	73,1				60,0		219,9	163,4
	166-170	75,6				61,4		226,9	168,1
	171-175	78,1				62,7		233,9	172,8
	176-180	80,6				64,0		240,9	177,5
60	156-160	70,9	127,5	117,9	138,8	58,9	41,2	216,5	161,7
	161-165	73,4				60,3		223,5	166,5
	166-170	75,9				61,6		230,5	171,4
	171-175	78,4				62,9		237,5	176,2
	176-180	80,9				64,2		244,5	181,0
62	156-160	71,2	131,5	122,4	143,1	59,2	42,2	220,1	164,8
	161-165	73,7				60,5		227,1	169,7
	166-170	76,2				61,8		234,1	174,6
	171-175	78,7				63,1		241,1	179,6
	176-180	81,2				64,4		248,1	184,5
64	156-160	71,5	135,5	127,0	147,3	59,5	43,3	223,8	167,9
	161-165	74,0				60,8		230,8	172,9
	166-170	76,5				62,0		237,8	177,9
	171-175	79,0				63,3		244,8	183,0
	176-180	81,5				64,6		251,8	188,0
66	156-160	71,8	139,6	131,6	151,6	59,7	44,4	227,4	170,9
	161-165	74,3				61,0		234,4	176,1
	166-170	76,8				62,3		241,4	181,2
	171-175	79,3				63,5		248,4	186,4
	176-180	81,8				64,8		255,4	191,5

68	156-160	72,1	143,6	136,2	155,8	60,0	45,5	231,0	174,0
	161-165	74,6				61,3		238,0	179,3
	166-170	77,1				62,5		245,0	184,5
	171-175	79,6				63,8		252,0	189,8
	176-180	82,1				65,0		259,0	195,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: букле с пайетками, шотландка, гусиная лапка, костюмные ткани с вискозой, полушерстяные костюмные ткани и т. д.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим характеристикам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см




размер 68 рост 166-170 см

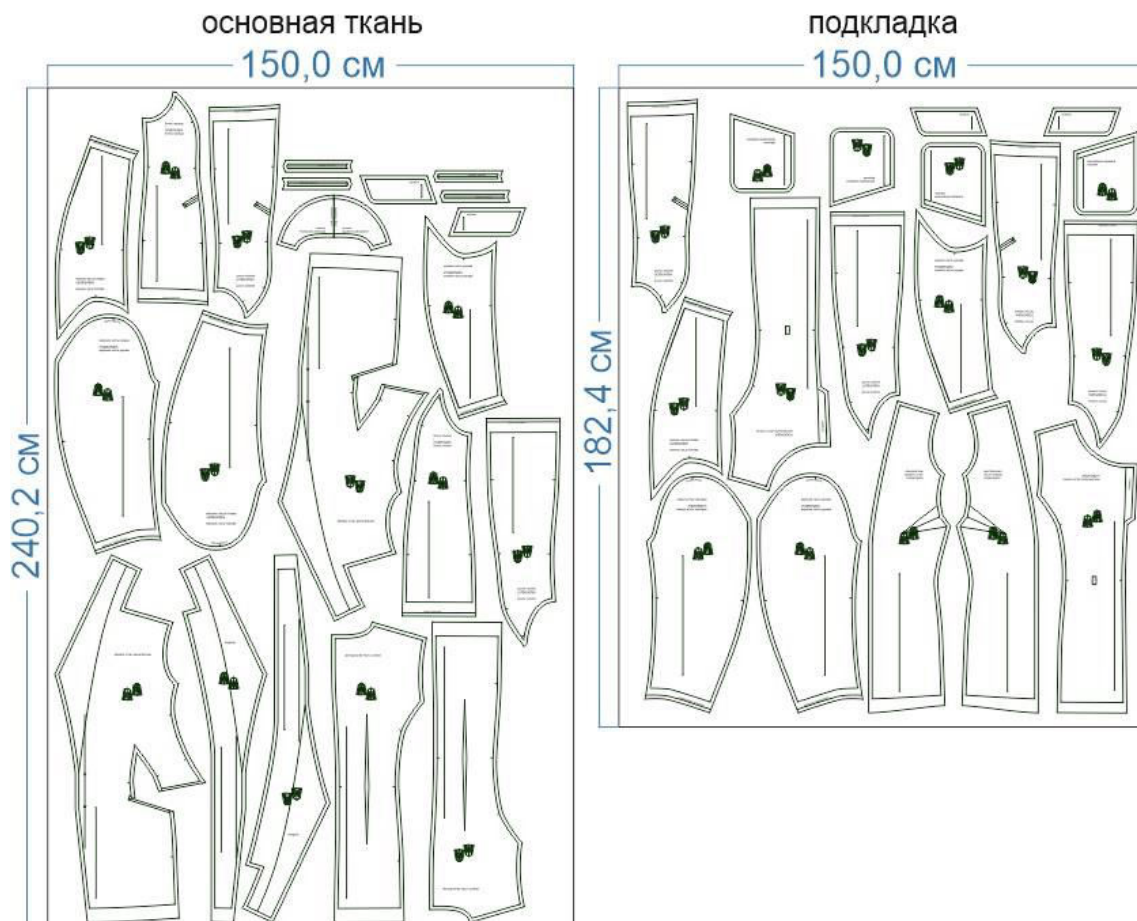


Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Бочок переда — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Подборт — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
8. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
9. Обтачка кармана — 4 дет.,
10. Клапан кармана — 2 дет.

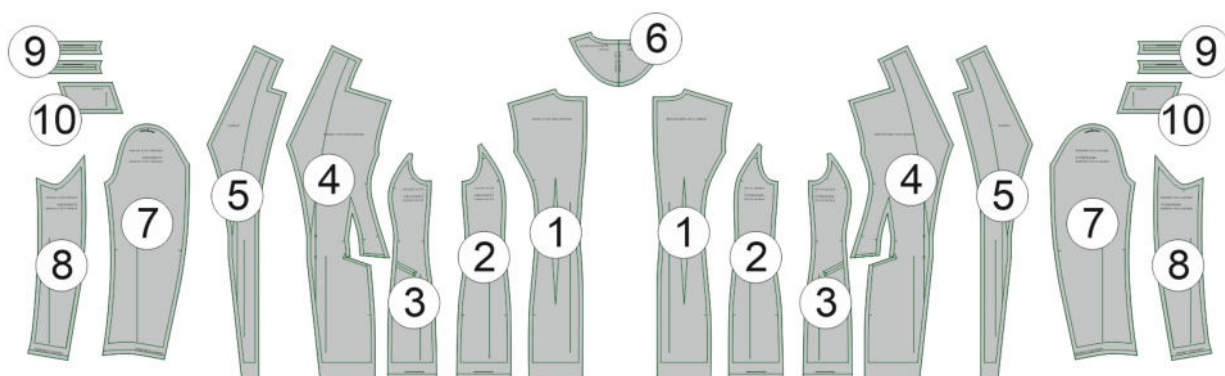

Подкладка:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Бочок переда — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
7. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.,
8. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.
9. Клапан кармана — 2 дет.

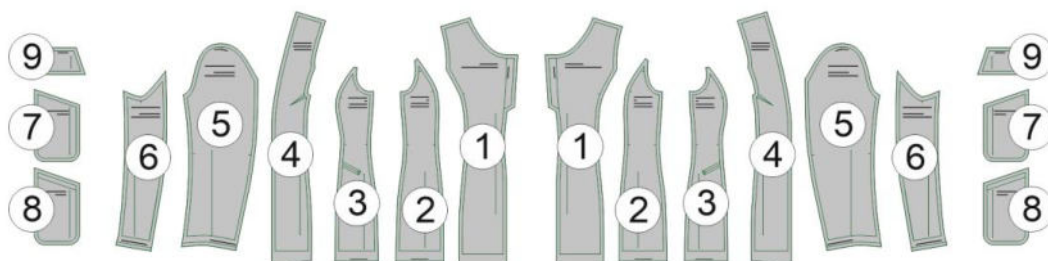

Дублерин:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Бочок переда — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Окат верхней части рукава — 2 дет.,
6. Пройма нижней части рукава — 2 дет.,
7. Подборт — 2 дет.,
8. Клапан кармана — 2 дет.,
9. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
10. Обтачка кармана — 4 дет.,
11. Подгибка низа рукава — 2 дет. (выкраивается в процессе шитья, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани букле с пайеткой и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Крой верха и дублирин:

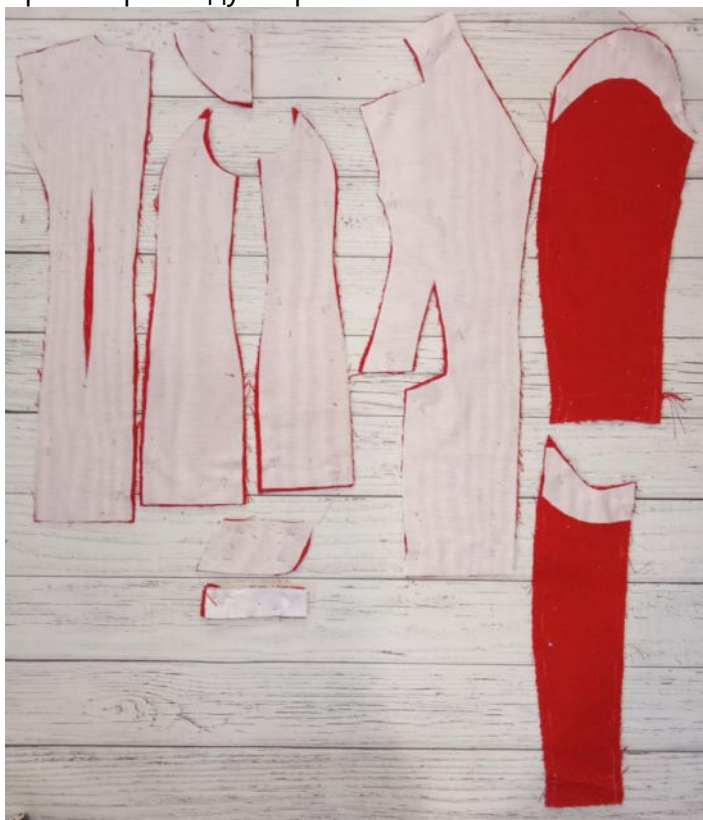


Крой подкладки и дублирин:




Продублируйте детали переда, основовите.




Намелите расположение вытачки на изнанке центральной части переда. Стачайте вытачку на центральной части переда. Припуски вытачки рассеките вертикально вверх посередине, не доходя до вершины вытачки на 0,3 см. Затем рассеките припуски вытачки на скруглениях и разутюжьте.

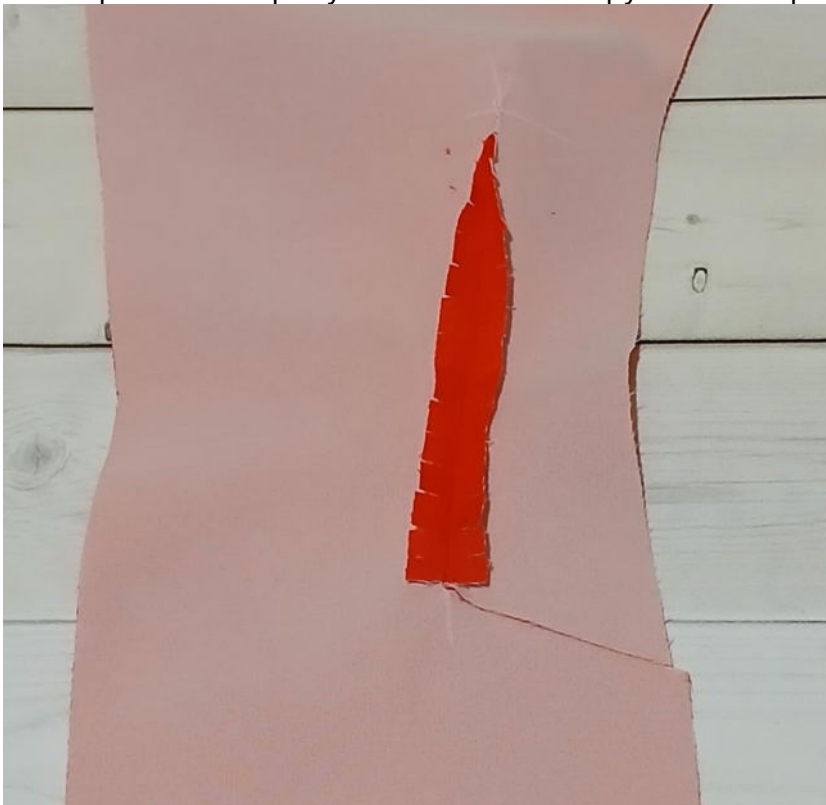

Сметайте срезы подреза центральной части переда встык.

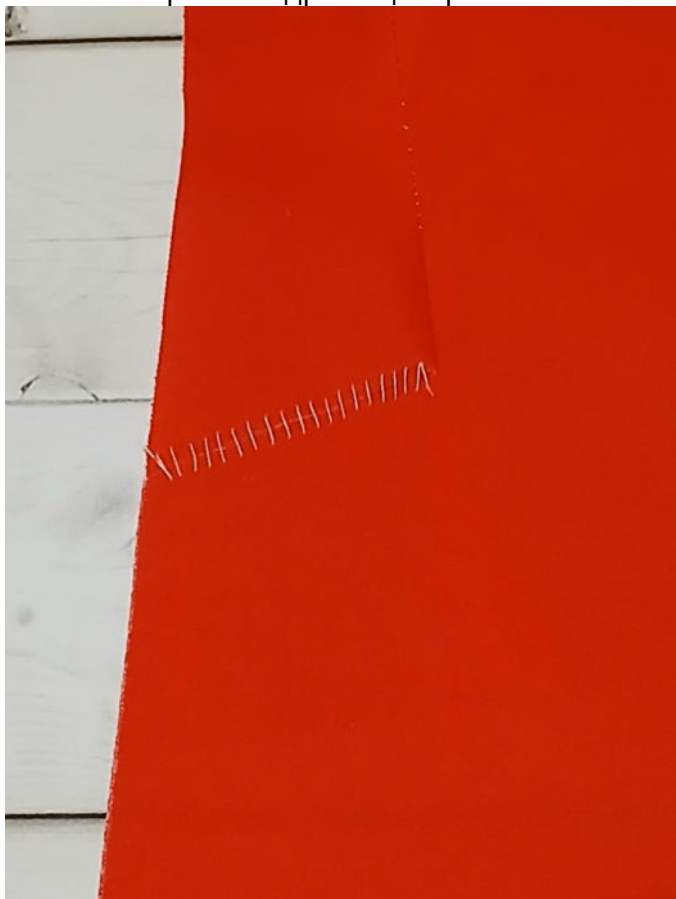

Притачайте бочок переда к центральной части переда. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

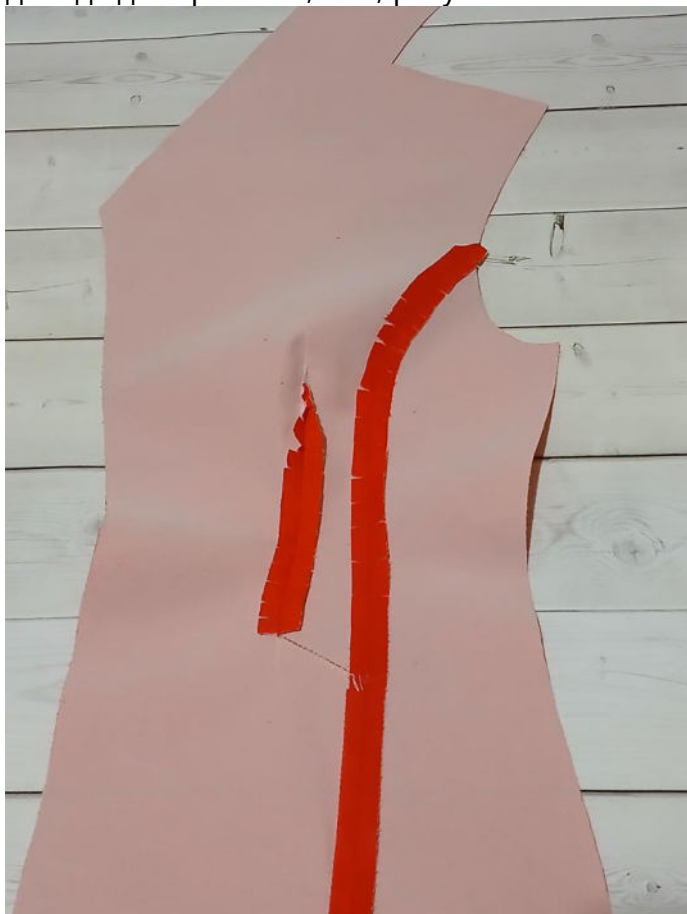


Намелите линию центра кармана на бочке переда.



С изнанки переда на уровне рамки кармана приметайте долевик из х/б ткани. Его нужно выкроить самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника с размерами, близкими размеру края обтачки кармана.



На лицевой стороне переда наметьте рамку кармана шириной 1,5 см. Эта ширина складывается из удвоенной ширины обтачки кармана в готовом виде, т.е., 0,7 см*2.

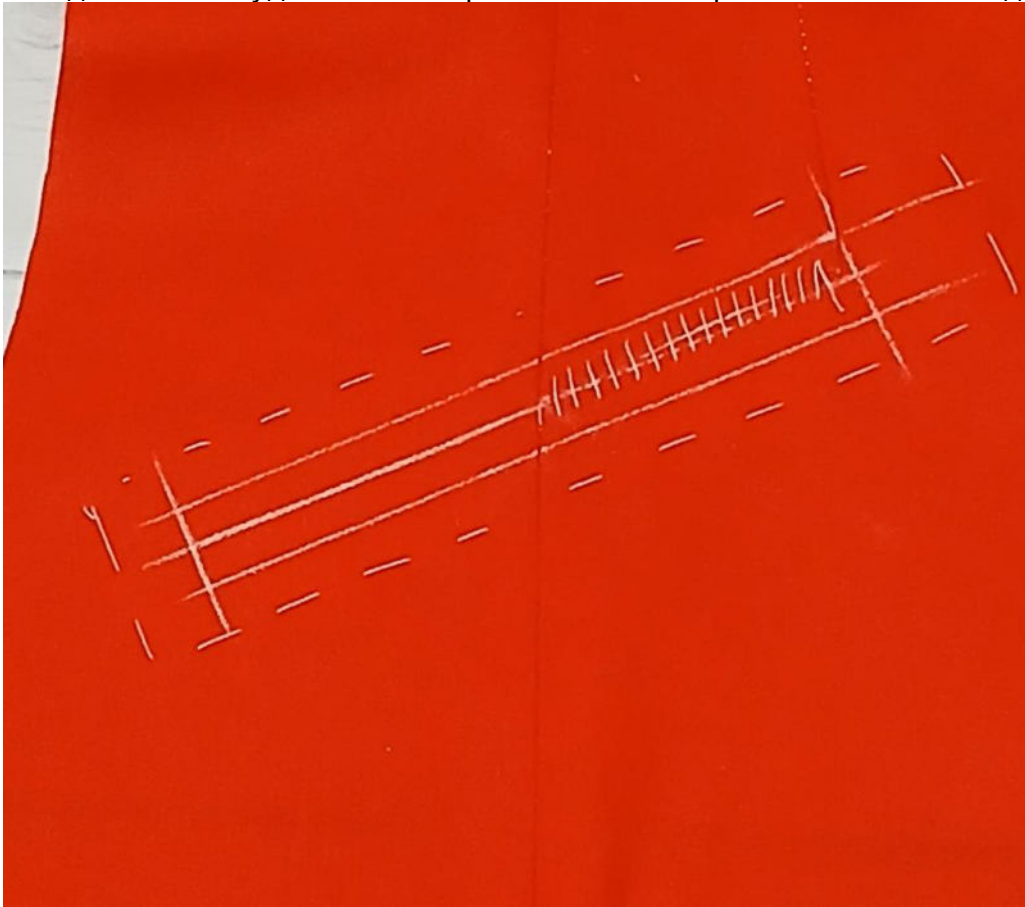


Продублируйте обтачки кармана, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. Наметьте ширину готового вида (0,7 см) на лицевой стороне обтачек.




Наложите обтачки на деталь переда, совмещая линии разметки, открытыми срезами друг к другу, приколите, притачайте.



Проверьте себя: с изнанки строчки притачивания обтачек должны идти параллельно и иметь одинаковую длину.

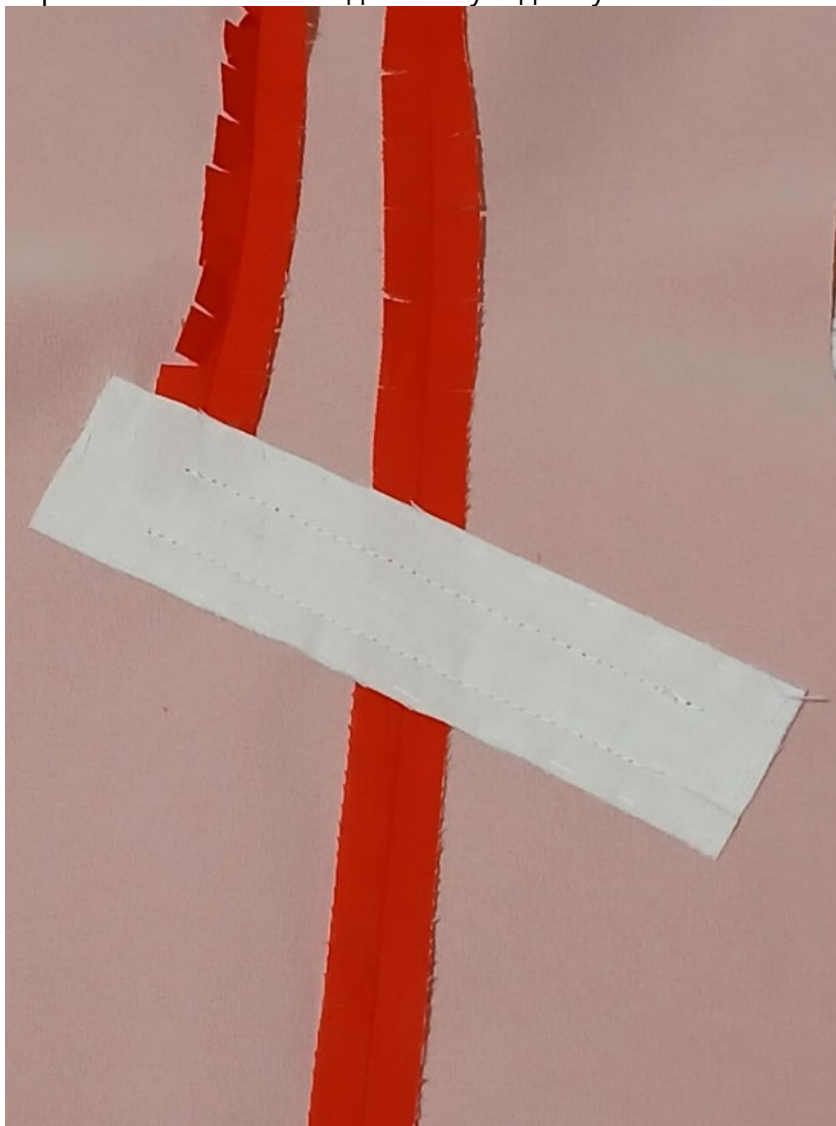

Разрежьте вход в карман посередине и наискосок к концам строчек, не доходя до них 0,2 см.

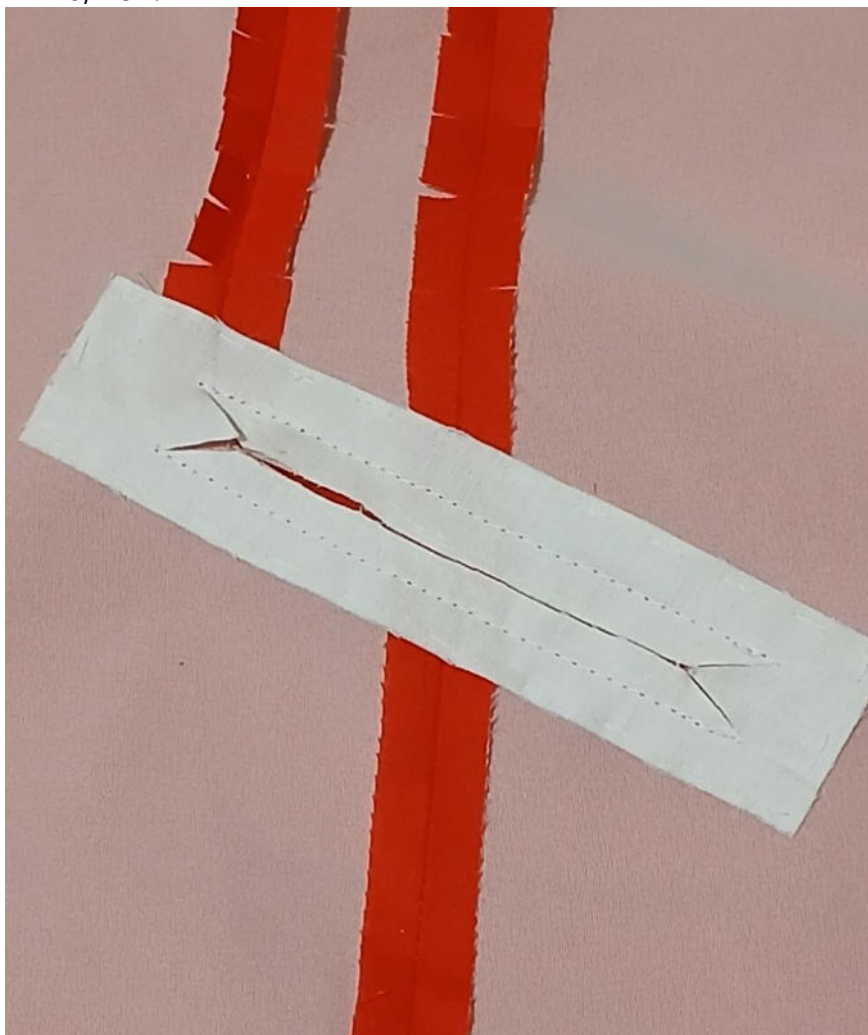

Выправьте обтачки и уголки кармана в сторону изнанки изделия, слегка приутюжьте карман.




Закрепите уголки уголки кармана с изнанки переда.



Продублируйте верхний клапан с изнаночной стороны.

Осноруйте боковые и нижний срезы нижнего клапана (из подкладочной ткани) на 0,2 см. Это необходимо для образования переходного канта при последующем обтачивании клапана.

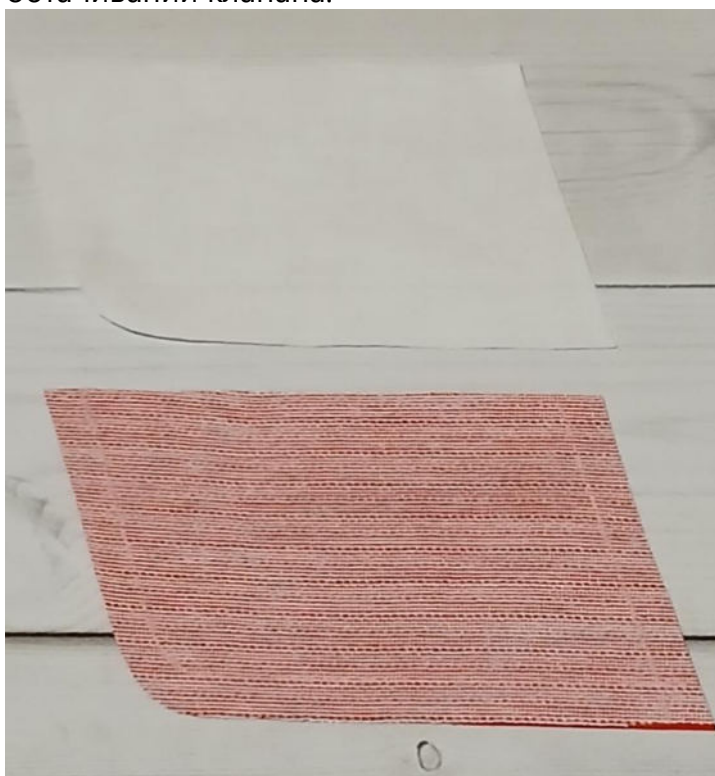

Наметьте линию обтачивания на изнанке верхнего клапана. Для этого срежьте припуски с выкройки клапана, наложите его на деталь и обмелите тонко заточенным мелом.


Обратите внимание: промерьте ширину рамки кармана в готовом виде и сравните её с шириной клапана в готовом виде на намелке. Эти величины должны быть одинаковыми или отличаться на 1-2 мм.

В процессе обработки ткань имеет свойство урабатываться, давать усадку, поэтому очень важно промерить ширину рамки и ширину клапана именно до его обтачивания, чтобы в готовом виде он не оказался шире рамки и его не пришлось переделывать.


Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, слегка припосаживая верхний клапан относительно нижнего, сколите, стачайте. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см, припуски на скруглении срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см. Приутюжьте.

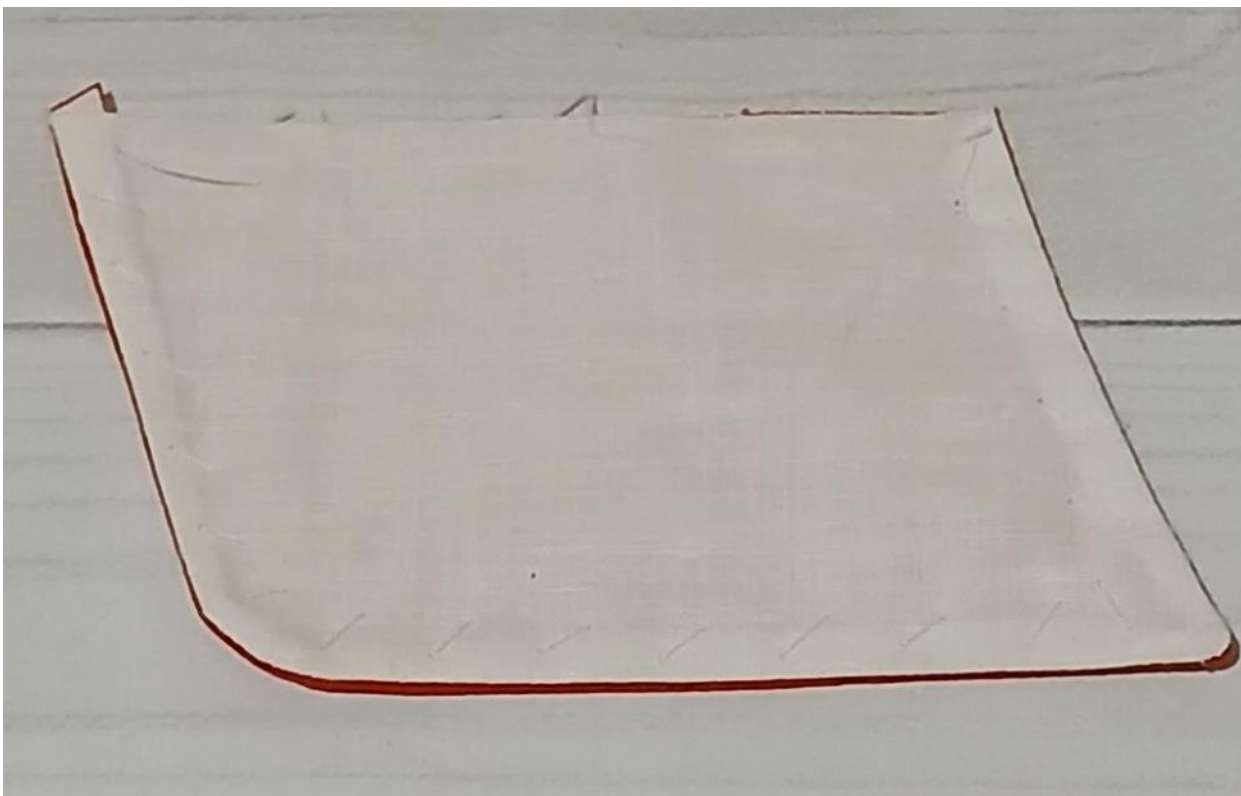

Отстрочите клапан в край. Удалите нитки вымётывания, приутюжьте.
Намелите ширину готового вида на лицевой стороне клапана.

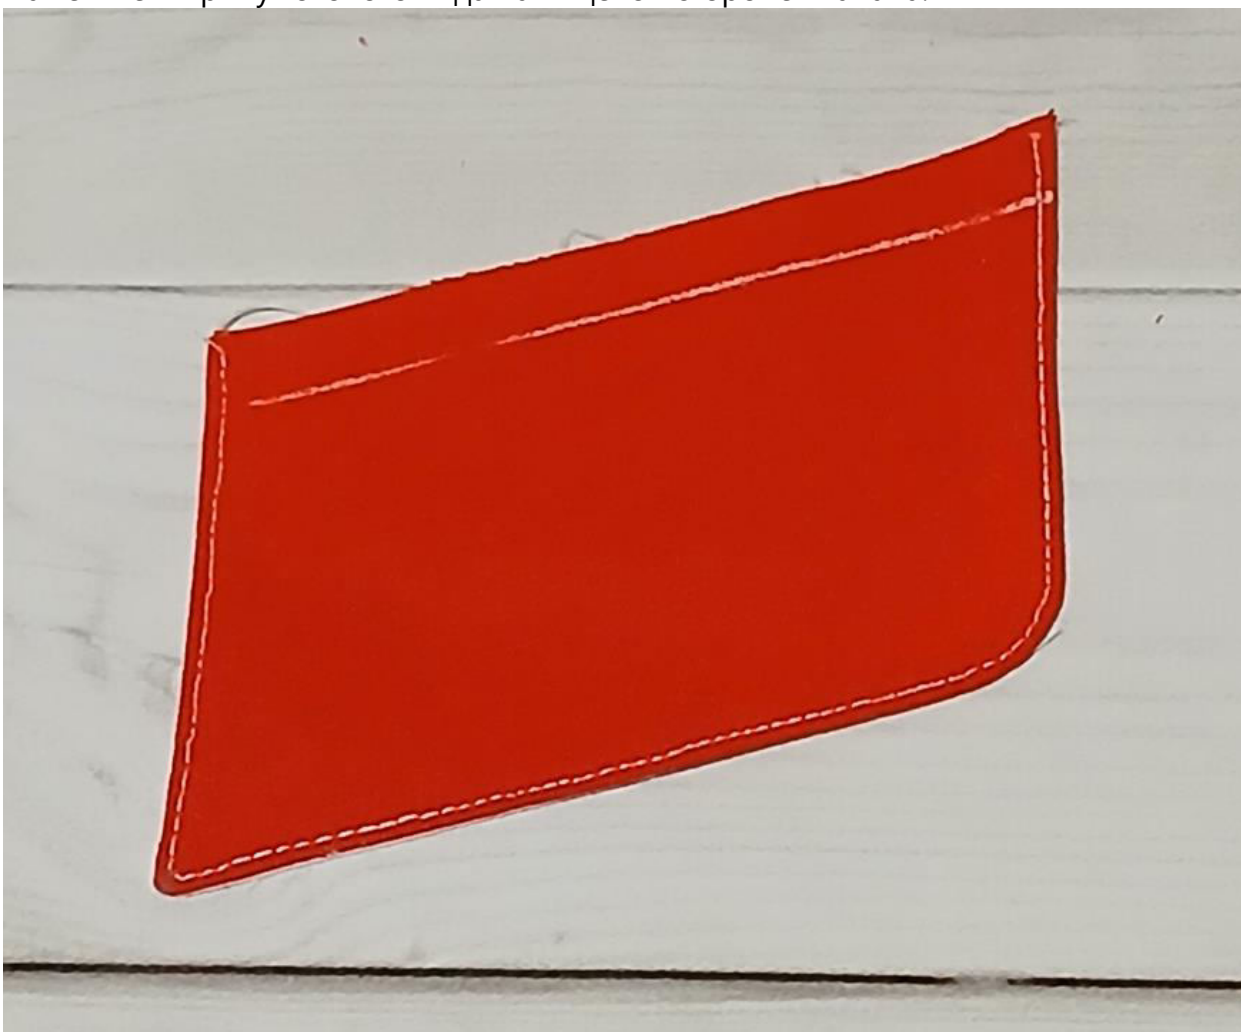

Вставьте клапан между обтачками, совмещая линию разметки со швом притачивания верхней обтачки, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания обтачки.



Притачайте верхнюю и нижнюю мешковины кармана к припускам обтачек, максимально близко к строчкам притачивания обтачек к изделию.



Сложите мешковины кармана лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте.

Если ткань мешковин сильно осыпается, можете обметать их срезы на оверлоке или обработать ножницами зиг-заг. Так они останутся аккуратными до того момента, пока изделие не закроется подкладкой.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Продублируйте подборта. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке.



Отверните подборта в сторону изнанки переда. Выметайте лацкан с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону переда. Выметайте борт с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта. Приутюжьте лацканы и борта. Во избежание осыпания обметайте срезы переда и подборта.



Продублируйте детали спинки.



Стачайте средние срезы и вытачки. Припуски швов разутюжьте. Обметайте срезы по периметру деталей.



Притачайте бочки к спинке. Припуски швов разутюжьте.



Единой строчкой стачайте срезы воротника. Припуски шва разутюжьте.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой и одновременно втачайте воротник в горловину, рассекая припуски в уголках.



Припуски плечевых швов разутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Втачайте её в горловину подбортов аналогично тому, как втачивали воротник в горловину изделия.



Припуски швов разутюжьте.



Скрепите припуски воротников между собой вспомогательной строчкой.



Стачайте вытачки на деталях подкладки центральной части переда, заутюжьте их вниз.



Притачайте бочки к подкладке переда, припуски швов заутюжьте к центру переда.



Детали подкладки центральной части спинки стачайте между собой по средним срезам, складку заметайте, припуски заутюжьте.

Притачайте бочки к подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте к центру детали.



Стачайте плечевые срезы подкладки переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Совмещая швы, притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки.



Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Отверните лацканы по линиям разметки, приколите насквозь. Сколите срезы проймы основы и подкладки изделия между собой. При необходимости выполните осноровку срезов.



Аналогичным образом сколите детали между собой по боковым срезам. При необходимости выполните осноровку срезов.



С изнанки подшейте лацканы потайными стежками.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте боковые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. Заматайте низ жакета в сторону изнанки на ширину подгибки.



Концы подборов обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Отстрочите лацканы и борта.



Продублируйте срезы рукавов. Стачайте части рукавов по локтевым срезам, припуски швов разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа рукавов.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте. Заметайте подгибку низа рукавов в сторону изнанки.



Аналогичным образом заготовьте детали подкладки рукавов.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки рукавов по припускам швов.



Выверните рукава подкладкой наверх. Приутюжьте складку по низу подкладки.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро, суживая посадку по окату.



Строчкой в шов втачивания рукава притачайте подокатник.



Близко к строчке приметайте плечевые накладки.



Втачайте рукава в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Притачайте подкладку по низу изделия.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа жакета по припускам швов.



Скрепите припуски швов основы и подкладки между собой в области плечевых швов и подмышек.



Распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания жакета.



Выверните жакет на лицевую сторону. Приутюжьте складку по низу подкладки.



Отверстие в рукаве застрочите в край.



Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-monika928/>



в соцсетях с хэштегом #Monica928 и #Моника928

