

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СТЕН241

Размеры

44-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




куртка

Стен241



Выкройка мужской ветровки-бомбер в стиле "харрингтон", прямого силуэта, среднего объема, выполненной на подкладке. Перед - с боковыми прорезными карманами на молнии с клапанами. Спинка без особенностей. Горловина обработана отложным воротником на отрезной стойке. Застёжка - центральная, бортовая, на разъёмную молнию и внутреннюю ветрозащитную планку. Рукава рубашечные, на притачной манжете с резинкой по низу. Куртка дополнена погонами. По низу куртки предусмотрен круговой втачной пояс на резинке. Длина изделия - выше линии бёдер.

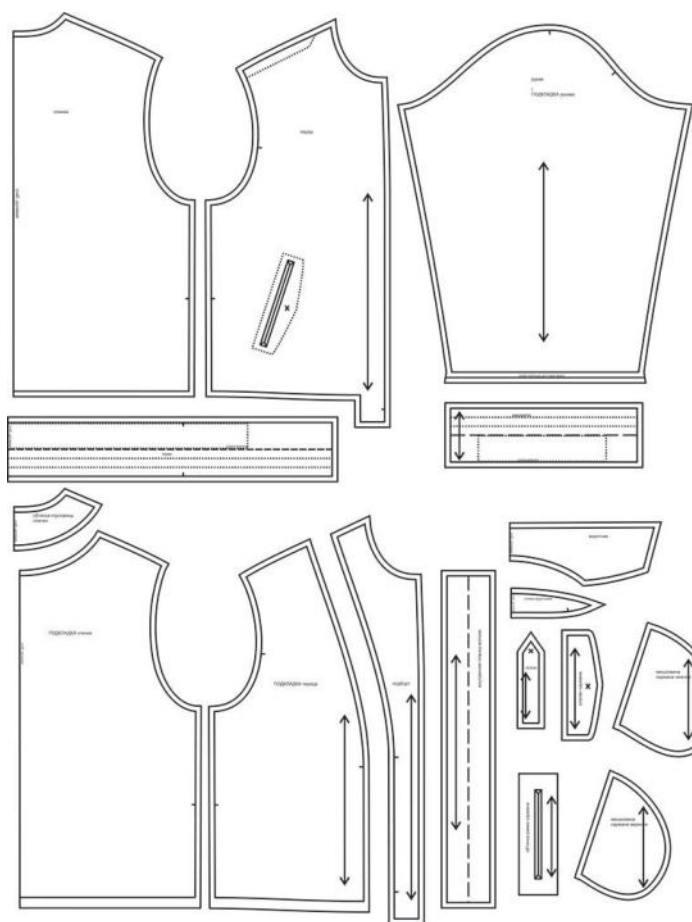СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

22 - 22,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход ткани верха при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
44	165-170	61,6	110,0	63,8	43,2	170,0	123,0
	171-177	64,1		65,6		172,5	127,8
	178-183	66,6		67,3		175,0	132,5
	184-190	69,1		69,1		177,5	137,3
	191-197	71,6		70,8		180,0	142,0
46	165-170	62,5	114,0	64,1	45,0	176,3	126,2
	171-177	65,0		65,8		178,9	130,9
	178-183	67,5		67,6		181,6	135,7
	184-190	70,0		69,3		184,2	140,5
	191-197	72,5		71,1		186,8	145,2
48	165-170	63,3	118,0	64,3	46,9	182,6	129,3
	171-177	65,8		66,1		185,4	134,1
	178-183	68,3		67,8		188,2	138,9
	184-190	70,8		69,6		190,9	143,7
	191-197	73,3		71,3		193,7	148,5
50	165-170	64,2	122,0	64,6	48,7	188,9	132,5
	171-177	66,7		66,3		191,8	137,3
	178-183	69,2		68,1		194,7	142,1
	184-190	71,7		69,8		197,6	146,9
	191-197	74,2		71,6		200,5	151,7
52	165-170	65,1	126,1	64,8	50,6	195,2	135,6
	171-177	67,6		66,6		198,3	140,4
	178-183	70,1		68,3		201,3	145,3
	184-190	72,6		70,1		204,3	150,1
	191-197	75,1		71,8		207,4	154,9
54	165-170	65,9	130,1	65,1	52,4	201,5	138,8
	171-177	68,4		66,9		204,7	143,6
	178-183	70,9		68,6		207,9	148,5

	184-190	73,4		70,4		211,1	153,3
	191-197	75,9		72,1		214,2	158,2
56	165-170	66,8	134,1	65,4	54,3	207,8	141,9
	171-177	69,3		67,1		211,2	146,8
	178-183	71,8		68,9		214,5	151,7
	184-190	74,3		70,6		217,8	156,5
	191-197	76,8		72,4		221,1	161,4
58	165-170	67,7	138,1	65,6	56,1	214,2	145,1
	171-177	70,2		67,4		217,6	150,0
	178-183	72,7		69,1		221,0	154,8
	184-190	75,2		70,9		224,5	159,7
	191-197	77,7		72,6		227,9	164,6
60	165-170	68,6	142,1	65,9	58,0	220,5	148,2
	171-177	71,1		67,6		224,0	153,1
	178-183	73,6		69,4		227,6	158,0
	184-190	76,1		71,1		231,2	162,9
	191-197	78,6		72,9		234,8	167,8
62	165-170	69,4	146,1	66,2	59,8	226,8	151,4
	171-177	71,9		67,9		230,5	156,3
	178-183	74,4		69,7		234,2	161,2
	184-190	76,9		71,4		237,9	166,2
	191-197	79,4		73,2		241,6	171,1
64	165-170	70,3	150,2	66,4	61,7	233,1	154,5
	171-177	72,8		68,2		236,9	159,5
	178-183	75,3		69,9		240,8	164,4
	184-190	77,8		71,7		244,6	169,4
	191-197	80,3		73,4		248,5	174,3
66	165-170	71,2	154,2	66,7	63,5	239,4	157,7
	171-177	73,7		68,4		243,4	162,7
	178-183	76,2		70,2		247,3	167,6
	184-190	78,7		71,9		251,3	172,6
	191-197	81,2		73,7		255,3	177,5
68	165-170	72,0	158,2	66,9	65,4	245,7	160,8
	171-177	74,5		68,7		249,8	165,8
	178-183	77,0		70,4		253,9	170,8
	184-190	79,5		72,2		258,0	175,8
	191-197	82,0		73,9		262,2	180,8
70	165-170	72,9	162,2	67,2	67,2	252,0	164,0
	171-177	75,4		69,0		256,3	169,0
	178-183	77,9		70,7		260,5	174,0
	184-190	80,4		72,5		264,8	179,0
	191-197	82,9		74,2		269,0	184,0

Дополнительные замеры:

размер	рост, см	длина центральной молнии, см	длина резинки в рукаве при ширине 5 см, см	длина резинки для пояса при ширине 5 см, см
44	165-170	52,7	21,0	74,2
	171-177	55,2		
	178-183	57,7		
	184-190	60,2		
	191-197	62,7		
46	165-170	53,7	21,6	77,2
	171-177	56,3		
	178-183	58,8		
	184-190	61,3		
	191-197	63,8		
48	165-170	54,8	22,1	80,2
	171-177	57,3		
	178-183	59,8		
	184-190	62,3		
	191-197	64,8		
50	165-170	55,9	22,7	83,2
	171-177	58,4		
	178-183	60,9		
	184-190	63,4		
	191-197	65,9		
52	165-170	57,0	23,2	86,2
	171-177	59,5		
	178-183	62,0		
	184-190	64,5		
	191-197	67,0		
54	165-170	58,1	23,8	89,2
	171-177	60,6		
	178-183	63,1		
	184-190	65,6		
	191-197	68,1		
56	165-170	59,2	24,3	92,2
	171-177	61,7		
	178-183	64,2		
	184-190	66,7		
	191-197	69,2		
58	165-170	60,2	24,9	95,2
	171-177	62,8		
	178-183	65,3		

	184-190	67,8		
	191-197	70,3		
60	165-170	61,3	25,4	98,2
	171-177	63,8		
	178-183	66,3		
	184-190	68,8		
	191-197	71,3		
62	165-170	62,4	26,0	101,2
	171-177	64,9		
	178-183	67,4		
	184-190	69,9		
	191-197	72,4		
64	165-170	63,5	26,5	104,2
	171-177	66,0		
	178-183	68,5		
	184-190	71,0		
	191-197	73,5		
66	165-170	64,6	27,1	107,2
	171-177	67,1		
	178-183	69,6		
	184-190	72,1		
	191-197	74,6		
68	165-170	65,7	27,6	110,2
	171-177	68,2		
	178-183	70,7		
	184-190	73,2		
	191-197	75,7		
70	165-170	66,8	28,2	113,2
	171-177	69,3		
	178-183	71,8		
	184-190	74,3		
	191-197	76,8		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива ветровки можно использовать плащевые и костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, износоустойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: смесовая плащевка, габардин, джинса, вельвет, плотный хлопок и т.д.

В качестве подкладки для ветровки можно использовать флис, поливискозную подкладку и другие виды подкладочных материалов, соответствующих по своим свойствам основному материалу.

РАСКРОЙ

размер 44 рост 178-183 см



размер 56 рост 178-183 см




размер 70 рост 178-183 см




Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Подборт — 2 дет.,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
8. Погон — 4 дет.,
9. Манжета рукава — 2 дет.,
10. Пояс — 1 дет. со сгибом,
11. Мешковина кармана нижняя — 2 дет.,
12. Клапан кармана — 2 дет.,
13. Вешалка — 1 дет. (выкраивается самостоятельно в виде прямоугольника 4х9 см),
14. Ветрозащитная планка — 1 дет.

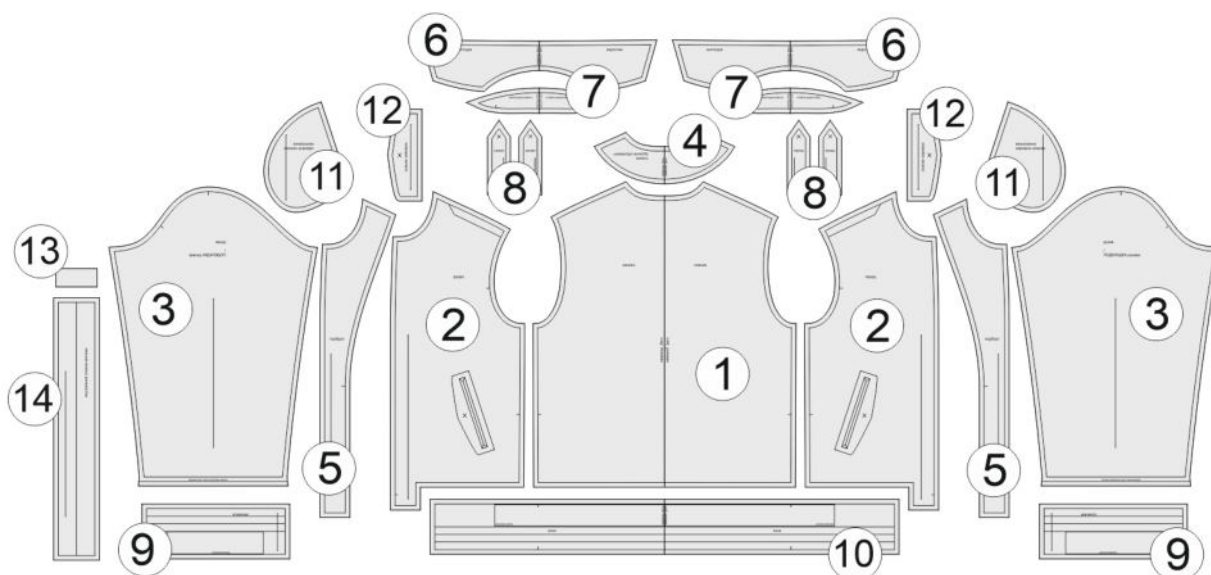

Подкладка:

1. Подкладка спинки — 1 дет. Со сгибом,
2. Подкладка переда — 2 дет.,
3. Подкладка рукава — 2 дет.,
4. Мешковина кармана верхняя — 2 дет.,
5. Обтачка рамки кармана — 2 дет.,
6. Клапан кармана — 2 дет.

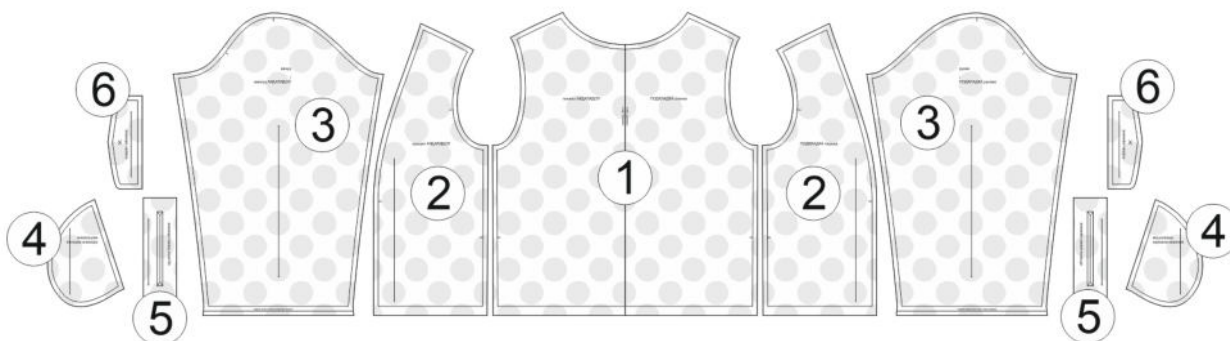

Дублерин:

1. Верхний воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя стойка — 1 дет. со сгибом,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Погон — 2 дет.,
6. Клапан кармана — 2 дет.,
7. Ветрозащитная планка — 1 дет..

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец ветровки был отшит из плащевой ткани и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Резинка в манжеты и пояс;
	Молния в карман длиной 18-20 см – 2 шт;
	Пуговицы на карманы, погоны – 4 шт;
	Молния в борт, разъёмная – 1 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

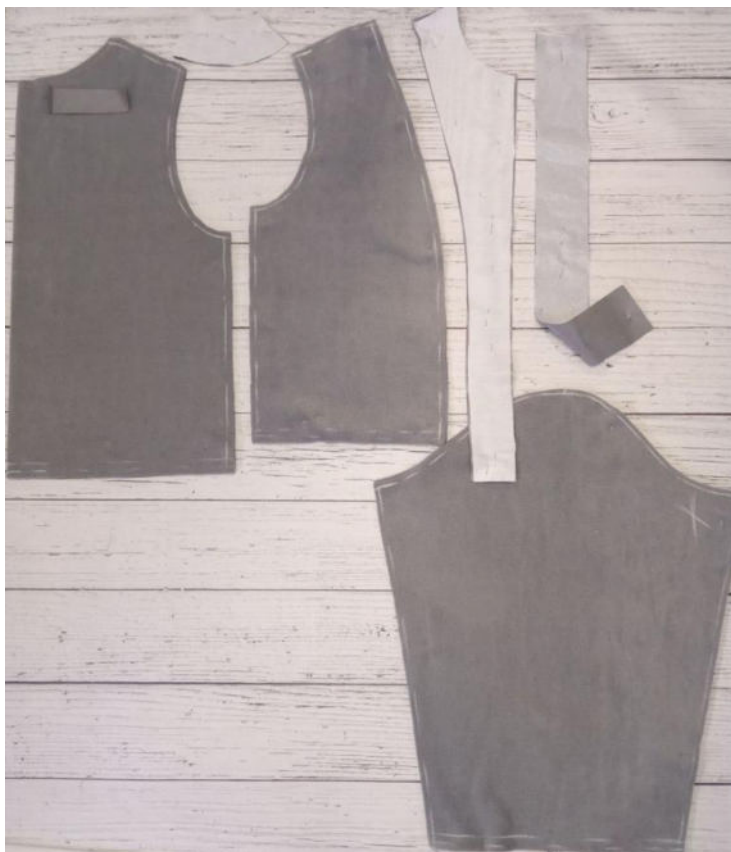

Ориентируясь по выкройке, разметьте рамку кармана на лицевой стороне деталей переда.

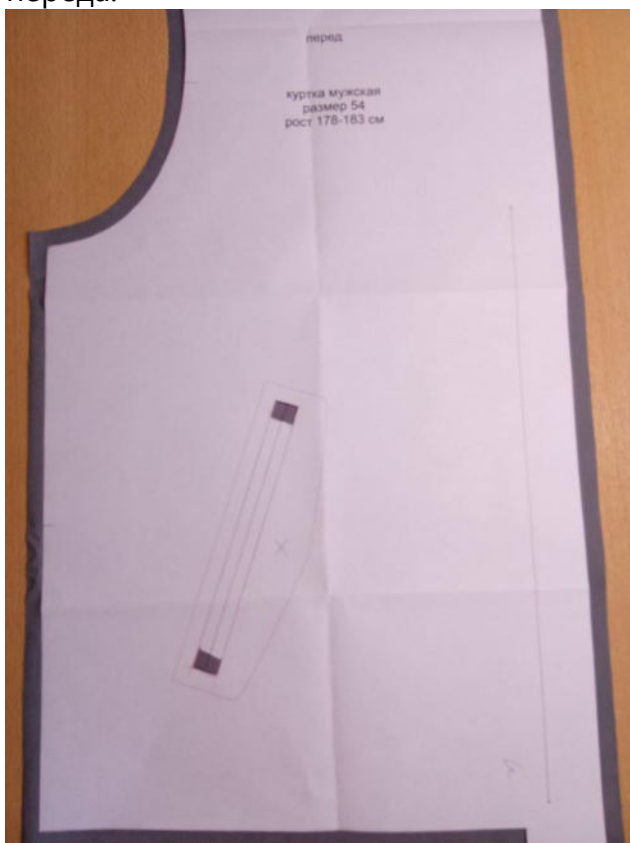


Аналогичную рамку разметьте на изнаночной стороне обтачки.

Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, сколите насквозь.

Обтачайте рамку кармана по разметке.




Разрежьте рамку кармана посередине и наискосок к уголкам, не доходя до них 0,2 см.

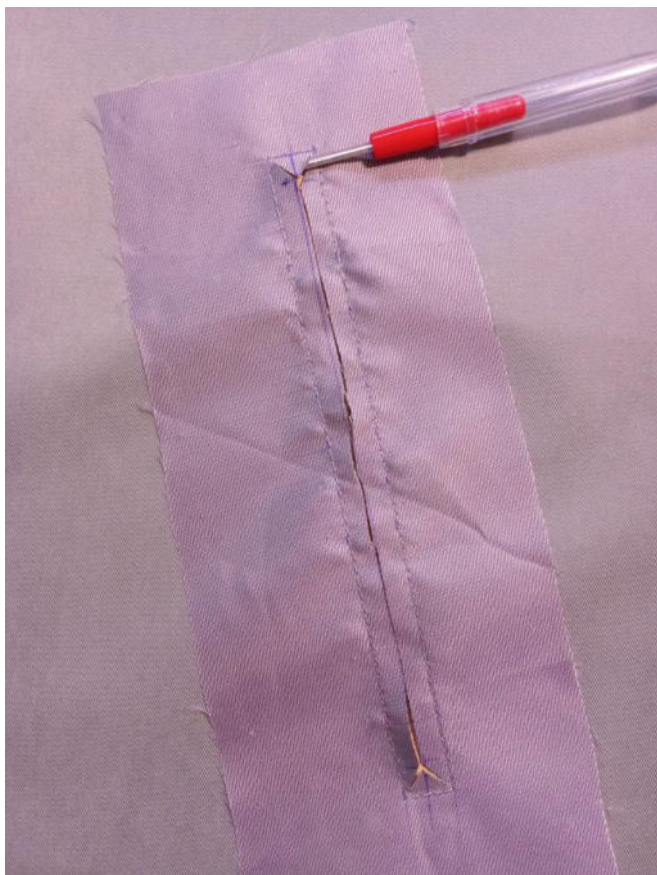

Выверните, выправьте обтачку в сторону изнанки переда, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.




Уточните длину молнии в соответствии с длиной рамки кармана.

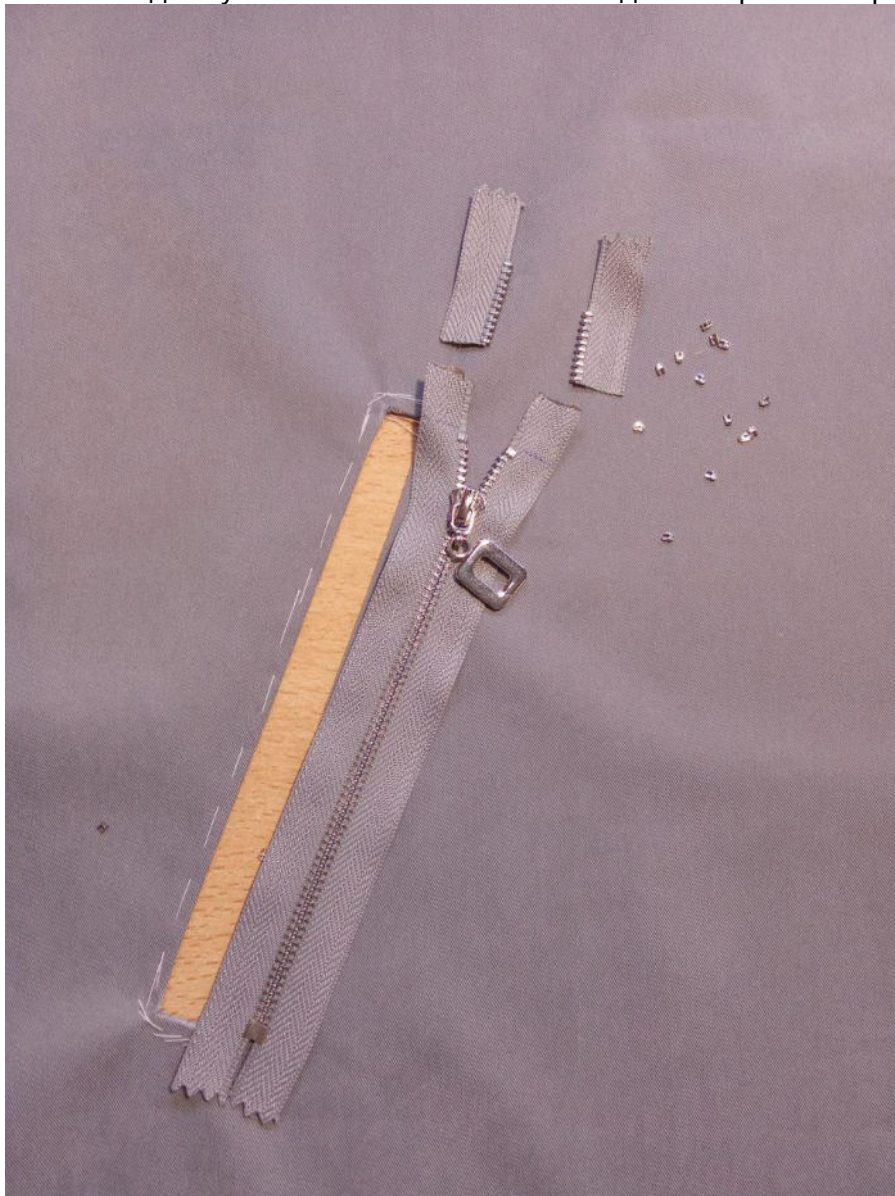

Притачайте мешковины кармана лицевой стороной к изнаночной стороне молнии.




Подложите молнию под рамку кармана. Приколите нижнюю часть молнии к рамке.

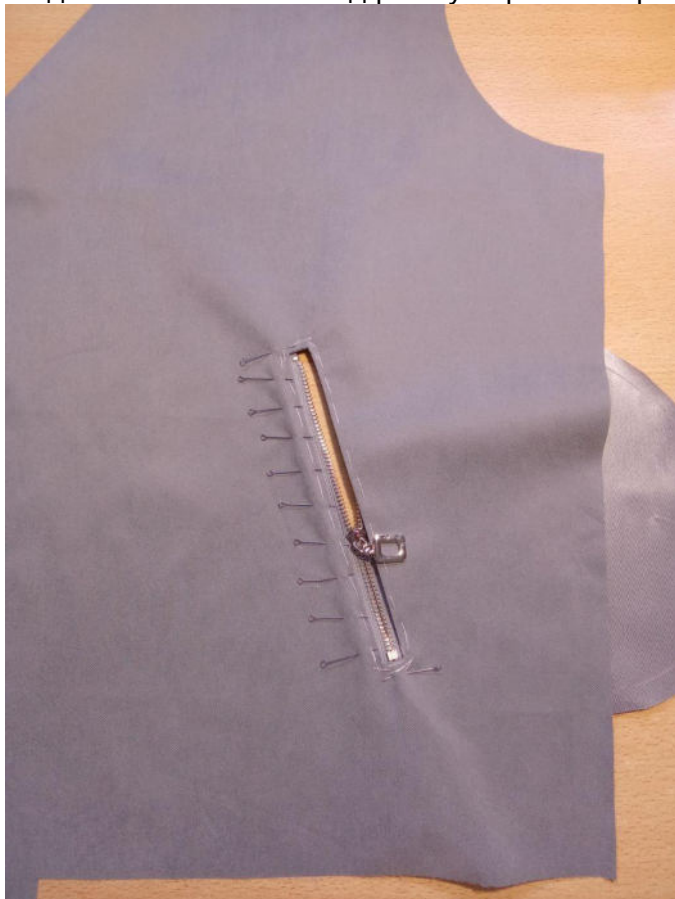

Притачайте нижнюю сторону рамки к молнии, не захватывая в шов нижнюю мешковину кармана.



Сложите мешковины кармана вместе. Приколите верхнюю часть рамки к молнии, притачайте.

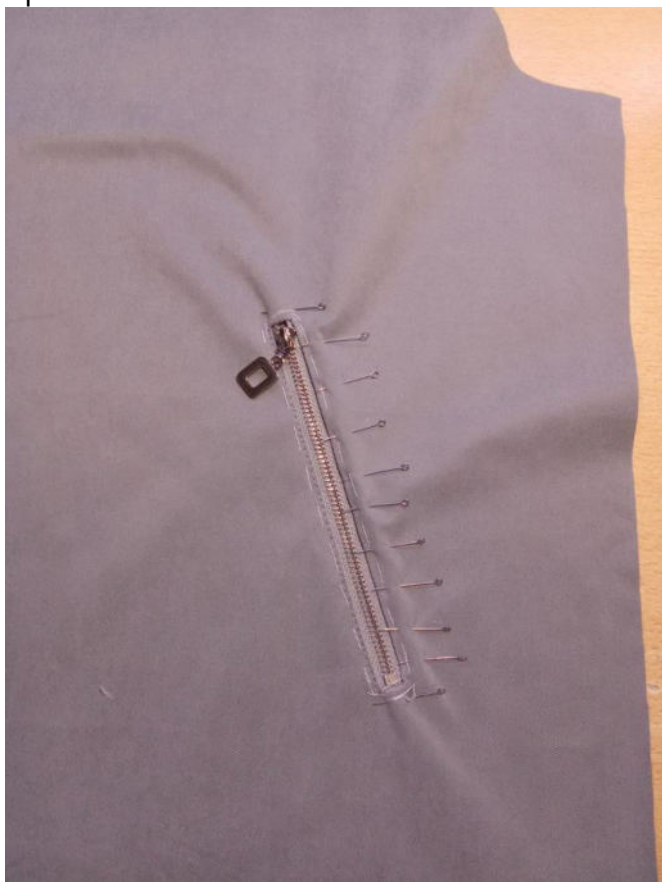

Сколите мешковины кармана между собой, стачайте.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Припуски обтачки срежьте, как показано на фото.



Продублируйте верхние клапаны. Сложите их попарно с нижними клапанами, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны в край.



Нитки вымётывания удалите. Разметьте и выметайте петли на клапанах.
Приутюжьте клапаны в готовом виде.



Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, открытым срезом к рамке кармана, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.




Отверните клапан в сторону рамки кармана, приколите, настрочите швом шириной 0,7 см.



Притачайте стороны молнии к срезам бортов деталей переда, не доходя до срезов верха и низа на 1 см.



Подверните верхние концы тесьмы молнии и застрочите.

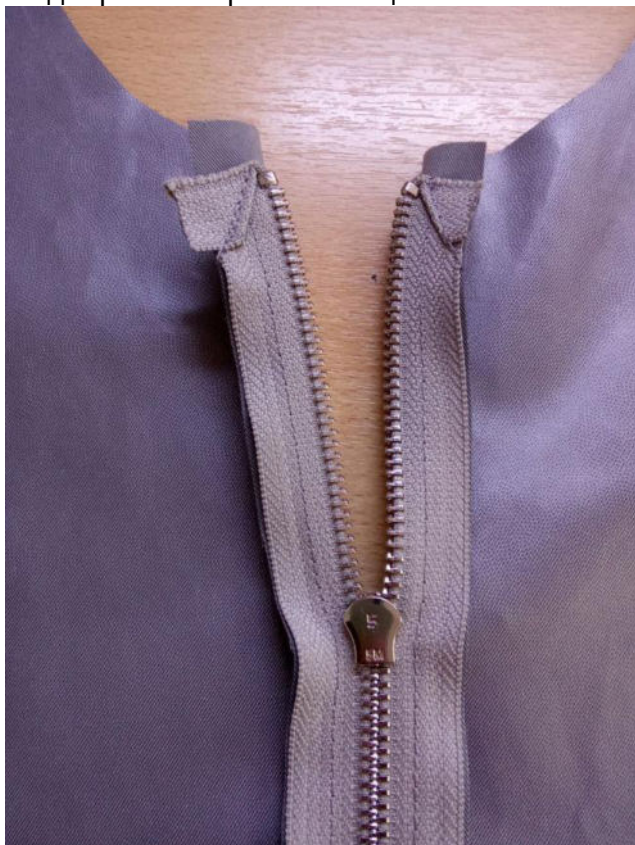

Продублируйте планку. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по коротким срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, приутюжьте.
Отстрочите её несколькими параллельными строчками, ещё раз приутюжьте.



Притачайте планку строчкой в строчку притачивания молнии.



Зафиксируйте положение мешковины кармана по срезу борта с помощью тесьмы.



Продублируйте подборта. Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравнивайте по срезам борта, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Подборта выметайте или выутюжьте в сторону изнанки.



Притачайте подкладку переда к деталям подбортов.



Обратите внимание: подкладку нужно притачивать, не доходя до среза низа на 1 см. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Сколите основу и подкладку переда по периметру, при необходимости осноровите по срезам.



Продублируйте обтачку горловины спинки, притачайте её к подкладке спинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её по центру горловины подкладки спинки.



Стачайте плечевые срезы основного изделия и подкладки. Припуски швов изделия разутюжьте, припуски швов подкладки заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте детали верхнего воротника и нижней стойки, стачайте их между собой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Аналогичным образом стачайте нижний воротник и верхнюю стойку. Припуски шва также рассеките, не доходя до строчки 0,2 см и разутюжьте.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Сформируйте лёгкую слабину из верхнего воротника, заколите насквозь.



Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Вколите или вметайте воротник в развёрнутую горловину изделия, втачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов разутюжьте.



Скрепите припуски швов втачивания воротников в горловину спинки между собой машинной или ручной строчкой.



Воротник сложите изнанкой внутрь, приутюжьте.



Продублируйте детали верхних погон. Сложите попарно верхние и нижние погоны, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите или сметайте.



Обтачайте погоны. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте погоны на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.

Острочите погоны по лицевой стороне, ещё раз приутюжьте.



Выметайте петли на погонах.

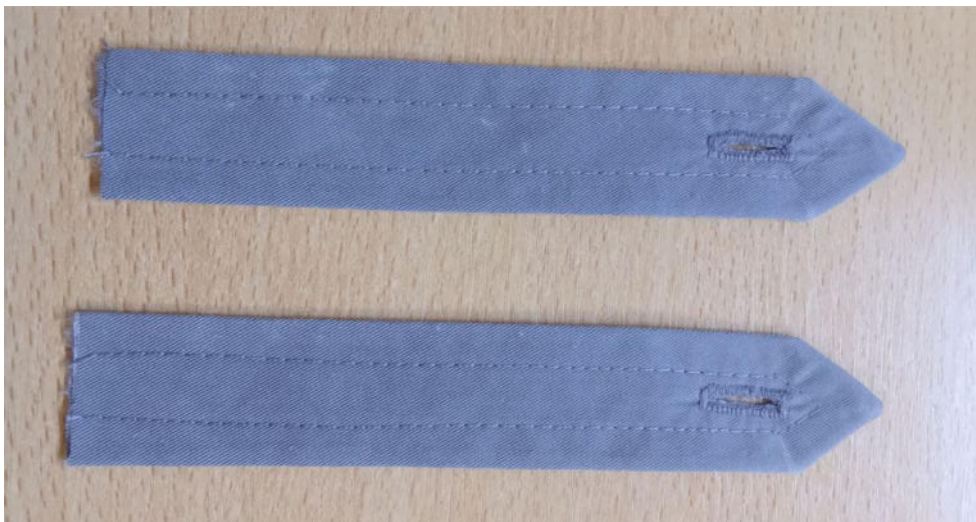

Вспомогательными строчками закрепите погоны по срезам пройм изделия.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, втачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону подкладки изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Аналогичным образом стачайте боковые срезы подкладки изделия и срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте манжеты в кольцо, оставляя незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

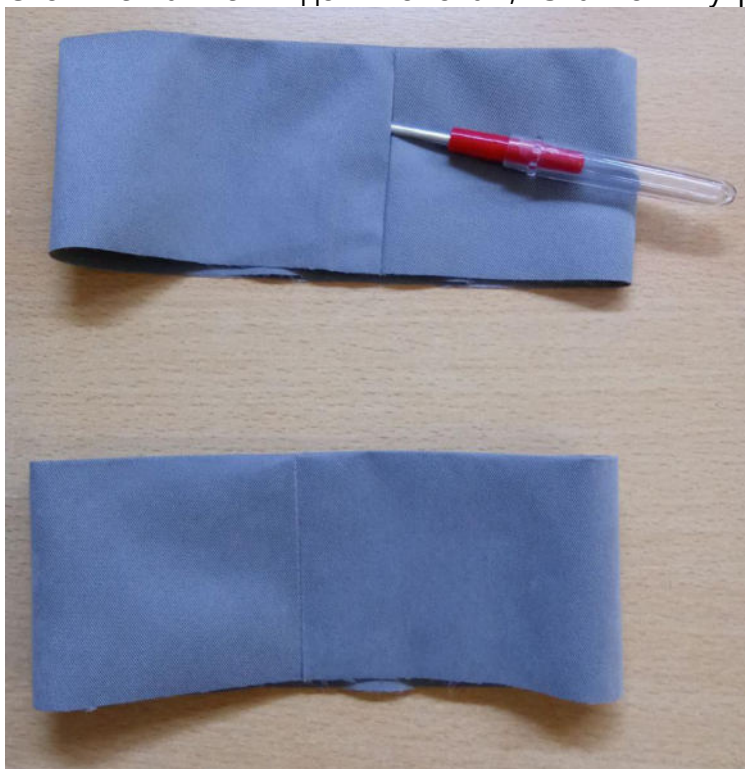

Притачайте манжеты по низу рукавов.



Притачайте подкладку по низу рукава строчкой в строчку притачивания манжеты.



Выверните рукава на лицевую сторону. Швы притачивания манжет приутюжьте.



Вставьте резинку в манжеты. Стачайте её срезы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри манжет.
Отстрочите манжеты двумя параллельными строчками.



Должно получиться так.



Обтачайте концы подбортов. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, приутюжьте.



Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте пояс к подбортам и деталям переда.



Притачайте концы пояса к уголкам переда, рассекая припуск в уголке наискосок, не доходя до линии строчки 0,1-0,2 см.

Припуски уголков пояса высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните пояс на лицевую сторону, проверьте качество выполнения операции.



Притачайте одну сторону пояса по низу основного изделия.



Закрепите концы резинки по боковым срезам пояса.



Возле швов пояса закрепите резинку булавками.



Стачайте стороны пояса между собой, передвигая резинку внутри.



Выверните изделие на изнаночную сторону. Притачайте подкладку к изделию строчкой в строчку притачивания пояса.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основы и подкладки между собой в области плечевых швов и подмышек.



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.
Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Отстрочите борта и воротник.



Отстрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kurtki-sten241/>



в соцсетях с хэштегом #Sten241 и #Стен241

