

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен931

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка-жилет

Вивьен931



Выкройка женского жилета малого объема, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с вертикальными рельефами, с боковыми прорезными карманами с клапаном и обтачками, расположенными на уровне талии. Спинка — со средним швом и вертикальными рельефами. Форма горловины жилета — круглая. Застёжка жилета — центральная, бортовая, на 5 обмётанных петель и пуговиц. Петли и пуговицы на жилете расположены выше уровня талии. Ниже застёжки линия борта переда скошена в сторону рельефа. Форма низа жилета — фигурная, удлинённая спереди.

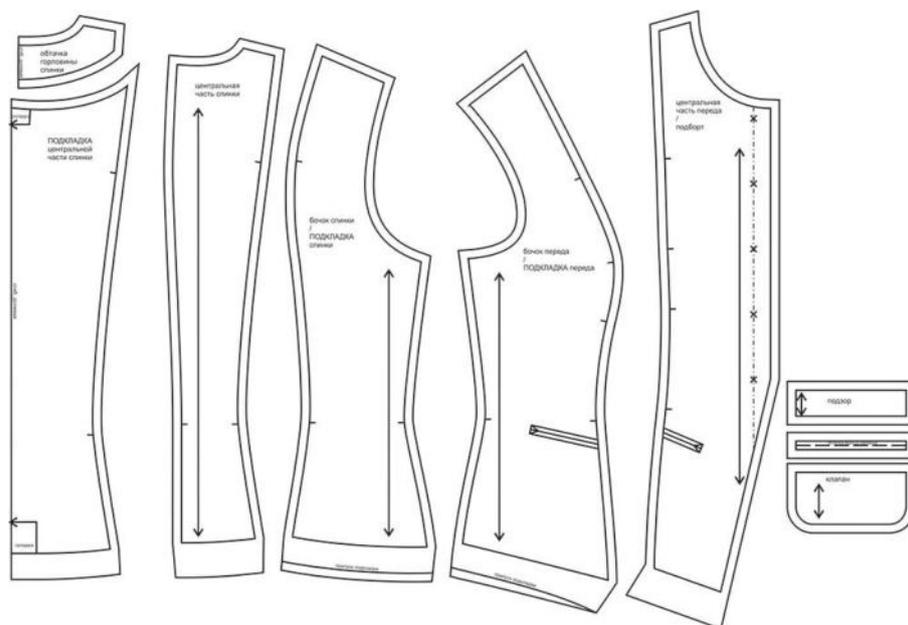

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
4 - 5,4 см	6,1 - 9,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	50,4	85,4	68,1	75,0	68,0
	161-165	52,4			76,8	69,5
	166-170	54,4			78,5	71,0
	171-175	56,4			80,3	72,5
	176-180	58,4			82,0	74,0
42	156-160	50,7	89,3	72,2	81,0	68,6
	161-165	52,7			82,8	70,0
	166-170	54,7			84,6	71,5
	171-175	56,7			86,4	73,0
	176-180	58,7			88,1	74,4
44	156-160	50,9	93,2	76,3	87,0	69,1
	161-165	52,9			88,8	70,6
	166-170	54,9			90,6	72,0
	171-175	56,9			92,5	73,4
	176-180	58,9			94,3	74,9
46	156-160	51,2	97,1	80,4	93,0	69,7
	161-165	53,2			94,9	71,1
	166-170	55,2			96,7	72,5
	171-175	57,2			98,6	73,9
	176-180	59,2			100,4	75,3
48	156-160	51,4	101,0	84,5	99,0	70,3
	161-165	53,4			100,9	71,6
	166-170	55,4			102,8	73,0
	171-175	57,4			104,7	74,4
	176-180	59,4			106,6	75,7
50	156-160	51,7	104,9	88,6	105,0	70,9
	161-165	53,7			106,9	72,2
	166-170	55,7			108,9	73,5
	171-175	57,7			110,8	74,8

	176-180	59,7			112,7	76,1
52	156-160	51,9	108,8	92,7	111,0	71,4
	161-165	53,9			113,0	72,7
	166-170	55,9			114,9	74,0
	171-175	57,9			116,9	75,3
	176-180	59,9			118,9	76,6
54	156-160	52,2	112,7	96,8	117,0	72,0
	161-165	54,2			119,0	73,3
	166-170	56,2			121,0	74,5
	171-175	58,2			123,0	75,8
	176-180	60,2			125,0	77,0
56	156-160	52,4	116,6	100,8	118,7	72,6
	161-165	54,4			121,1	73,8
	166-170	56,4			123,6	75,0
	171-175	58,4			126,0	76,2
	176-180	60,4			128,4	77,4
58	156-160	52,7	120,5	104,9	120,4	73,1
	161-165	54,7			123,3	74,3
	166-170	56,7			126,1	75,5
	171-175	58,7			129,0	76,7
	176-180	60,7			131,9	77,9
60	156-160	52,9	124,4	109,0	122,1	73,7
	161-165	54,9			125,4	74,9
	166-170	56,9			128,7	76,0
	171-175	58,9			132,0	77,1
	176-180	60,9			135,3	78,3
62	156-160	53,2	128,3	113,1	123,9	74,3
	161-165	55,2			127,6	75,4
	166-170	57,2			131,3	76,5
	171-175	59,2			135,0	77,6
	176-180	61,2			138,7	78,7
64	156-160	53,4	132,2	117,2	125,6	74,9
	161-165	55,4			129,7	75,9
	166-170	57,4			133,9	77,0
	171-175	59,4			138,0	78,1
	176-180	61,4			142,1	79,1
66	156-160	53,7	136,1	121,3	127,3	75,4
	161-165	55,7			131,9	76,5
	166-170	57,7			136,4	77,5
	171-175	59,7			141,0	78,5
	176-180	61,7			145,6	79,6
68	156-160	53,9	140,0	125,4	129,0	76,0
	161-165	55,9			134,0	77,0

	166-170	57,9			139,0	78,0
	171-175	59,9			144,0	79,0
	176-180	61,9			149,0	80,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жилета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим характеристикам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

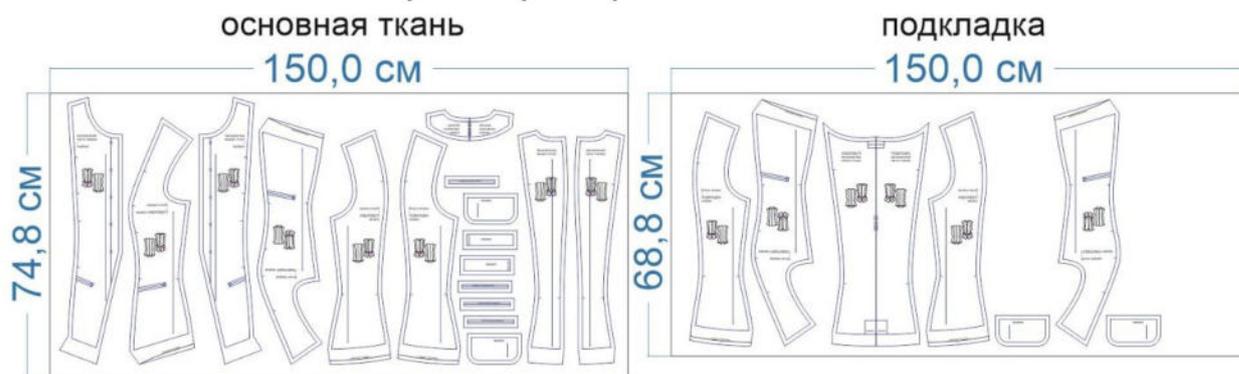


размер 54 рост 166-170 см



размер 68 рост 166-170 см


основная ткань

подкладка

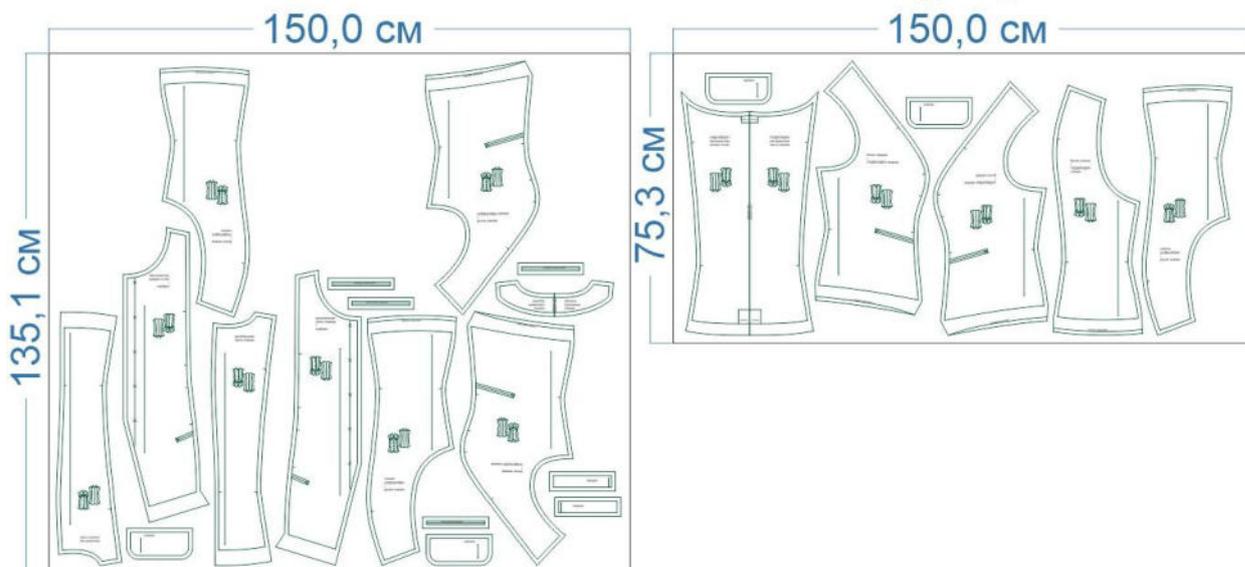


Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
6. Клапан кармана — 2 дет.,
7. Обтачка кармана — 4 дет.,
8. Подзор кармана — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке обтачки кармана).

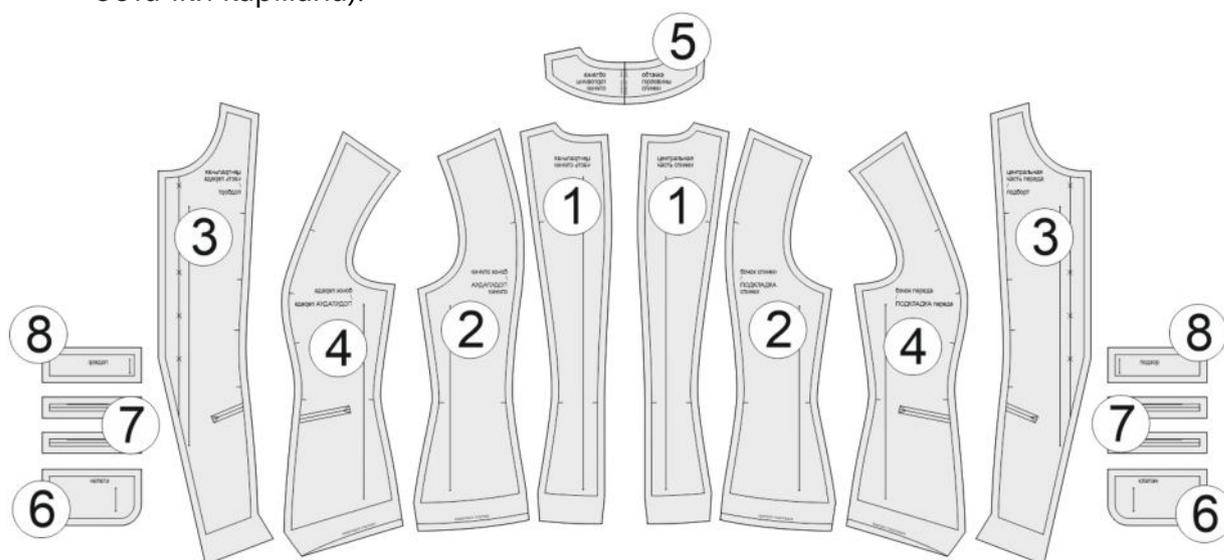

Подкладка:

1. Центральная часть спинки — 1 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Перед — 2 дет.,
4. Клапан кармана — 2 дет.

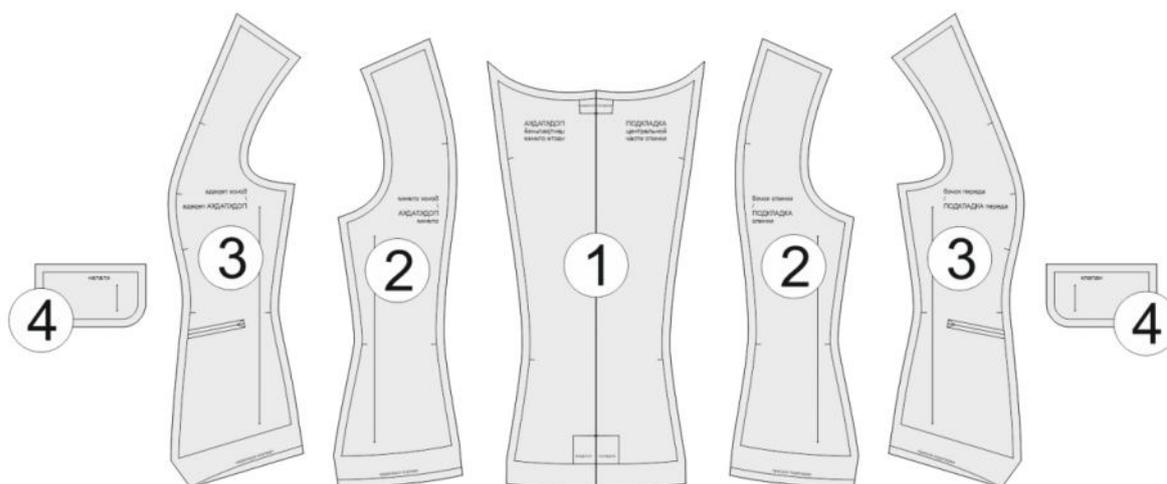

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Клапан кармана — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Центральная часть переда — 2 дет.,
6. Верхняя часть центральной части спинки — 2 дет.,
7. Верхняя часть бочка спинки — 2 дет.,
8. Обтачка кармана — 4 дет.,
9. Подгибка низа спинки — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, после сборки спинки, - см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жилета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы – 5 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте детали переда. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Стачайте рельефы переда, припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Обтачки кармана продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



С изнанки переда на уровне кармана приметайте долевик из х/б ткани. Его можно выкроить по выкройке обтачки кармана.




На лицевой стороне переда разметьте по 1 см вверх и вниз от центра кармана.




Намелите ширину готового вида (0,5 см) на обтачках кармана.




Приложите обтачку сгибом к линии, приколите.

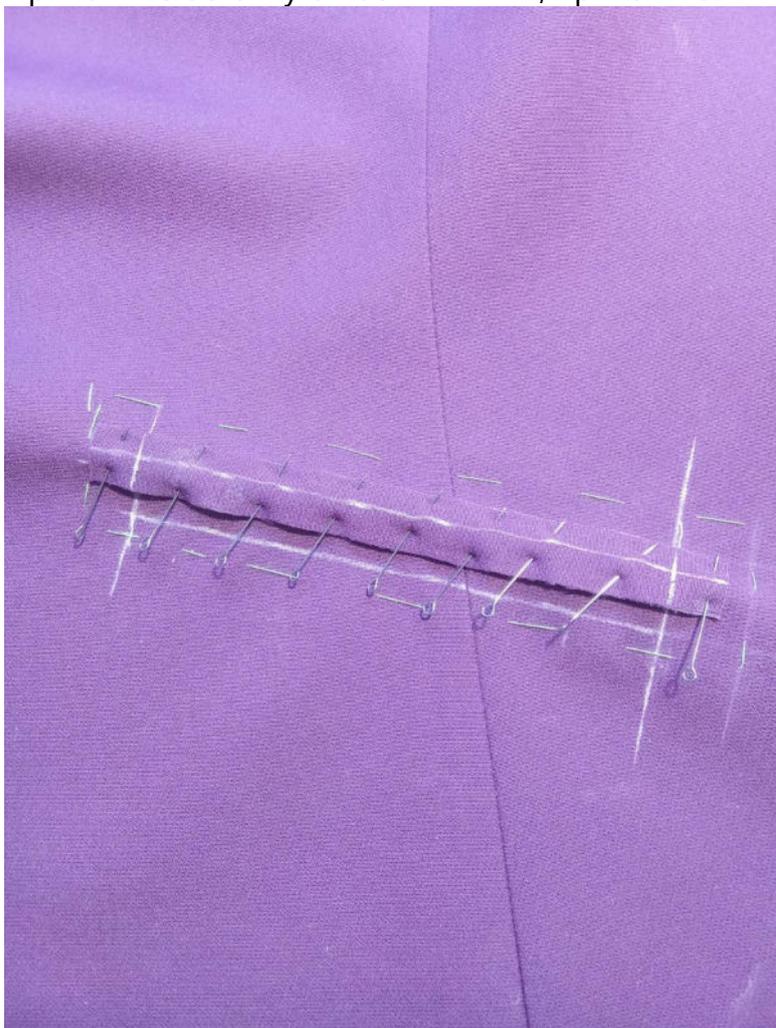

Притачайте обтачку по линии разметки.

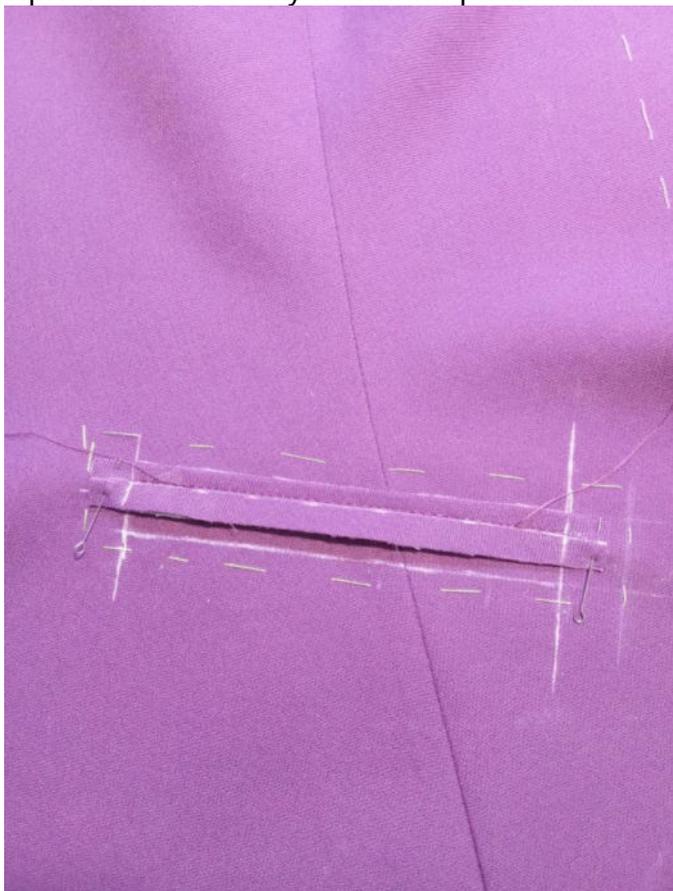


Приложите другую обтачку сгибом к нижней линии разметки, приколите, притачайте.

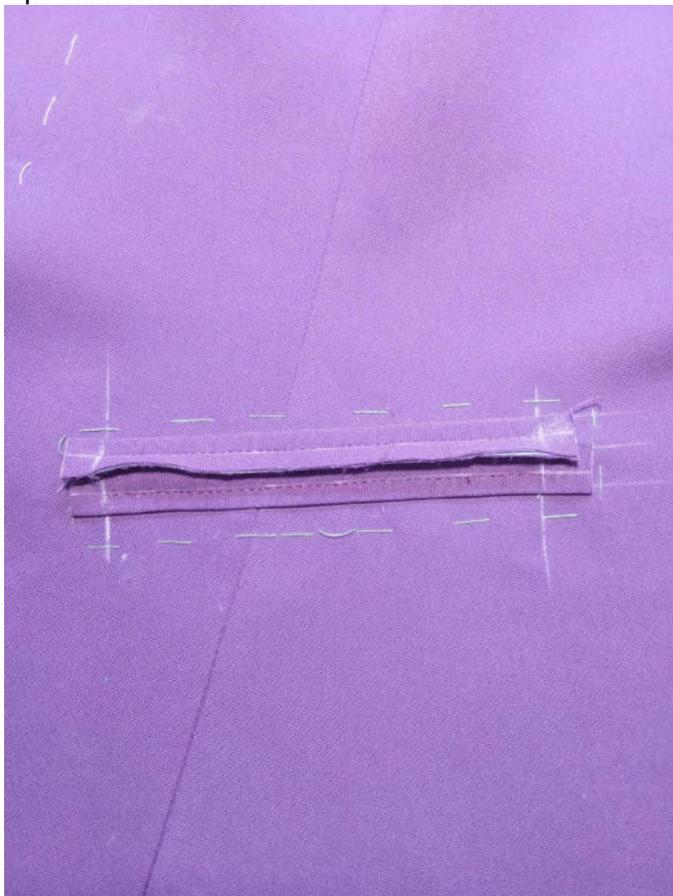

Проверьте себя: расстояние между строчками должно получиться равным 1 см.



Разрежьте вход в карман по центру и наискосок, не доходя до концов строчек на 0,2 см.

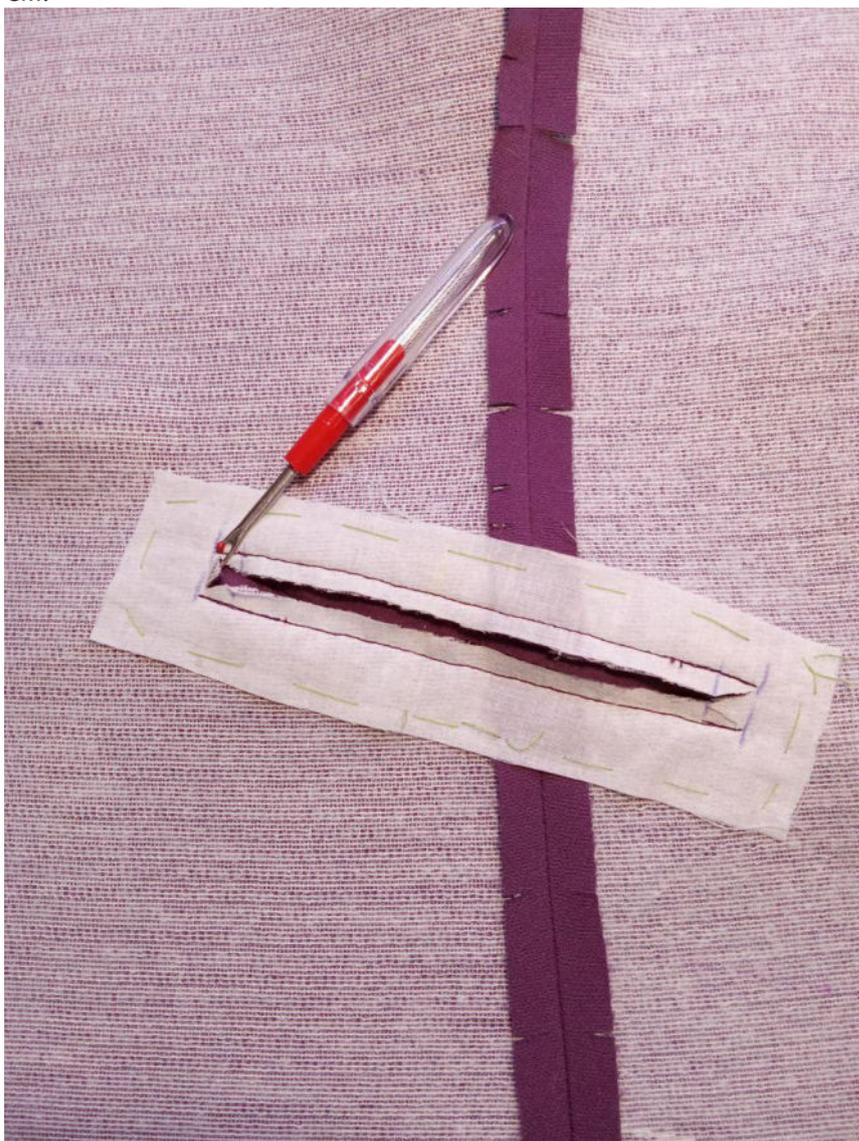


Выверните обтачки в сторону изнанки изделия, слегка приутюжьте.



Закрепите концы кармана.



Приутюжьте карман.

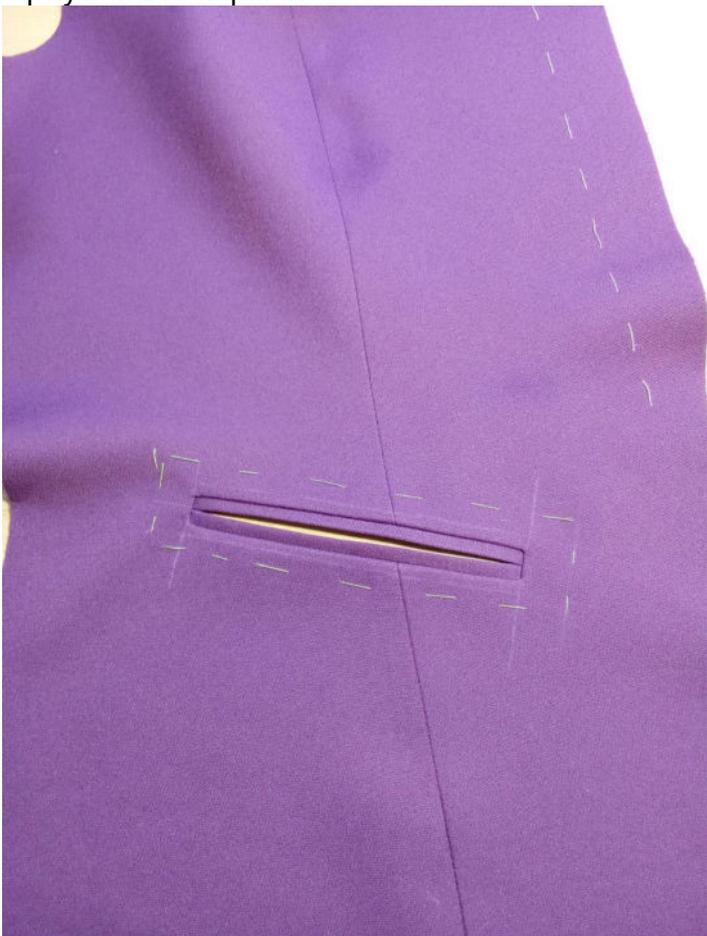

Продублируйте верхние клапаны.

Сложите их попарно с нижними клапанами, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны в край.



Нитки выметывания удалите. Клапаны ещё раз приутюжьте. Наметьте ширину готового вида клапана, воспользовавшись выкройкой.



Клапан вложите в рамку кармана, совмещая линию разметки со сгибами обтачек, приколите.



С изнаночной стороны притачайте клапан близко к строчке притачивания верхней обтачки.



Выкроите подзор. Притачайте его в строчку притачивания клапана.



Сколите обтачки кармана встык.

Приколите нижнюю обтачку к подзору кармана.



Притачайте подзор близко к строчке притачивания нижней обтачки.




Долевик и подзор срежьте.



Карман отпарьте в готовом виде.



Подборта продублируйте.

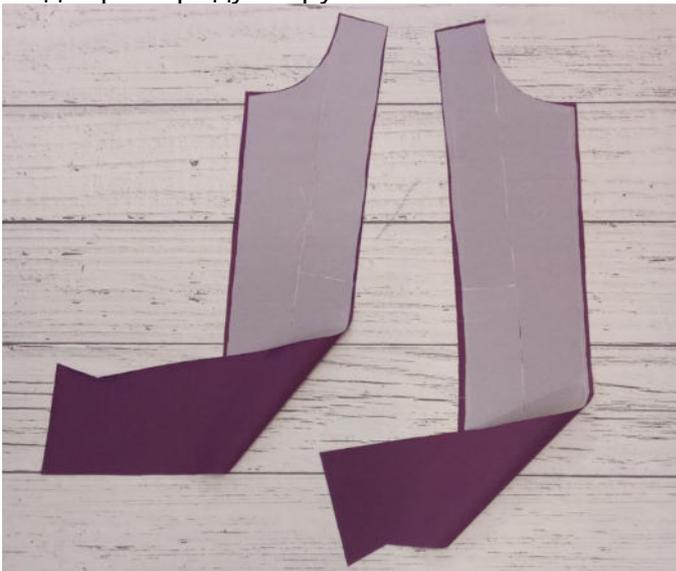

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта в сторону изнанки, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта.



Притачайте подкладку переда к подбортам. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.




Сколите перед и подкладку переда между собой по срезам, при необходимости выполните осноровку срезов.



Дополнительно оснорвите срезы проймы подкладки на 0,2 см.



Оснорвите срез низа подкладки на 1,5 см относительно среза низа переда у бокового среза.

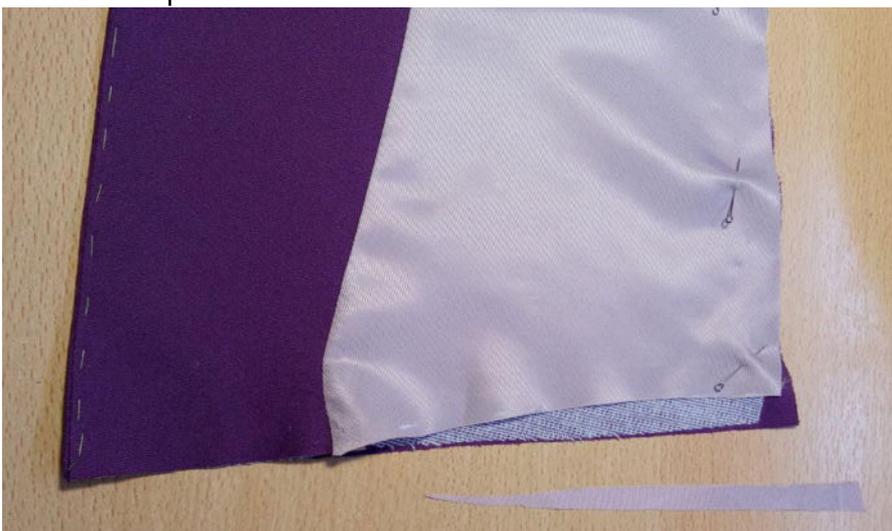

Продублируйте верхнюю часть деталей центральной части спинки, стачайте их между собой по средним срезам.

Припуски шва рассеките, не доход до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Продублируйте верхнюю часть бочков спинки, притачайте их к центральной части спинки.


Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа спинки.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

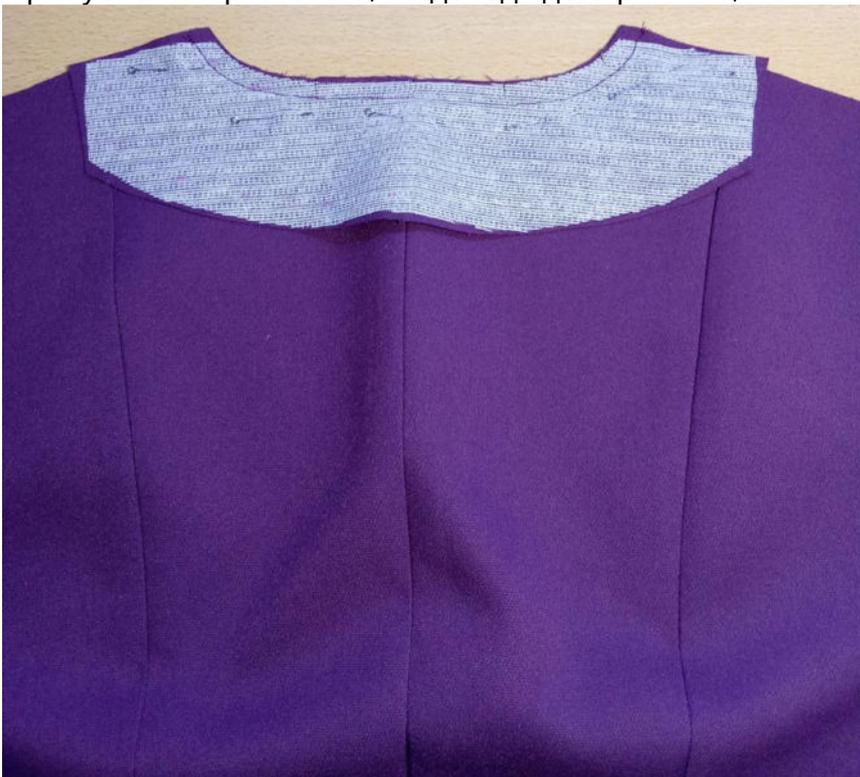

Отверните обтачку в сторону изнанки спинки, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Застрочите центральную часть подкладки спинки до контрольных меток. Остальное расстояние заметайте ручными стежками.



Заутюжьте складку спинки в одну из сторон.



Рассеките припуск горловины подкладки спинки. Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке спинки.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Притачайте бочки к подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону боковых срезов.



Сколите спинку и подкладку спинки по срезам, при необходимости выполните осноровку срезов.



Дополнительно осноровите срезы проймы подкладки спинки на 0,2 см.



Оснорвите срез низа подкладки спинки на 1,5 см относительно среза низа основной детали спинки.



Единой строчкой стачайте срезы основного изделия и подкладки.



Припуски швов изделия разутюжьте. Припуски швов подкладки заутюжьте в сторону переда.



Плечевые срезы изделия и подкладки сложите вместе, приутюжьте.



Сложите основу и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам проймы, сколите, стачайте.

Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните изделие на лицевую сторону, выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и подкладки.



Припуски боковых швов изделия рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

Припуски боковых швов подкладки заутюжьте в сторону переда.



Заметайте подгибку низа изделия в сторону изделия.



Концы подбортов обтачайте на ширину подгибки низа.



Уголки подбортов срежьте.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону.
Дополнительно приметайте подгибку низа на расстоянии 1 см от её среза.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Притачайте подкладку по низу изделия, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Приутюжьте складку по низу подкладки.



Замечайте или заколите отверстие в подкладке.



Зашейте отверстие ручными потайными стежками.



Проймы и борта жилета отстрочите в край.



Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Нитки выметывания удалите. Проймы и борта приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-jileta-viven931/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne931 и #Вивьен931

