


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

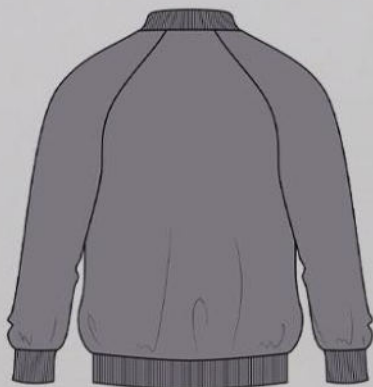

#КЕВИН242

Размеры
(ростовка)
80-164 см

СЛОЖНОСТЬ




куртка

Кевин242



Выкройка детской куртки-бомбер, среднего объёма, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед - с боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка - цельная, без особенностей. Горловина оформлена трикотажным воротником. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию. Рукава - покроя реглан, одношовные, с плечевой вытачкой, длинные, на трикотажной манжете по низу. По низу бомбера предусмотрен притачной трикотажный пояс. Длина бомбера - до линии бёдер.

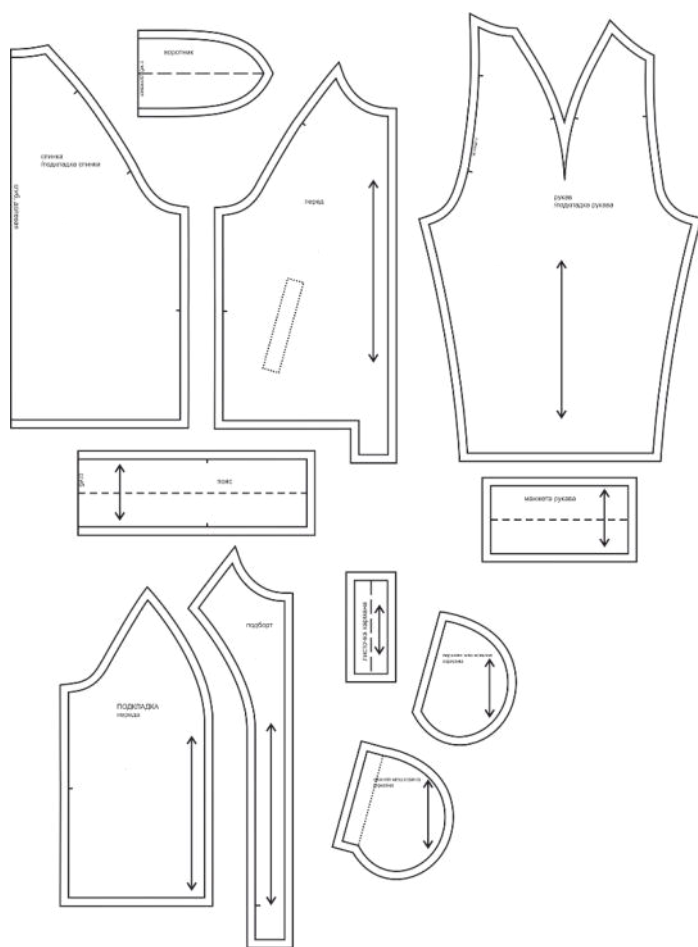СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

16,4 - 25,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход ткани верха при ширине 150 см, см	расход подкладки при ширине 150 см, см	расход трикотажа при ширине 140 см, см	длина молнии, см
80	69,4	23,2	36,8	34,9	66,0	46,0	18,0	28,4
86	70,9	24,4	39,6	36,7	69,8	49,0	18,0	30,2
92	72,3	25,6	42,4	38,6	73,7	52,0	18,0	32,0
98	73,8	26,8	45,3	40,4	77,5	55,0	18,0	33,8
104	75,3	27,9	48,1	42,2	81,3	58,0	18,0	35,6
110	76,7	29,1	50,9	44,1	85,2	61,0	18,0	37,4
116	78,2	30,3	53,7	45,9	89,0	64,0	18,0	39,2
122	81,6	32,0	56,3	48,2	93,5	70,1	18,0	41,2
128	84,9	33,6	58,8	50,6	98,0	76,3	18,0	43,2
134	88,3	35,3	61,4	52,9	102,5	82,4	18,0	45,2
140	91,6	37,0	63,9	55,2	107,0	88,5	30,0	47,2
146	95,0	38,6	66,5	57,5	111,5	94,6	30,0	49,2
152	98,3	40,3	69,0	59,9	116,0	100,8	30,0	51,2
158	101,7	41,9	71,6	62,2	120,5	106,9	30,0	53,2
164	105,0	43,6	74,1	64,5	125,0	113,0	30,0	55,2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива бомбера можно использовать следующие материалы:

- для переда и спинки - готовую стёжку, выполненную из курточной или плащевой ткани небольшой поверхностной плотности, на тонком утеплителе (плотностью 100-150 г кв/м);


- для рукавов - ткани пальтовой группы, небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, например, сукно;

в качестве подкладки для бомбера можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей, а также плотную кулирную гладь, флис.


В качестве материала для воротника, манжет и пояса можно использовать трикотаж в рубчик - кашкорсе.

РАСКРОЙ


размер 80

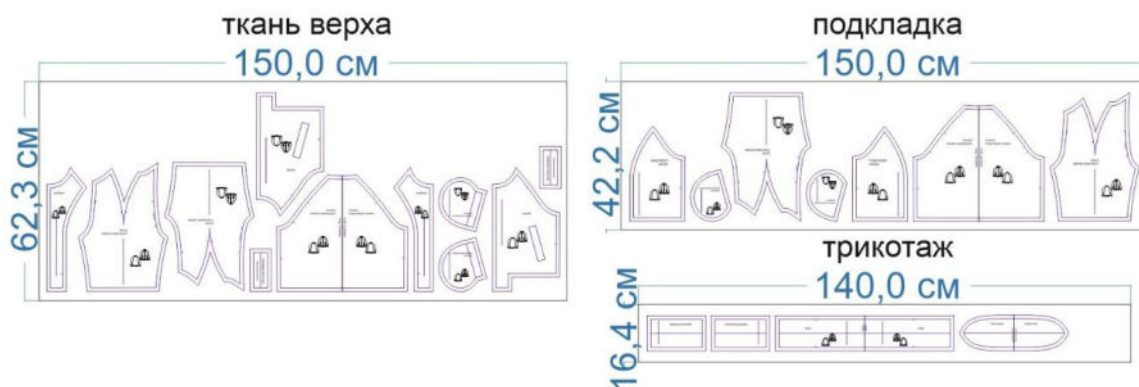

размер 116

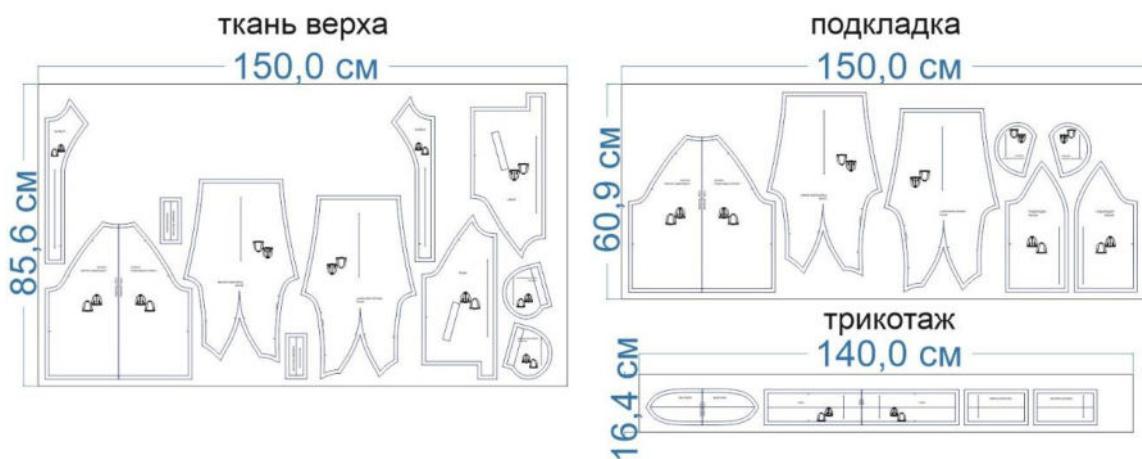


размер 164

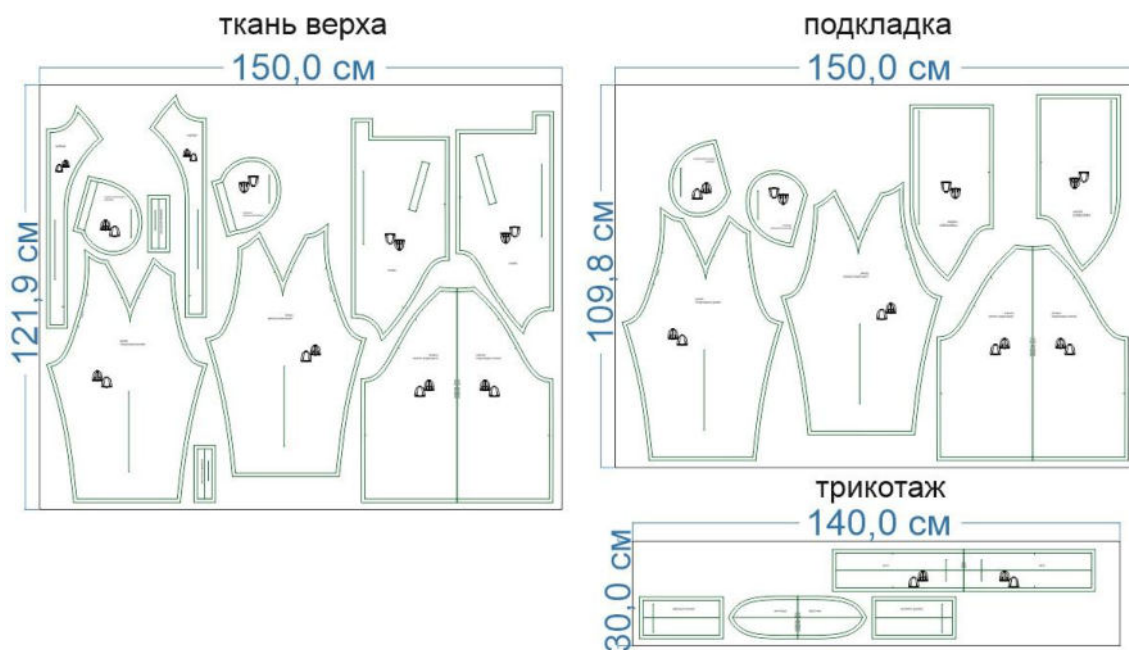


Основной материал + утеплитель:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Подборт – 2 дет.,
5. Нижняя мешковина кармана – 2 дет.,
6. Листочка кармана – 2 дет.

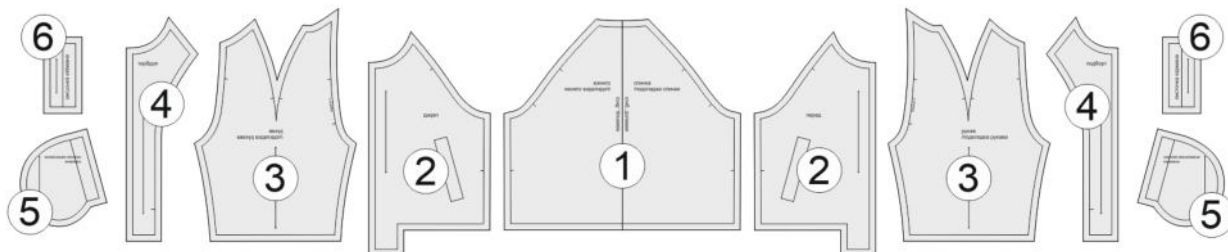


Подкладка:

7. Спинка – 1 дет. со сгибом,
8. Перед – 2 дет.,
9. Рукав – 2 дет.,
10. Верхняя мешковина кармана – 2 дет.

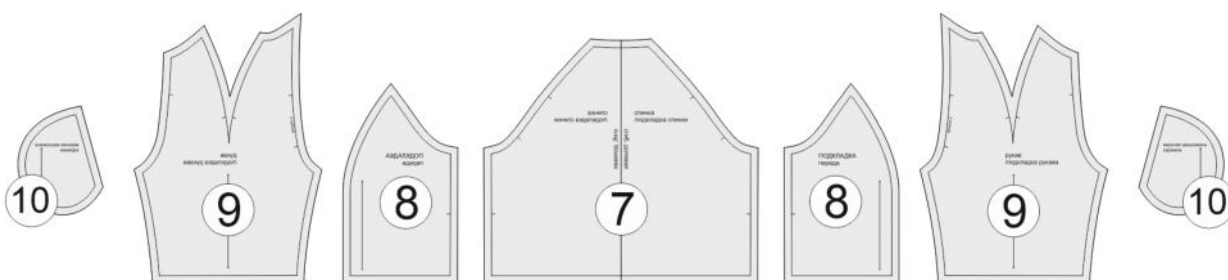

Кашкорсе:

11. Воротник – 1 дет. со сгибом,
12. Пояс – 1 дет. со сгибом,
13. Манжета рукава – 2 дет.

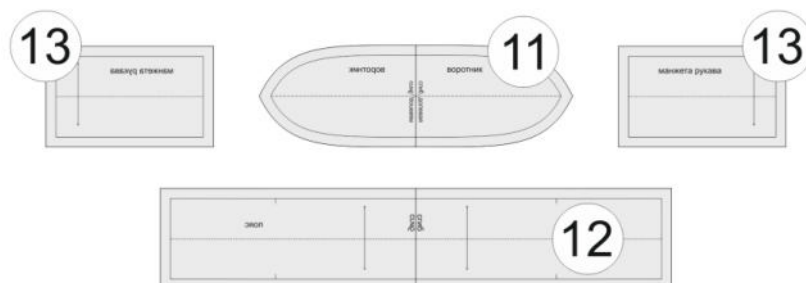

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец бомбера был отшит из готовой стёжки, сукна и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Разъемная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Подкладка:



На лицевой стороне деталей переда намелите рамку кармана.


Наметьте ширину припусков на швы с изнанки деталей мешковин карманов.



Листочку сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте, если позволяет материал. Наметьте ширину готового вида листочки.




Листочку наложите на деталь переда, совмещая намелку с линией разметки рамки, приколите, приметайте.

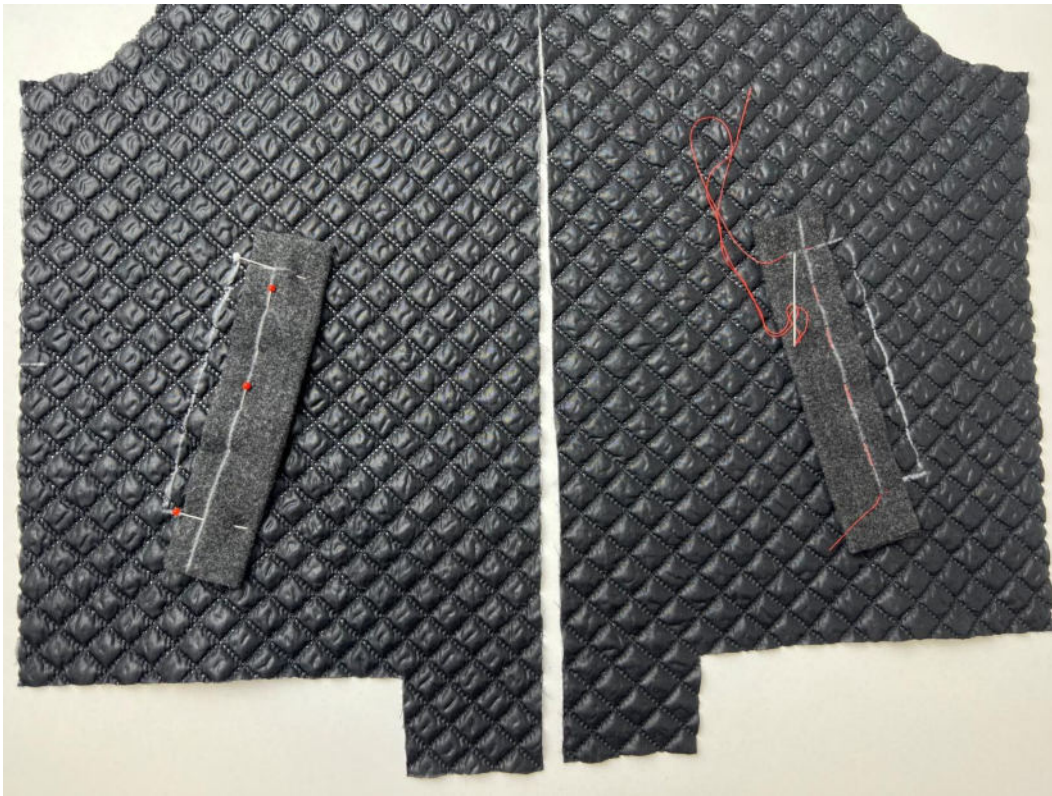


Поверх листочки наложите верхнюю мешковину лицевой стороной вниз, совмещая линии разметки, приколите, приметайте.


Нижнюю мешковину наложите на деталь переда, совмещая линии разметки, приколите, приметайте.

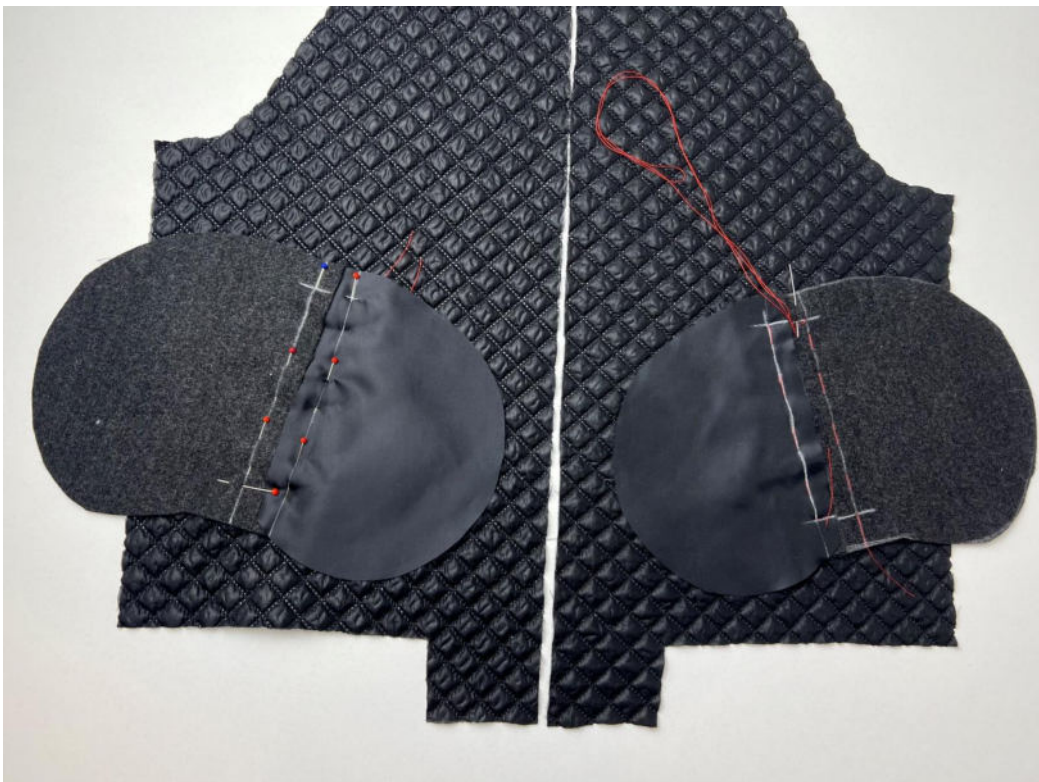


Притачайте мешковины и листочку.

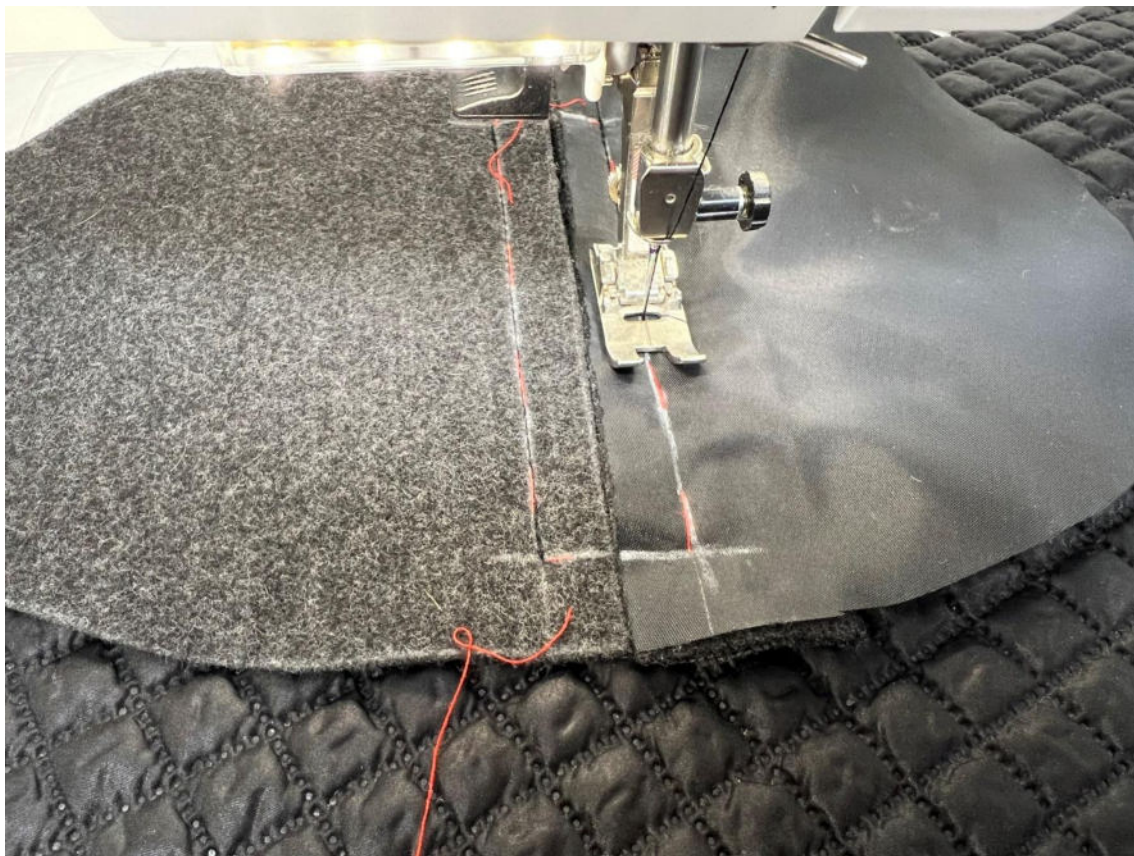

Разрежьте вход в карман посередине между строчками, ведя линию реза наискосок к концам строчки, не доходя до них 0,2 см.

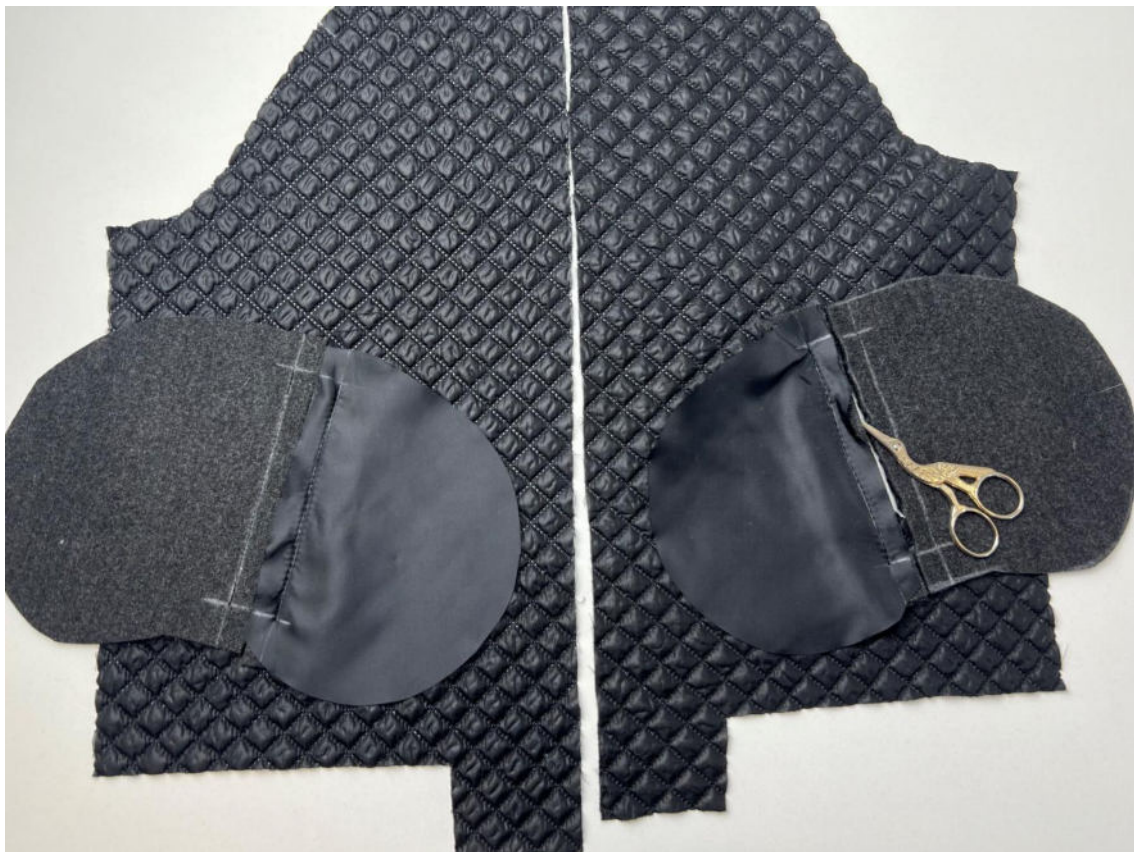

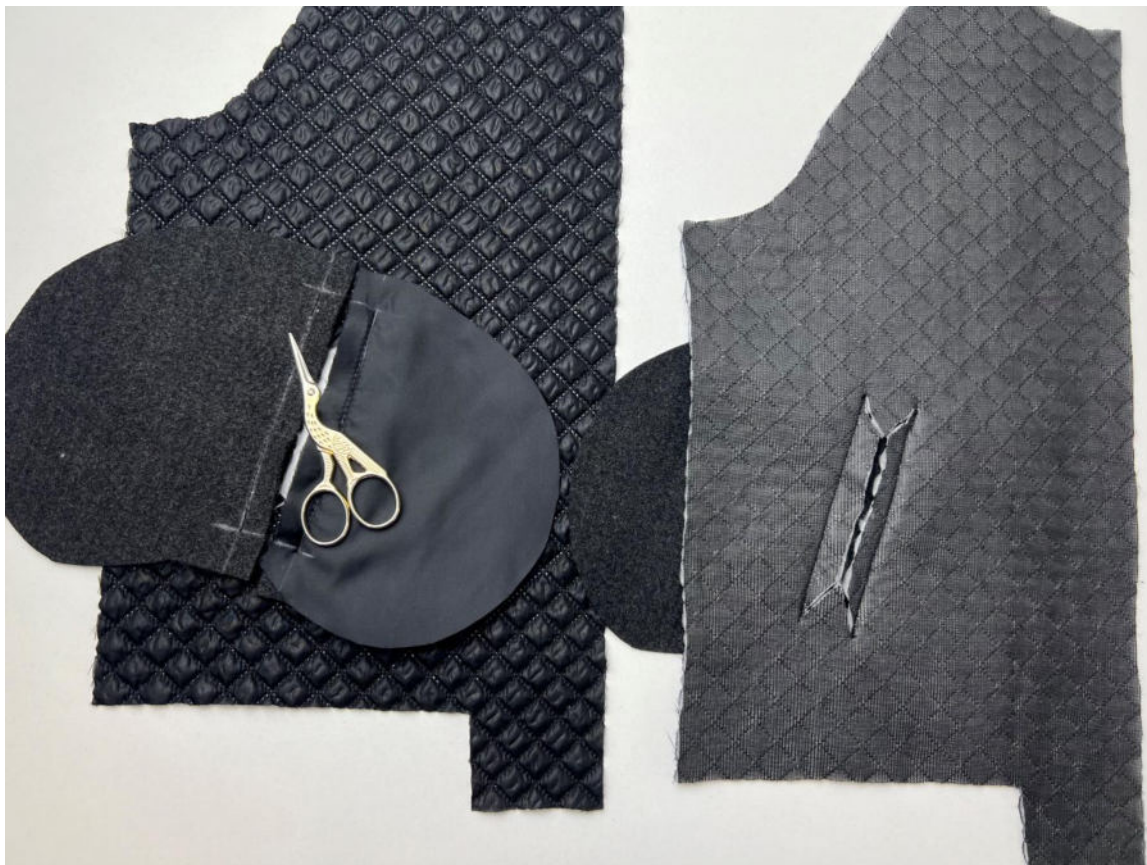

Выверните, выправьте детали кармана в сторону изнанки переда.



Уголки совместите с концами листочки, заколите.




Застрочите концы карманов.



Должно получиться так.



Нижнюю мешковину отверните в сторону и заколите, чтобы не мешала.

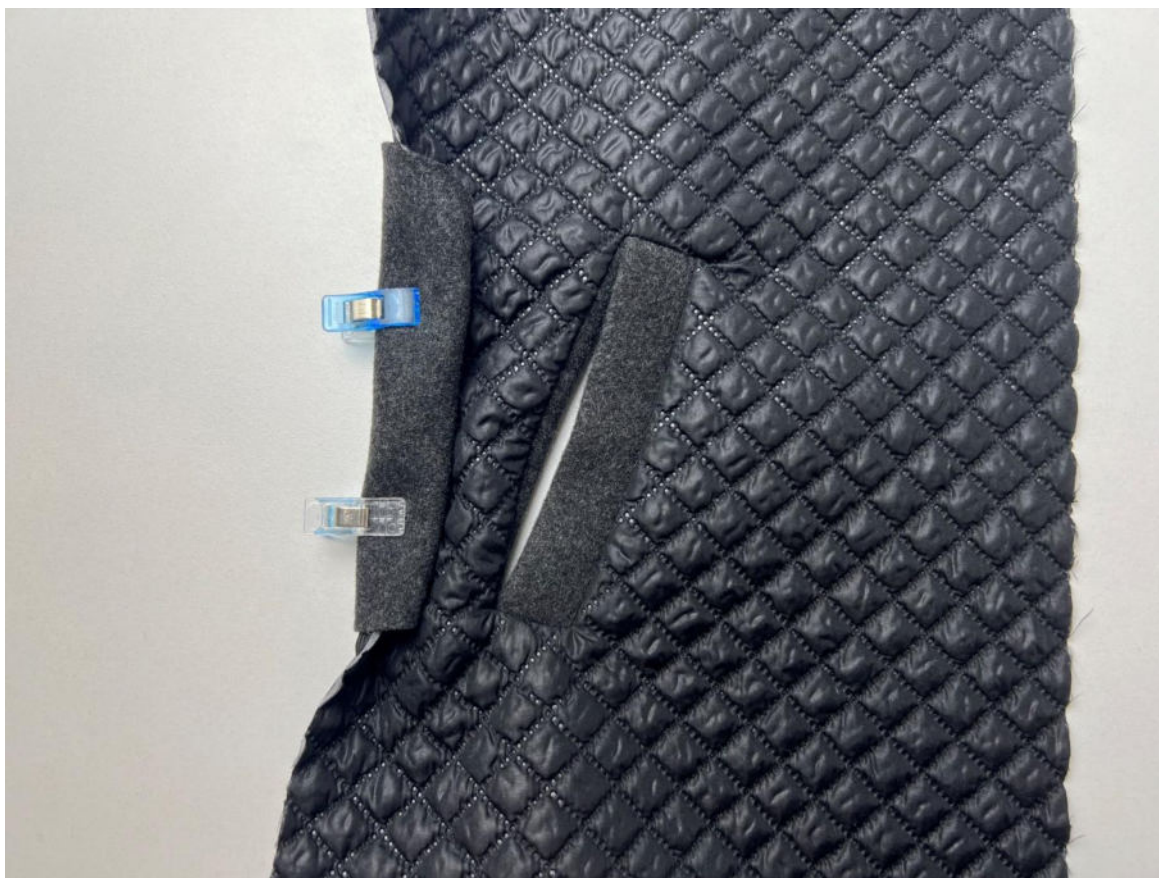


Отстрочите рамку кармана в край по трем сторонам, как показано на фото.




Нижнюю мешковину отверните в исходное положение. Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.




Лицо/изнанка.

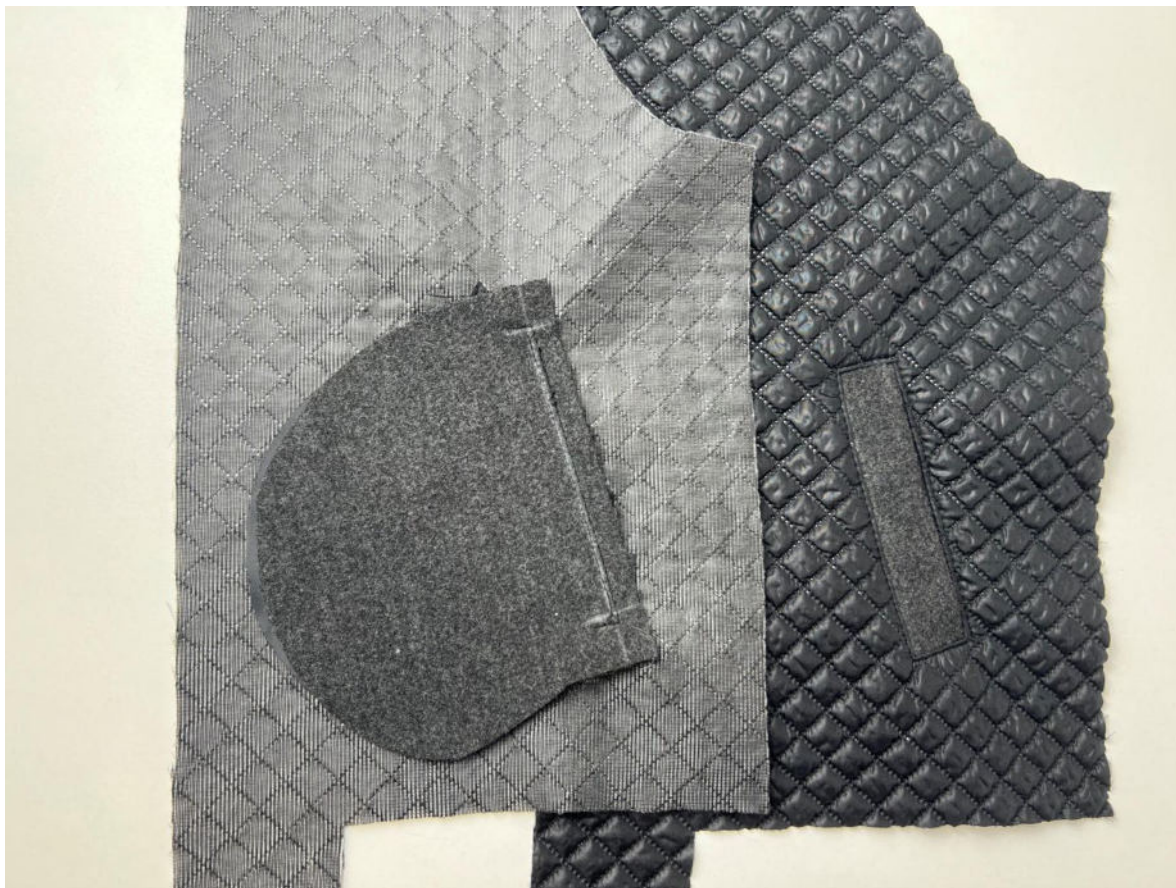

Мешковины уравнийте между собой по срезам, сколите, стачайте.

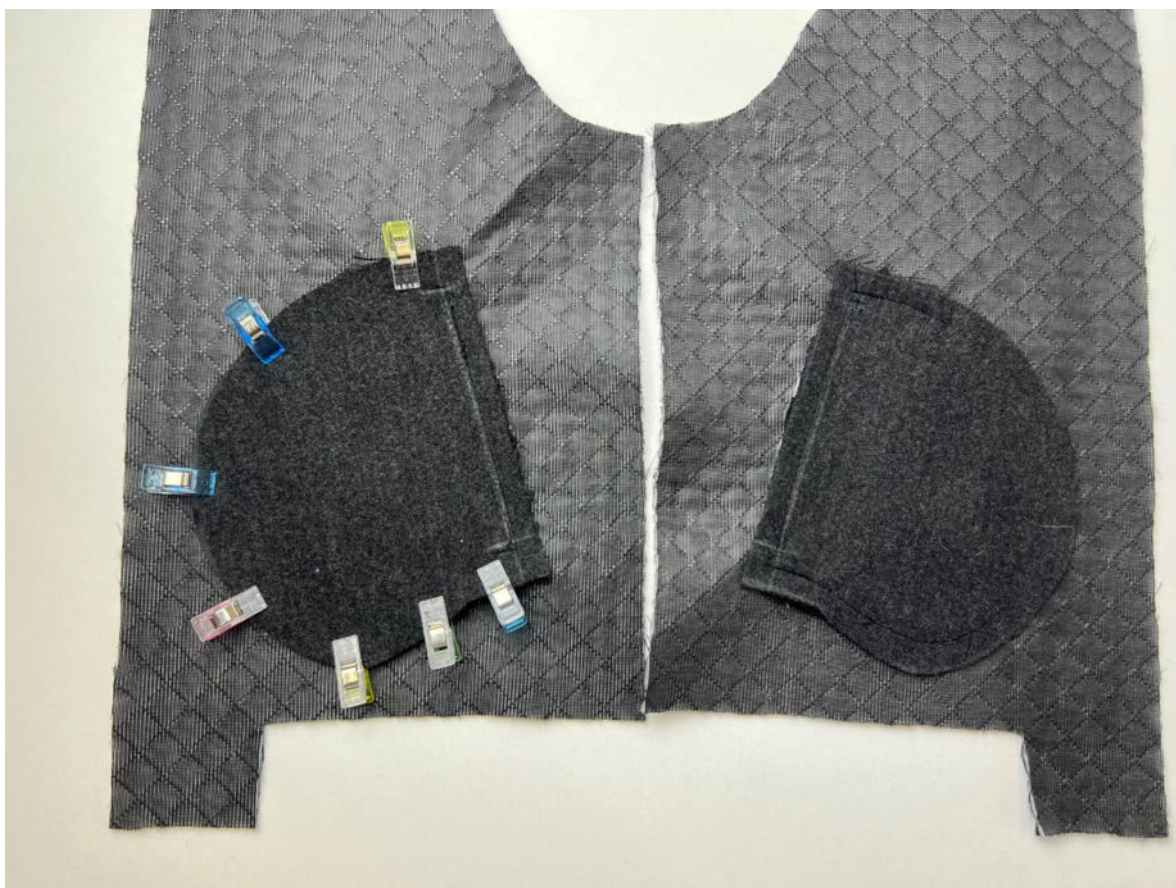

Карманы готовы!

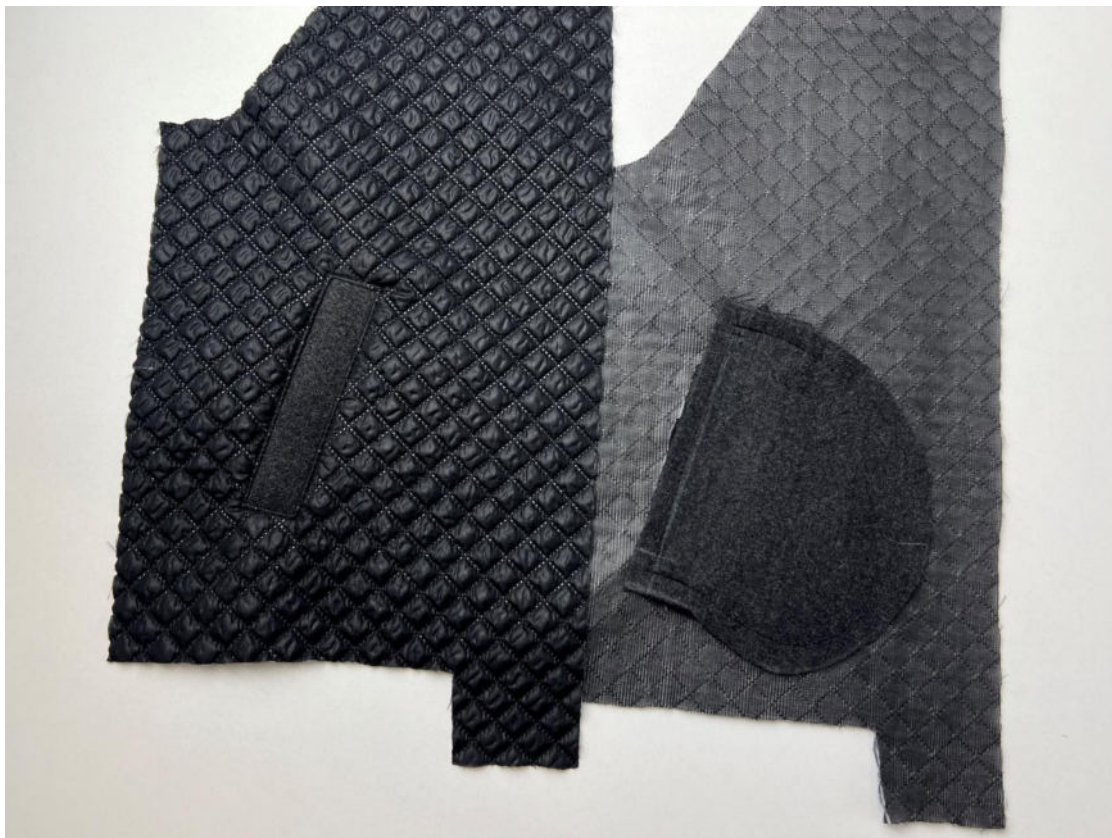

Сложите рукава вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам вытачки, сколите, стачайте.






Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Вколите, втачайте рукава в проймы спинки. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов направьте в сторону спинки. Отстрочите швы в край по лицевой стороне спинки.

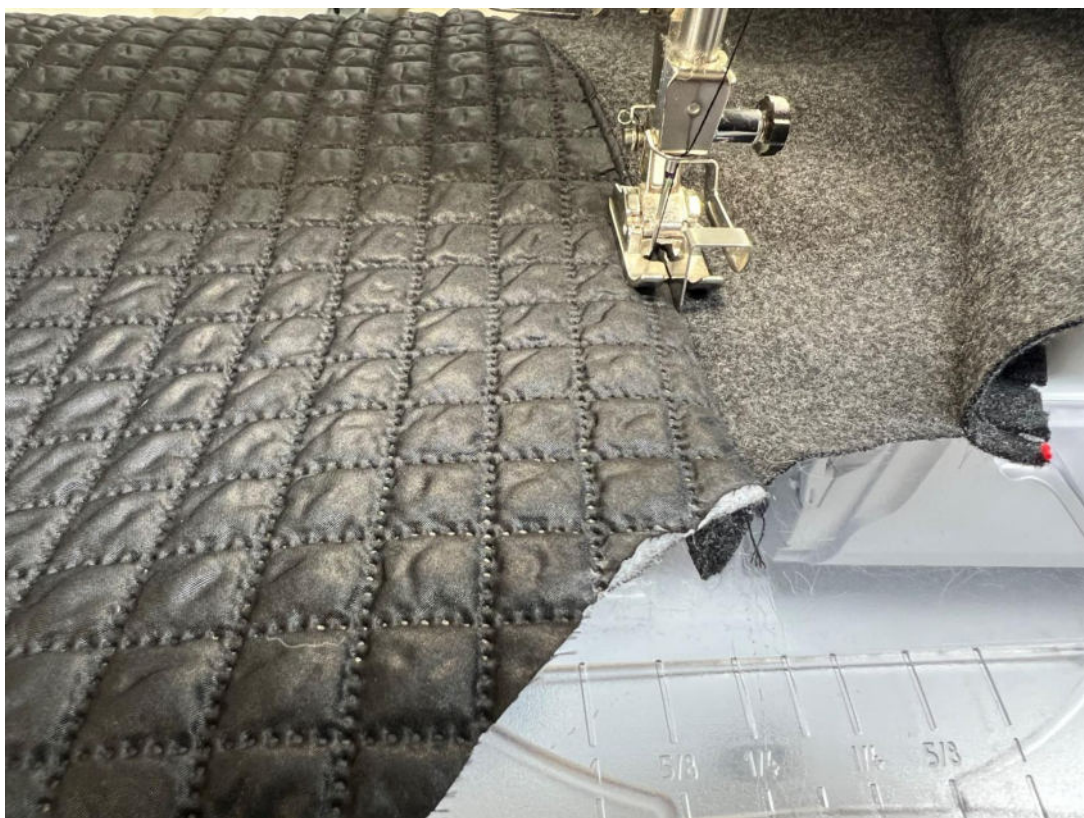

Припуски швов вытачек на рукавах направьте в сторону передней части рукава. Отстрочите швы вытачек в край по лицевой стороне рукавов.



Вколите, втачайте рукава в проймы переда. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Направьте припуски швов в сторону переда. Отстрочите швы в край по лицевой стороне переда.




Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы между собой.



Стачайте манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжьте.

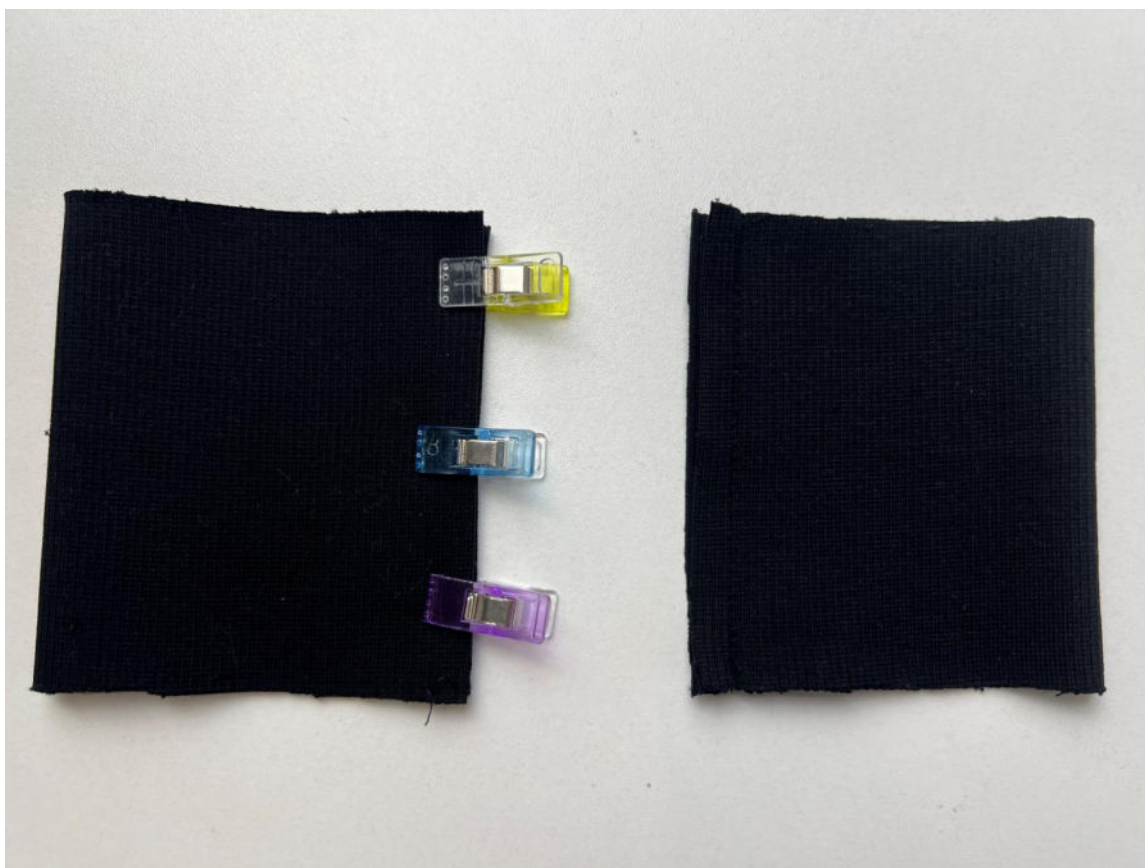

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Пояс и воротник сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Манжету вложите внутрь рукава, приколите.



Притачайте манжету к рукаву.

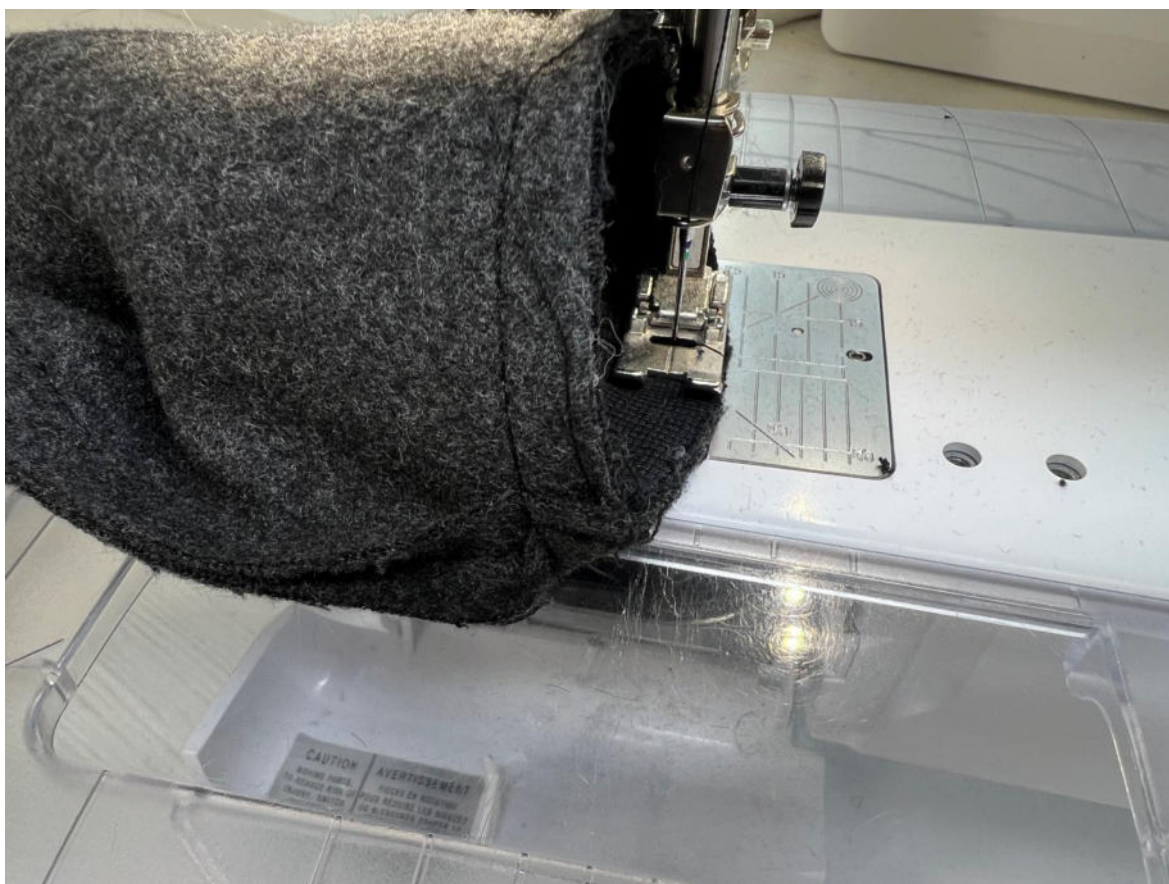




Отступая по 1 см от срезов бортов, вколите воротник в горловину.



Втачайте.



Разметьте ширину припусков на швы в уголках по низу переда и на поясе.

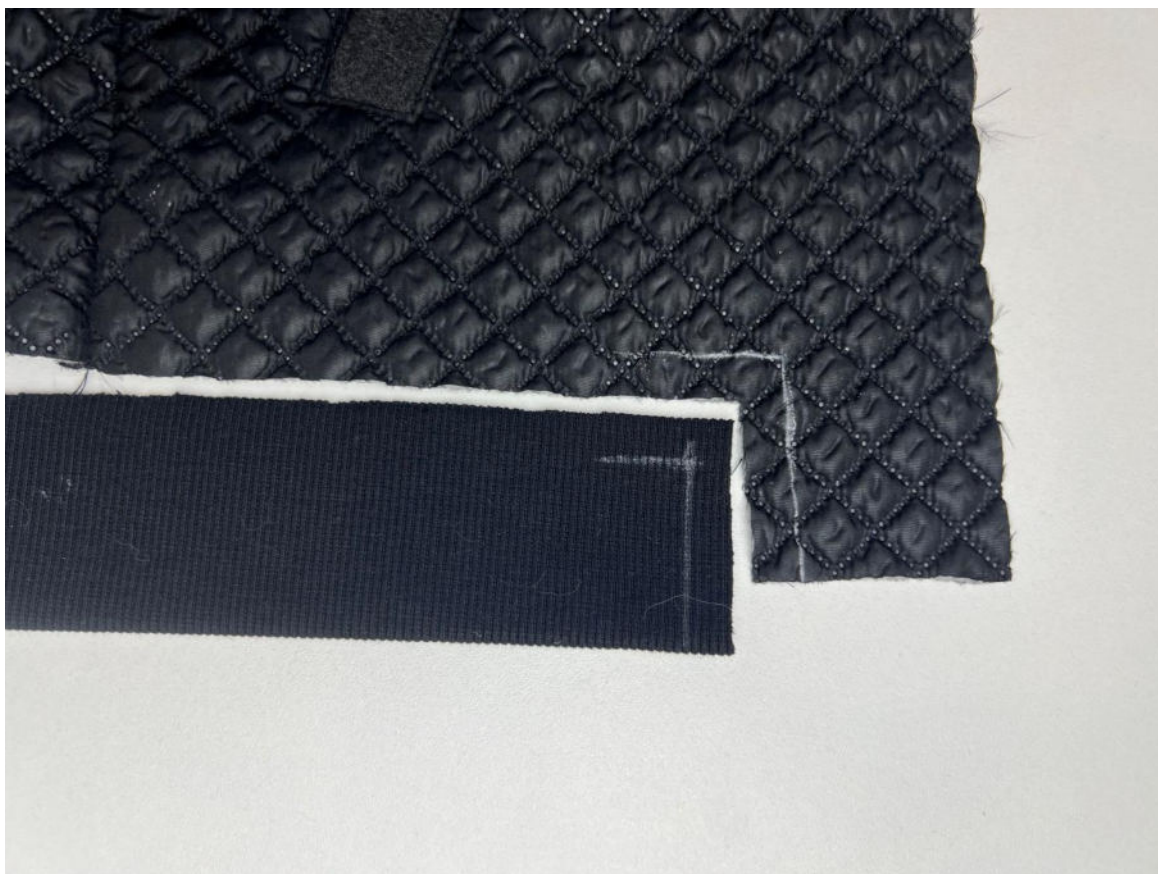


Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, приколите по продольному срезу возле уголков переда, совмещая линии разметки.



Равномерно растягивая пояс между заколотыми уголками переда, приколите оставшуюся его часть по низу изделия.



Притачайте пояс к изделию.

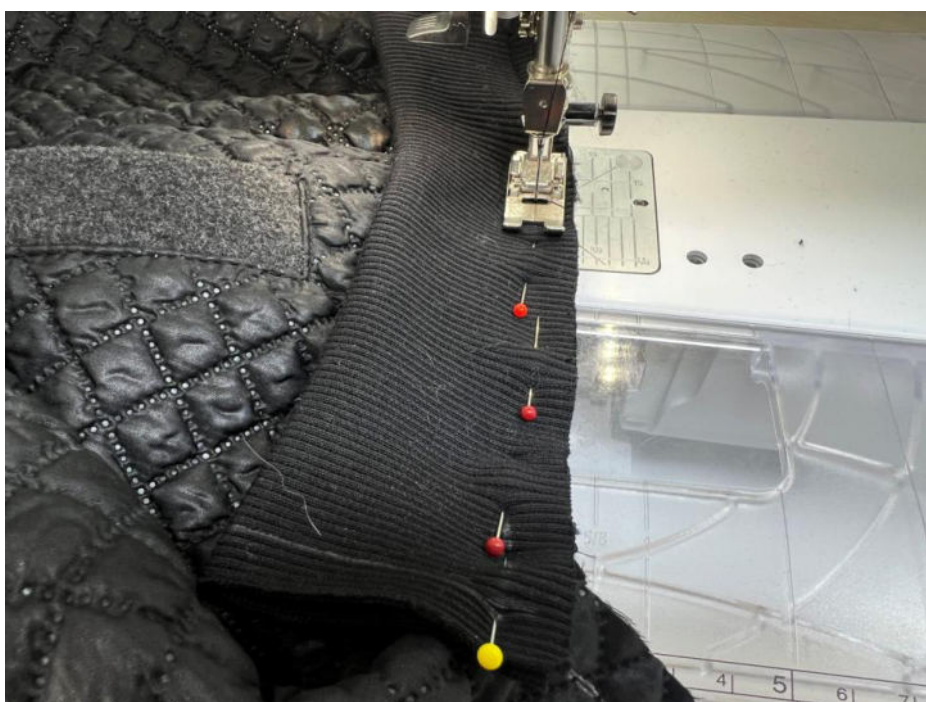

Припуски швов в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Приколите боковые срезы пояса к боковому срезу уголка переда.

Обратите внимание: пояс не должен доходить до низа бокового среза на 1 см.



Притачайте.



Вот так должно получиться на данном этапе.



Наложите одну сторону молнии на перед, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите.



Сначала поставьте закрепку в начале молнии.



Притачайте молнию к изделию.




Застегните молнию, уточните длину второй ее стороны по первой стороне. Поставьте закрепку в начале молнии. Если на ткани есть рисунок, поставьте метки для его совмещения.



Приколите вторую сторону молнии к срезу борта. Застегните молнию. Проверьте симметричность расположения рисунка на ткани и всех швов.



Притачайте вторую сторону молнии к изделию.

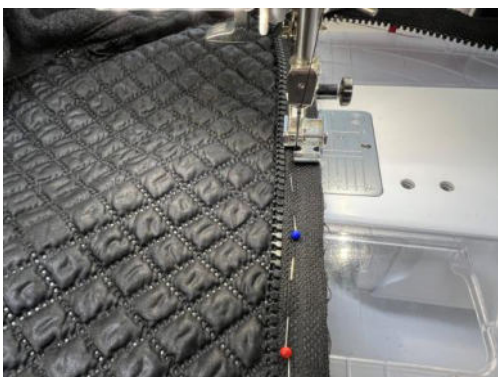

Готово!



Аналогично основе, заготовьте подкладку рукавов.



Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



На детали подкладки переда наложите подборт, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Стачайте детали между собой. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Вколите рукава в проймы подкладки спинки и переда.



Втачайте рукава в проймы подкладки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчек 0,2 см.




Сложите подкладку изделия лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите. Стачайте срезы между собой. В одном из швов рукавов оставьте незашитый участок для выворачивания изделия.





Приколите вставку подборта к поясу, лицом к лицу.

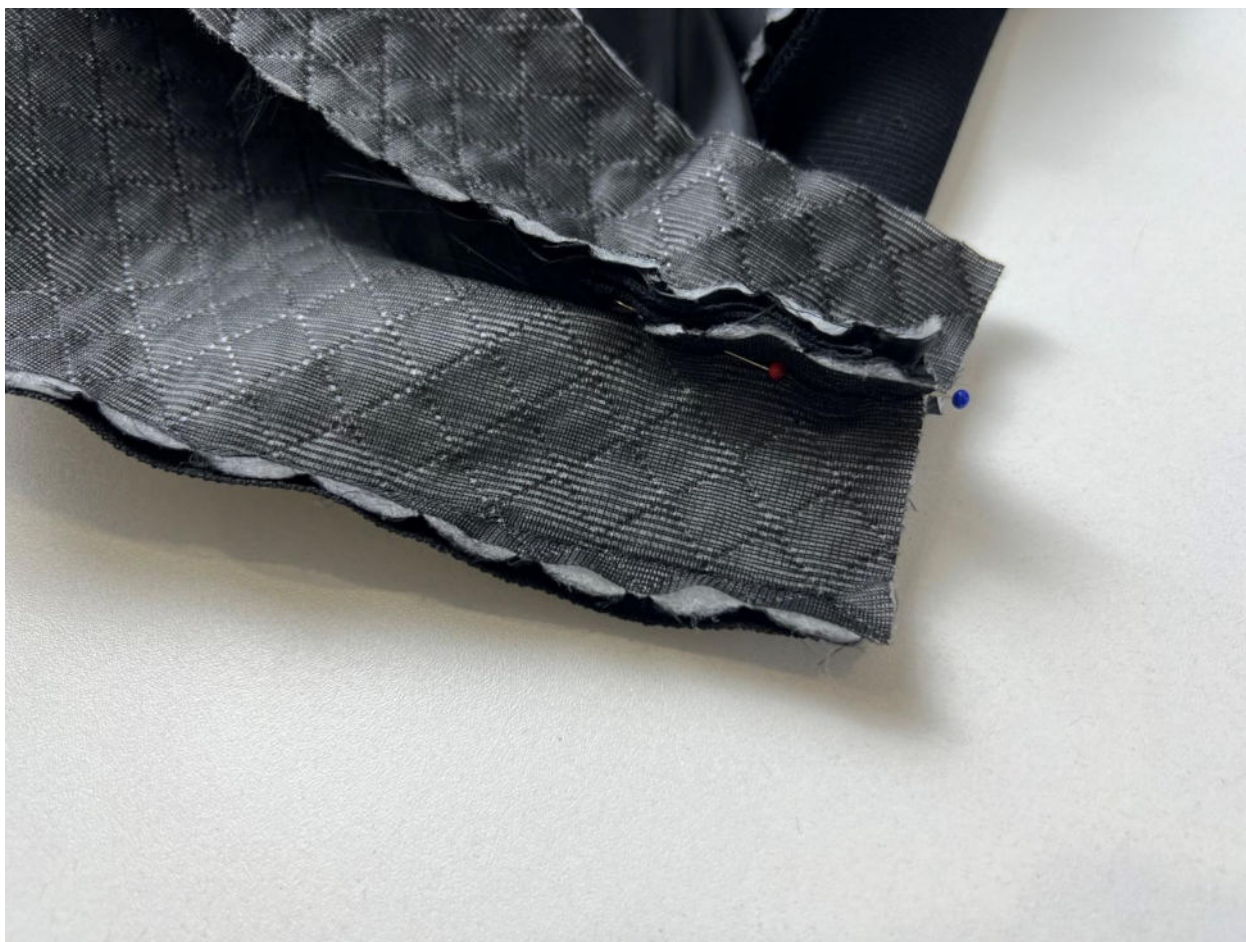

Стачайте по строчке притачивания пояса до уголка.



Подборт и основу сложите лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, сколите.



Стачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Со второй стороной повторите то же самое.



Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва в уголках по низу подкладки переда рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Уравняйте верх и подкладку по срезам низа, сколите.



Стачайте верх и подкладку между собой строчкой в шов притачивания пояса.



Должно получиться так.



Уравняйте верх и подкладку по срезам горловины, сколите.



Стачайте верх и подкладку между собой строчкой в шов притачивания воротника.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Приколите подкладку по низу рукавов.



Притачайте подкладку к основе строчкой в шов притачивания манжеты.



Готово!



Основу и подкладку сколите между собой по припуску в районе подмышки и плечевого шва (подходит для маленьких размеров).

В больших размерах скрепите припуски швов верха и подкладки между собой с помощью тканевых долевиков.



Стачайте.




Выверните изделие на лицевую сторону через техническое отверстие в подкладке рукава.



Припуски технического отверстия заправьте в сторону изнанки, сколите на ребро.



Застрочите отверстие в подкладке в край.

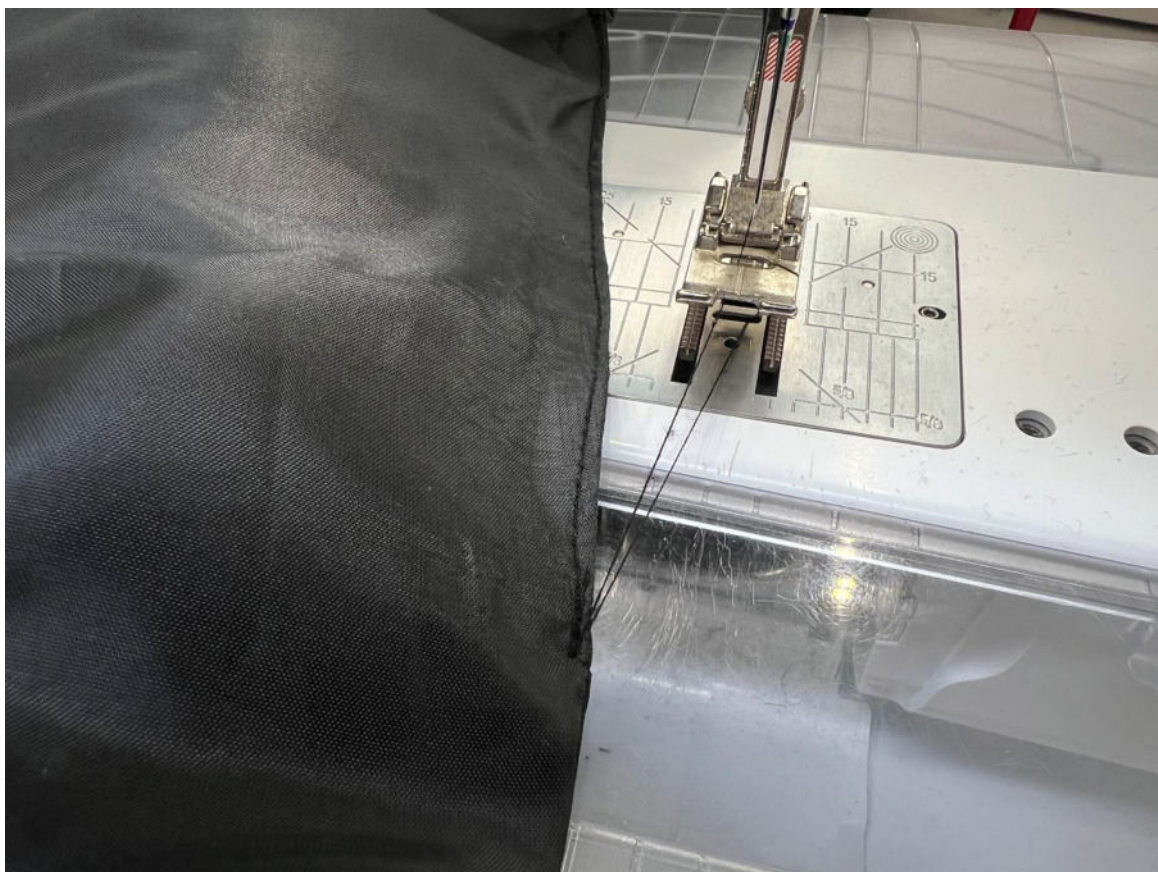

Сколите горловину и борта изделия насквозь.



Отстрочите, начиная от нижнего края левого борта.



Затем перейдите на горловину.



Затем отстрочите второй борт.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kurtki-kevin242/>



в соцсетях с хэштегом #Kevin242 и #Кевин242

