

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СТЕН815

Размеры
42-72

Рост
165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




комбинезон

Стен815



Выкройка мужского комбинезона умеренного объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед отрезной по талии. Верхняя часть переда — с накладными карманами-портфелями с клапанами. Нижняя часть переда — с коленными вытачками, с боковыми накладными карманами-портфелями. Спинка — отрезная по линии талии. Верхняя часть спинки — с притачной кокеткой. Нижняя часть спинки — с притачными кокетками и накладными карманами-портфелями с клапанами. Между верхней и нижней частями комбинезона предусмотрен втачной пояс, в который вставлена эластичная тесьма (резинка). Горловина комбинезона обработана отложным воротником. Застежка — центральная, на молнию. Рукава — рубашечного покроя, с разрезами, обработанными планками, по низу, со складками и притачными манжетами, с накладными карманами в области плеча. Длина брючин — до щиколотки. Низ брюк обработан цельнокроеной кулиской с резинкой.

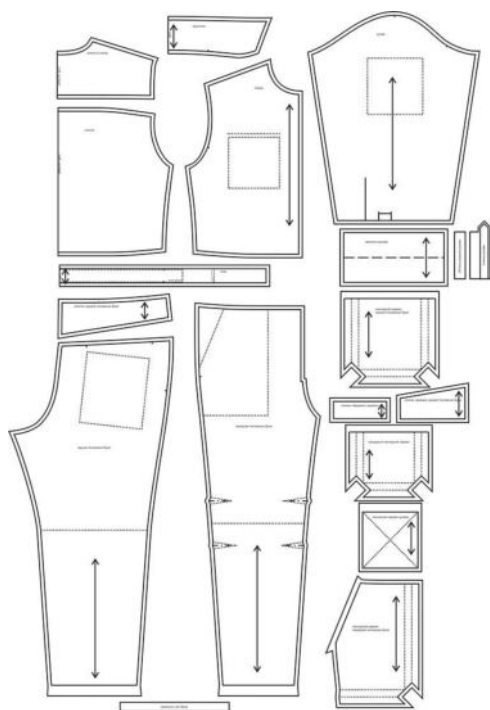

СОСТАВ ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
19,6 - 20 см	15,6 - 22 см	7,1 - 11,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход подкладки составляет 15 см при ширине 1,4 - 1,5 м для всех размеров.

размер	рост, см	Длина по ср. шву спинки до талии, см	Длина по боковому шву от талии до низа, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	48,7	98,2	104,0	96,0	100,6	61,3	39,8	276,0
	171-177	51,2	100,9				63,1		281,3
	178-183	53,7	103,6				64,8		286,5
	184-190	56,2	106,3				66,6		291,8
	191-197	58,7	109,0				68,3		297,0
44	165-170	48,9	98,1	108,0	100,0	104,1	61,3	41,0	282,4
	171-177	51,4	100,8				63,0		287,9
	178-183	53,9	103,5				64,8		293,4
	184-190	56,4	106,2				66,5		298,9
	191-197	58,9	108,9				68,3		304,3
46	165-170	49,2	97,9	111,9	103,9	107,6	61,2	42,2	288,8
	171-177	51,7	100,6				63,0		294,5
	178-183	54,2	103,3				64,7		300,2
	184-190	56,7	106,0				66,5		306,0
	191-197	59,2	108,7				68,2		311,7
48	165-170	49,4	97,8	115,9	107,9	111,1	61,2	43,4	295,2
	171-177	51,9	100,5				63,0		301,2
	178-183	54,4	103,2				64,7		307,1
	184-190	56,9	105,9				66,5		313,1
	191-197	59,4	108,6				68,2		319,0
50	165-170	49,7	97,7	119,9	111,9	114,6	61,2	44,7	301,6
	171-177	52,2	100,4				62,9		307,8
	178-183	54,7	103,1				64,7		314,0
	184-190	57,2	105,8				66,4		320,2
	191-197	59,7	108,5				68,2		326,3
52	165-170	49,9	97,6	123,9	115,9	118,1	61,2	45,9	308,0
	171-177	52,4	100,3				62,9		314,4

	178-183	54,9	103,0				64,7		320,8
	184-190	57,4	105,6				66,4		327,3
	191-197	59,9	108,3				68,2		333,7
54	165-170	50,2	97,4	127,8	119,8	121,6	61,1	47,1	314,4
	171-177	52,7	100,1				62,9		321,1
	178-183	55,2	102,8				64,6		327,7
	184-190	57,7	105,5				66,4		334,4
	191-197	60,2	108,2				68,1		341,0
56	165-170	50,4	97,3	131,8	123,8	125,1	61,1	48,3	320,8
	171-177	52,9	100,0				62,9		327,7
	178-183	55,4	102,7				64,6		334,6
	184-190	57,9	105,4				66,4		341,5
	191-197	60,4	108,1				68,1		348,3
58	165-170	50,7	97,2	135,8	127,8	128,7	61,1	49,5	327,2
	171-177	53,2	99,9				62,8		334,3
	178-183	55,7	102,6				64,6		341,4
	184-190	58,2	105,2				66,3		348,6
	191-197	60,7	107,9				68,1		355,7
60	165-170	50,9	97,1	139,8	131,8	132,2	61,1	50,7	333,6
	171-177	53,4	99,7				62,8		341,0
	178-183	55,9	102,4				64,6		348,3
	184-190	58,4	105,1				66,3		355,7
	191-197	60,9	107,8				68,1		363,0
62	165-170	51,2	96,9	143,7	135,7	135,7	61,0	51,9	340,0
	171-177	53,7	99,6				62,8		347,6
	178-183	56,2	102,3				64,5		355,2
	184-190	58,7	105,0				66,3		362,8
	191-197	61,2	107,7				68,0		370,3
64	165-170	51,4	96,8	147,7	139,7	139,2	61,0	53,1	346,4
	171-177	53,9	99,5				62,8		354,2
	178-183	56,4	102,2				64,5		362,0
	184-190	58,9	104,9				66,3		369,9
	191-197	61,4	107,5				68,0		377,7
66	165-170	51,7	96,7	151,7	143,7	142,7	61,0	54,4	352,8
	171-177	54,2	99,4				62,7		360,9
	178-183	56,7	102,0				64,5		368,9
	184-190	59,2	104,7				66,2		377,0
	191-197	61,7	107,4				68,0		385,0
68	165-170	51,9	96,6	155,7	147,7	146,2	61,0	55,6	359,2
	171-177	54,4	99,2				62,7		367,5
	178-183	56,9	101,9				64,5		375,8
	184-190	59,4	104,6				66,2		384,1
	191-197	61,9	107,3				68,0		392,3

70	165-170	52,2	96,4	159,6	151,6	149,7	60,9	56,8	365,6
	171-177	54,7	99,1				62,7		374,1
	178-183	57,2	101,8				64,4		382,6
	184-190	59,7	104,5				66,2		391,2
	191-197	62,2	107,1				67,9		399,7
72	165-170	52,4	96,3	163,6	155,6	153,2	60,9	58,0	372,0
	171-177	54,9	99,0				62,7		380,8
	178-183	57,4	101,7				64,4		389,5
	184-190	59,9	104,3				66,1		398,3
	191-197	62,4	107,0				67,9		407,0

Дополнительные замеры:

размер	рост, см	длина центральной молнии, см	длина резинки для пояса при ширине 4 см, см	длина резинки по низу брюк при ширине 2,5 см, см
42	165-170	62,1	52,5	28,4
	171-177	64,6		
	178-183	67,1		
	184-190	69,6		
	191-197	72,1		
44	165-170	62,5	55,8	28,8
	171-177	65,0		
	178-183	67,5		
	184-190	70,0		
	191-197	72,5		
46	165-170	62,9	59,1	29,3
	171-177	65,4		
	178-183	67,9		
	184-190	70,4		
	191-197	72,9		
48	165-170	63,3	62,4	29,7
	171-177	65,8		
	178-183	68,3		
	184-190	70,8		
	191-197	73,3		
50	165-170	63,7	65,7	30,2
	171-177	66,2		
	178-183	68,7		
	184-190	71,2		
	191-197	73,7		
52	165-170	64,2	69,0	30,6
	171-177	66,7		

	178-183	69,2		
	184-190	71,7		
	191-197	74,2		
54	165-170	64,6	72,3	31,0
	171-177	67,1		
	178-183	69,6		
	184-190	72,1		
	191-197	74,6		
56	165-170	65,0	75,7	31,5
	171-177	67,5		
	178-183	70,0		
	184-190	72,5		
	191-197	75,0		
58	165-170	65,4	79,0	31,9
	171-177	67,9		
	178-183	70,4		
	184-190	72,9		
	191-197	75,4		
60	165-170	65,8	82,3	32,4
	171-177	68,3		
	178-183	70,8		
	184-190	73,3		
	191-197	75,8		
62	165-170	66,3	85,6	32,8
	171-177	68,8		
	178-183	71,3		
	184-190	73,8		
	191-197	76,2		
64	165-170	66,7	88,9	33,2
	171-177	69,2		
	178-183	71,7		
	184-190	74,2		
	191-197	76,7		
66	165-170	67,1	92,2	33,7
	171-177	69,6		
	178-183	72,1		
	184-190	74,6		
	191-197	77,1		
68	165-170	67,5	95,5	34,1
	171-177	70,0		
	178-183	72,5		
	184-190	75,0		
	191-197	77,5		


70	165-170	67,9	98,8	34,6
	171-177	70,4		
	178-183	72,9		
	184-190	75,4		
	191-197	77,9		
72	165-170	68,3	102,1	35,0
	171-177	70,8		
	178-183	73,3		
	184-190	75,8		
	191-197	78,3		



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива комбинезона можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, плотной структуры, формоустойчивые, отличающиеся низкой сминаемостью, пиллингуемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: габардин, мягкая джинса, лён с добавками, хлопок с добавками, рами и др.


РАСКРОЙ

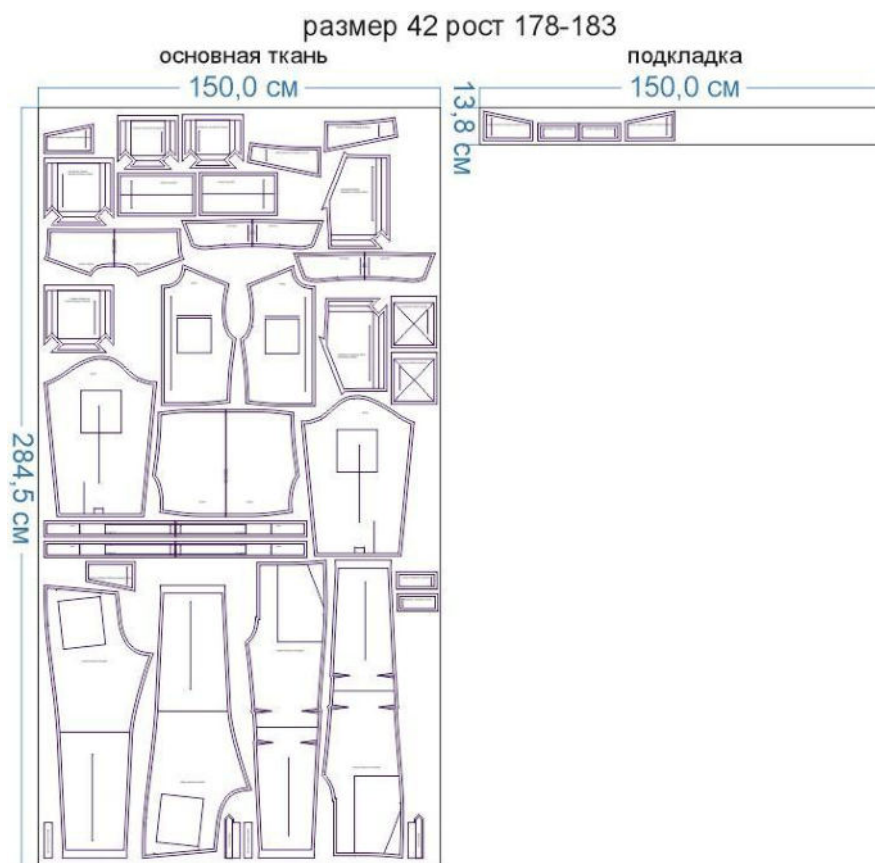

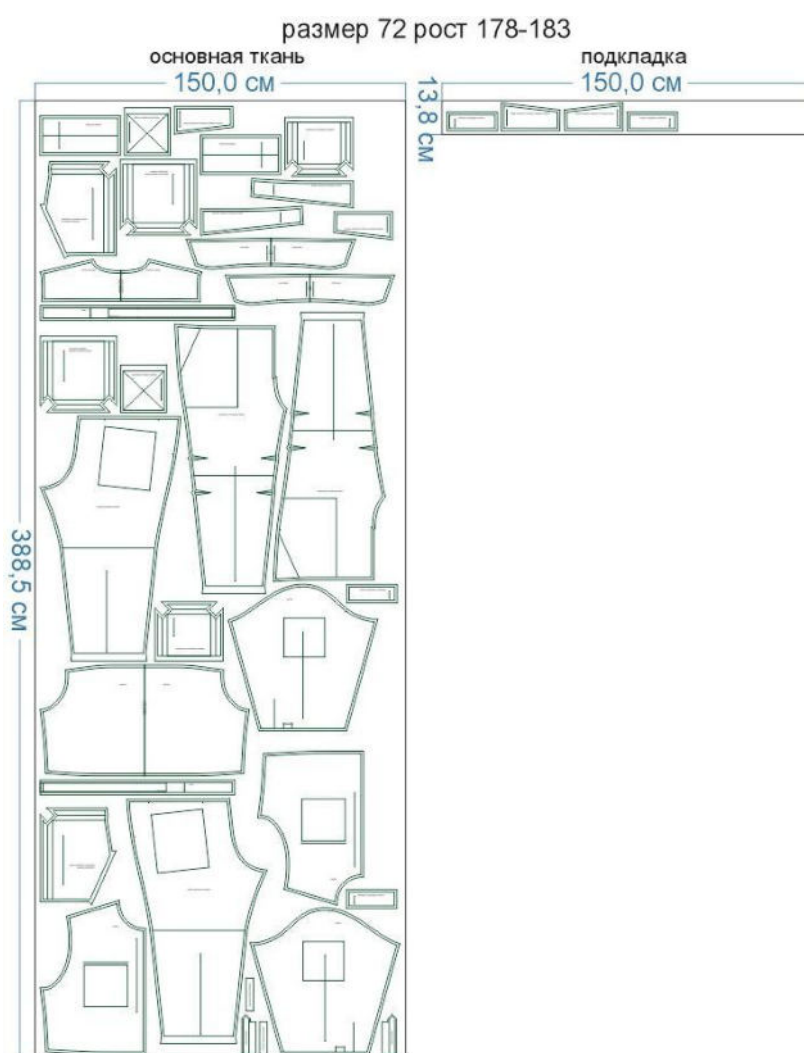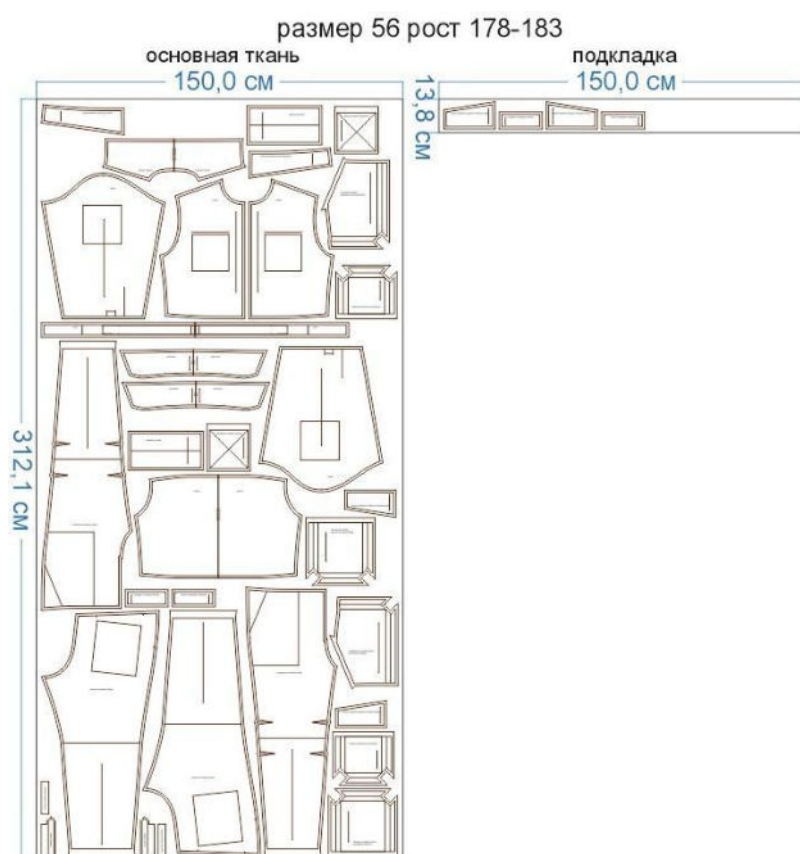


Основной материал:

1. Кокетка спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Перед — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Воротник — 2 дет. со сгибом,
6. Пояс — 2 дет. со сгибом,
7. Манжета рукава — 2 дет.,
8. Кокетка задней половинки брюк — 2 дет.,
9. Задняя половинка брюк — 2 дет.,
10. Передняя половинка — 2 дет.,
11. Планка рукава — 2 дет.,
12. Обтачка разреза рукава — 2 дет.,
13. Накладной карман задней половинки брюк — 2 дет.,
14. Клапан кармана задней половинки брюк — 2 дет.,
15. Нагрудный накладной карман — 2 дет.,
16. Клапан переднего кармана — 2 дет.,
17. Накладной карман рукава — 2 дет.,
18. Накладной карман передней половинки брюк — 2 дет.

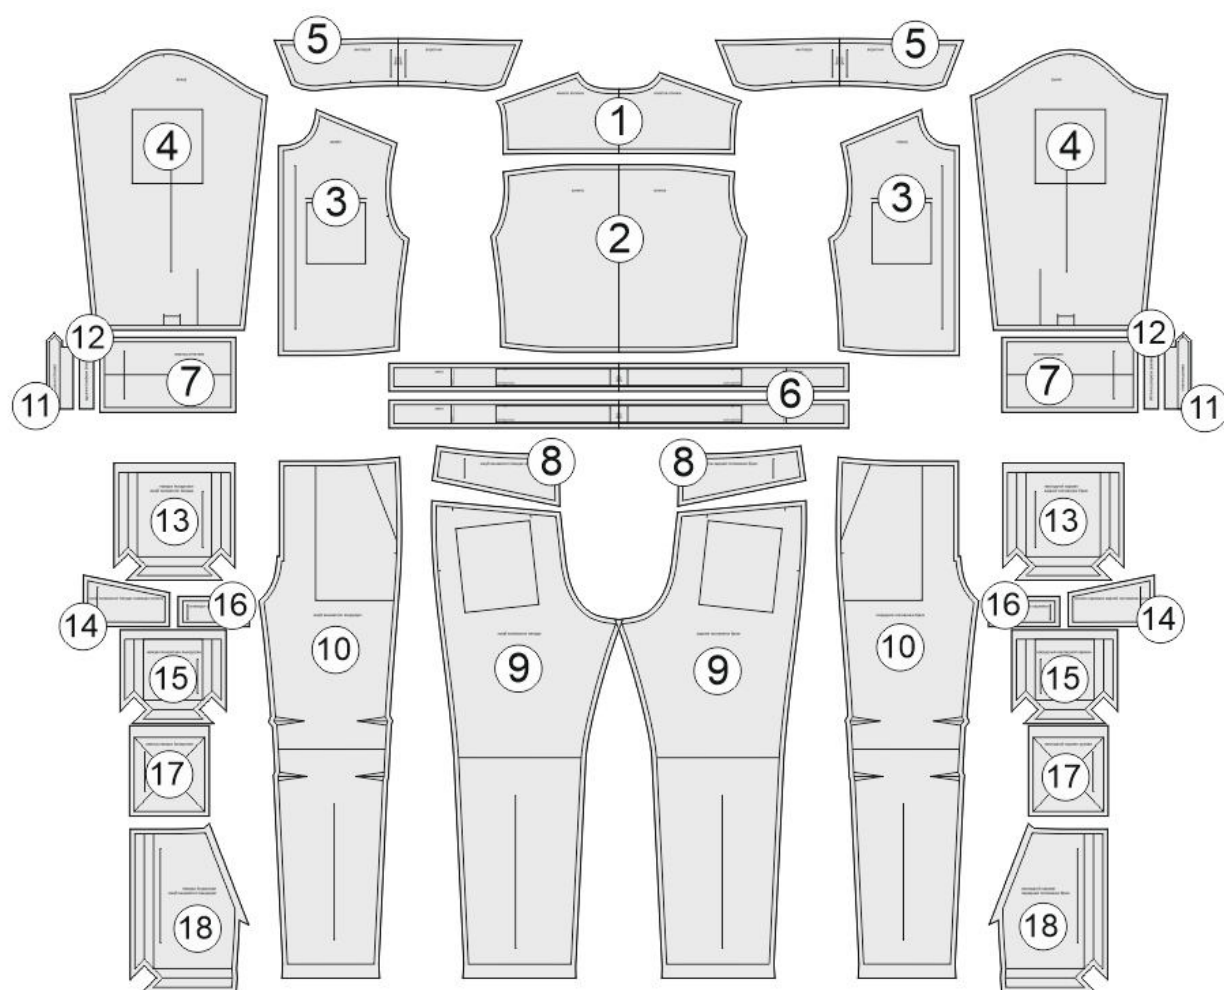

Подкладка:

1. Клапан переднего кармана — 2 дет.
2. Клапан кармана задней половинки брюк — 2 дет.

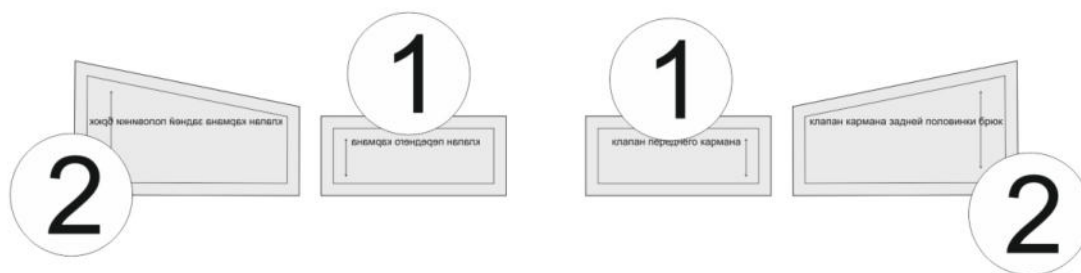

Дублирин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Подгибка верха кармана переда — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке нагрудного накладного кармана),
3. Клапан переднего кармана — 2 дет.,
4. Подгибка верха кармана рукава — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке кармана рукава),
5. Кромка под строчку кармана рукава — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной по размеру диагонали кармана рукава в готовом виде, - см. описание пошива),
6. Манжета — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в половину ширины детали манжеты),
7. Пояс — 1 дет. со сгибом,
8. Подгибка верха кармана брюк — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке накладного кармана брюк),
9. Клапан кармана задней половинки брюк — 2 дет.,
10. Подгибка бокового кармана передней половинки брюк — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке кармана),
11. Кромка борта, кромка средних срезов передних половинок брюк — 4 дет. (выкраиваются самостоятельно, по долевой, в виде полосок шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемых срезов).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец комбинезона был отшит из поливискозной костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс и по низу брюк;
	Молния в борт;
	Пуговицы диаметром 1-1,2 см на манжеты – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

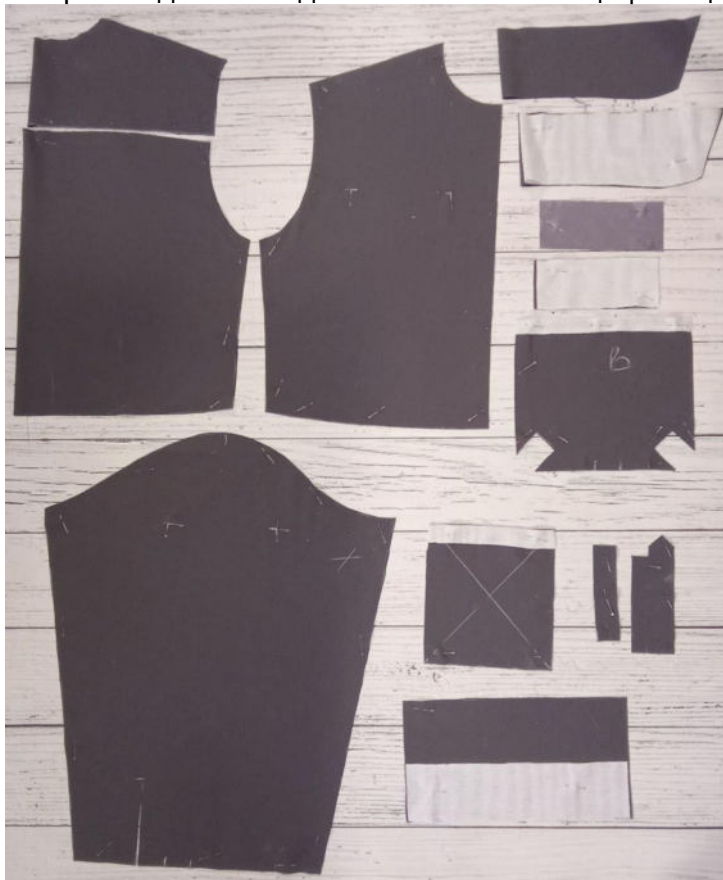

Продублируйте подгибку верха нагрудного накладного кармана переда. Обметайте срезы кармана, как показано на фото.



Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.



Нижние уголки кармана обтачайте, припуски швов во внутренних уголках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, припуски внешних уголков срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте уголки кармана. Заматайте обмётанные срезы кармана в сторону изнанки.



Застрочите подгибку верха кармана, приутюжьте.
Заутюжьте складки кармана по линиям разметки.



Сгибы карманов отстрочите в край по лицевой и изнаночной стороне.



Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда, притачайте в край.



Настрочите закрепки по уголкам карманов.



Продублируйте верхние клапаны нагрудных карманов.

Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте, отстрочите.



Наложите клапаны на детали переда, лицом к лицу, открытыми срезами в сторону кармана, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.



Отверните клапан вниз и настрочите на изделие швом шириной 0,7 см. Приутюжьте клапан в готовом виде.



Притачайте кокетку к спинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки. Приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник. Срежьте концы нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Сформируйте небольшой наплыв из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Вколите или вметайте нижний воротник в горловину изделия.



Планки и бейку для обработки разрезом рукавов заметайте, приутюжьте.




Приметайте бейку к заднему срезу разреза, подгибая её верхний срез на 1 см в сторону изнанки, притачайте в край.



Притачайте планку к переднему срезу разреза, подгибая его срезы внутрь. Проложите строчку от низа рукава до начала разреза.



Притачайте верхний конец планки к рукаву. Настрочите закрепку.

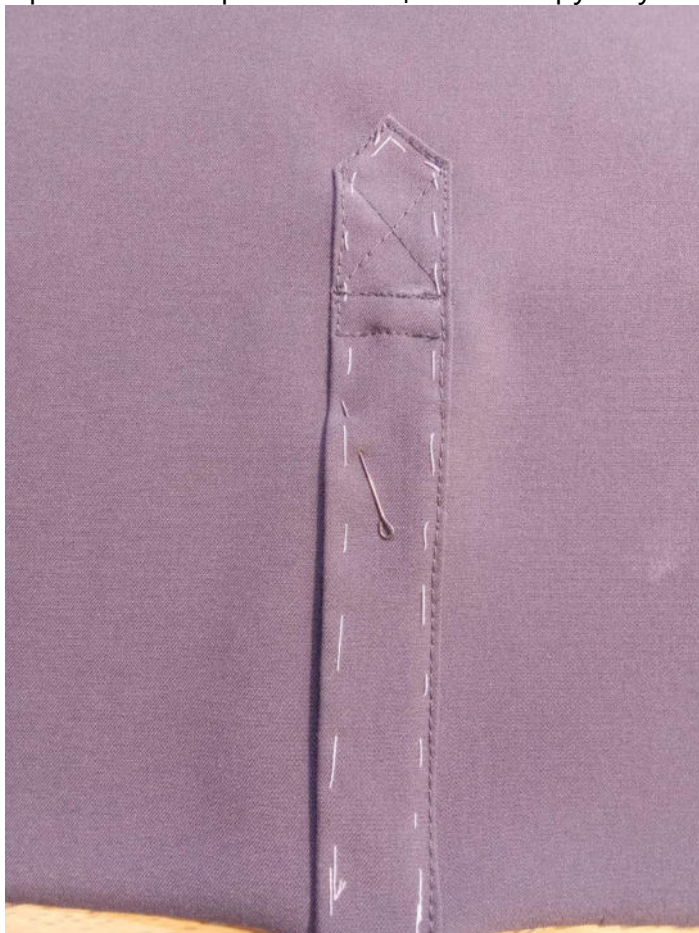

Нитки смётывания удалите. Планки рукавов приутюжьте в готовом виде.



Продублируйте детали карманов рукавов, как показано на фото.



Обметайте срез подгибки верха кармана. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.
Обметайте боковые и нижний срезы кармана.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, заметайте одновременно с боковыми и нижним припусками в сторону изнанки.
Застрочите подгибку верха кармана, приутюжьте.
Проложите диагональные отделочные строчки по лицевой стороне кармана по разметке.



Ориентируясь по разметке, наложите карман на рукав, приколите по периметру.




Настрочите карман на рукав в край. Настрочите закрепки в уголках кармана. Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

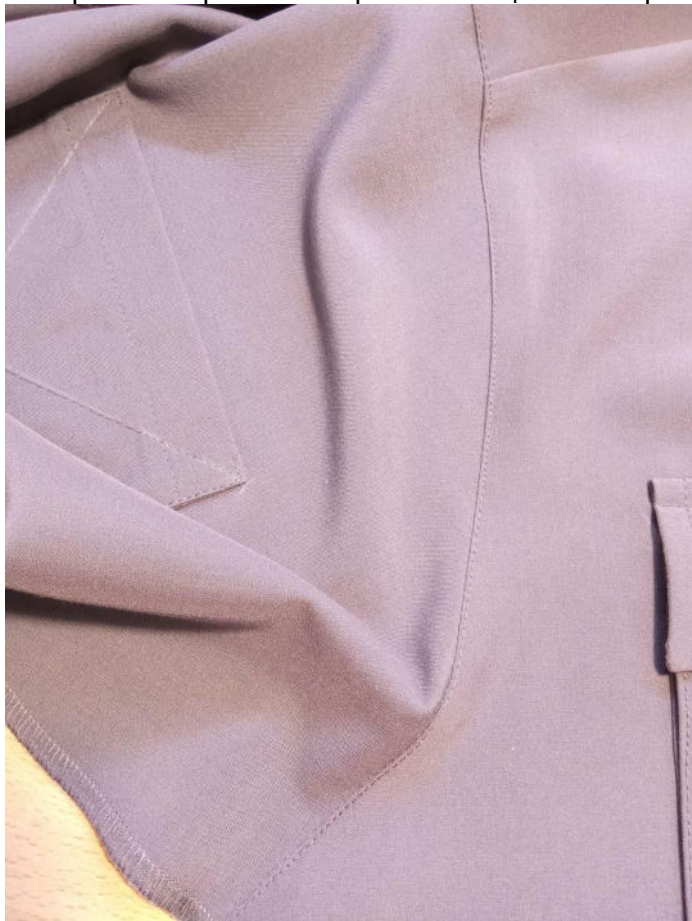

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов обметайте, разутюжьте.



Продублируйте детали манжет на половину их ширины. Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.

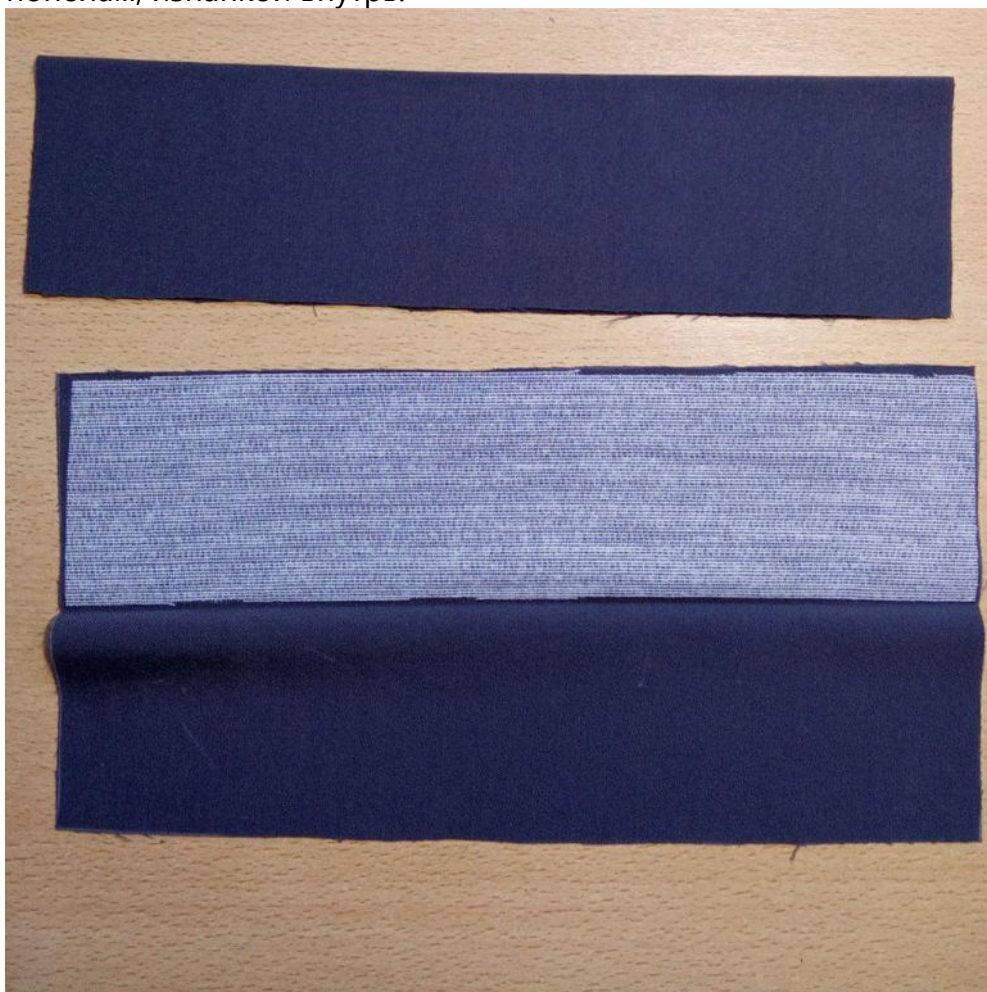

Ориентируясь по разметке, заложите складку по низу рукава, заколите её булавкой или застрочите вспомогательной строчкой.

Притачайте продублированную сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Отверните концы манжет на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Припуски шва притачивания манжет закладывайте в сторону манжет.


Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты в край по периметру с лицевой их стороны. Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте и сколите по срезам, при необходимости выполните осноровку.

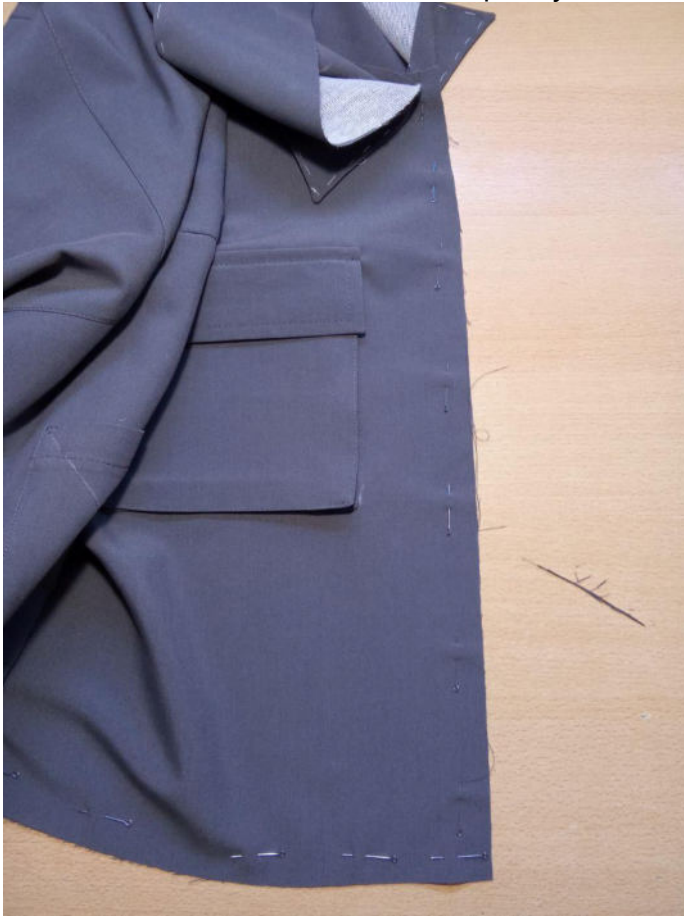


Продублируйте верхний пояс.

Сложите верхний и нижний пояс вместе, лицом к лицу, между ними вложите низ верхней части комбинезона так, чтобы верхний пояс «смотрел» на лицевую сторону изделия, уравняйте детали по срезам, сколите, стачайте.



Обратите внимание: перед притачиванием нужно срезать концы нижнего пояса на 1 см.

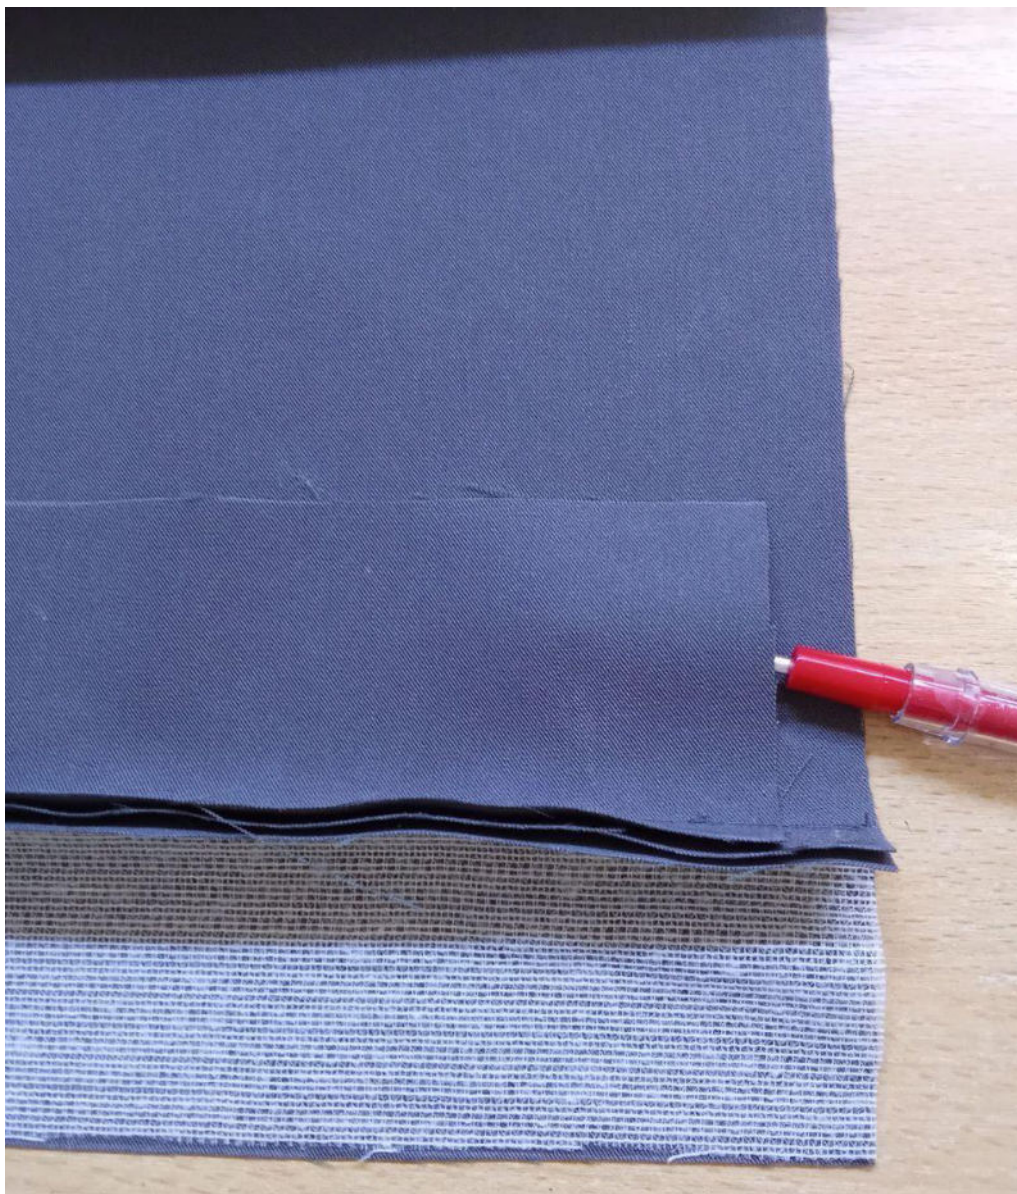

Отверните детали пояса вниз. Выметайте шов притачивания пояса. При необходимости выполните ослоровку срезов пояса.




Карманы брюк заготовьте аналогично карманам лифа.



Отстрочите сгибы карманов с лицевой и с изнаночной стороны.



Ориентируясь по разметке, приколите карманы на задние половинки брюк.

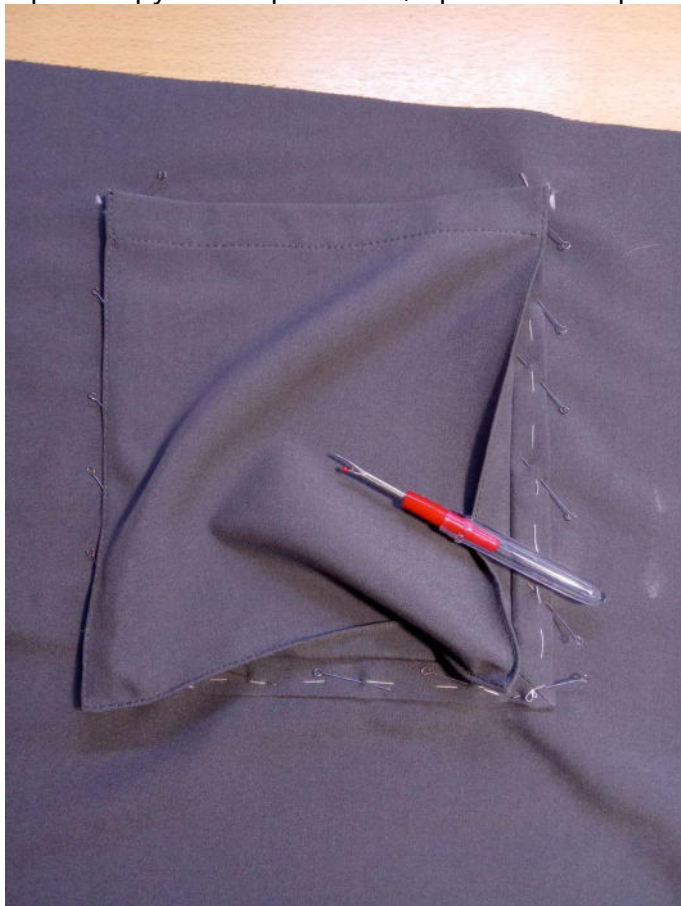

Настрочите карманы в край. Настрочите закрепки в уголках кармана. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Продублируйте верхние клапаны карманов задних половинок брюк.
Сложите их попарно с нижними клапанами, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по швам с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны по лицевой стороне. Нитки выметывания удалите, клапаны ещё раз приутюжьте.



Приколите клапаны к верхним срезам задних половинок брюк.



Сверху приколите или приметайте кокетки.




Притачайте кокетки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите швы в край по лицевой стороне кокеток, приутюжьте. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите средний шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

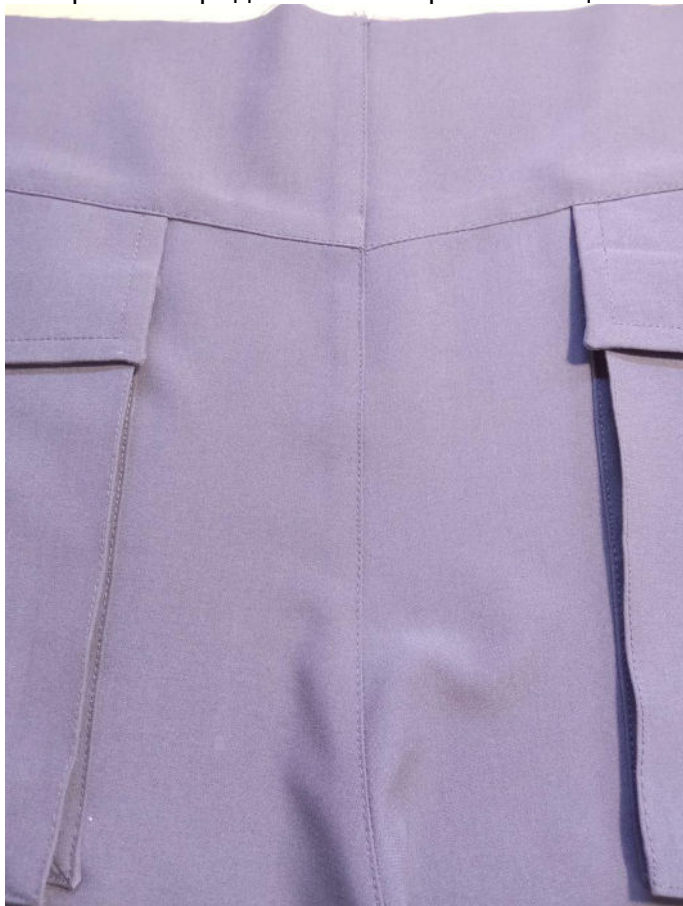

Стачайте коленные вытачки на передних половинках брюк. Заутюжьте их навстречу друг другу.



Продублируйте припуски подгибки верха на деталях боковых карманов, обметайте срезы. Заутюжьте подгибку в сторону изнанки.



Обтачайте уголки карманов. Припуски швов во внутренних уголках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски выступающих уголков срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните уголки. Заметайте срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки. Заметайте подгибку входа в карман.



Заутюжьте карман по линиям разметки.



Застрочите подгибку входа в карман, а также сгибы кармана в край с лицевой и с изнаночной стороны кармана.



Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда, притачайте в край.




Обметайте средние срезы передних половинок брюк, стачайте их между собой от контрольной отметки вниз.



Обметайте боковые срезы половинок брюк, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов переда.

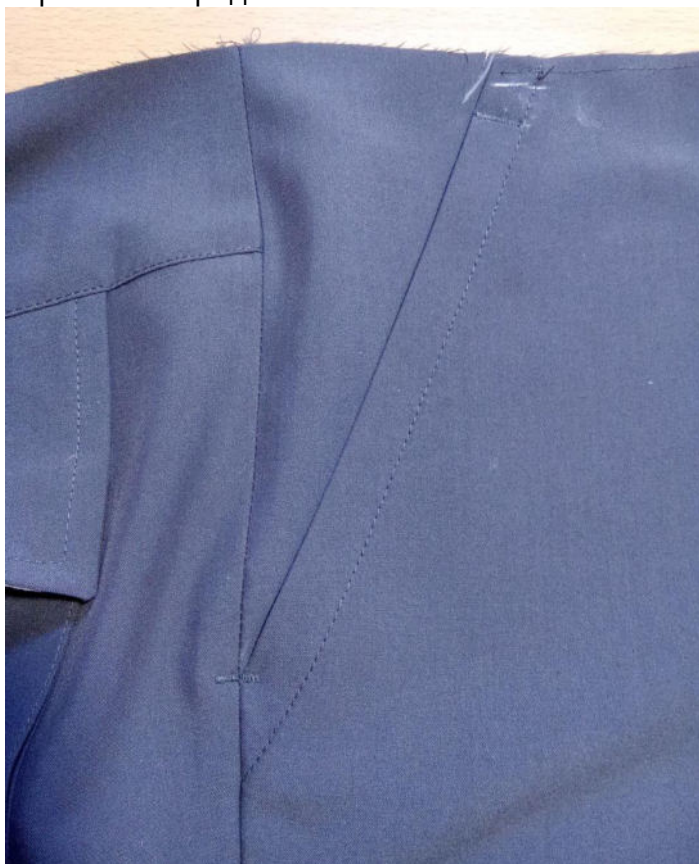

Обметайте шаговые срезы половинок брюк, стачайте их между собой, оставив незашитые участки по низу брючин для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срезы низа брючин. Заметайте подгибку низа в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ брюк приутюжьте.



Клеевыми кромками продублируйте срезы борта лифа изделия и средние срезы передних половинок брюк до контрольной метки.
Обметайте срезы борта и пояса.



Притачайте брюки к нижнему срезу верхнего пояса.



Обметайте нижний срез нижнего пояса.
Припуски шва притачивания брюк заметайте в сторону пояса.
Приметайте нижний пояс насквозь к изделию.



Отстрочите пояс в шов притачивания.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.



С изнанки изделия вденёте резинку в пояс, закрепите поперечными строчками по линиям разметки.



Рассеките припуски среднего шва брюк наискосок, как показано на фото.



Притачайте конец молнии между рассечками.



Разворачивая в уголках рамки застёжки, притачайте молнию к срезам борта.



Швы притачивания молнии заматайте, приутюжьте. Проверьте симметричность расположения швов изделия относительно молнии.



Отстрочите молнию. Нитки смётывания удалите, застёжку приутюжьте.



Втачайте нижний воротник в горловину.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.
Подверните нижний срез верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите воротник. Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на манжетах, пришейте пуговицы.



Вставьте резинку по низу брючин. Стачайте её концы в кольцо. Равномерно распределите резинку внутри брючин.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kombinezona-sten815/>



в соцсетях с хэштегом #Sten815 и #Стен815

