


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

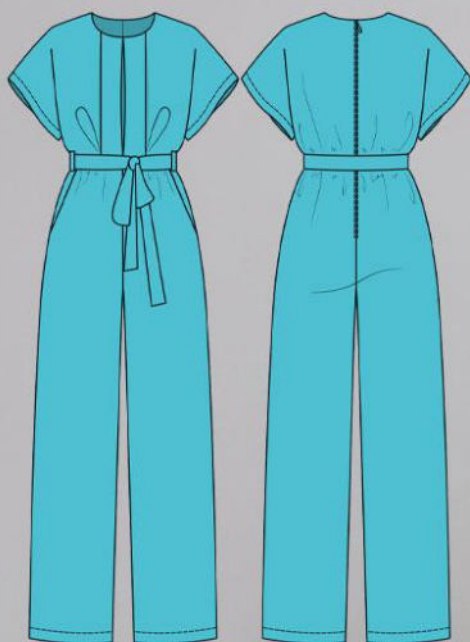

#Вивьен816

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




комбинезон

Вивьен816



Выкройка женского комбинезона среднего объема, полуприлегающего силуэта, отрезного по талии. Верхняя часть переда - с вертикальными и диагональными складками. Нижняя часть переда - со средним швом, с боковыми карманами с подрезным бочком. Верхняя и нижняя части спинки - со средним швом. Горловина комбинезона имеет круглую форму, обработана подкройной обтачкой. Застёжка - потайная молния - расположена в среднем шве спинки. Рукава - цельнокроеные, умеренно широкие, длиной до середины плеча. Длина брючин комбинезона - до щиколотки. В качестве дополнения к комбинезону предусмотрен съёмный завязывающийся пояс. Он вставляется в шлёвки по бокам комбинезона и позволяет регулировать степень прилегания изделия по фигуре.

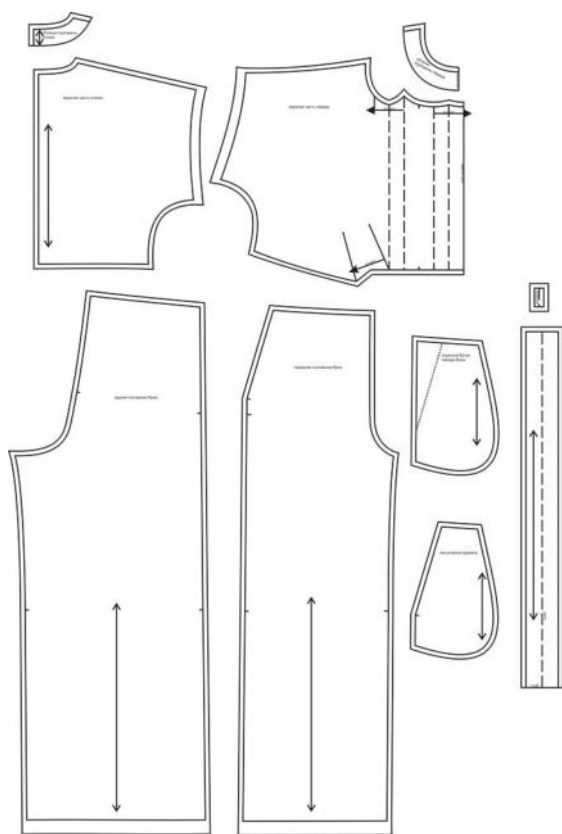

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме (условно)	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
10 см	6,8 - 8,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки до линии талии, см	Длина изделия по боковому шву брючин от талии до низа, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	36,0	103,8	90,0	87,5	94,8	25,0	228,0
	161-165	38,0	106,9				25,0	232,5
	166-170	40,0	109,9				25,0	237,0
	171-175	42,0	113,0				25,0	241,5
	176-180	44,0	116,0				25,0	246,0
42	156-160	36,3	103,9	94,0	91,7	98,9	25,4	235,5
	161-165	38,3	107,0				25,4	240,3
	166-170	40,3	110,0				25,4	245,2
	171-175	42,3	113,1				25,4	250,0
	176-180	44,3	116,1				25,4	254,9
44	156-160	36,5	104,0	98,0	95,9	103,1	25,7	243,0
	161-165	38,5	107,1				25,7	248,2
	166-170	40,5	110,1				25,7	253,4
	171-175	42,5	113,2				25,7	258,5
	176-180	44,5	116,2				25,7	263,7
46	156-160	36,8	104,1	102,0	100,0	107,2	26,1	250,5
	161-165	38,8	107,2				26,1	256,0
	166-170	40,8	110,2				26,1	261,5
	171-175	42,8	113,3				26,1	267,1
	176-180	44,8	116,3				26,1	272,6
48	156-160	37,1	104,3	106,0	104,2	111,3	26,4	258,0
	161-165	39,1	107,3				26,4	263,9
	166-170	41,1	110,3				26,4	269,7
	171-175	43,1	113,4				26,4	275,6
	176-180	45,1	116,4				26,4	281,4
50	156-160	37,4	104,4	110,0	108,3	115,4	26,8	265,5
	161-165	39,4	107,4				26,8	271,7

	166-170	41,4	110,5				26,8	277,9
	171-175	43,4	113,5				26,8	284,1
	176-180	45,4	116,5				26,8	290,3
52	156-160	37,6	104,5	114,0	112,5	119,6	27,1	273,0
	161-165	39,6	107,5				27,1	279,5
	166-170	41,6	110,6				27,1	286,1
	171-175	43,6	113,6				27,1	292,6
	176-180	45,6	116,6				27,1	299,1
54	156-160	37,9	104,6	118,0	116,6	123,7	27,5	280,5
	161-165	39,9	107,6				27,5	287,4
	166-170	41,9	110,7				27,5	294,3
	171-175	43,9	113,7				27,5	301,1
	176-180	45,9	116,8				27,5	308,0
56	156-160	38,2	104,7	122,0	120,8	127,8	27,9	288,0
	161-165	40,2	107,8				27,9	295,2
	166-170	42,2	110,8				27,9	302,4
	171-175	44,2	113,8				27,9	309,6
	176-180	46,2	116,9				27,9	316,9
58	156-160	38,4	104,8	126,0	125,0	132,0	28,2	295,5
	161-165	40,4	107,9				28,2	303,1
	166-170	42,4	110,9				28,2	310,6
	171-175	44,4	113,9				28,2	318,2
	176-180	46,4	117,0				28,2	325,7
60	156-160	38,7	104,9	130,0	129,1	136,1	28,6	303,0
	161-165	40,7	108,0				28,6	310,9
	166-170	42,7	111,0				28,6	318,8
	171-175	44,7	114,0				28,6	326,7
	176-180	46,7	117,1				28,6	334,6
62	156-160	39,0	105,1	134,0	133,3	140,2	28,9	310,5
	161-165	41,0	108,1				28,9	318,7
	166-170	43,0	111,1				28,9	327,0
	171-175	45,0	114,1				28,9	335,2
	176-180	47,0	117,2				28,9	343,4
64	156-160	39,3	105,2	138,0	137,4	144,3	29,3	318,0
	161-165	41,3	108,2				29,3	326,6
	166-170	43,3	111,2				29,3	335,1
	171-175	45,3	114,3				29,3	343,7
	176-180	47,3	117,3				29,3	352,3
66	156-160	39,5	105,3	142,0	141,6	148,5	29,6	325,5
	161-165	41,5	108,3				29,6	334,4
	166-170	43,5	111,3				29,6	343,3
	171-175	45,5	114,4				29,6	352,2
	176-180	47,5	117,4				29,6	361,1


68	156-160	39,8	105,4	146,0	145,7	152,6	30,0	333,0
	161-165	41,8	108,4				30,0	342,3
	166-170	43,8	111,5				30,0	351,5
	171-175	45,8	114,5				30,0	360,8
	176-180	47,8	117,5				30,0	370,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива комбинезона можно использовать платьенно-костюмные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, формоустойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: креп средней плотности, вискоза, платьенная джинса с вискозой, тонкие костюмно-платьенные ткани, ниагара, гальяно и др.


РАСКРОЙ

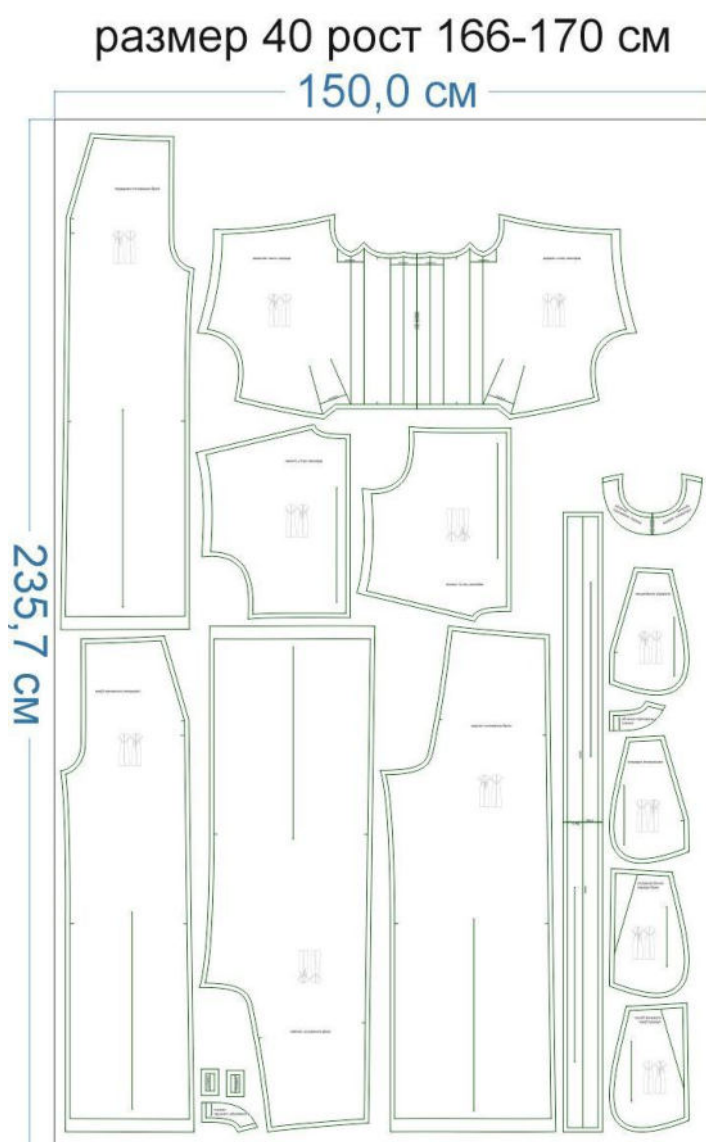

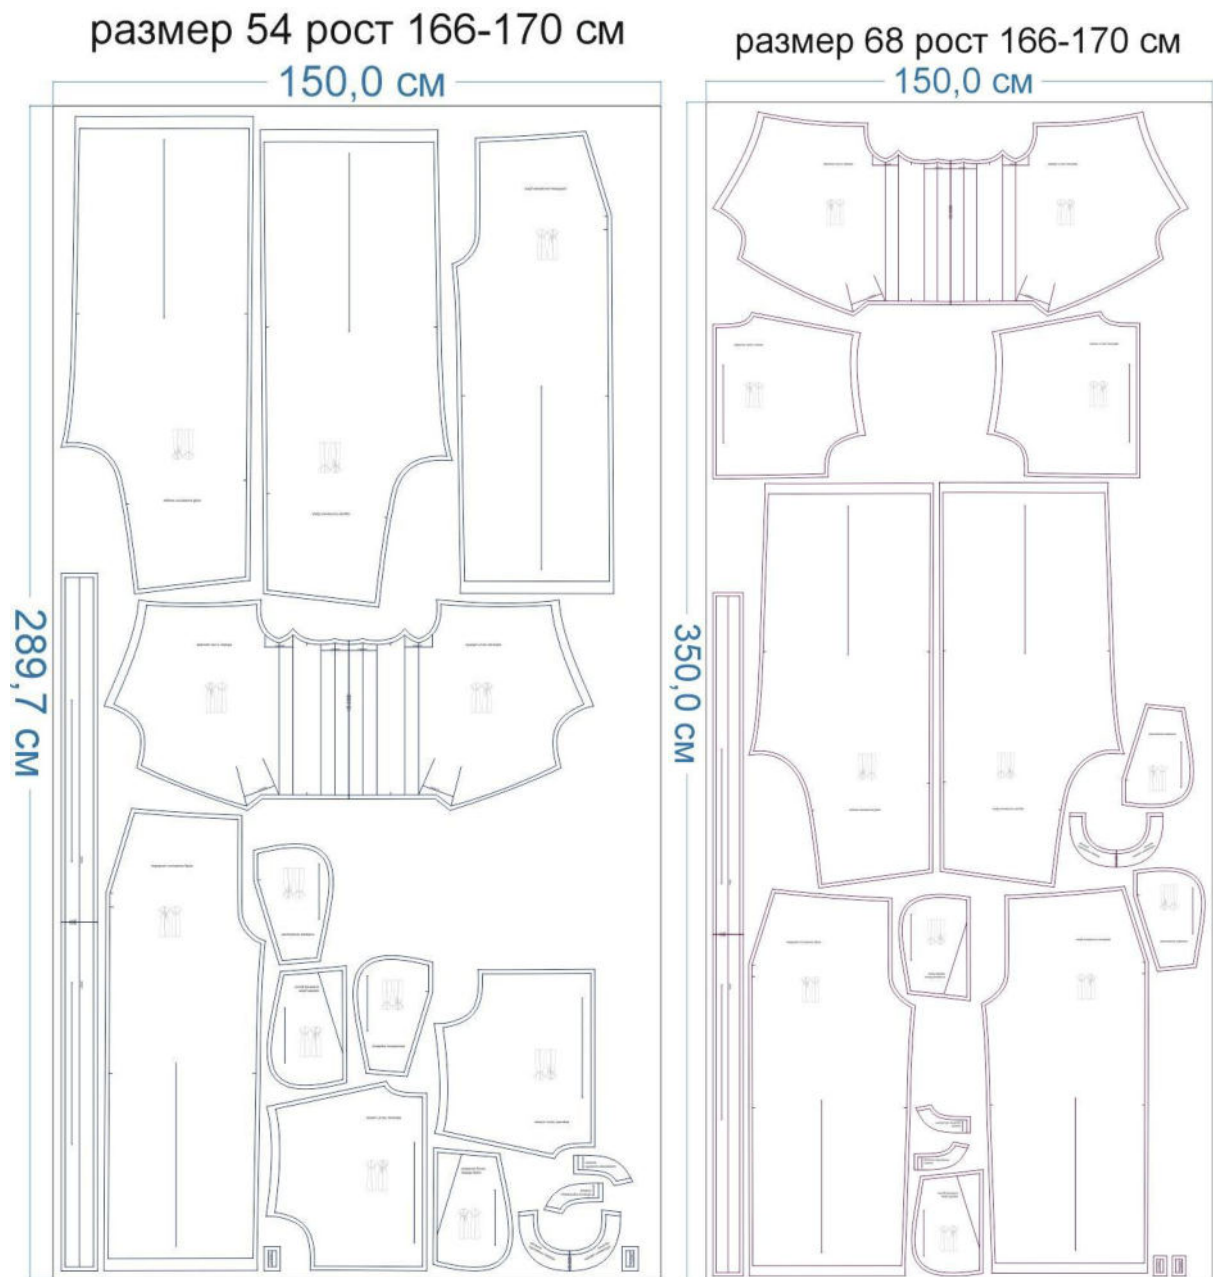

Основной материал:

1. Верхняя часть спинки — 2 дет.,
2. Задняя половинка брюк — 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
4. Верхняя часть переда — 1 дет. со сгибом,
5. Передняя половинка брюк — 2 дет.,
6. Подрезной бочок брюк — 2 дет.,
7. Мешковина бокового кармана — 2 дет.,
8. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
9. Шлёвка — 2 дет.,
10. Пояс — 1 дет. со сгибом.

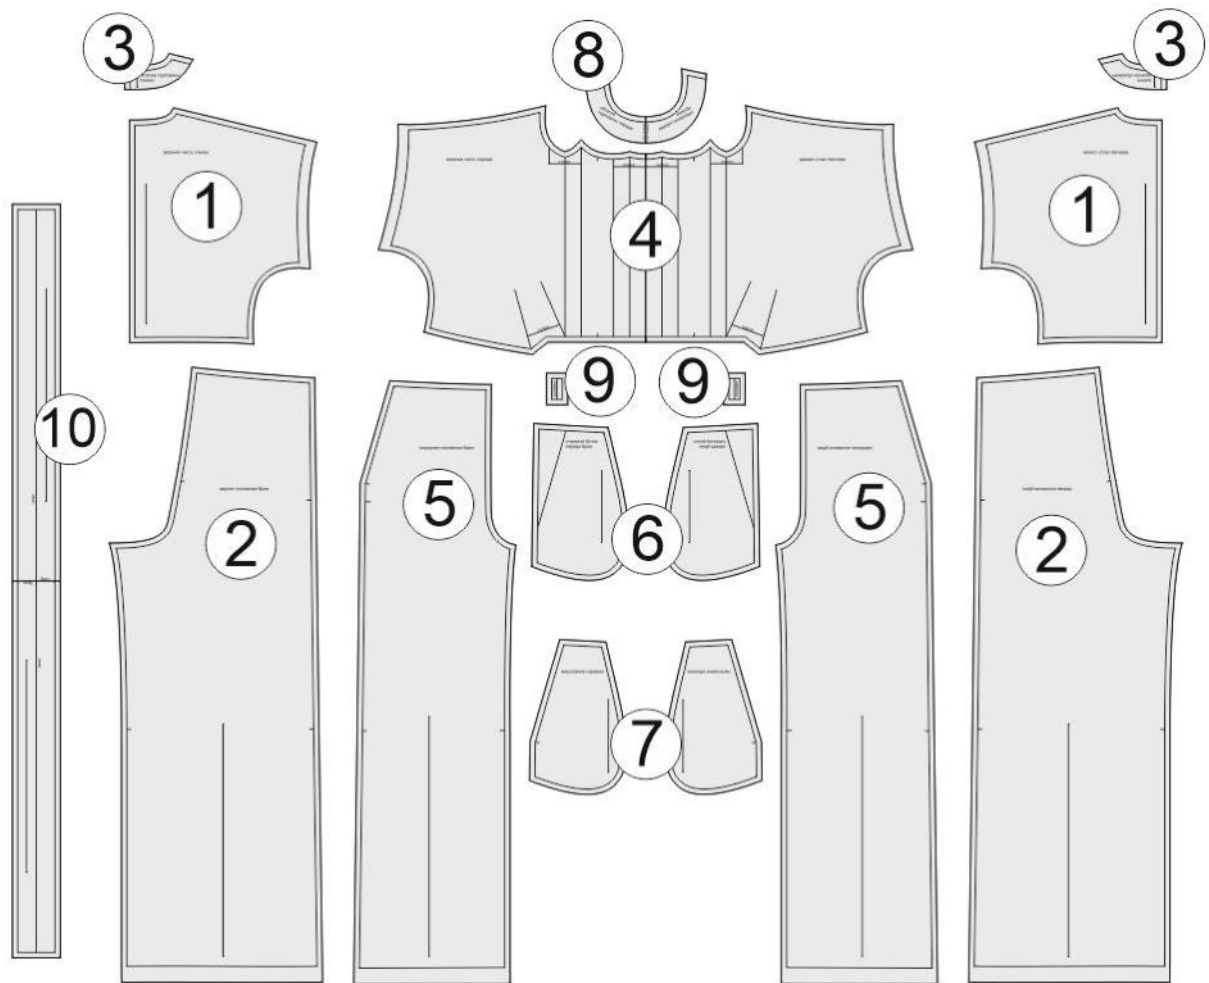

Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
3. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
4. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец комбинезона был отшит из плательного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Нитка-резинка;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на верхней части переда.

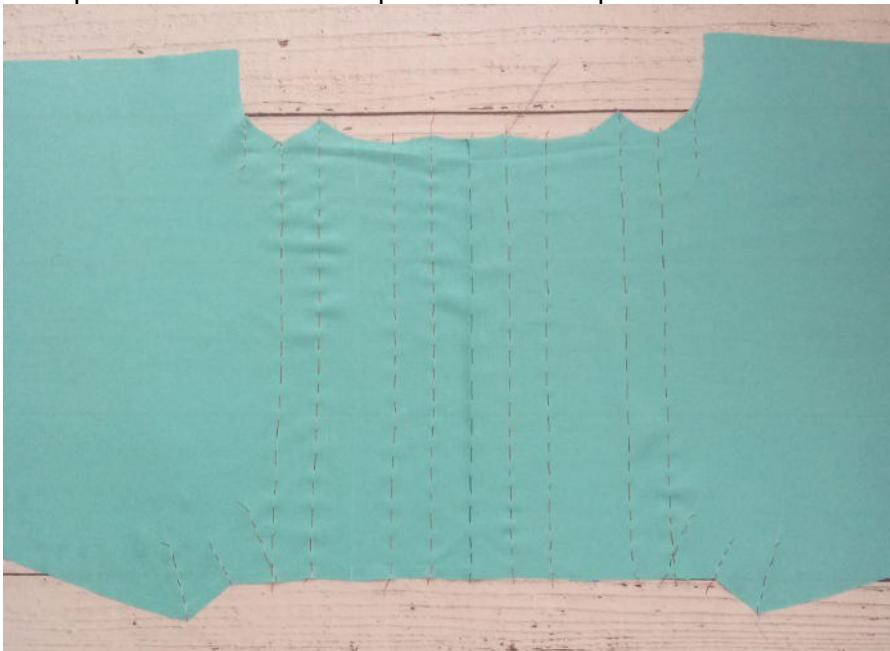


Ориентируясь по разметке, застрочите складки в край.



Обратите внимание: сначала нужно проложить строчки с изнанки переда, а затем — с лицевой его стороны.

Вид с изнанки:

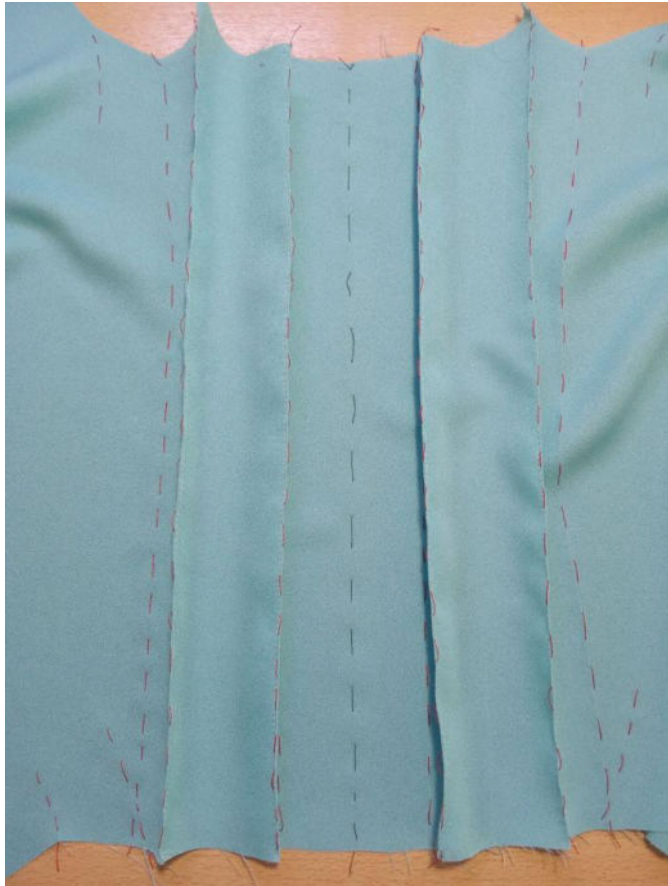

Вид с лицевой стороны:



Заложите складки, заколите булавками.



Вспомогательной строчкой зафиксируйте положение складок по низу детали переда.

Приутюжьте центральные складки.




Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины. При необходимости выполните осноровку срезов деталей.



Продублируйте обтачки горловины спинки. Наложите их на детали спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите. При необходимости выполните осноровку срезов.




Стачайте детали обтачки в единую деталь. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.

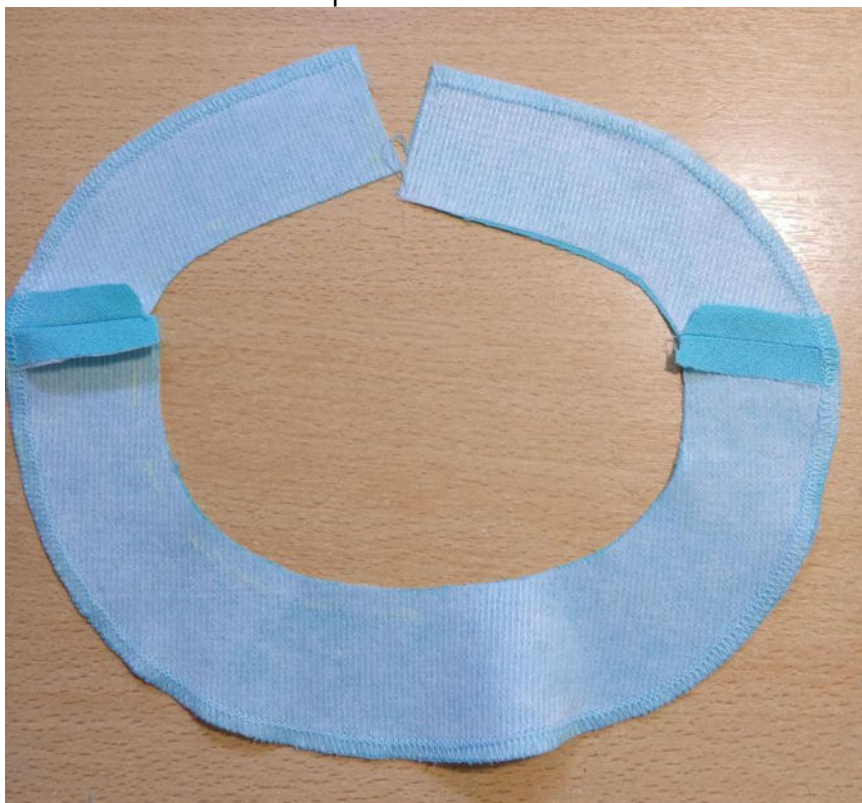

Стачайте детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Наложите обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

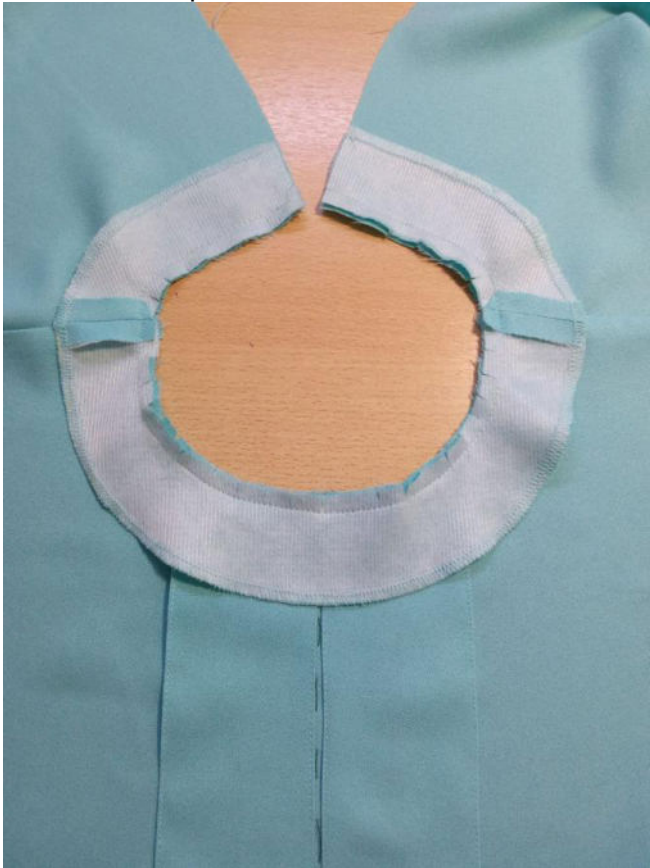


Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обметайте средние срезы спинки одновременно со срезами обтачки горловины. Отстрочите горловину в край, не доходя 1 см до средних срезов. Нитки выметывания удалите, горловину приутюжьте.

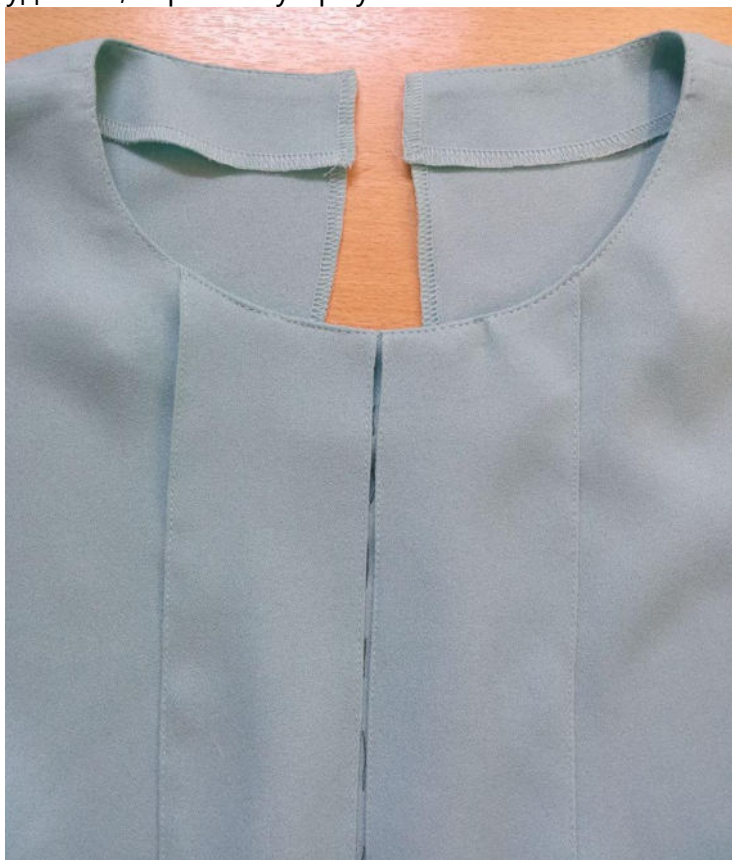

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

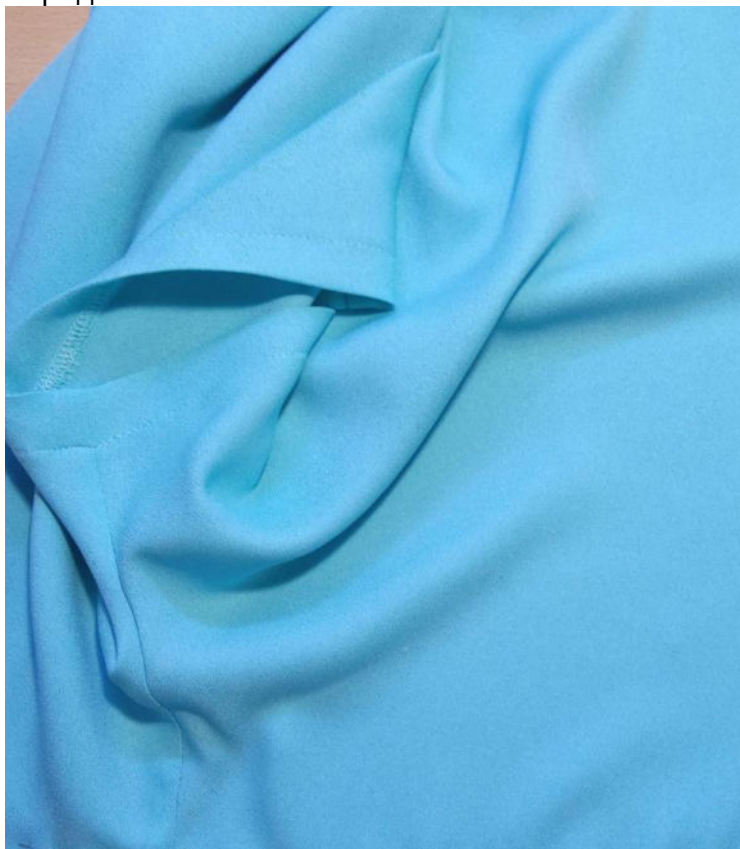

Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по швам и срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов.



Продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок брюк.



Наложите мешковину на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину в сторону изнанки. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины.

Приутюжьте.

Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия. Нитки смётывания удалите.

Вход в карман приутюжьте.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочков. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите насквозь и ли приметайте.




Стачайте срезы бочка и мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Стачайте передние и задние половинки брюк между собой по боковым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

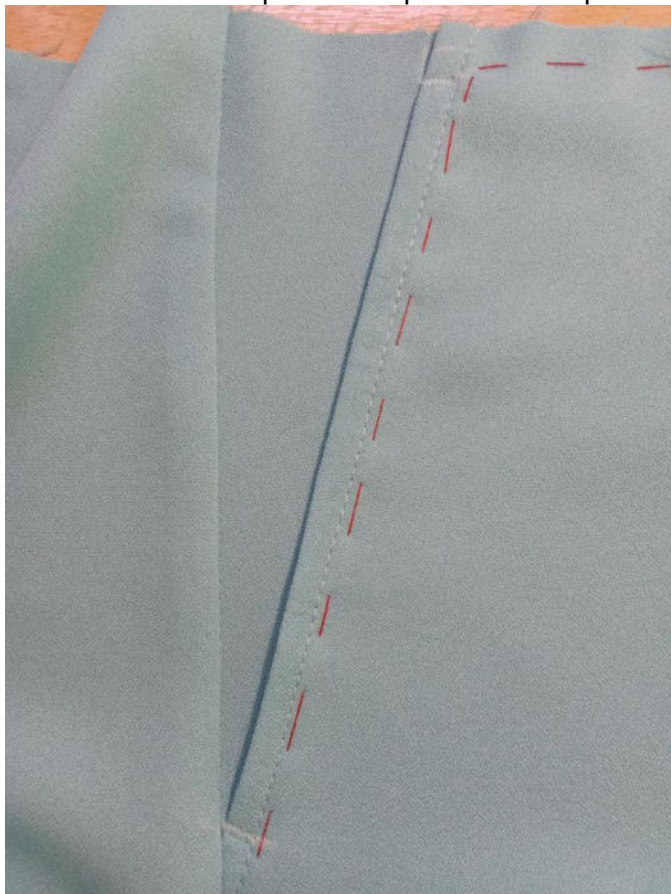

Стачайте шаговые срезы половинок брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу. Уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной отметки.

Припуски под молнию обметайте вразутюжку, остальную часть шва обметайте взаутюжку.



Припуски среднего шва заутюжьте в одну из сторон.



Обметайте срезы низ брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.



Стачайте верх и низ комбинезона между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Приметайте одну сторону молнии к припуску застёжки спинки, притачайте.

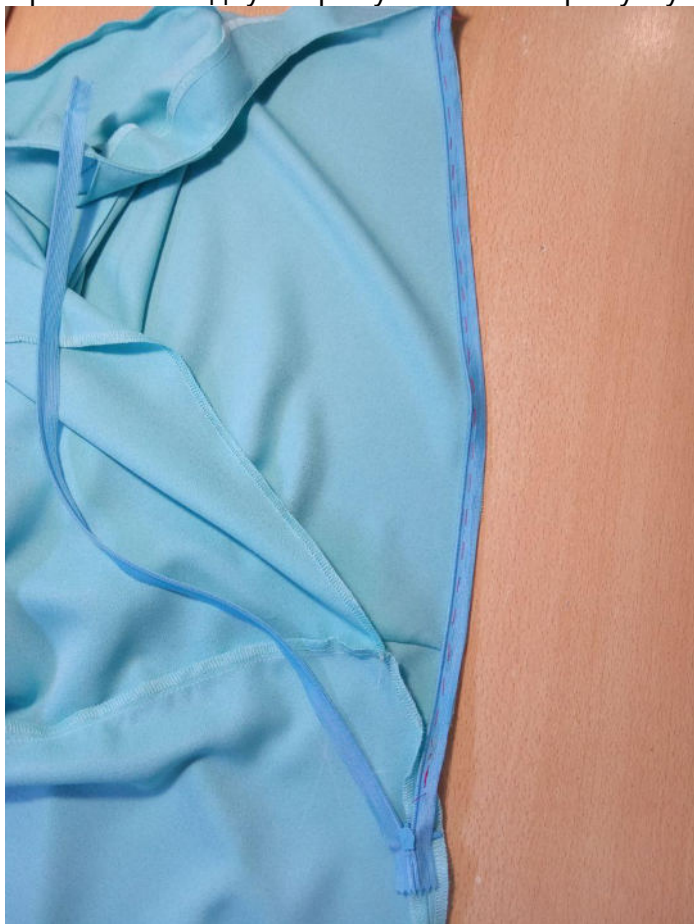

Ведите строчку от шва обтачивания горловины вниз, используя специальную лапку.




Застегните молнию до закрепки.


Булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки в области закрепки.



Приколите вторую сторону молнии у шва обтачивания горловины.

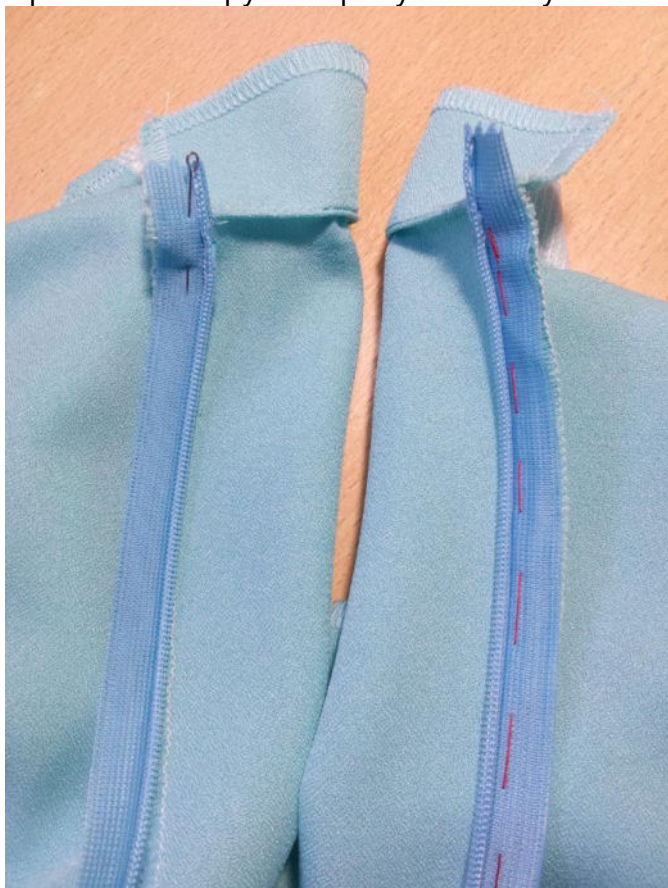

Приколите или приметайте вторую сторону молнии по всей её длине, притачайте.

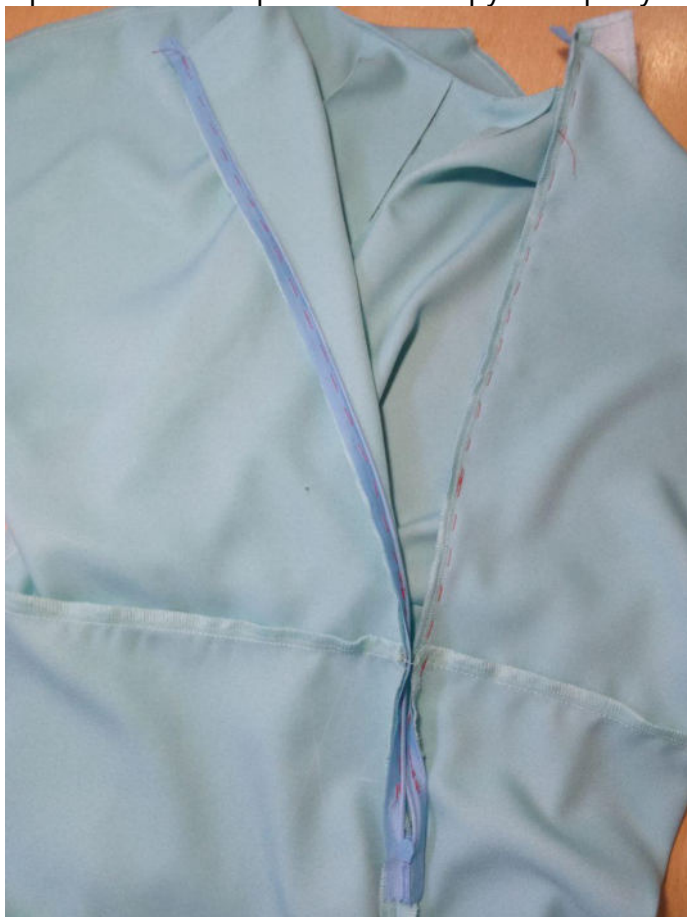


Начинайте строчку от закрепки и ведите её вверх, в сторону горловины спинки.




Вытяните молнию за бегунок. Проверьте симметричность расположения швов. Приутюжьте застёжку под припусками.




Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

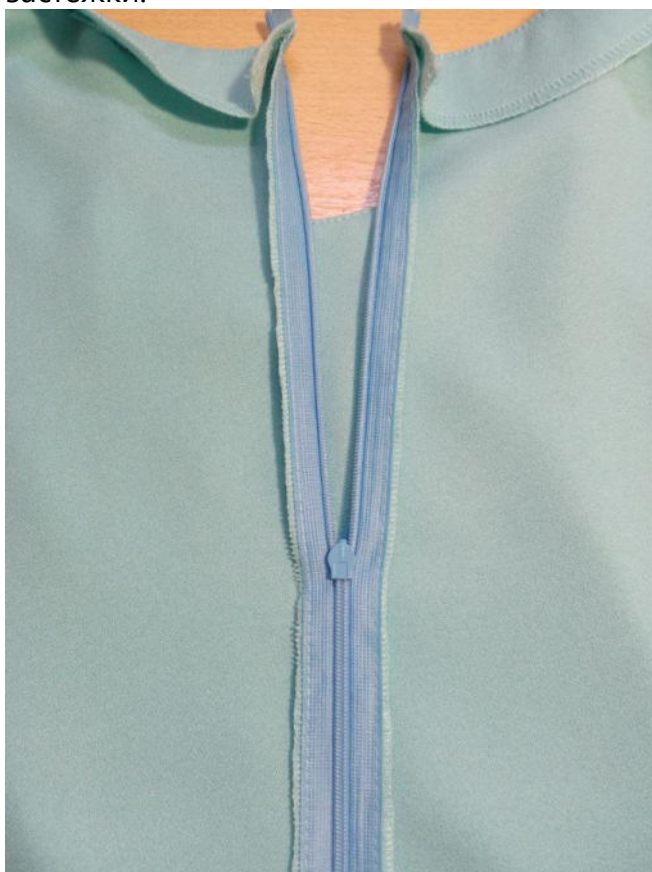


Отверните концы обтачки горловины на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

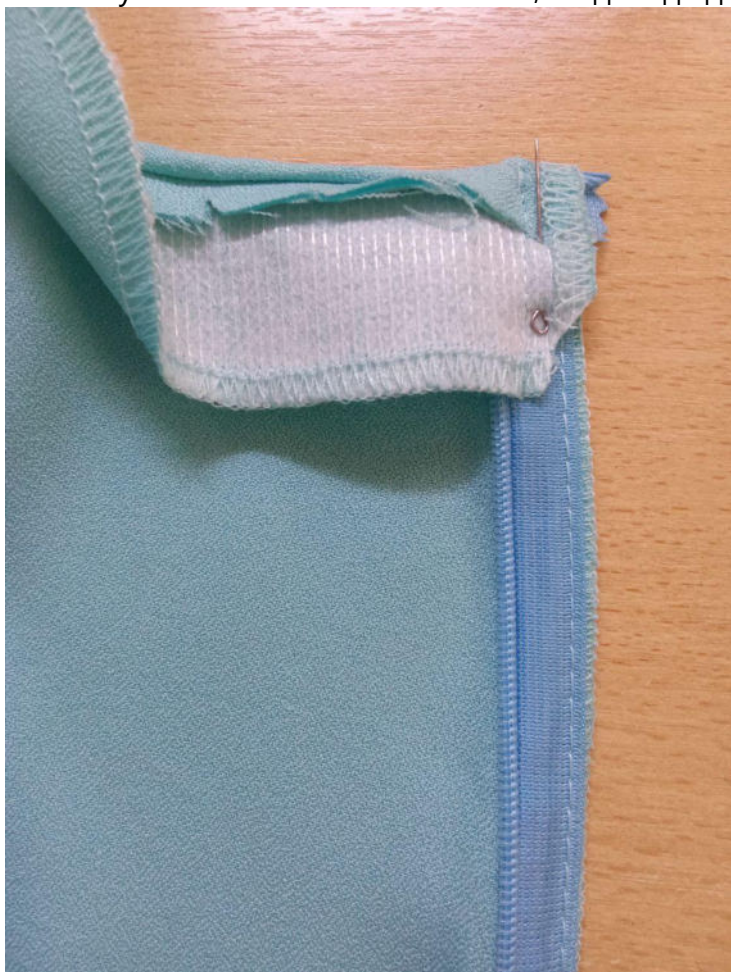


Выверните, выправьте концы обтачки на лицевую сторону, приутюжьте.

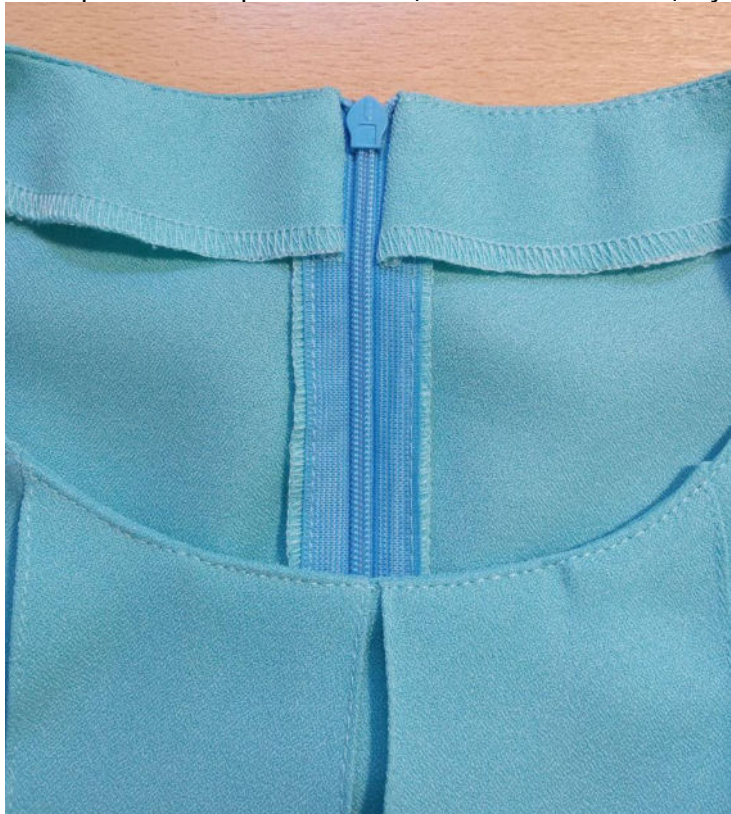


Детали шлёвок сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, стачайте.

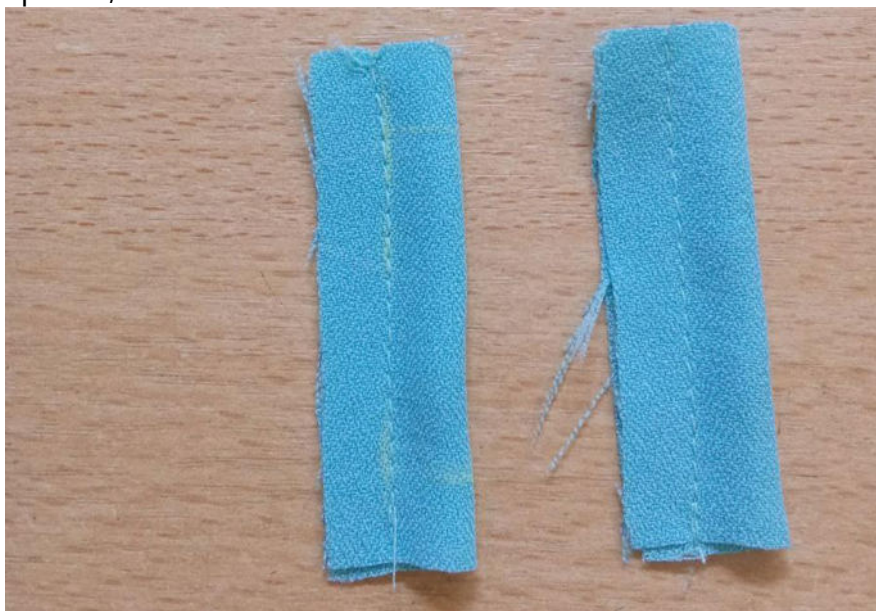


На одном конце шлёвки закрепите двойную нитку с иглой. Вставьте иглу внутрь шлёвки, ушком вперёд.

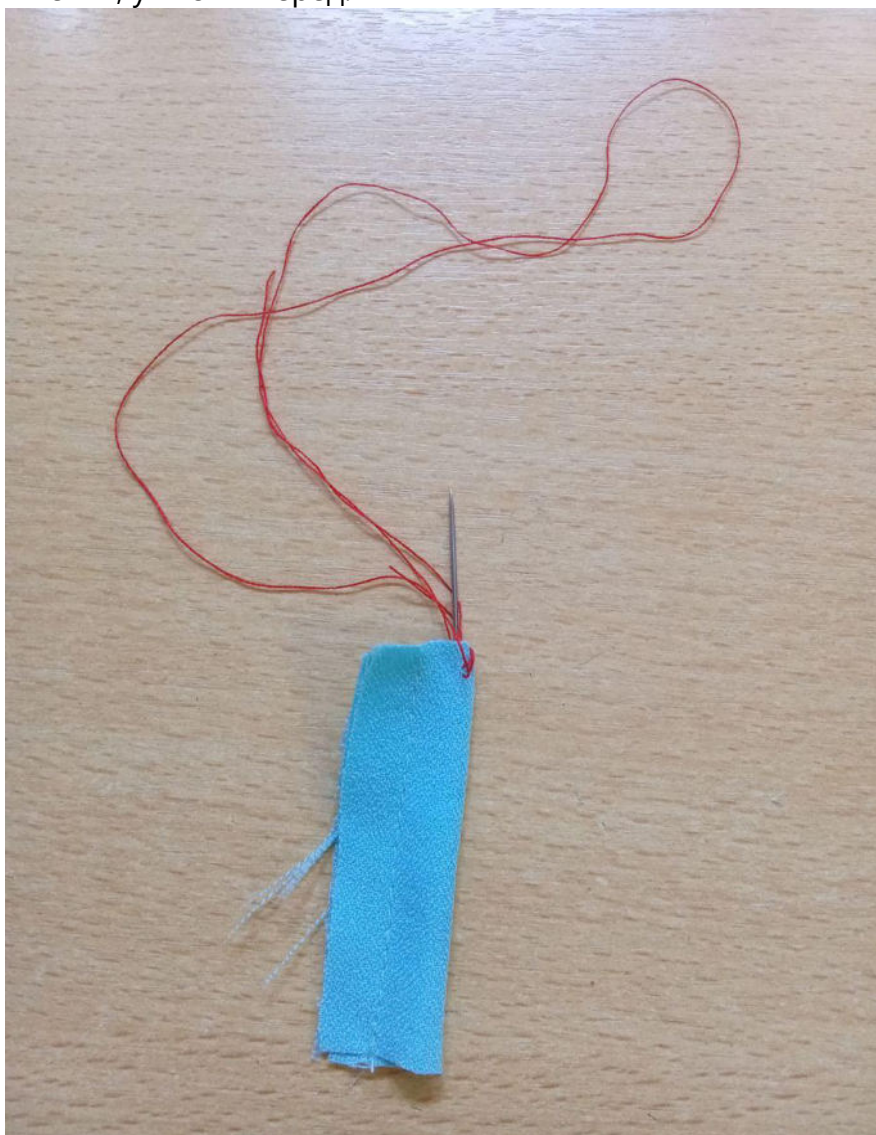

Выведите иглу через шлёвку на лицевую сторону, потяните за нитку, выверните шлёвку на лицевую сторону.

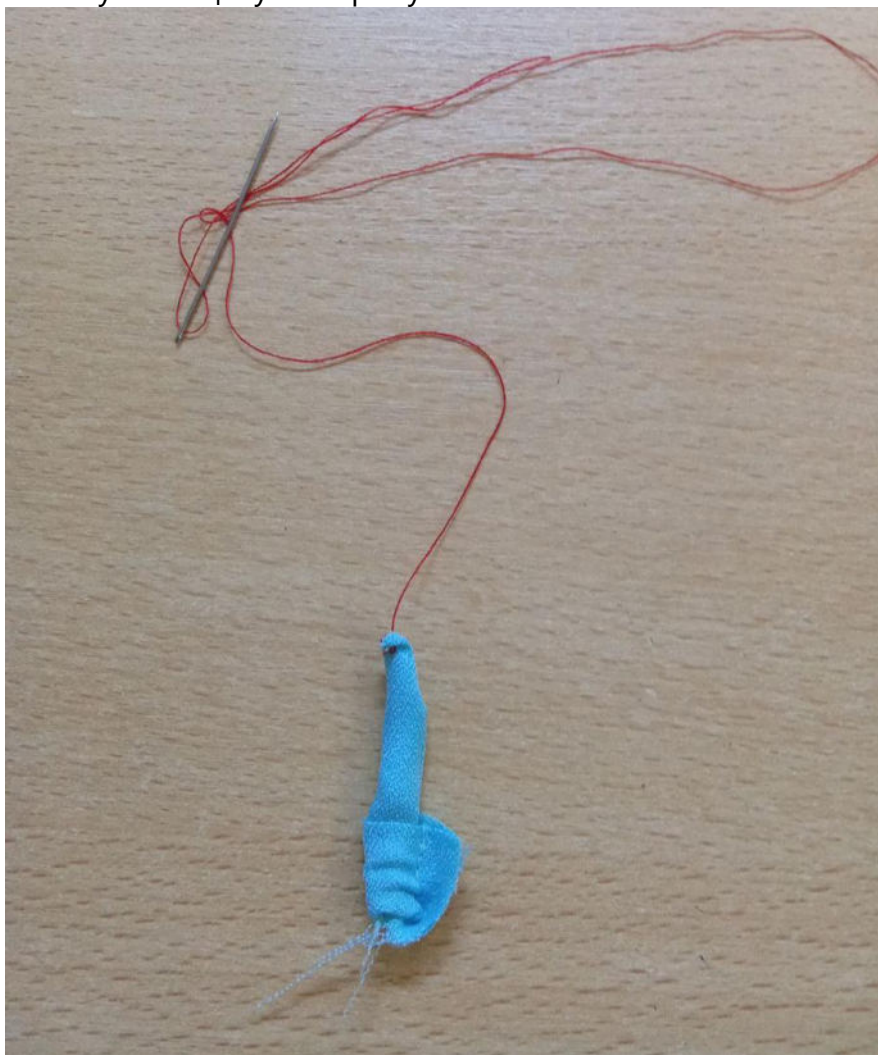


Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

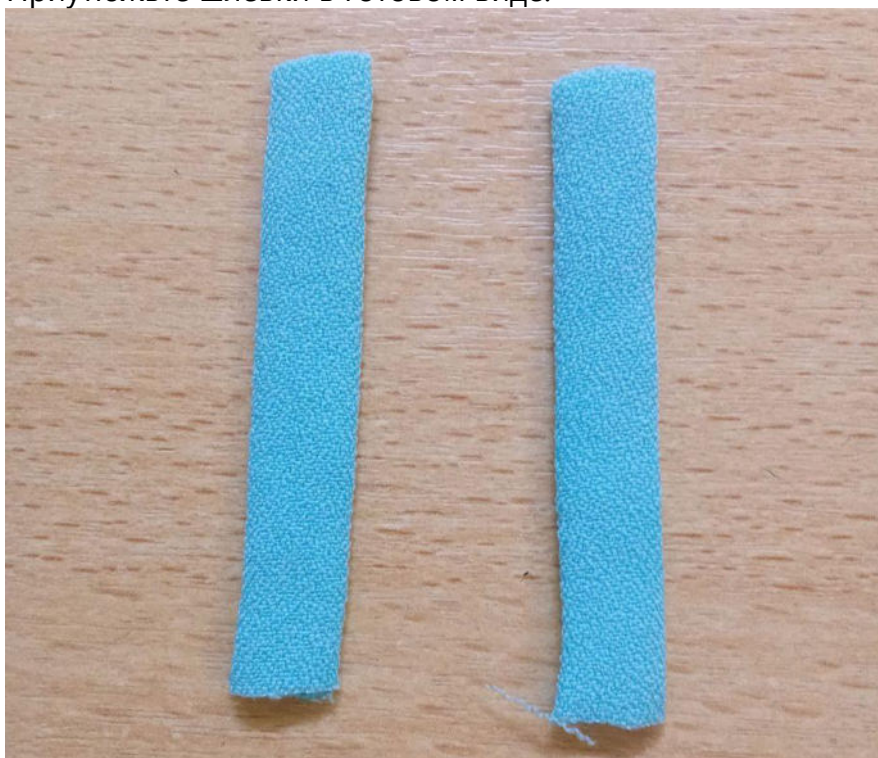

Настрочите шлёвки по боковым швам изделия в области талии. Приутюжьте.




Проложите строчку с ниткой-резинкой по припуску шва стачивания верха и низа комбинезона между собой.

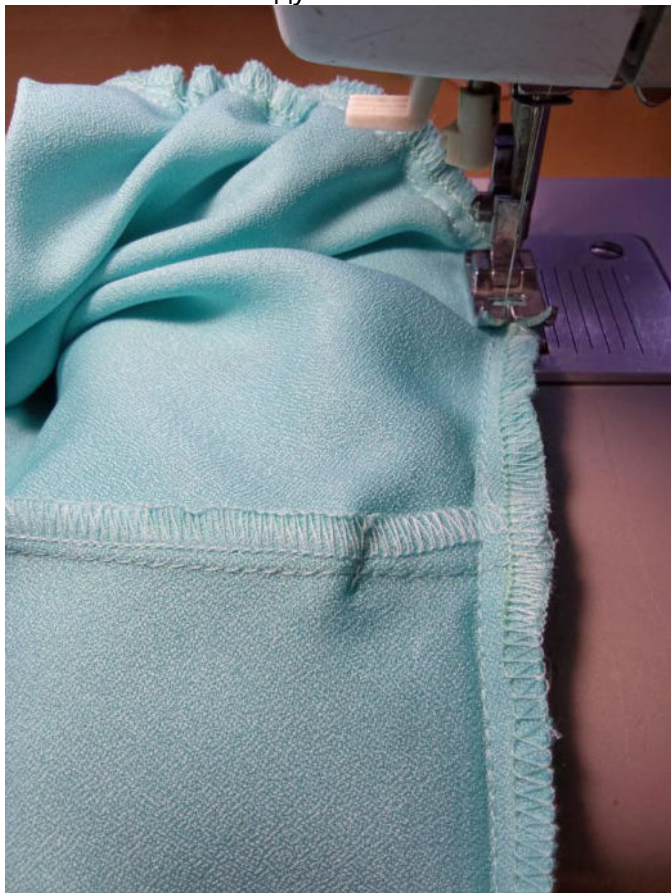

После выполнения операции должно получиться так.



Ручными потайными стежками закрепите отлетные края обтачки горловины по припускам плечевых швов изделия.

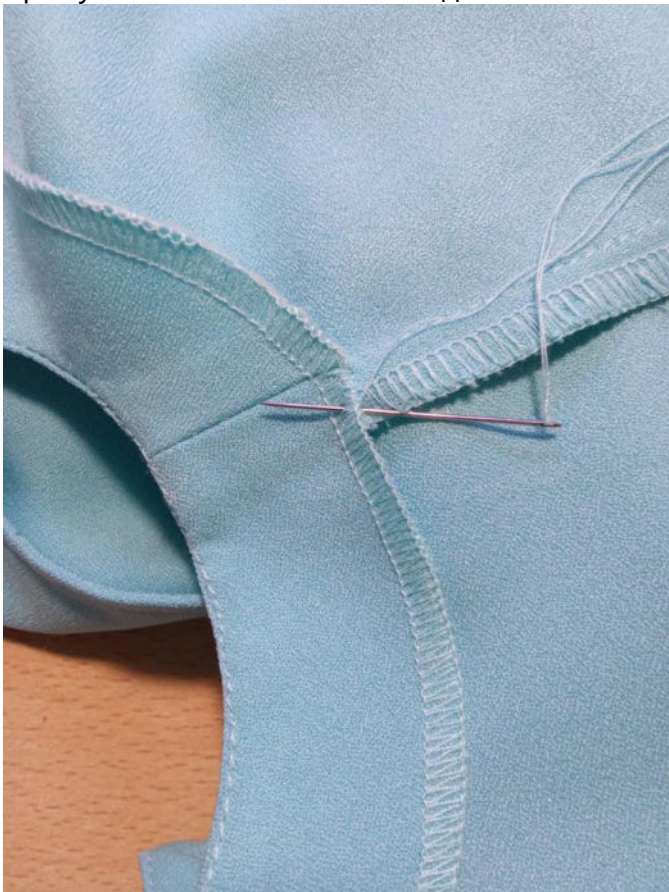

Пояс продублируйте, сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс в край по периметру.



Нитки вымётывания удалите. Пояс приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Вставьте пояс в шлёвки.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kombinezona-viven816/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne816 и #Вивьен816

