


корректировка выкройки

Вивьен816

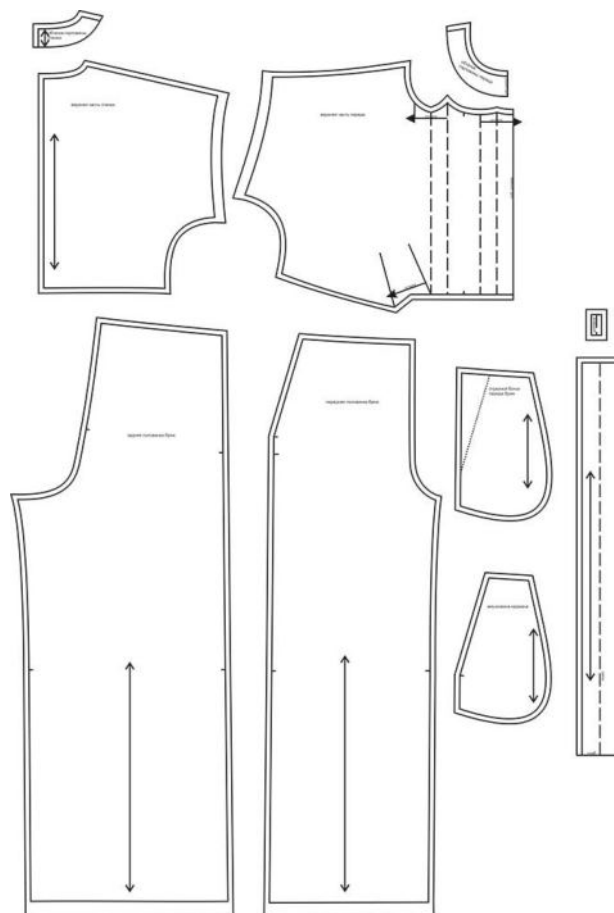

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ	2
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ	3
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКИХ БЕДРАХ.....	5
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКИХ БЕДРАХ	7

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем ваши обхват талии (ОТ), обхват груди (ОГ) и обхват бедер (ОБ).

Сравниваем с табличным значением.


Допустим, ваш ОТ = 70 см, ОГ = 92 см ОБ = 100 см. Ваши ОГ, ОБ совпадают с табличными значениями ОГ и ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку комбинезона 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 70 = 4 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов поясной и плечевой частей изделия.

Сначала соединим отрезной бочок переда брюк с передней половинкой брюк (рис.1).

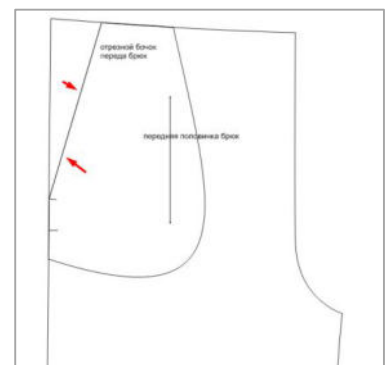

Срезаем ненужные объемы на уровне талии следующим образом: **Рис. 1**

$$4 \text{ см} / 4 = 1 \text{ см}$$

Убавляем по 1 см с боковых швов на двух передних и двух задних половинках. Соединяем новые точки плавной линией с меткой уровня бедер. Ниже этой метки боковые швы не меняются. Также корректируем боковую часть отрезного бочка

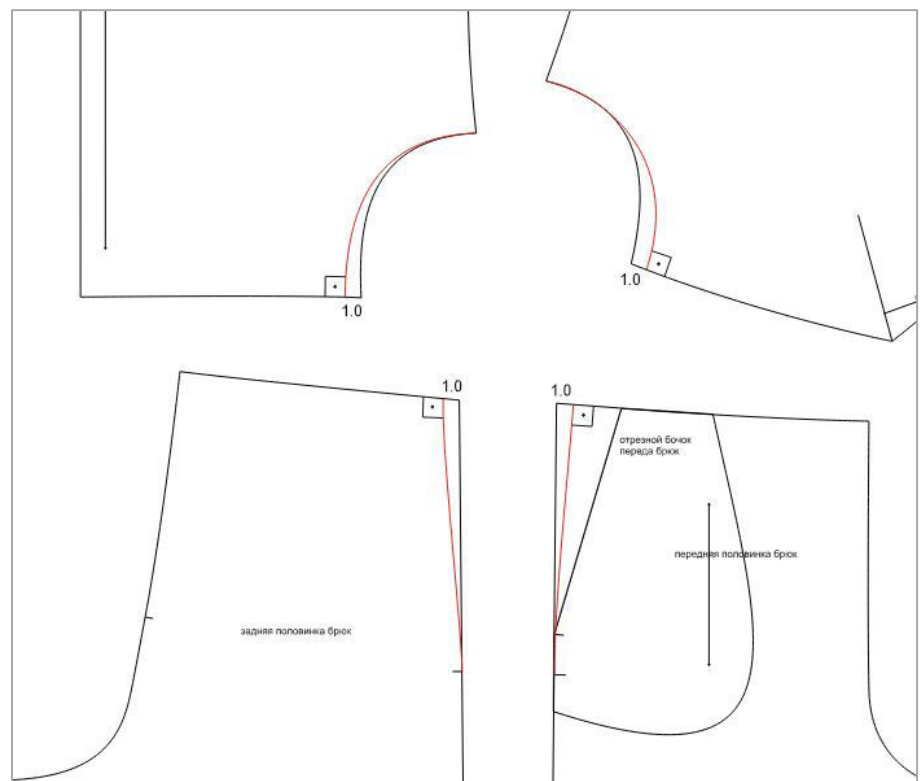


Рис. 2

(рис.2).

Убавляем по 1 см с боковых швов переда и спинки с каждой стороны. Также соединяем новые точки плавной линией от проймы до талии.

Важно!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые швы лифа и боковые швы на брюках должны совпадать по длине.

2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий с горизонтальными срезами по талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

После корректировки отрезного бочка переда исправляем боковую часть мешковины кармана. Для этого накладываем

исправленный отрезной бочок на мешковину и аккуратно срезаем лишнюю боковую часть мешковины по новому боковому срезу бочка переда.

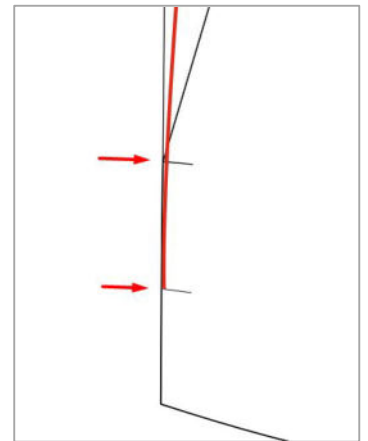


Рис.3

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Допустим, при измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели, оказалось, что ваш ОТ = 80 см, ОГ = 92 см и ОБ = 100 см, т.е. совпадают с табличными ОГ и ОБ. Снова выбираем выкройку комбинезона 46 размера с табличным ОТ = 74 см.

При сравнении ОТ измеренного и ОТ табличного получаем

$$80 - 74 = 6 \text{ см}$$

Добавляем нужные сантиметры на уровне талии в районе боковых швов.

Предварительно соединим отрезной бочок переда брюк с передней половинкой брюк (рис.1).

Увеличиваем объемы на уровне талии:

$$6 \text{ см} / 4 = 1.5 \text{ см}$$

Добавляем по 1.5 см у боковых швов переда и спинки с каждой стороны. Также добавляем по 1.5 см на двух передних и задних половинках.

При удлинении линии талии следим, чтобы плавная линия талии продолжалась без углов и неровностей.

Соединяем новые точки с меткой уровня бедер на поясной части, с проймой - на плечевой части (рис.4).
Корректируем боковую часть отрезного бочка переда брюк.

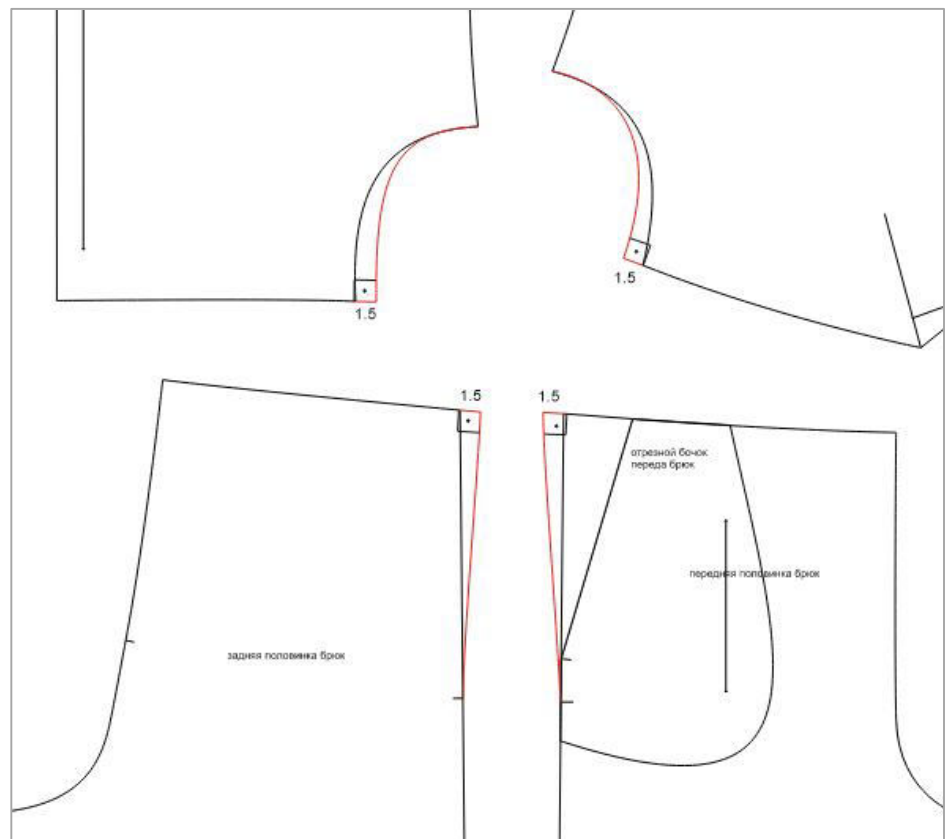


Рис.4

Важно!

1. Проверяем сопряжение полученных линий.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий с горизонтальными срезами по талии.

После корректировки отрезного бочка переда исправляем боковую часть мешковины кармана. Для этого накладываем мешковину кармана на

исправленный отрезной бочок (предварительно переведем мешковину на кальку и оставим запас бумаги у бокового шва). Исправляем боковую часть мешковины (между надсечками) по новому боковому срезу бочка переда (рис.5).

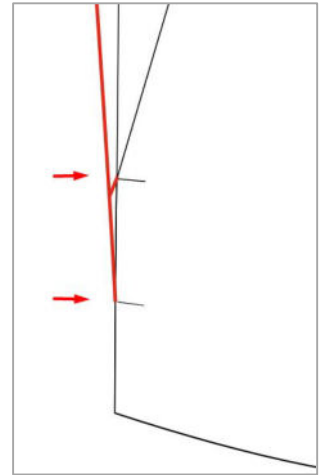


Рис.5

Если ОТ измеренный больше ОТ табличного более, чем на 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКИХ БЕДРАХ

При выборе размера выкройки комбинезона (плечевое + поясное изделие одновременно) мы ориентируемся на значения ОГ и ОБ. Предположим, что при измерениях ОГ и ОТ вашей модели совпали с табличными, отличается значение ОБ.

Допустим, измеренный ОБ = 95 см при ОГ = 92 см, ОТ = 74см. ОГ и ОТ совпадают с табличными значениями ОГ и ОТ для 46 размера. Выбираем выкройку комбинезона 46 размера. Табличный ОБ для этого размера = 100см.

Сравниваем ОБ измеренный и ОБ табличный.

$$100 - 95 = 5 \text{ см}$$

Соединим отрезной бочок переда брюк с передней половинкой брюк (рис.1).

Убавим лишние сантиметры на уровне бедер.

Проведем внутрь перпендикуляры к боковым швам передней и задней половинок длиной $5 / 4 = 1.25$ см на уровне бедер. Для сохранения силуэта брюк отложим также перпендикуляры 1.25 см на уровне колена и уровне низа по боковым швам. Соединяем плавной линией точку пересечения бокового шва и линии талии, точки перпендикуляра на уровне бедер, уровне колен, уровне низа.

Участок новой линии бокового шва от уровня бедер до уровня низа должен быть параллелен старой

линии бокового шва - сохраняем силуэт (рис.6).

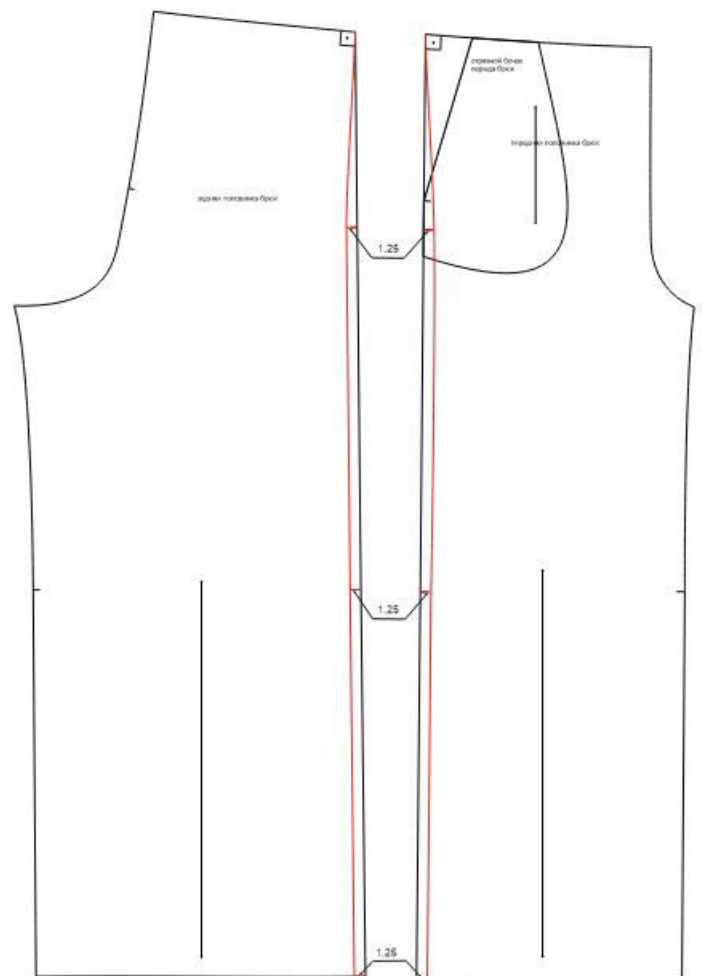


Рис.6

Важно!

1. Проверяем сопряжение полученных линий.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий с горизонтальными срезами по талии и по низу.

После корректировки отрезного бочка переда исправляем боковую часть мешковины кармана. Для этого накладываем исправленный отрезной бочок на мешковину и аккуратно срезаем лишнюю боковую часть мешковины по новому боковому срезу бочка переда.

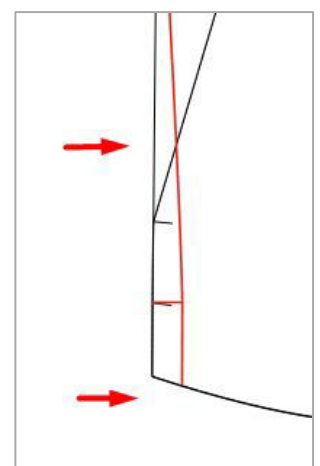


Рис.7

Если разница табличного ОБ и вашего ОБ более 5 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОБ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКИХ БЕДРАХ

Допустим, измеренный вами ОБ = 104 см при ОГ = 92 см, ОТ = 74 см. ОГ и ОТ совпадают с табличными значениями 46 размера.

При сравнении ОБ измеренного и ОБ табличного получаем:

$$104 - 100 = 4 \text{ см.}$$

Соединим отрезной бочок переда брюк с передней половиной брюк (рис.1).

Добавим нужные сантиметры на уровне бедер.

Проведем снаружи перпендикуляры к боковым швам передней и задней половинок длиной $4 / 4 = 1.0$ см на уровне бедер. Для сохранения силуэта брюк отложим также перпендикуляры 1.0 см на уровне колена и уровне низа по боковым швам. Соединяем плавной линией точку пересечения бокового шва и линии талии, точки перпендикуляра на уровне бедер, уровне колен, уровне низа.

Участок новой линии бокового шва от уровня бедер до уровня низа должен быть параллелен старой линии бокового шва - сохраняем силуэт (рис.8).

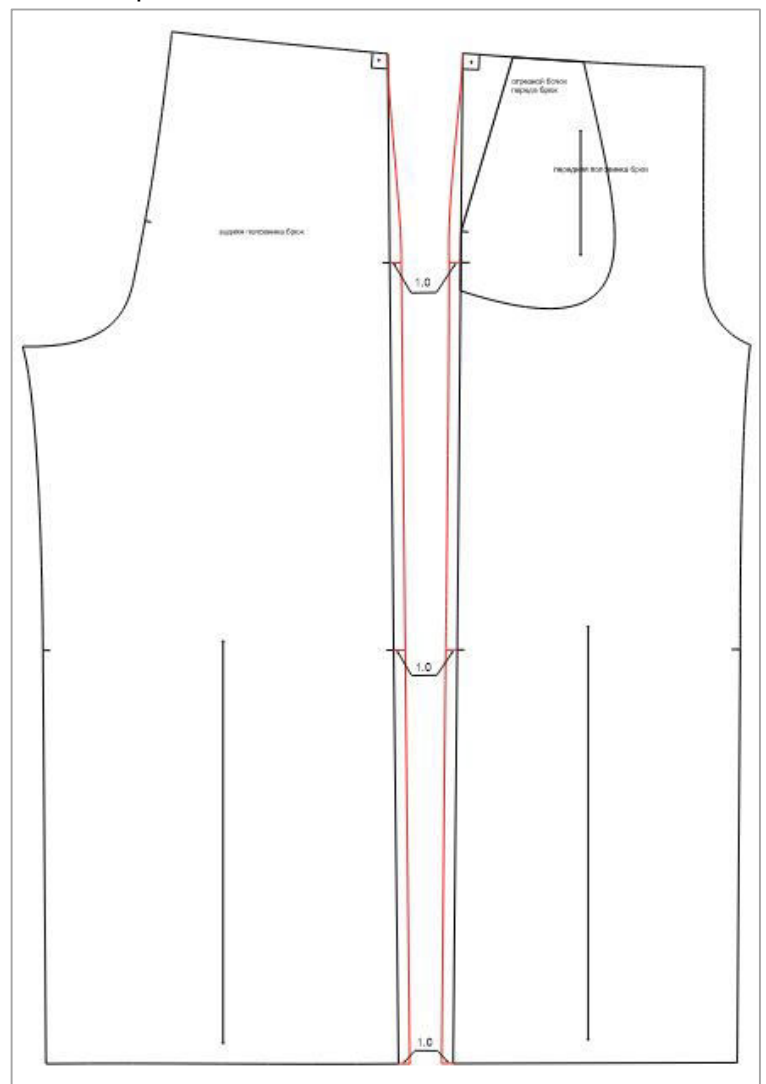


Рис.8

Важно!

1. Проверяем сопряжение полученных линий.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий с горизонтальными срезами по талии и по низу.

Корректируем контуры отрезного бочка переда мешковины. Проводим перпендикуляр из нижней точки линии входа в карман на новую линию бокового шва. Полученную точку соединяем с верхней точкой линии входа в карман. Получили новую линию входа в карман. Из точки соединения мешковины с боковым швом откладываем перпендикуляр на новую линию бокового шва. Полученную точку соединяем плавной линией с низом мешковины.

Переводим на кальку новые контуры отрезного бочка переда и мешковины кармана (рис.9).

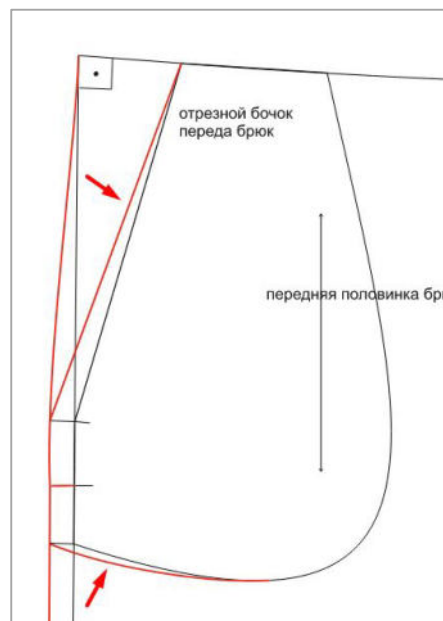


Рис.9

Если разница вашего ОБ и табличного ОБ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОБ и корректируйте другие измерения по надобности.

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kombinezona-viven816/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne816 и #Вивьен816