


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

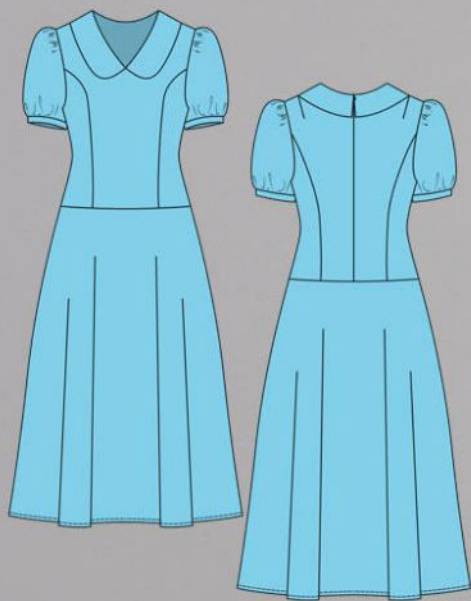

#Вивьен777

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Вивьен777



Выкройка женского платья малого объема, полуприлегающего силуэта, отрезного ниже уровня талии, с расширенной книзу юбкой. Верхняя часть переда - с фигурными рельефами, выходящими из пройм. Верхняя часть спинки - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, со средним швом, с плечевыми вытачками. Горловина платья V-образной формы, оформлена плосколежащим воротником, обработана подкройной обтачкой. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Нижняя часть переда и спинки - коническая юбка. Рукава - втачные, среднего объема, со сборкой по окату и по низу, на притачной круговой манжете, длиной до середины плеча. Длина платья - 7/8. В качестве декора платья предусмотрены пуговицы, расположенные по центру верхней части переда.

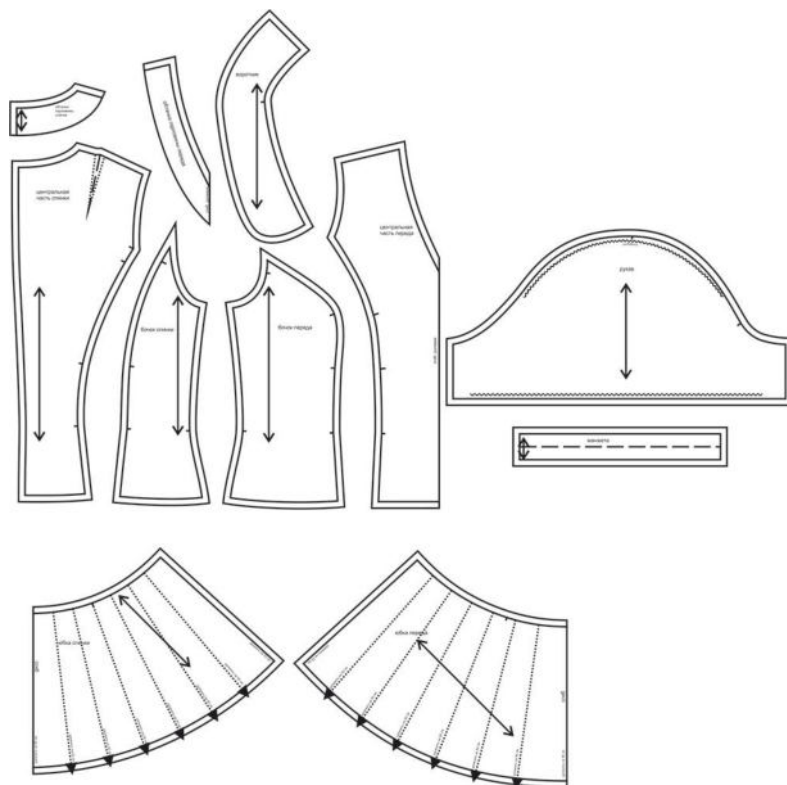СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
0 - 3 см	6,4 - 14,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	116,1	83,0	68,4	26,0	48,8	230,0
	161-165	120,1			26,0		234,3
	166-170	124,1			26,0		238,5
	171-175	128,1			26,0		242,8
	176-180	132,1			26,0		247,0
42	156-160	116,4	86,8	72,8	26,4	49,8	235,4
	161-165	120,4			26,4		240,1
	166-170	124,4			26,4		244,9
	171-175	128,4			26,4		249,6
	176-180	132,4			26,4		254,4
44	156-160	116,6	90,6	77,3	26,8	50,7	240,7
	161-165	120,6			26,8		246,0
	166-170	124,6			26,8		251,2
	171-175	128,6			26,8		256,5
	176-180	132,6			26,8		261,7
46	156-160	116,9	94,4	81,7	27,2	51,7	246,1
	161-165	120,9			27,2		251,8
	166-170	124,9			27,2		257,6
	171-175	128,9			27,2		263,3
	176-180	132,9			27,2		269,1
48	156-160	117,1	98,1	86,2	27,7	52,6	251,4
	161-165	121,1			27,7		257,7
	166-170	125,1			27,7		263,9
	171-175	129,1			27,7		270,2
	176-180	133,1			27,7		276,4
50	156-160	117,4	101,9	90,6	28,1	53,6	256,8
	161-165	121,4			28,1		263,5

	166-170	125,4			28,1		270,3
	171-175	129,4			28,1		277,0
	176-180	133,4			28,1		283,8
52	156-160	117,6	105,7	95,1	28,5	54,5	262,1
	161-165	121,6			28,5		269,4
	166-170	125,6			28,5		276,6
	171-175	129,6			28,5		283,9
	176-180	133,6			28,5		291,1
54	156-160	117,9	109,5	99,5	28,9	55,5	267,5
	161-165	121,9			28,9		275,3
	166-170	125,9			28,9		283,0
	171-175	129,9			28,9		290,8
	176-180	133,9			28,9		298,5
56	156-160	118,1	113,3	103,9	29,3	56,4	272,9
	161-165	122,1			29,3		281,1
	166-170	126,1			29,3		289,4
	171-175	130,1			29,3		297,6
	176-180	134,1			29,3		305,9
58	156-160	118,4	117,1	108,4	29,7	57,4	278,2
	161-165	122,4			29,7		287,0
	166-170	126,4			29,7		295,7
	171-175	130,4			29,7		304,5
	176-180	134,4			29,7		313,2
60	156-160	118,6	120,9	112,8	30,1	58,3	283,6
	161-165	122,6			30,1		292,8
	166-170	126,6			30,1		302,1
	171-175	130,6			30,1		311,3
	176-180	134,6			30,1		320,6
62	156-160	118,9	124,6	117,3	30,6	59,3	288,9
	161-165	122,9			30,6		298,7
	166-170	126,9			30,6		308,4
	171-175	130,9			30,6		318,2
	176-180	134,9			30,6		327,9
64	156-160	119,1	128,4	121,7	31,0	60,2	294,3
	161-165	123,1			31,0		304,5
	166-170	127,1			31,0		314,8
	171-175	131,1			31,0		325,0
	176-180	135,1			31,0		335,3
66	156-160	119,4	132,2	126,2	31,4	61,2	299,6
	161-165	123,4			31,4		310,4
	166-170	127,4			31,4		321,1
	171-175	131,4			31,4		331,9
	176-180	135,4			31,4		342,6


68	156-160	119,6	136,0	130,6	31,8	62,1	305,0
	161-165	123,6			31,8		316,3
	166-170	127,6			31,8		327,5
	171-175	131,6			31,8		338,8
	176-180	135,6			31,8		350,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать умеренно-растяжимые ткани платьечно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: тенсел, атлас-стрейч, креп-стрейч, вискоза с эластаном и др.


РАСКРОЙ

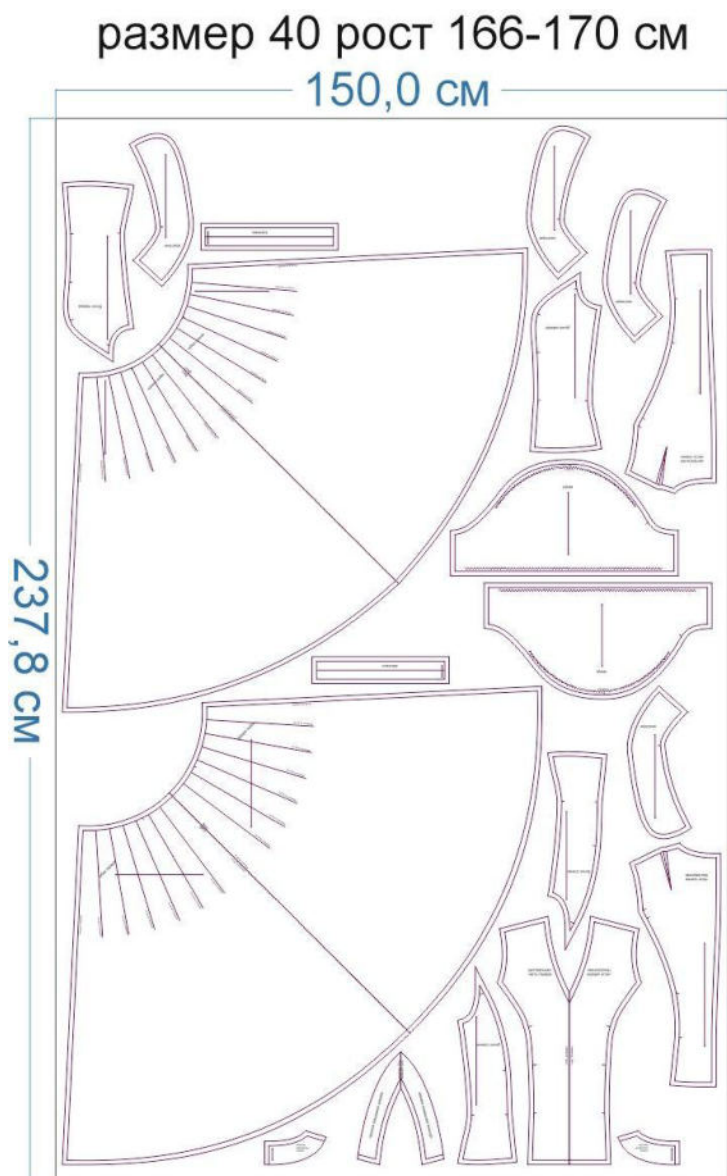

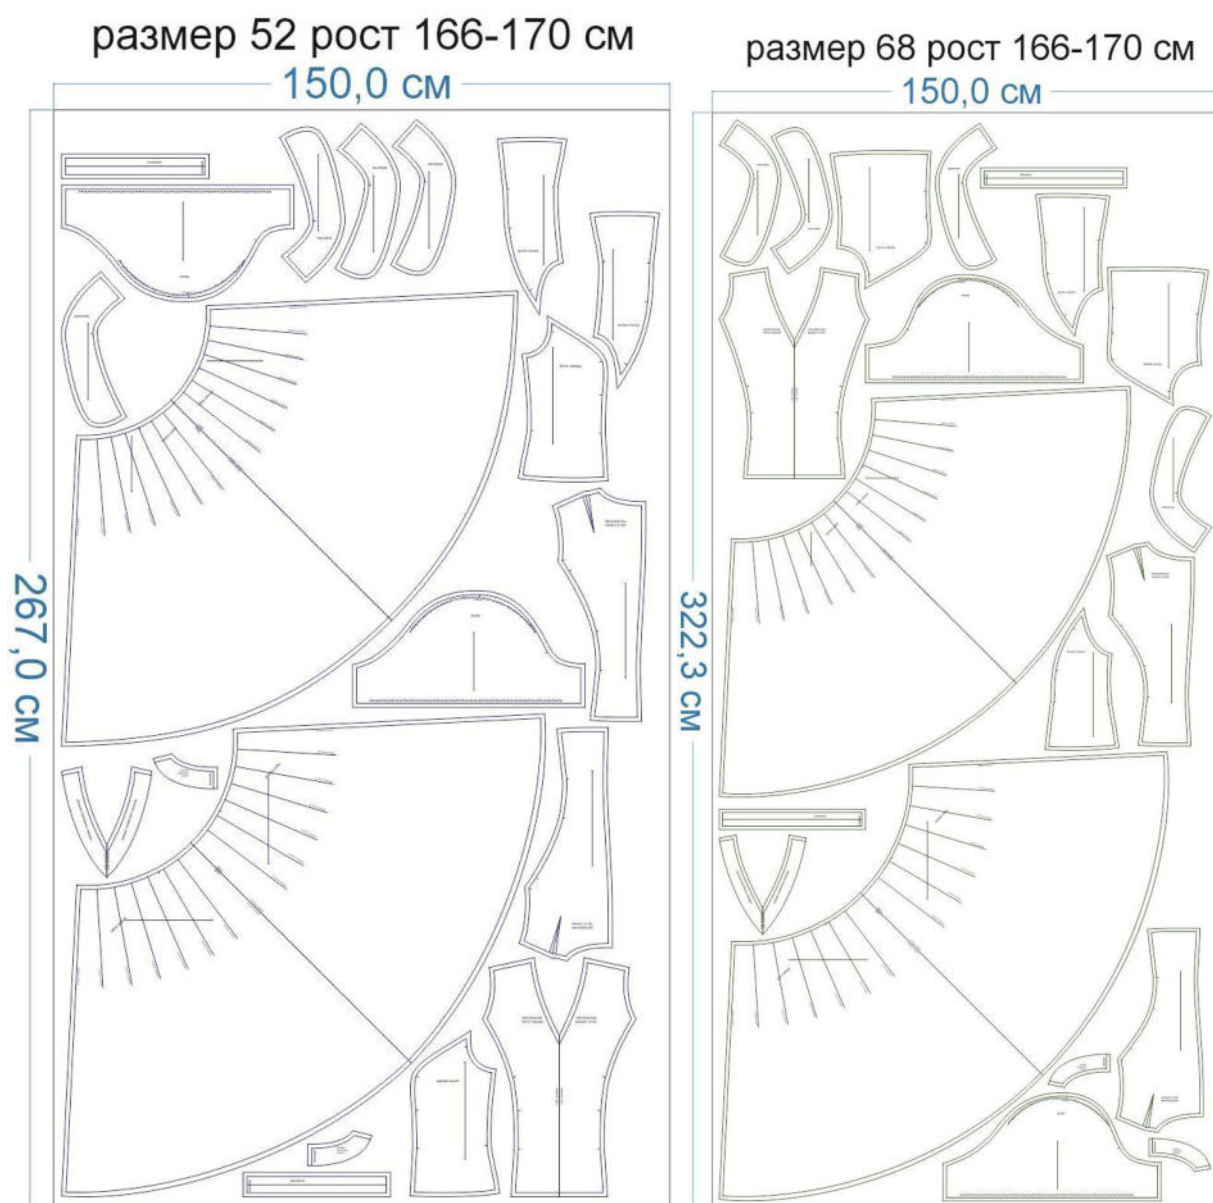

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
7. Воротник — 4 дет.,
8. Рукав — 2 дет.,
9. Манжета рукава — 2 дет.,
10. Юбка переда — 1 дет. со сгибом (удлините деталь согласно рекомендациям на выкройке),
11. Юбка спинки — 1 дет. со сгибом (удлините деталь согласно рекомендациям на выкройке).

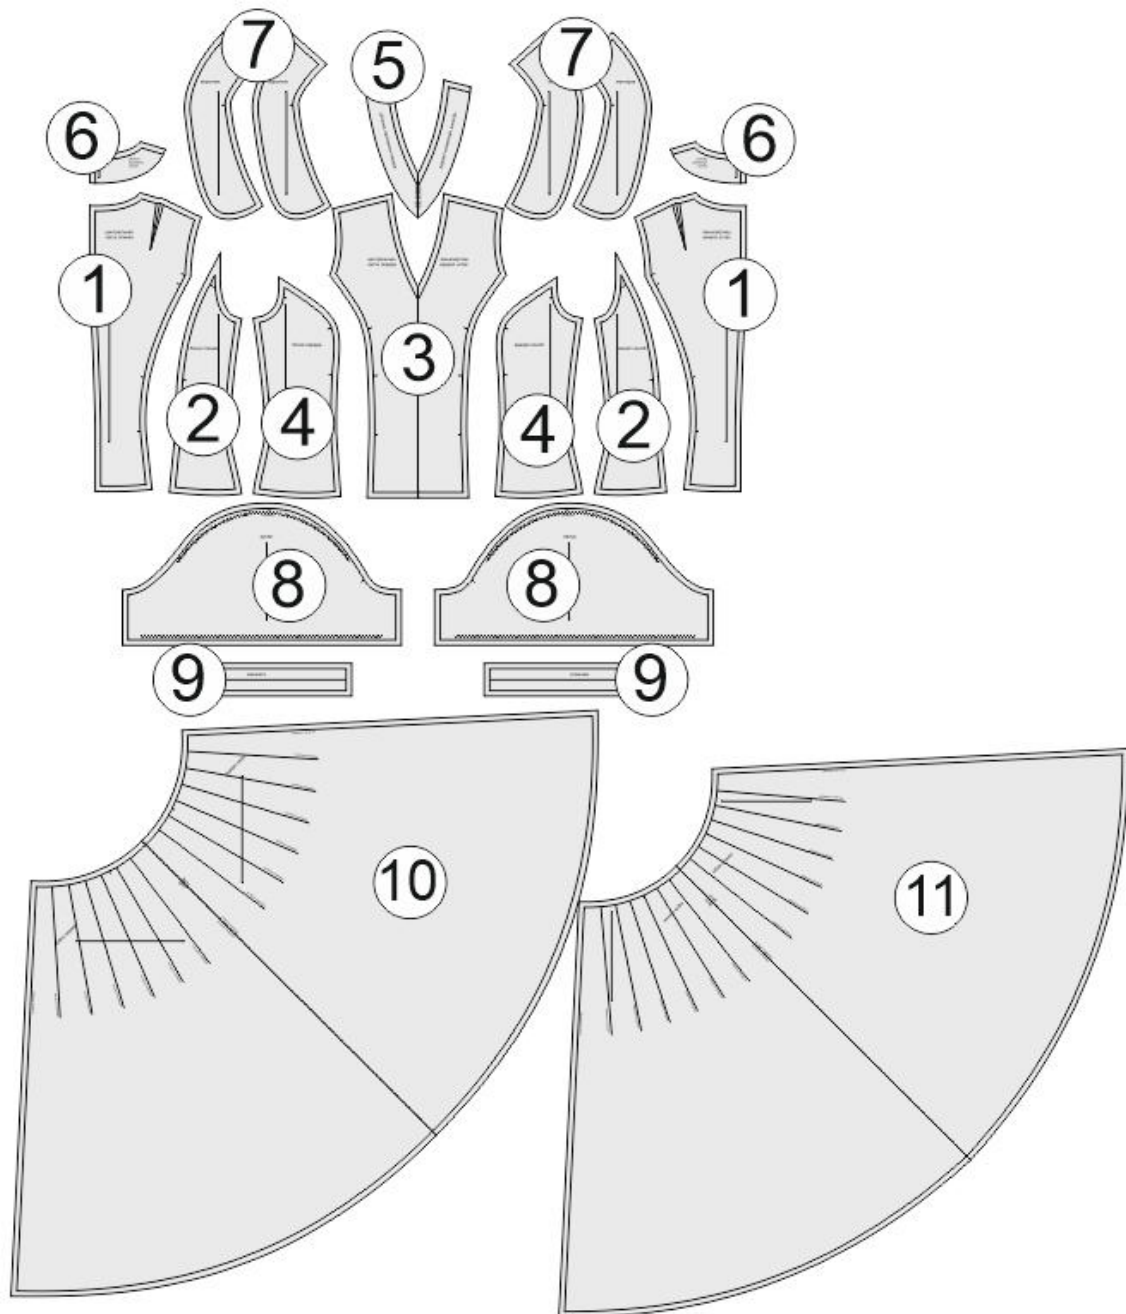

Дублирин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
3. Воротник — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из тенсела.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния;
	Молния длиной 18-20 см;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Части переда стачайте в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра переда.

Контрастными нитками проставьте центр переда.



Стачайте плечевые вытачки на деталях центральной части спинки. Заутюжьте их к центру детали.



Обметайте средние срезы деталей спинки. Сметайте их между собой под молнию.




Разутюжьте припуски среднего шва спинки.



Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска по застёжку по всей его длине.



Притачайте молнию, начиная строчку от среза горловины спинки.

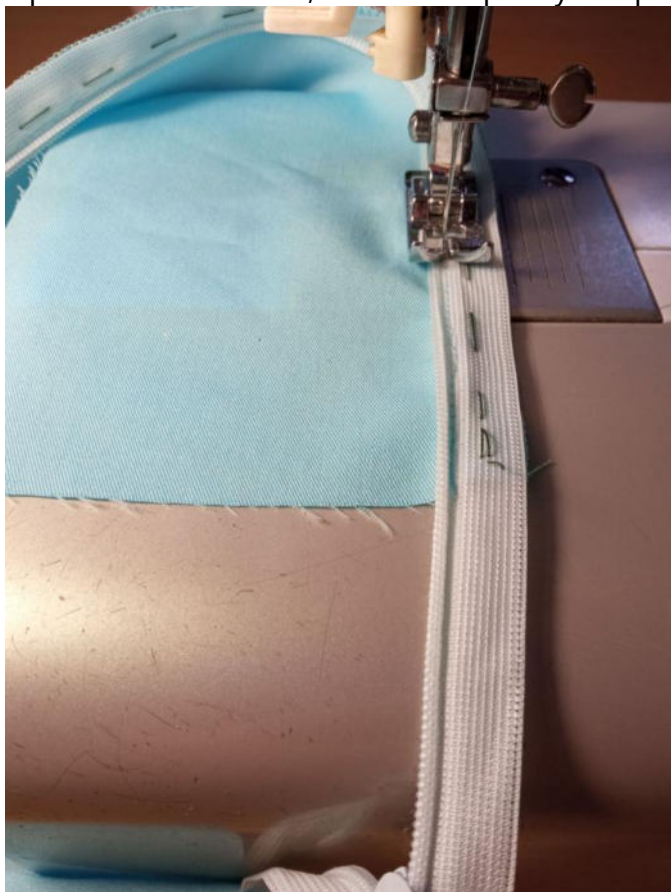

Притачайте вторую сторону молнии к другому припуску застёжки. Застегните молнию, приутюжьте её под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

Притачайте бочки спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Обметайте плечевые срезы переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Продублируйте детали верхнего воротника.

Сложите попарно верхний и нижний воротник, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.


Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте детали воротника на лицевую сторону, выметайте по швам обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте.

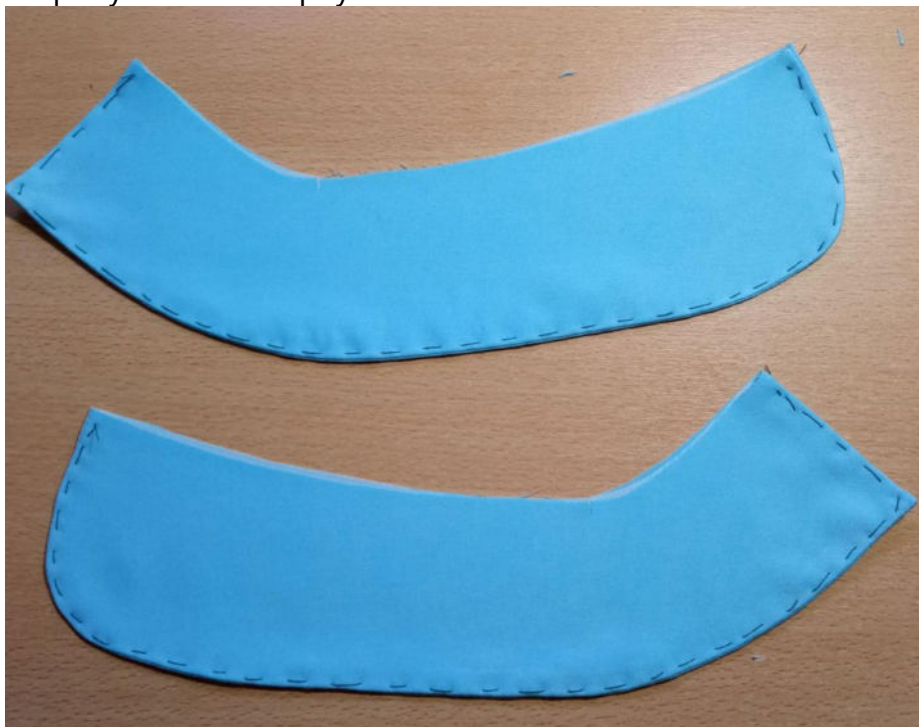

Отстрочите воротники в край. Сметайте открытые срезы воротников между собой.

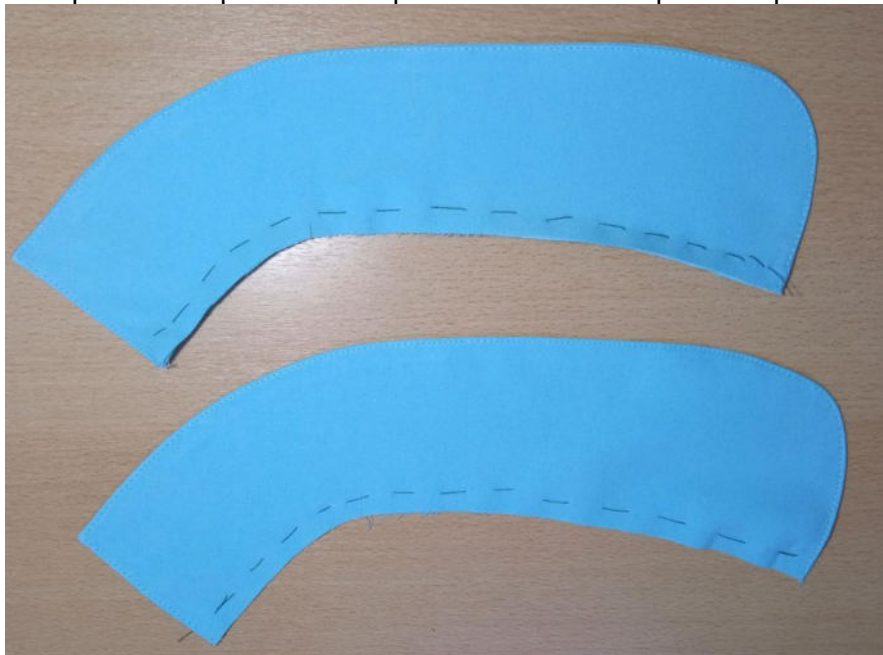


Приметайте воротники к горловине изделия.



Продублируйте обтачки горловины переда и спинки, стачайте их между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте.
Срежьте средние срезы обтачек спинки на 1 см.
Обметайте внешний срез обтачки.




Притачайте концы обтачки к припускам застёжки.

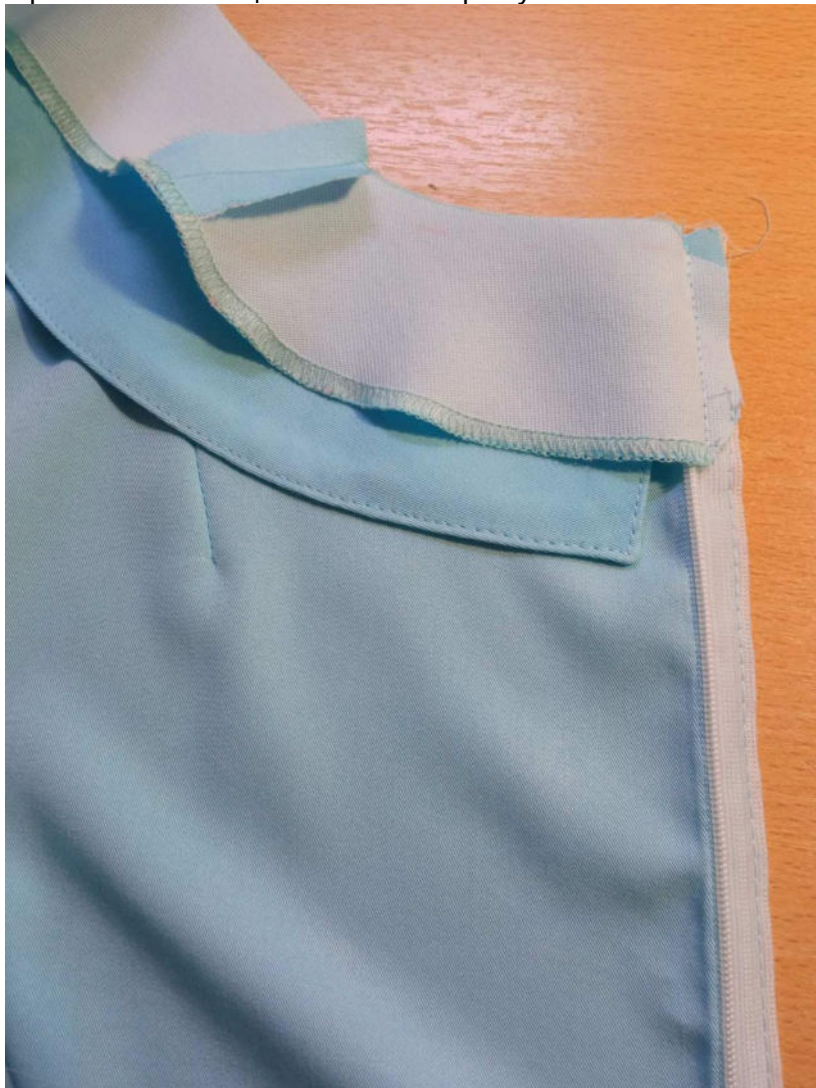


Отверните обтачку на лицевую сторону изделия, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте.


Припуски шва в уголке горловины переда рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

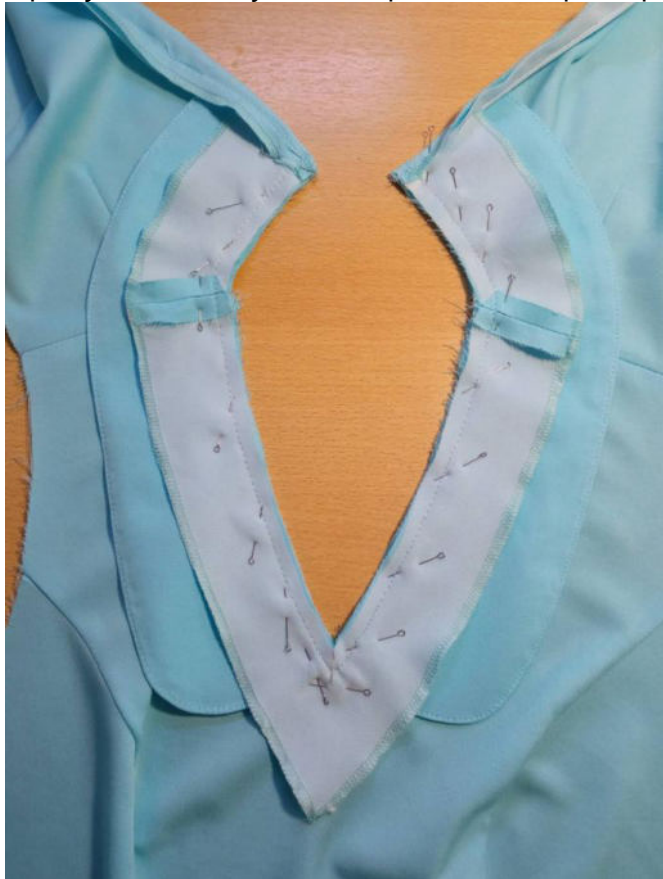

Припуски с дублированием высеките близко к строчке.

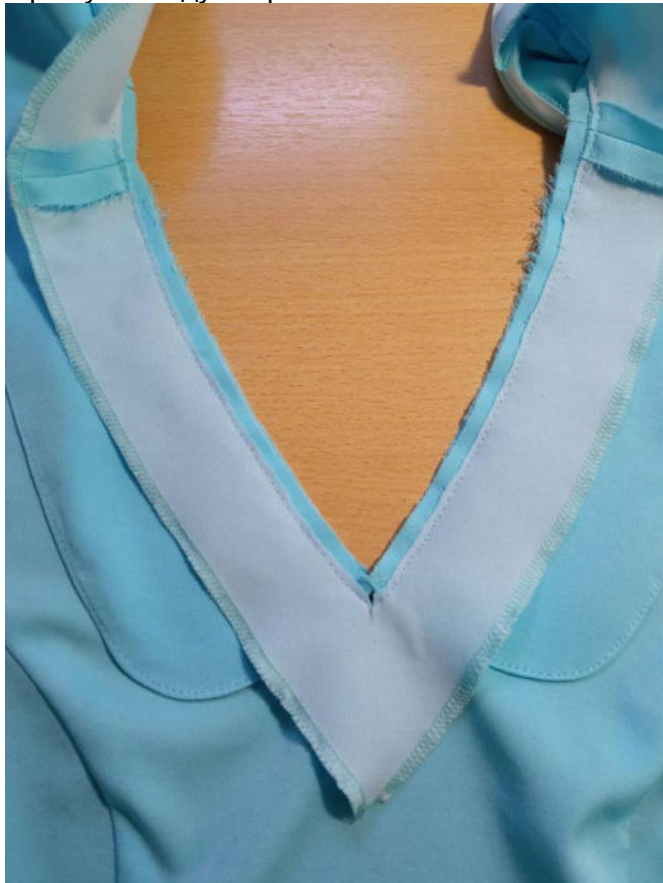

Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов обтачивания горловины в край по лицевой стороне обтачки.

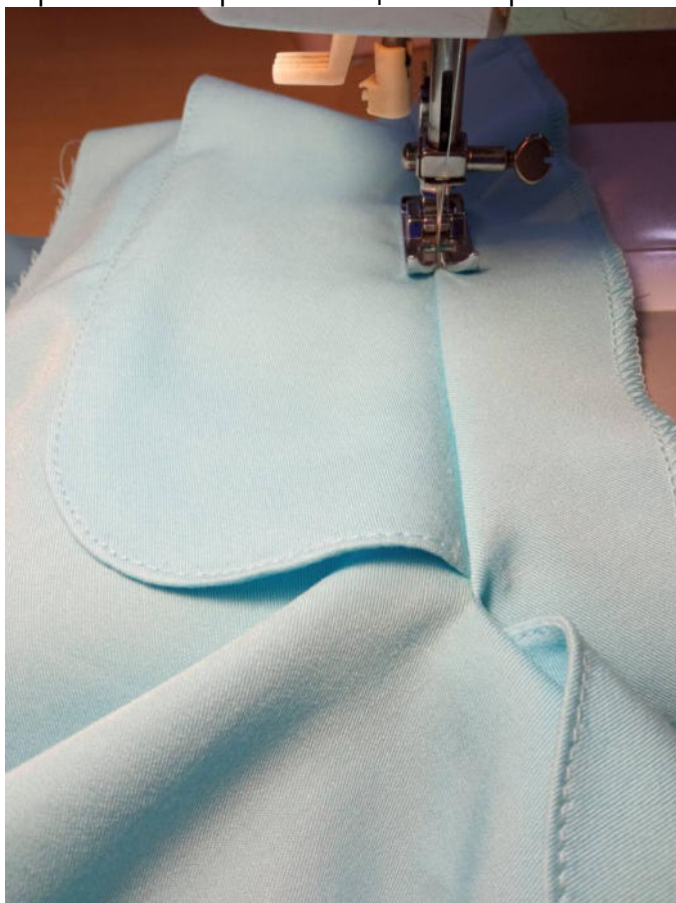

Выметайте горловину изделия, выправив обтачку в сторону изнанки изделия.




Обметайте боковые срезы изделия, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой, разутюжьте.



Продублируйте манжеты. Стачайте их в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

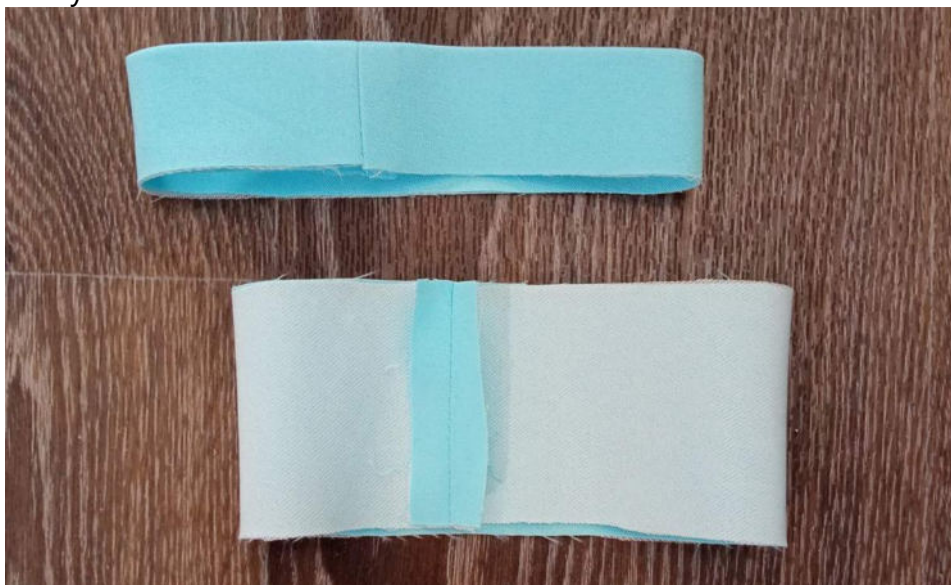

Проложите по 2 крупных строчки по низу рукавов, стяните нитки, формируя сборку.




Притачайте манжеты одной стороной к лицевой стороне рукава.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты. Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см. Отстрочите манжету в край по лицевой её стороне.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.

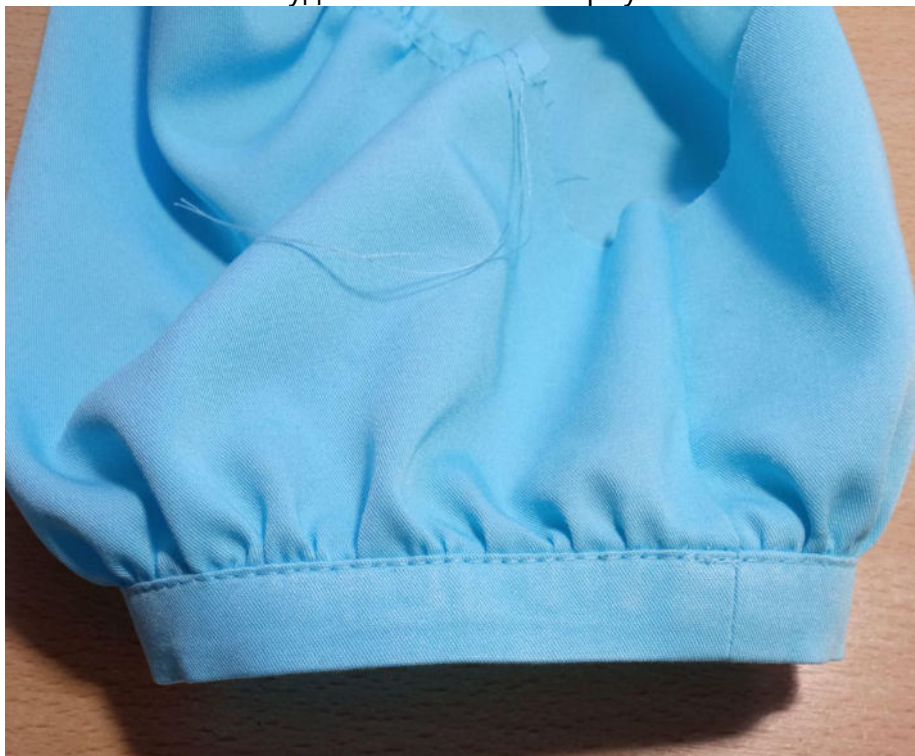


Проложите по 2 крупных строчки по срезам окатов рукавов, стяните нитки, формируя сборку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы, припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

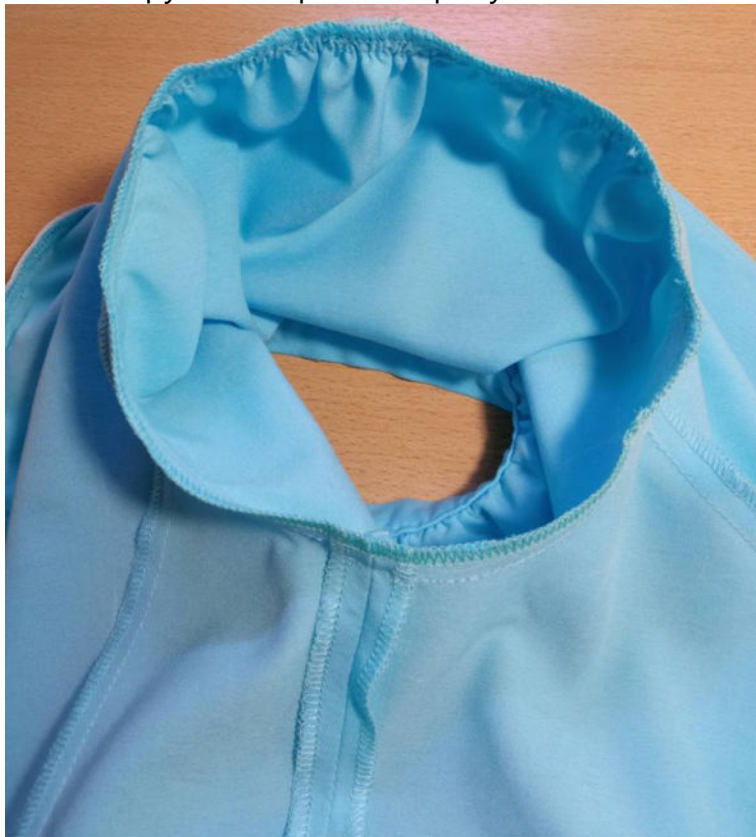

Пришейте пуговицы по центру лифа.



Ручными потайными стежками закрепите отлетные края обтачки горловины по припускам плечевых швов изделия.



Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срез низа юбки платья, отверните его на 1 см в сторону изнанки, застрочите.



Приутюжьте низ изделия.



Стачайте лиф и юбку между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону юбки.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-viven777/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne777 и #Вивьен777

