

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СТЕН936

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Стен936



Выкройка мужской джинсовой рубашки среднего объема, прямого силуэта. Перед - с фигурным нагрудным накладным карманом на левой полочке. Спинка - с кокеткой и складкой по центру основной части спинки по шву притачивания кокетки. Горловина рубашки обработана отложным рубашечным воротником на отрезной стойке. Застёжка - центральная, на обтачные планки, обмётанные петли и пуговицы на воротнике и планках. Рукава - втачные, среднего объема, длиной выше локтя. Длина рубашки - до линии бёдер. Форма низа рубашки - фигурная.

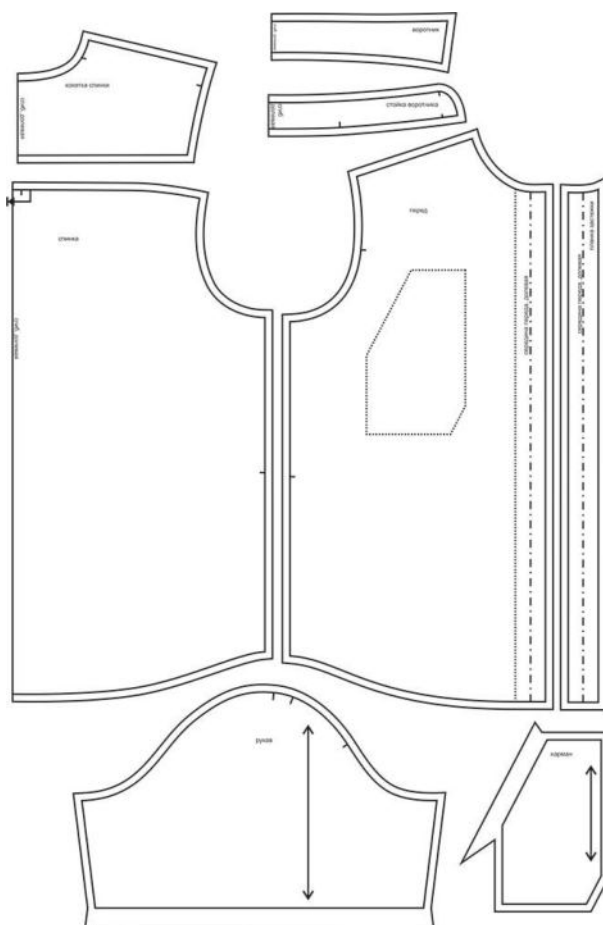СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

22 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	70,0	106,0	26,3	42,1	124,0
	171-177	72,5		26,8		129,5
	178-183	75,0		27,3		135,0
	184-190	77,5		27,8		140,5
	191-197	80,0		28,3		146,0
44	165-170	70,4	110,0	26,6	43,1	129,6
	171-177	72,9		27,1		134,8
	178-183	75,4		27,6		140,0
	184-190	77,9		28,1		145,2
	191-197	80,4		28,6		150,4
46	165-170	70,7	114,0	26,8	44,1	135,1
	171-177	73,2		27,3		140,1
	178-183	75,7		27,8		145,0
	184-190	78,2		28,3		149,9
	191-197	80,7		28,8		154,9
48	165-170	71,1	118,0	27,1	45,1	140,7
	171-177	73,6		27,6		145,4
	178-183	76,1		28,1		150,0
	184-190	78,6		28,6		154,6
	191-197	81,1		29,1		159,3
50	165-170	71,5	122,0	27,3	46,1	146,3
	171-177	74,0		27,8		150,6
	178-183	76,5		28,3		155,0
	184-190	79,0		28,8		159,4
	191-197	81,5		29,3		163,7
52	165-170	71,8	126,0	27,6	47,1	151,9
	171-177	74,3		28,1		155,9
	178-183	76,8		28,6		160,0
	184-190	79,3		29,1		164,1
	191-197	81,8		29,6		168,1
54	165-170	72,2	130,0	27,8	48,1	157,4
	171-177	74,7		28,3		161,2

	178-183	77,2		28,8		165,0
	184-190	79,7		29,3		168,8
	191-197	82,2		29,8		172,6
56	165-170	72,6	134,0	28,1	49,1	163,0
	171-177	75,1		28,6		166,5
	178-183	77,6		29,1		170,0
	184-190	80,1		29,6		173,5
	191-197	82,6		30,1		177,0
58	165-170	72,9	138,0	28,4	50,1	166,6
	171-177	75,4		28,9		170,1
	178-183	77,9		29,4		173,6
	184-190	80,4		29,9		177,1
	191-197	82,9		30,4		180,6
60	165-170	73,3	142,0	28,6	51,1	170,1
	171-177	75,8		29,1		173,6
	178-183	78,3		29,6		177,1
	184-190	80,8		30,1		180,6
	191-197	83,3		30,6		184,1
62	165-170	73,6	146,0	28,9	52,1	173,7
	171-177	76,1		29,4		177,2
	178-183	78,6		29,9		180,7
	184-190	81,1		30,4		184,2
	191-197	83,6		30,9		187,7
64	165-170	74,0	150,0	29,1	53,1	177,3
	171-177	76,5		29,6		180,8
	178-183	79,0		30,1		184,3
	184-190	81,5		30,6		187,8
	191-197	84,0		31,1		191,3
66	165-170	74,4	154,0	29,4	54,1	180,9
	171-177	76,9		29,9		184,4
	178-183	79,4		30,4		187,9
	184-190	81,9		30,9		191,4
	191-197	84,4		31,4		194,9
68	165-170	74,7	158,0	29,6	55,1	184,4
	171-177	77,2		30,1		187,9
	178-183	79,7		30,6		191,4
	184-190	82,2		31,1		194,9
	191-197	84,7		31,6		198,4
70	165-170	75,1	162,0	29,9	56,1	188,0
	171-177	77,6		30,4		191,5
	178-183	80,1		30,9		195,0
	184-190	82,6		31,4		198,5
	191-197	85,1		31,9		202,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать рубашечные (сорочечные) ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: облегчённая джинса, месовый лён, муслин, поплин, хлопок и т.д.


РАСКРОЙ

размер 42, рост 178-183 см

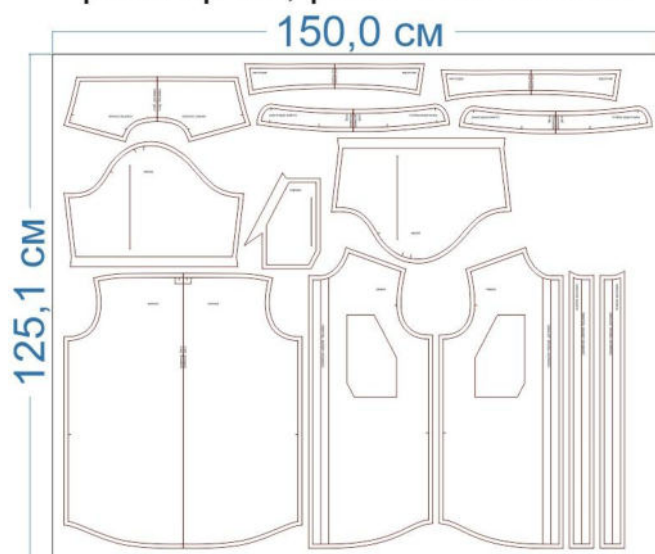

размер 56, рост 178-183 см

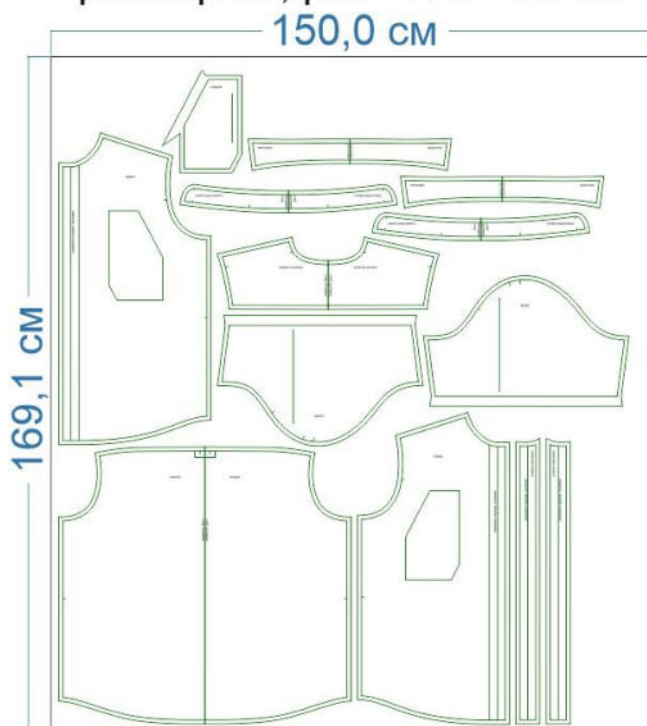

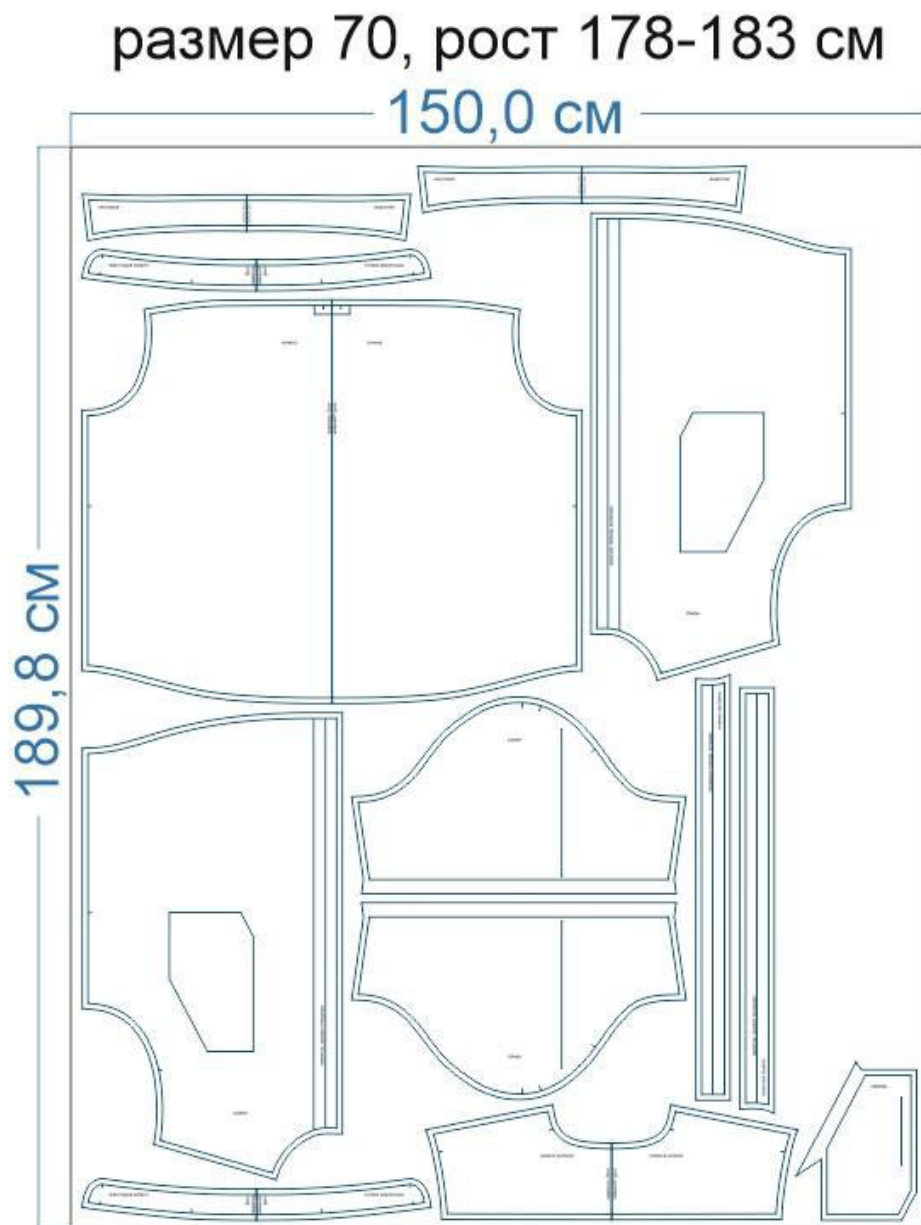


Основной материал:

1. Кокетка спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Перед — 2 дет.,
4. Планка застёжки — 2 дет.,
5. Рукав — 2 дет.,
6. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
7. Воротник — 2 дет. со сгибом,
8. Карман — 1 дет.

Дублирин:

1. Планка застёжки — 2 дет.,
2. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
3. Воротник — 1 дет. со сгибом,
4. Припуск подгибки кармана — 1 дет.

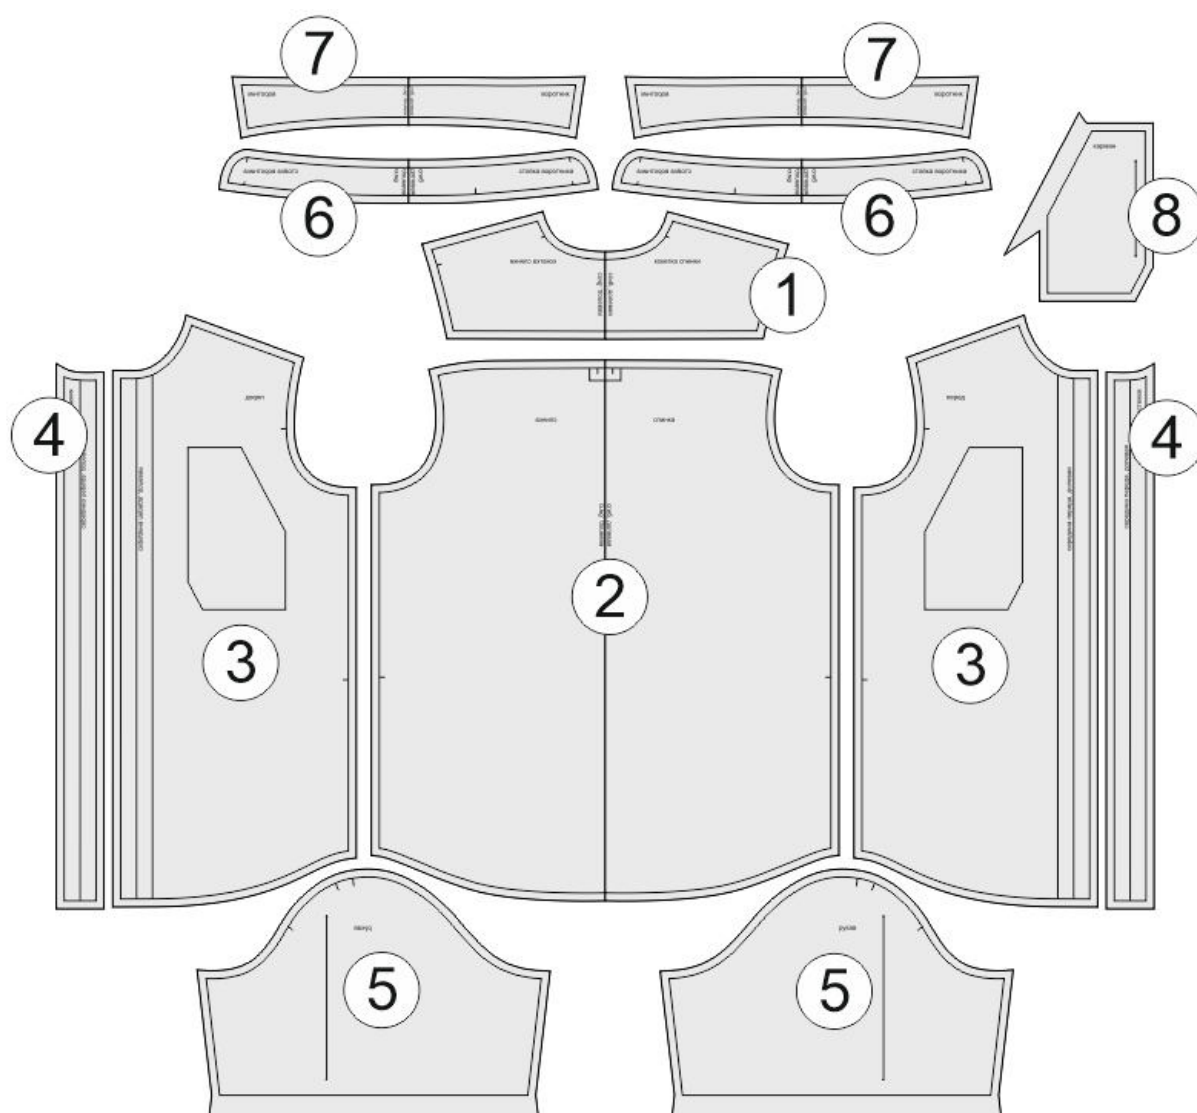

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из облегчённой джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлок;
	Дублерин;
	Пуговицы – 6 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку входа в карман, заутюжьте её в сторону изнанки. Обметайте срезы по периметру кармана.



Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.




Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, заметайте. Одновременно заметайте внешние срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.




Вход в карман застрочите, приутюжьте.

Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, приколите.

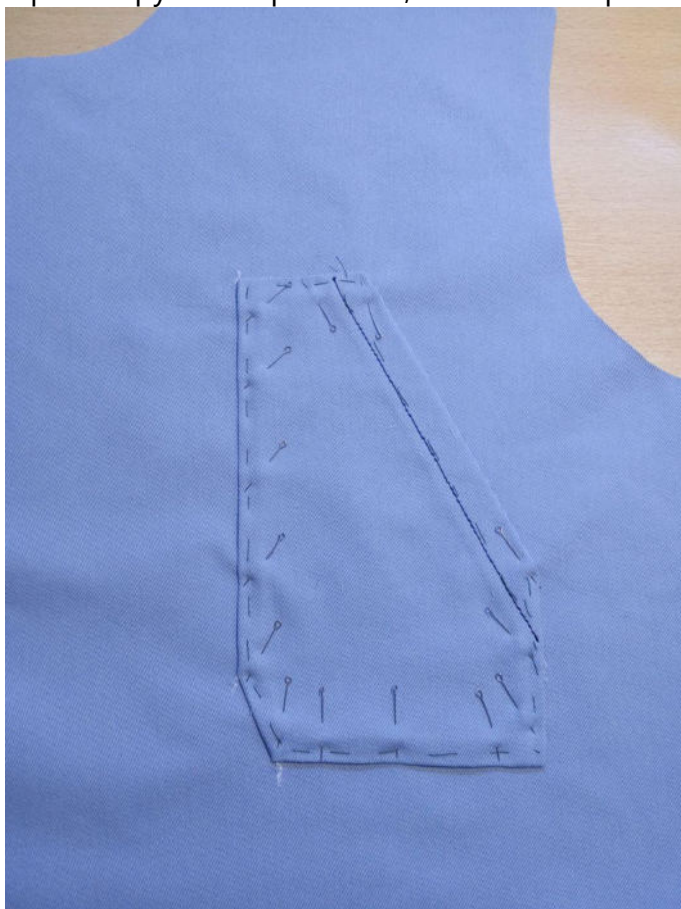

Настрочите карман двойной строчкой. Удалите булавки. Карман приутюжьте.

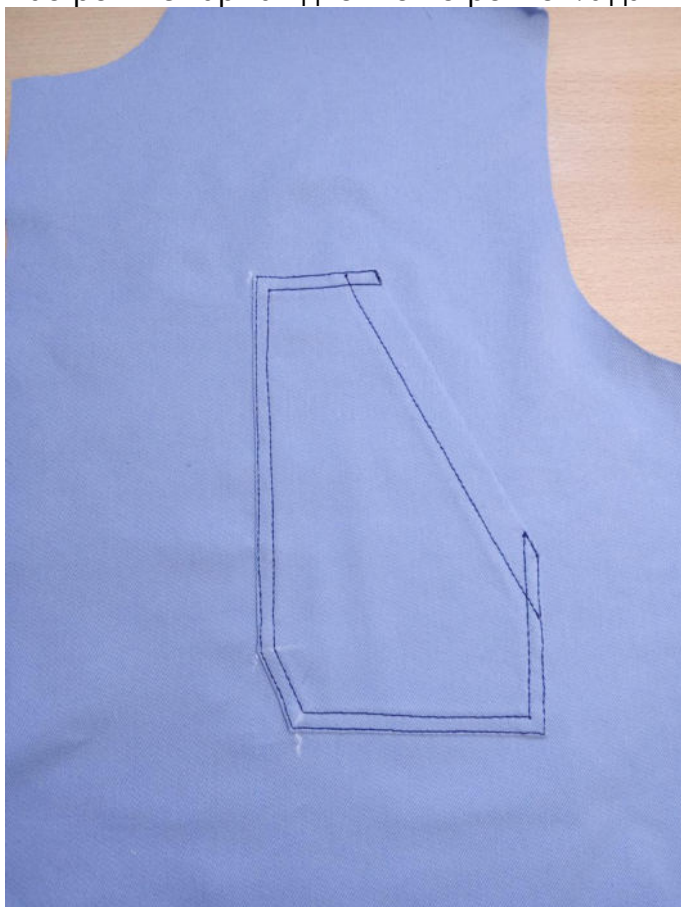

Планки продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Наложите планки на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Отверните планки в сторону изнанки изделия, выметайте шов обтачивания борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.



Отверните планки на лицевую сторону, заколите, как показано на фото, подогнув продольный срез на 1 см. Обтачайте нижние концы планок.


Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см, припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Частично заметайте срез низа переда возле планки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см.



Подверните открытые срезы планок на 1 см в сторону изнанки, и в таком виде приметайте планки к изделию.

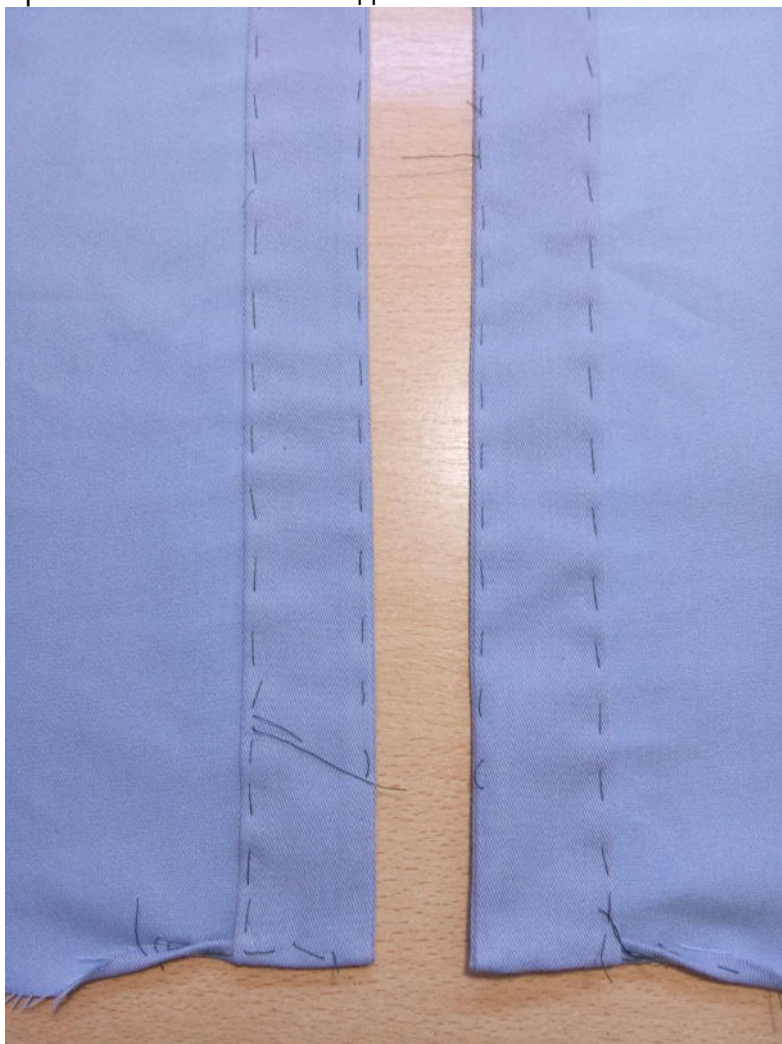

Отстрочите планки по лицевой стороне переда. Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте.



Заложите складку по верхнему срезу спинки, застрочите вспомогательной строчкой. Притачайте кокетку по верху спинки. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Двойной строчкой отстрочите шов спинки по лицевой стороне кокетки. Приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы рубашки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Двойной строчкой отстрочите плечевые швы по лицевой стороне кокеток.



Продублируйте верхний воротник.

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите воротник двойной строчкой.

При необходимости основите нижние срезы воротника.



Продублируйте верхнюю стойку.

Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите детали вместе.



Стачайте детали. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте или выутюжьте на ребро.




Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания заметайте в сторону стойки.
Подверните открытый нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки изделия.
Отстрочите стойку в край по периметру по лицевой её стороне.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.

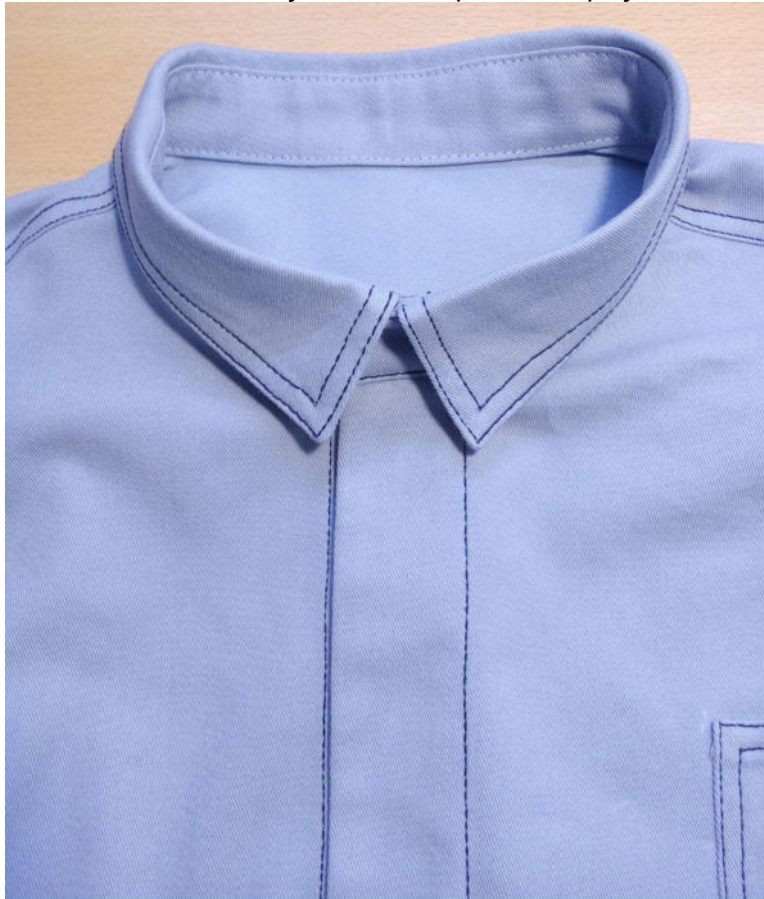

Вколите рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте подгибку в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой по лицевой стороне рукавов.



Заметайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов и низ изделия приутюжьте. Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.

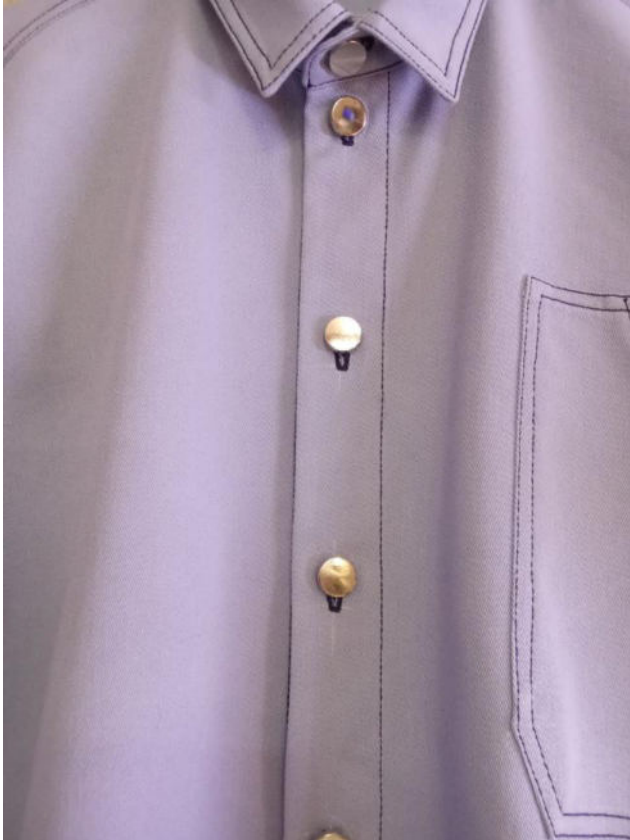

Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-sten936/>



в соцсетях с хэштегом #Sten936 и #Стен936

