

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен780

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Вивьен780



Выкройка женского платья умеренного объема, силуэта трапеция. Перед состоит из фигурной кокетки и основной детали, собранной в складку по шву притачивания кокетки. Спинка состоит из фигурной кокетки (из двух отдельных частей) и основной детали, заложенной в складку по центру. Проймы платья обработаны вчистую косыми бейками. Застежки нет. Длина платья - выше колена.

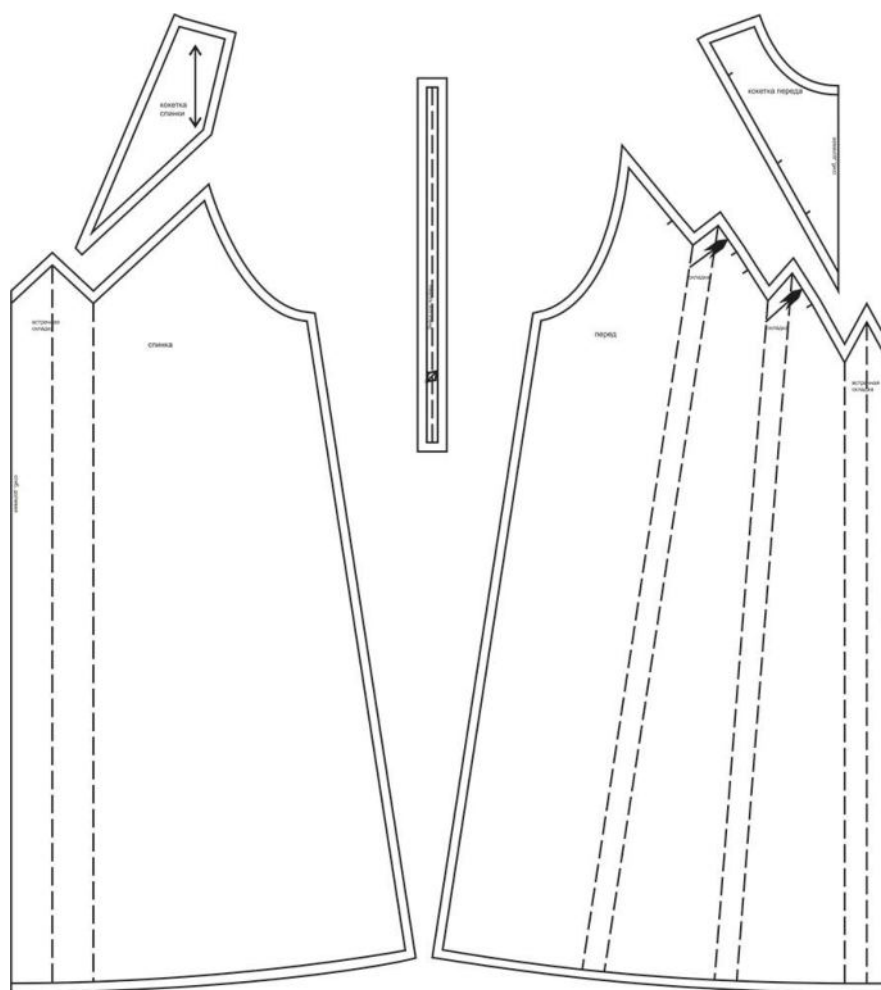СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
с учетом складок в полном
объеме

43 - 71,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди с учетом складок, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	68,4	123,0	148,0
	161-165	71,2		153,0
	166-170	73,9		158,0
	171-175	76,7		163,0
	176-180	79,4		168,0
42	156-160	68,6	129,0	153,4
	161-165	71,3		158,6
	166-170	74,1		163,8
	171-175	76,8		169,0
	176-180	79,6		174,1
44	156-160	68,8	135,1	158,9
	161-165	71,5		164,2
	166-170	74,3		169,6
	171-175	77,0		174,9
	176-180	79,8		180,3
46	156-160	69,0	141,1	164,3
	161-165	71,7		169,8
	166-170	74,5		175,4
	171-175	77,2		180,9
	176-180	80,0		186,4
48	156-160	69,2	147,1	169,7
	161-165	71,9		175,4
	166-170	74,7		181,1
	171-175	77,4		186,9
	176-180	80,2		192,6
50	156-160	69,4	153,1	175,1
	161-165	72,1		181,0
	166-170	74,9		186,9
	171-175	77,6		192,8
	176-180	80,4		198,7
52	156-160	69,6	159,2	180,6
	161-165	72,3		186,6
	166-170	75,1		192,7

	171-175	77,8		198,8
	176-180	80,6		204,9
54	156-160	69,8	165,2	186,0
	161-165	72,5		192,3
	166-170	75,3		198,5
	171-175	78,0		204,8
	176-180	80,8		211,0
56	156-160	69,9	171,2	191,4
	161-165	72,7		197,9
	166-170	75,4		204,3
	171-175	78,2		210,7
	176-180	80,9		217,1
58	156-160	70,1	177,3	196,9
	161-165	72,9		203,5
	166-170	75,6		210,1
	171-175	78,4		216,7
	176-180	81,1		223,3
60	156-160	70,3	183,3	202,3
	161-165	73,1		209,1
	166-170	75,8		215,9
	171-175	78,6		222,6
	176-180	81,3		229,4
62	156-160	70,5	189,3	207,7
	161-165	73,3		214,7
	166-170	76,0		221,6
	171-175	78,8		228,6
	176-180	81,5		235,6
64	156-160	70,7	195,3	213,1
	161-165	73,5		220,3
	166-170	76,2		227,4
	171-175	79,0		234,6
	176-180	81,7		241,7
66	156-160	70,9	201,4	218,6
	161-165	73,7		225,9
	166-170	76,4		233,2
	171-175	79,2		240,5
	176-180	81,9		247,9
68	156-160	71,1	207,4	224,0
	161-165	73,8		231,5
	166-170	76,6		239,0
	171-175	79,3		246,5
	176-180	82,1		254,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать ткани платьевой группы средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: батистовое шитьё, тенсел, полулён, вискоза и т.д.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см
150,0 см

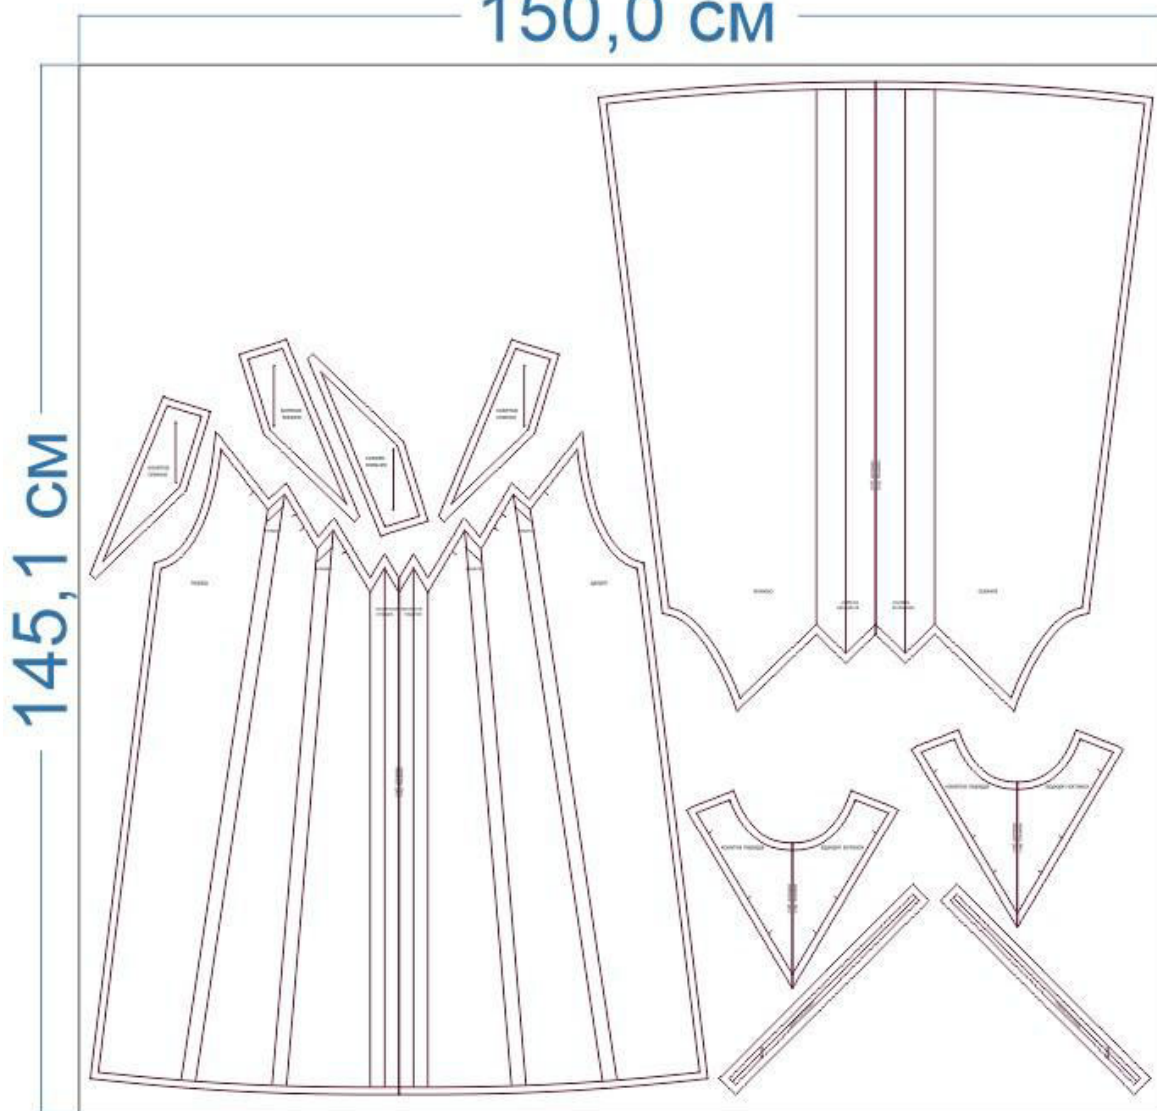

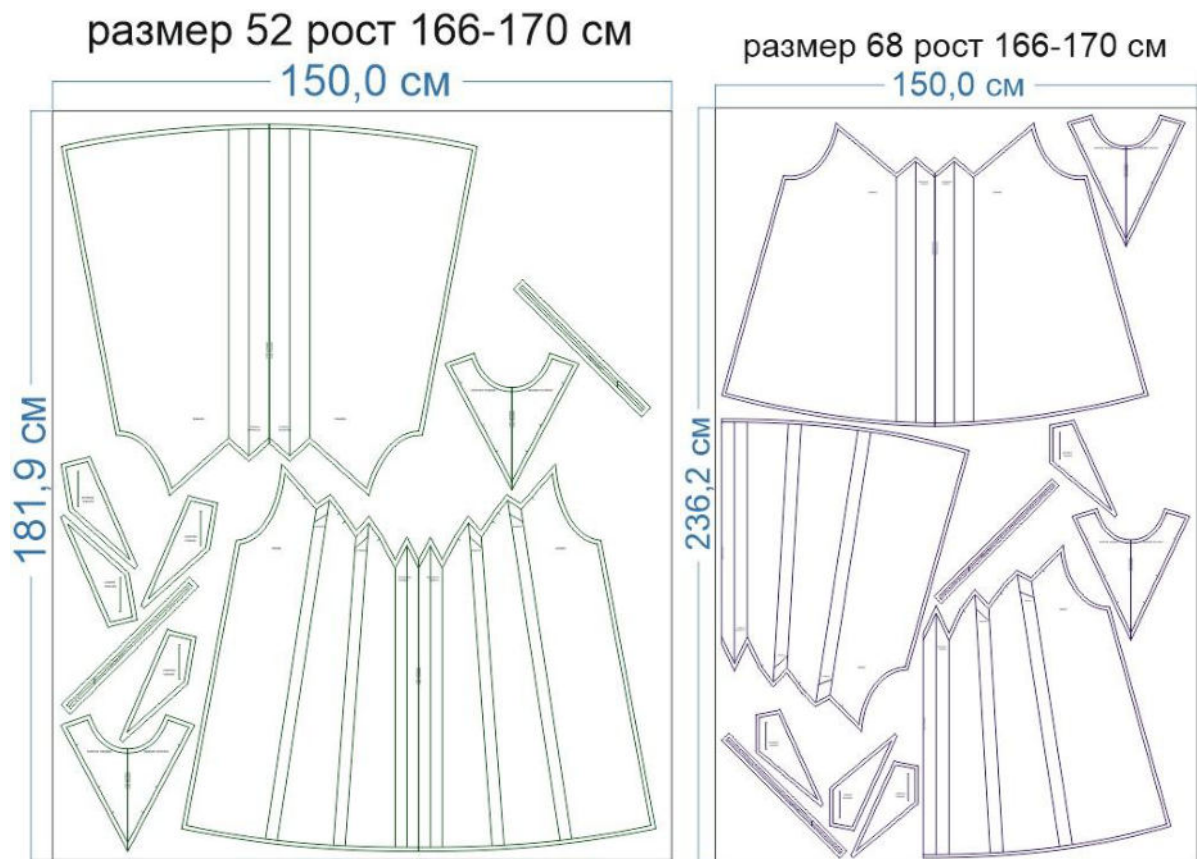

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Кокетка спинки — 4 дет.,
3. Перед — 1 дет.,
4. Кокетка переда — 2 дет. со сгибом,
5. Бейка для проймы — 2 дет.

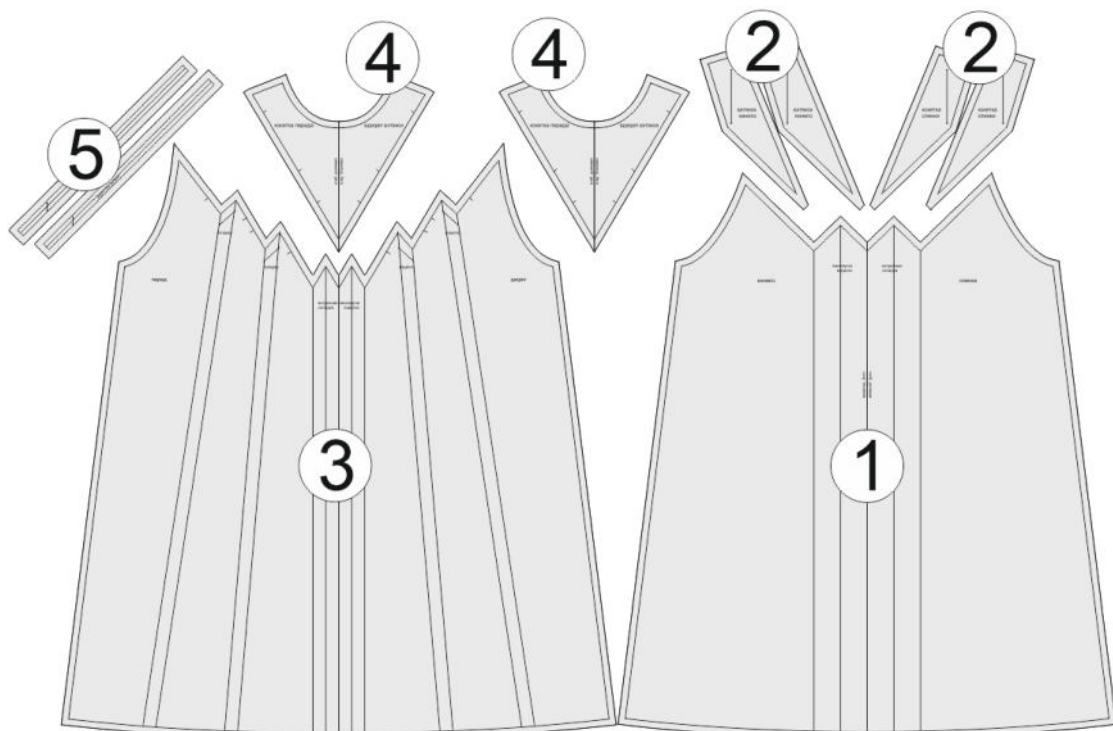

Дублерин:

1. Кокетка спинки — 2 дет.,
2. Горловина кокетки переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец сарафана был отшит из батистового шитья.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Детали нижних кокеток переда и спинки продублируйте.



Стачайте плечевые срезы верхних и нижних кокеток. Припуски швов разутюжьте.



Сложите кокетки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте, не доходя до конца на 1 см.



Припуски шва обтачивания горловины направьте в сторону нижней обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне нижней обтачки.



Выметайте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней кокетки в сторону нижней, приутюжьте.



Кокетки сколите по всем срезам, при необходимости осноровите.



Обметайте нижний срез нижней кокетки.

Сложите верхнюю кокетку с нижней лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, стачайте между контрольными метками.



Припуски швов у контрольных меток рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

Выверните, выправьте кокетку на лицевую сторону.

Проймы выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней кокетки в сторону нижней, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Бейки для пройм заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Приметайте, притачайте бейки к лицевой стороне пройм.



Отверните бейки в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте. Притачайте бейки к изделию в край.



Нитки смётывания удалите, проймы приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу переда и спинки, застрочите вспомогательными строчками.



Контрастными нитками проставьте центр на верхней кокетке переда.



Рассеките припуск шва в уступе уголка переда.
Приколите кокетку к переду, разворачивая его в уголке. Притачайте.



Приметайте, притачайте кокетки спинки к основной спинке до её центра.



Подогните свободные концы спинки.




Припуски швов притачивания кокеток заметайте в сторону кокеток, приутюжьте.





Нижнюю кокетку переда приметайте насквозь. Отстрочите кокетку в край по лицевой её стороне.

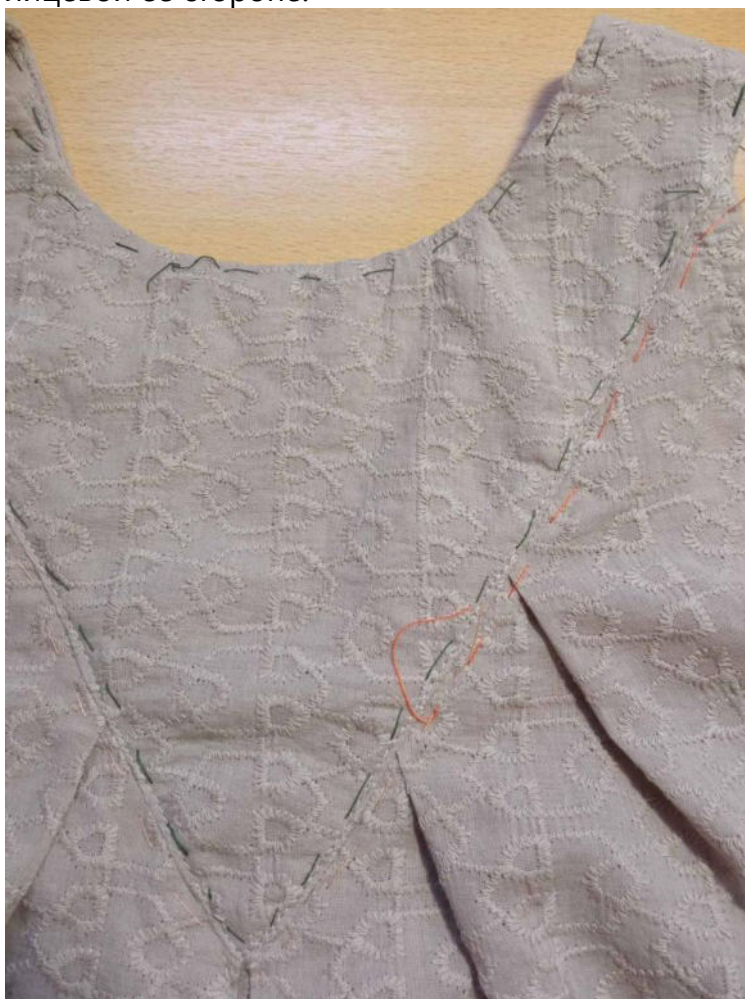

Нитки смётывания удалите. Кокетку приутюжьте.



Аналогичным образом обработайте кокетку спинки. Приутюжьте.



Заметайте срез низа сарафана швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-viven780/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne780 и #Вивьен780

