

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен940

Размеры

40-62

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОП

Вивьен940



Выкройка женской блузки малого объема, прилегающего силуэта, выполненная из ткани двух видов, на подкладке. Перед - с запахом, с драпировкой и завязками по боковым швам. Спинка - с плечевыми вытачками. Горловина блузки - V-образной формы, обработана вчистую подкладкой переда и спинки. Рукава - втачные, большого объема, со сборкой по окату и по низу, на притачной манжете на резинке. Перед, спинка, манжеты рукавов и завязки выполнены из одного материала. Рукава выполнены из второго материала. Длина блузки - немного выше талии.

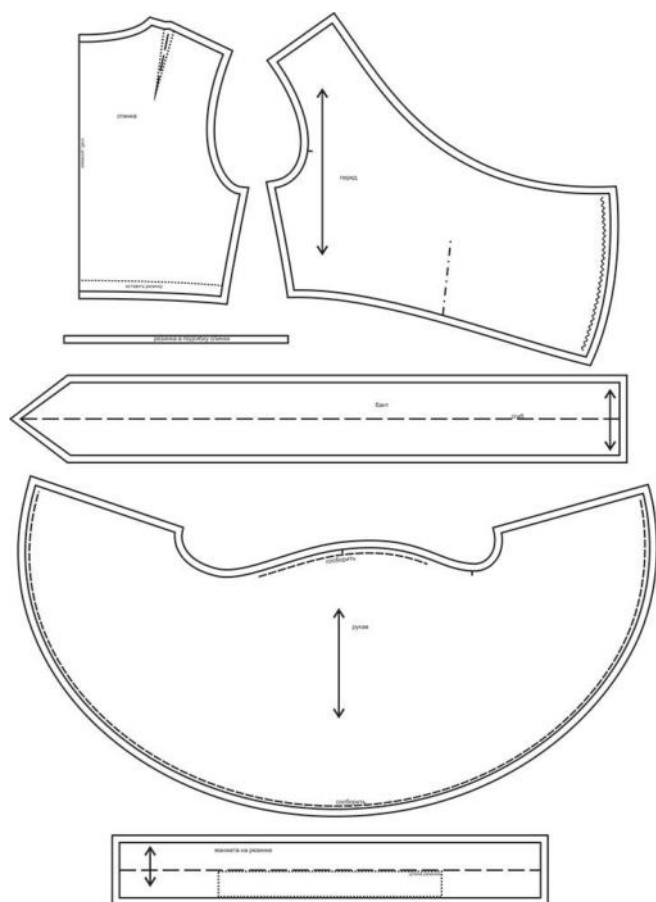СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см	Расход органзы при ширине 150 см, см
40	156-160	30,8	84,0	38,7	42,1	79,0	52,0	91,0
	161-165	32,6		38,7		81,0	53,8	91,8
	166-170	34,3		38,7		83,0	55,5	92,5
	171-175	36,1		38,7		85,0	57,3	93,3
	176-180	37,8		38,7		87,0	59,0	94,0
42	156-160	30,8	88,0	39,1	43,5	82,5	55,3	91,9
	161-165	32,6		39,1		84,3	57,0	92,7
	166-170	34,3		39,1		86,2	58,7	93,5
	171-175	36,1		39,1		88,0	60,5	94,2
	176-180	37,8		39,1		89,9	62,2	95,0
44	156-160	30,8	92,0	39,5	44,9	85,9	58,5	92,8
	161-165	32,6		39,5		87,6	60,3	93,6
	166-170	34,3		39,5		89,4	62,0	94,4
	171-175	36,1		39,5		91,1	63,7	95,2
	176-180	37,8		39,5		92,8	65,4	96,0
46	156-160	30,9	96,0	39,8	46,4	89,4	61,8	93,7
	161-165	32,6		39,8		91,0	63,5	94,5
	166-170	34,4		39,8		92,5	65,2	95,4
	171-175	36,1		39,8		94,1	66,9	96,2
	176-180	37,9		39,8		95,7	68,5	97,0
48	156-160	30,9	100,0	40,2	47,8	92,8	65,1	94,6
	161-165	32,6		40,2		94,3	66,8	95,5
	166-170	34,4		40,2		95,7	68,4	96,3
	171-175	36,1		40,2		97,2	70,1	97,2
	176-180	37,9		40,2		98,6	71,7	98,0
50	156-160	30,9	104,0	40,6	49,2	96,3	68,4	95,5
	161-165	32,6		40,6		97,6	70,0	96,4
	166-170	34,4		40,6		98,9	71,6	97,3
	171-175	36,1		40,6		100,2	73,3	98,1

	176-180	37,9		40,6		101,5	74,9	99,0
52	156-160	30,9	108,0	41,0	50,6	99,7	71,6	96,5
	161-165	32,7		41,0		100,9	73,3	97,3
	166-170	34,4		41,0		102,1	74,9	98,2
	171-175	36,2		41,0		103,3	76,5	99,1
	176-180	37,9		41,0		104,5	78,1	100,0
54	156-160	30,9	112,0	41,4	52,0	103,2	74,9	97,4
	161-165	32,7		41,4		104,2	76,5	98,3
	166-170	34,4		41,4		105,3	78,1	99,2
	171-175	36,2		41,4		106,3	79,7	100,1
	176-180	37,9		41,4		107,4	81,3	101,0
56	156-160	30,9	116,0	41,8	53,4	106,6	78,2	98,3
	161-165	32,7		41,8		107,5	79,8	99,2
	166-170	34,4		41,8		108,5	81,3	100,1
	171-175	36,2		41,8		109,4	82,9	101,1
	176-180	37,9		41,8		110,3	84,5	102,0
58	156-160	31,0	120,0	42,1	54,9	110,1	81,5	99,2
	161-165	32,7		42,1		110,9	83,0	100,1
	166-170	34,5		42,1		111,6	84,5	101,1
	171-175	36,2		42,1		112,4	86,1	102,0
	176-180	38,0		42,1		113,2	87,6	103,0
60	156-160	31,0	124,0	42,5	56,3	113,5	84,7	100,1
	161-165	32,7		42,5		114,2	86,3	101,1
	166-170	34,5		42,5		114,8	87,8	102,0
	171-175	36,2		42,5		115,5	89,3	103,0
	176-180	38,0		42,5		116,1	90,8	104,0
62	156-160	31,0	128,0	42,9	57,7	117,0	88,0	101,0
	161-165	32,8		42,9		117,5	89,5	102,0
	166-170	34,5		42,9		118,0	91,0	103,0
	171-175	36,3		42,9		118,5	92,5	104,0
	176-180	38,0		42,9		119,0	94,0	105,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


В качестве основного материала для пошива блузки можно использовать блузочные и блузочно-плательные ткани небольшой и средней плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

В качестве материала для рукавов можно использовать формоустойчивые блузочные ткани типа органзы.


В качестве подкладки для блузки можно использовать блузочные ткани небольшой поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу, например, искусственный шёлк, батист и т.д.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

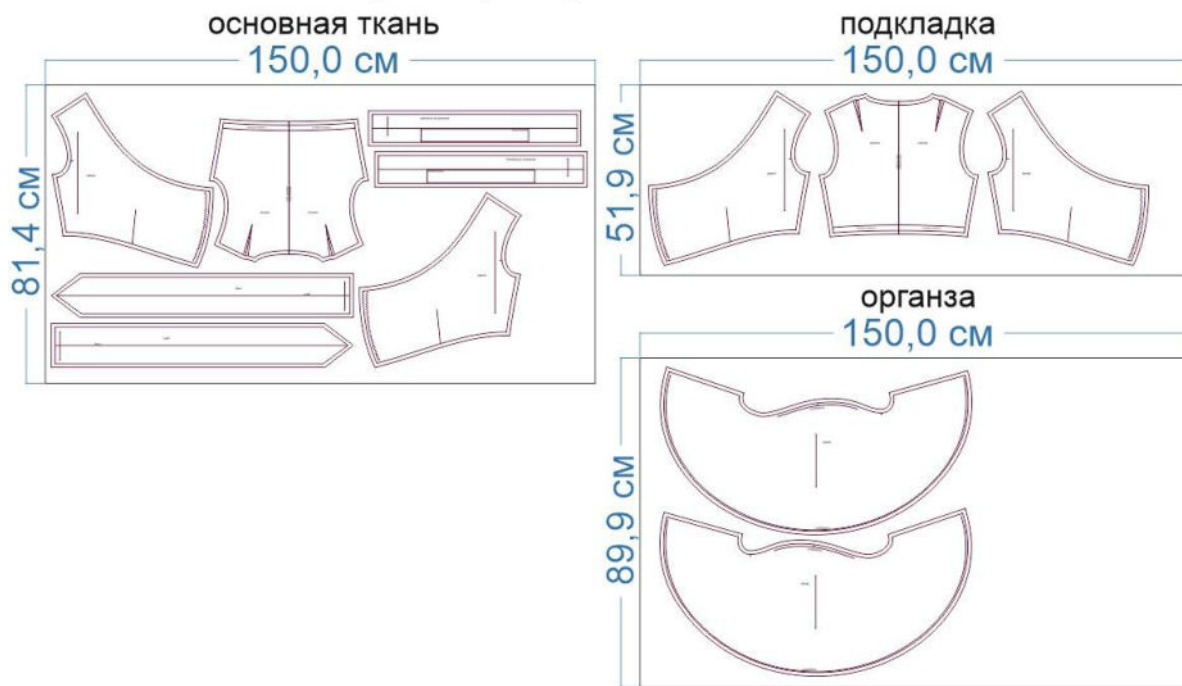

размер 50 рост 166-170 см

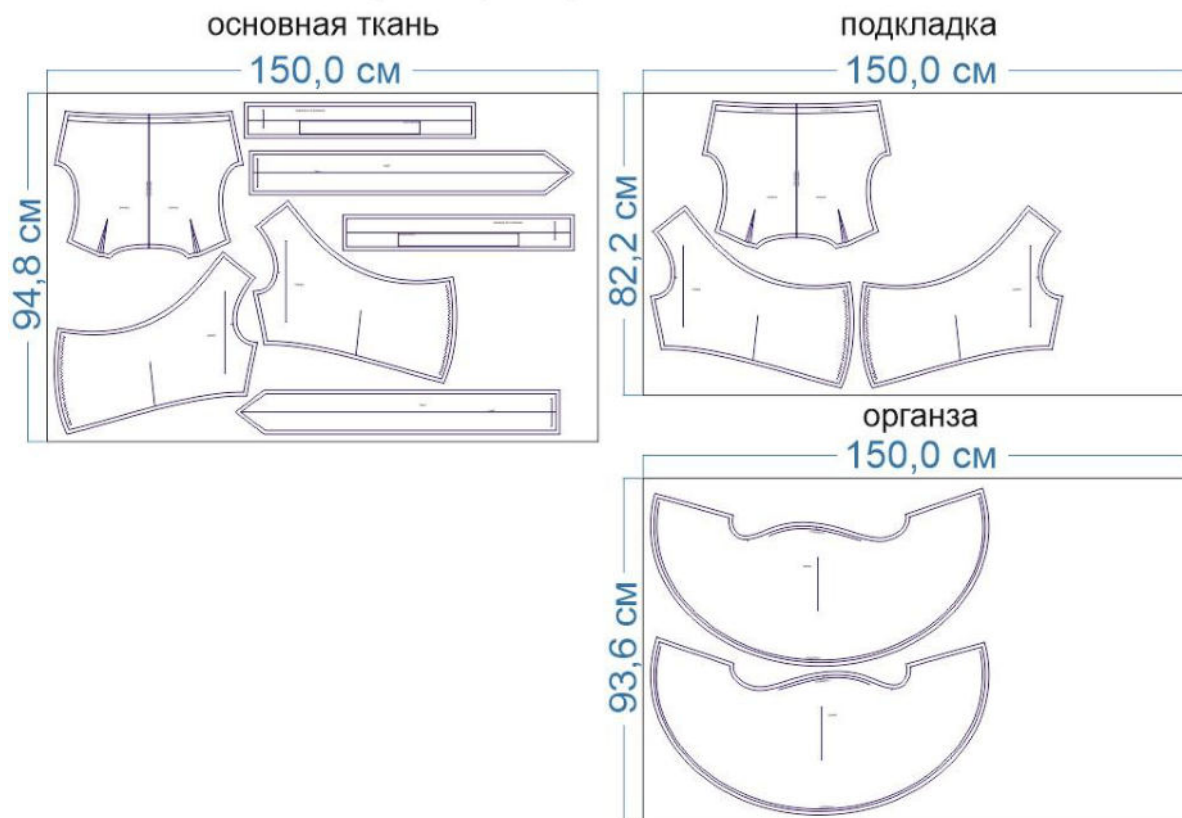


размер 62 рост 166-170 см

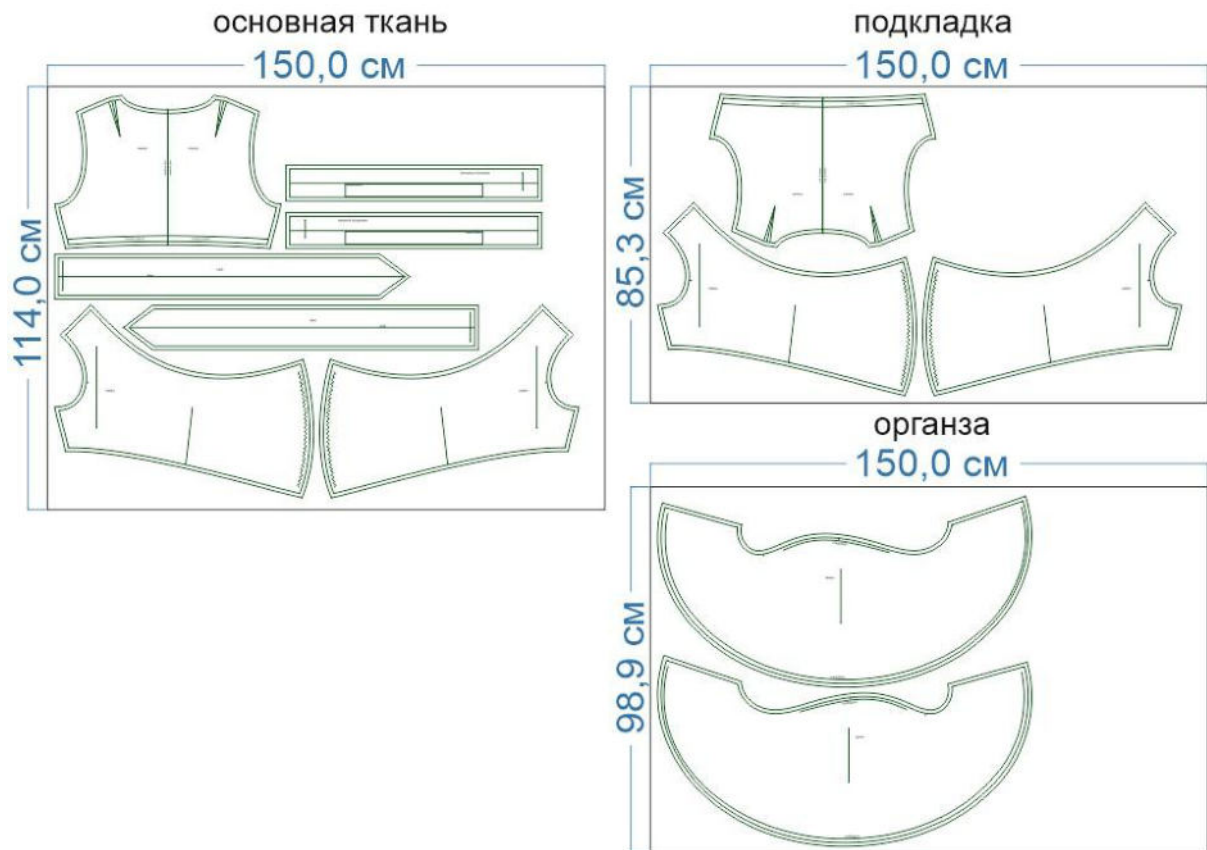

Основной материал 1 (блузочный креп):

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Манжета на резинке — 2 дет.,
4. Бант — 2 дет.

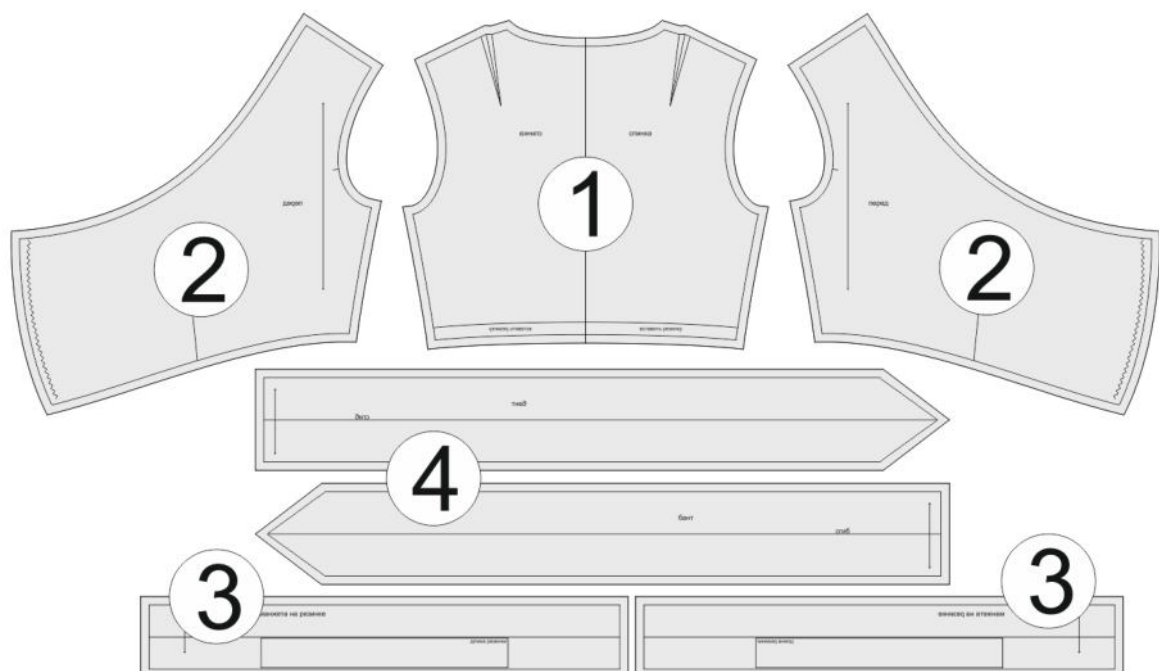


Основной материал 2 (органза):

1. Рукав — 2 дет.



Подкладка (шёлк армани):

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.

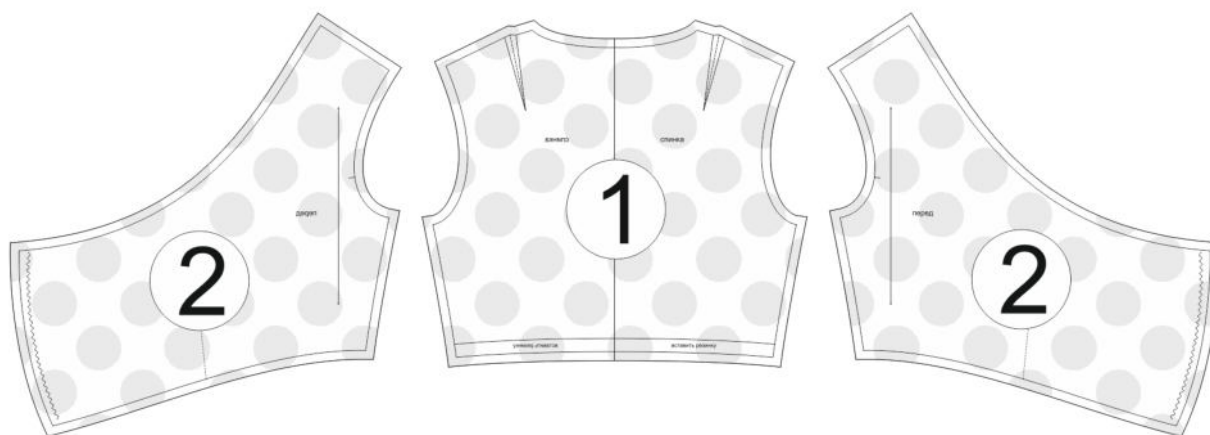

Дублерин:

1. Кромка горловины подкладки — 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, по заготовленной подкладке изделия).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа и органзы в качестве основного материала, а также шёлка армани в качестве подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Резинка узкая, широкая.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На деталях основы и подкладки спинки стачайте плечевые вытачки, заутюжьте их к центру.




Стачайте плечевые срезы основы и подкладки изделия, припуски швов разутюжьте.




Продублируйте срезы горловины подкладки изделия на ширину 2 см.
Сложите основу и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону подкладки, отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне подкладки.

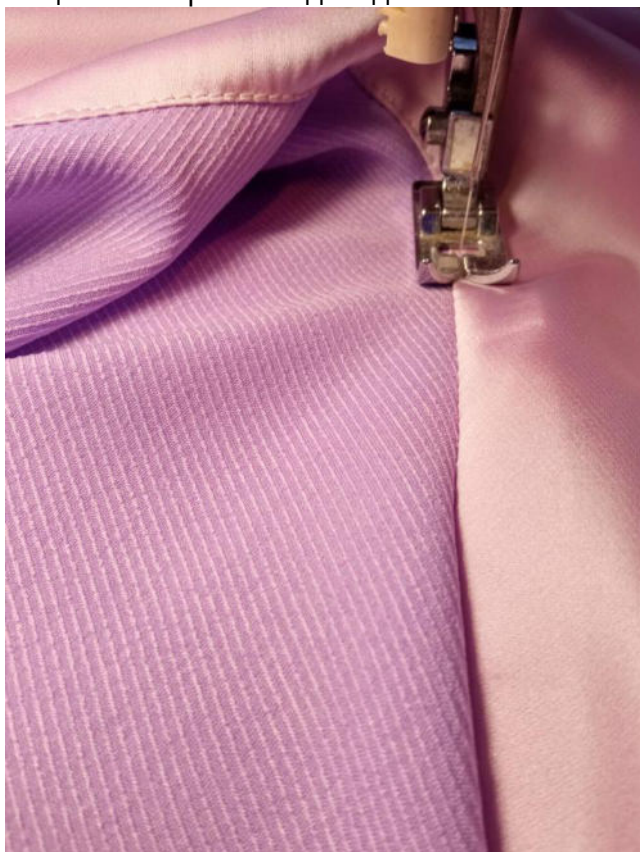

Отверните подкладку в сторону изнанки изделия, выметайте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.

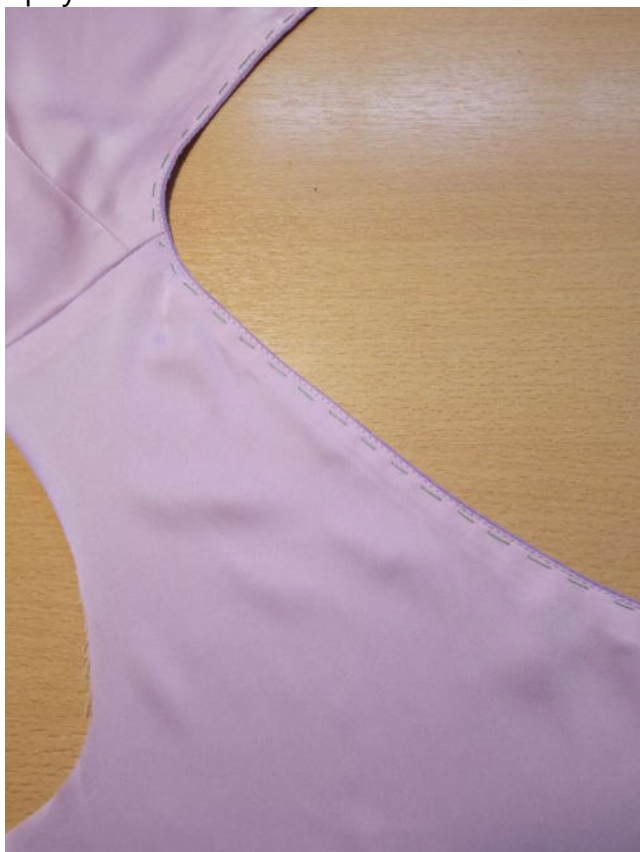


Сколите основу и подкладку изделия вместе по всему периметру, при необходимости выполните осноровку срезов деталей.



Стачайте боковые срезы основы и подкладки изделия, припуски швов разутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по передним срезам основы и подкладки переда, стяните нитки, формируя сборку.

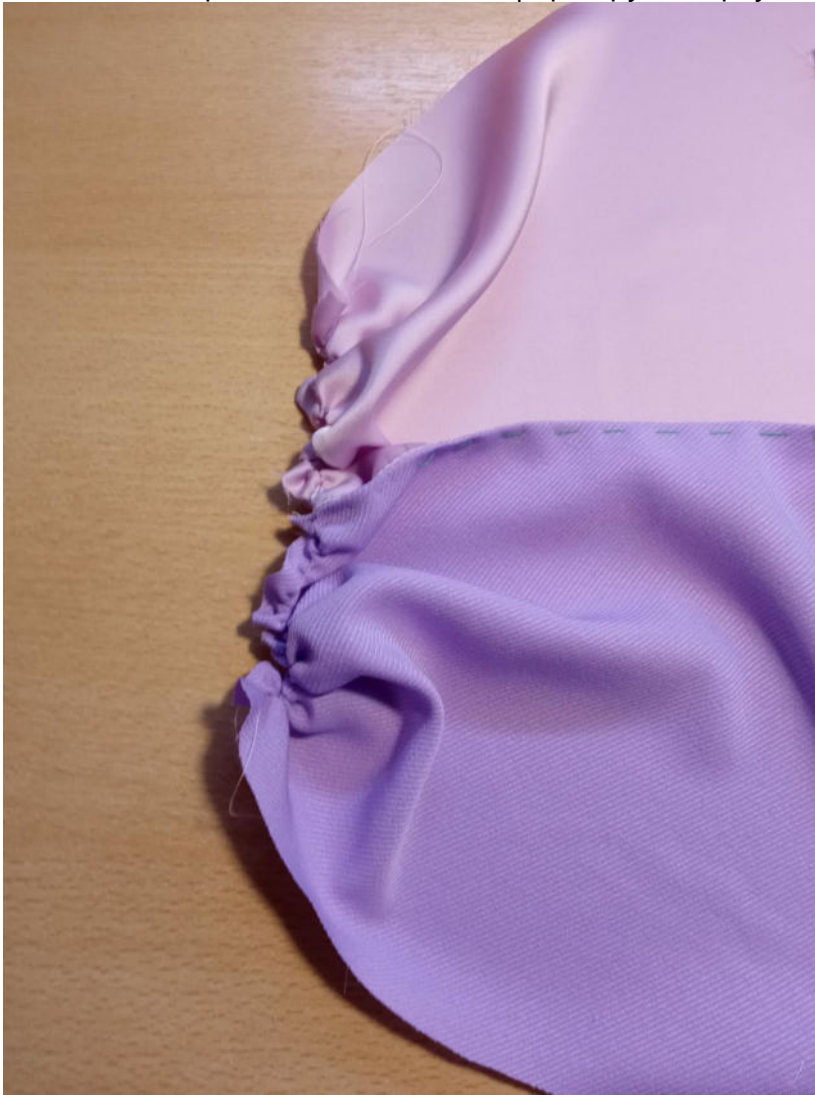

Детали банта сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте детали банта на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Притачайте банты к деталям переда, отступив по 1 см для обработки среза низа.



В ту же строчку притачайте подкладку изделия, сложив её с основой лицом к лицу.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, слегка приутюжьте по швам обтачивания.



Детали рукавов сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, уравняйте и стачайте по боковым срезам на ширину 0,6 см. Припуски шва срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните рукава на изнаночную сторону, повторно стачайте боковые стороны рукавов швом шириной 0,4 см. Для удобства выполнения операции сначала выутюжьте первый шов на ребро. В результате срезы рукава окажутся закрытыми внутри шва.



Припуски швов рукавов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Детали манжет стачайте в кольцо, оставляя незашитые участки для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов, стяните нитки, формируя сборку.




Притачайте манжету одной стороной по низу рукава с лицевой его стороны.



Припуски шва притачивания заметайте в сторону манжеты.
Второй продольный срез манжеты подверните на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава.
Отстрочите манжету в край по лицевой её стороне.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.

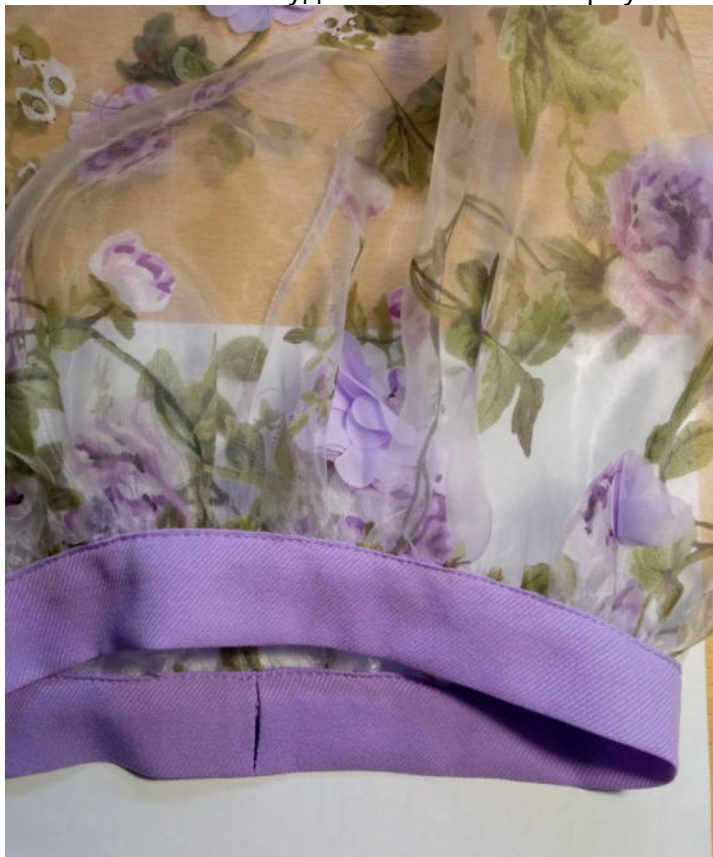

Вденьте резинку в манжеты, стачайте её концы в кольцо.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов, стяните нитки, формируя сборку.




Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва заметайте в сторону изделия.

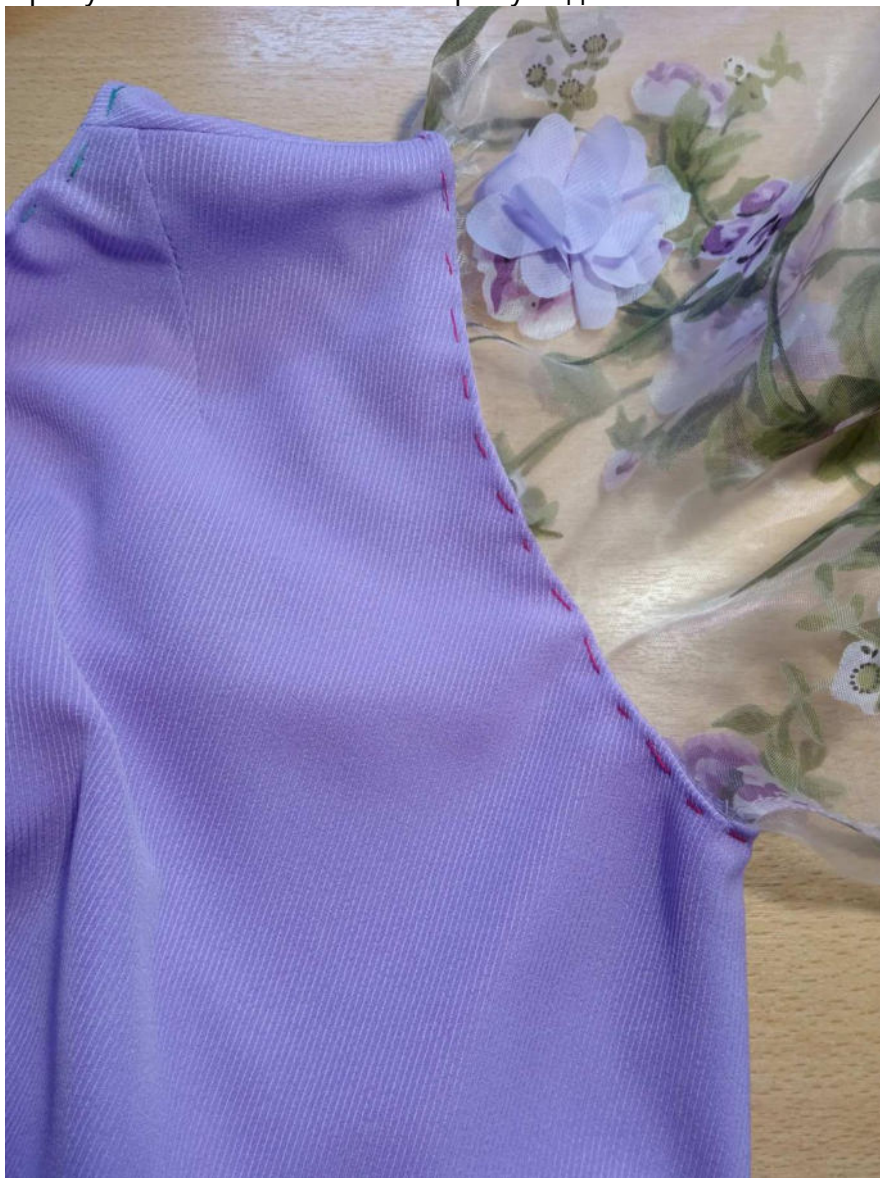

Сложите основу и подкладку блузки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Равномерно растягивая, притачайте резинку к припуску шва по низу спинки. Используйте строчку зигзаг.



Через открытые проймы отстрочите шов обтачивания низа блузки в край по лицевой стороне подкладки до максимально возможных мест.



Выметайте шов низа изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Рассеките припуски пройм подкладки на глубину 0,9 см.



Подворачивая срезы, приметайте подкладку к проймам основного изделия.



Подшейте подкладку к проймам ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите, низ и проймы изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-viven940/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne940 и #Вивьен940

