


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

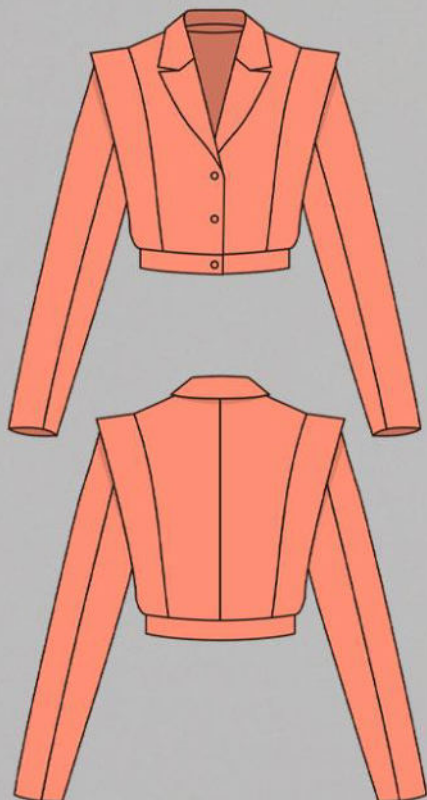

#КРИСТЕЛ942

**Размеры
(ростовка)
116-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Кристел942



Выкройка детского укороченного жакета среднего объема, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевого шва, с планкой рельефа, переходящей с переда на спинку. Спинка - со средним швом, вертикальными рельефами, выходящими из плечевого шва, с планкой рельефа, переходящей с переда на спинку. Горловина жакета оформлена отложным воротником английского типа с лацканами. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, двухшовные, длиной до запястья. По низу жакета предусмотрен притачной пояс. Длина жакета - до талии.

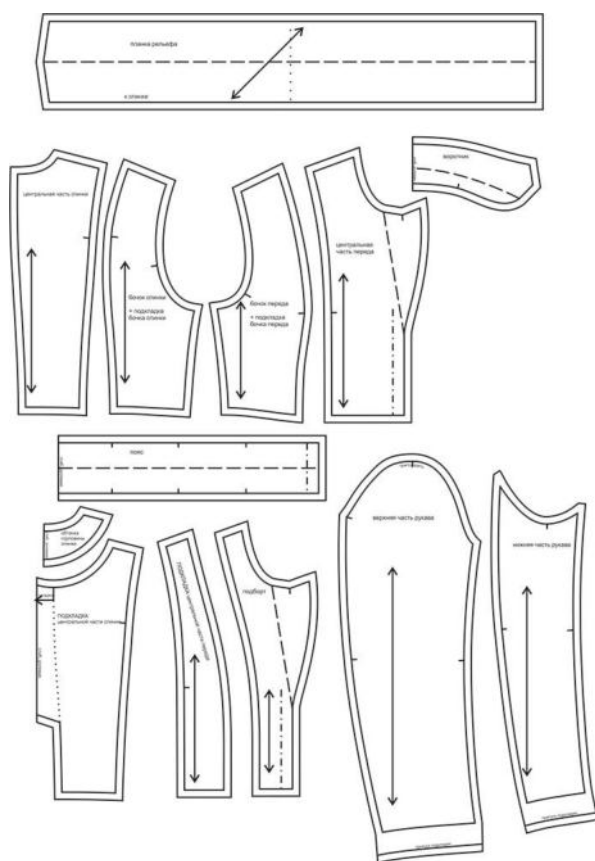

СОСТАВ ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
7,8 - 14,2 см	6,6 - 10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне пояса, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см	расход подкладки при ширине 150 см, см
116	68,2	63,2	25,3	42,4	30,5	102,0	70,0
122	71,5	64,7	26,0	44,5	31,8	108,0	73,0
128	74,7	66,1	26,8	46,6	33,2	114,0	76,0
134	78,0	67,6	27,5	48,7	34,5	120,0	79,0
140	81,2	69,0	28,2	50,8	35,8	126,0	82,0
146	84,4	70,4	29,0	52,4	37,1	133,0	85,5
152	87,5	71,8	29,7	54,0	38,4	140,0	89,0
158	90,7	73,2	30,5	55,6	39,7	147,0	92,5
164	93,8	74,6	31,2	57,2	41,0	154,0	96,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива жакета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Например: костюмная ткань (вискоза + полиэстр), деним, габардин, барби и т.д.


В качестве подкладки можно использовать поливискозную подкладочную ткань или другие виды подкладки, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

размер 116

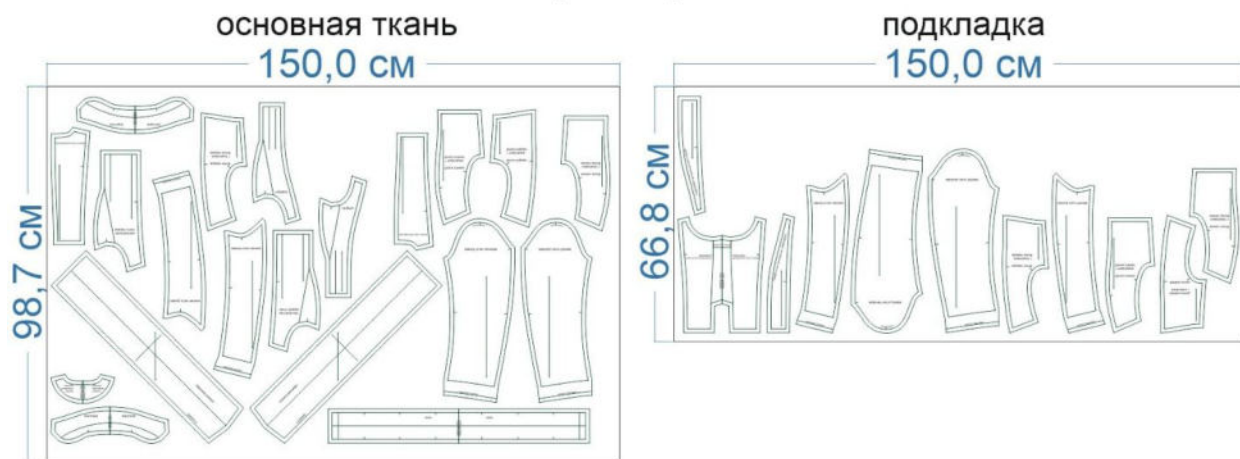

размер 140

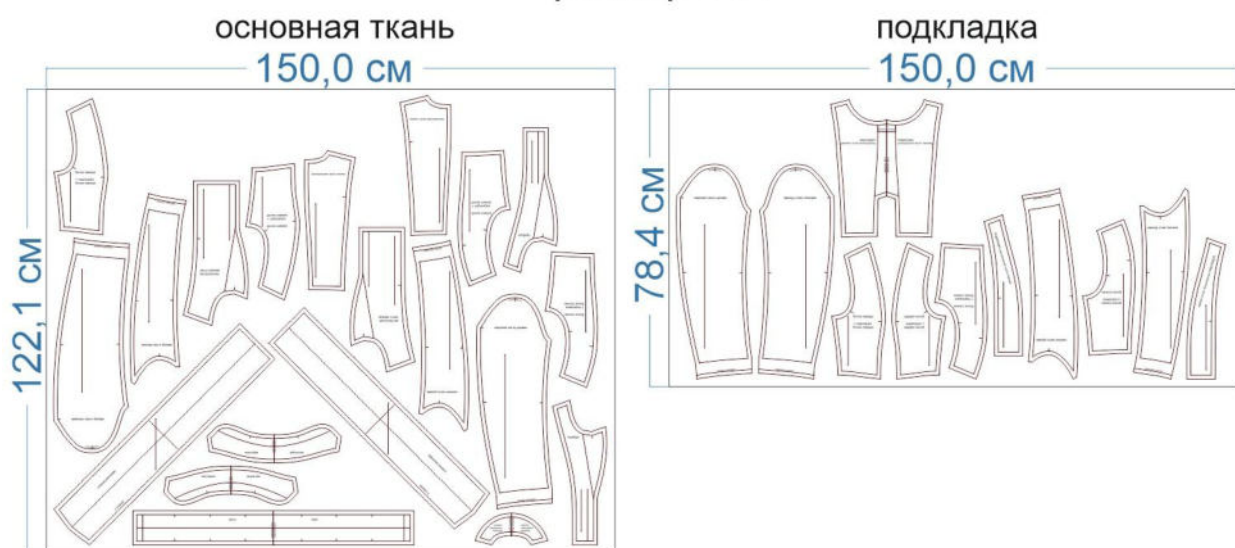


размер 164




Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Планка рельефа — 2 дет.,
6. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
7. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
8. Воротник — 2 дет. со сгибом,
9. Подборт — 2 дет.,
10. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
11. Пояс — 1 дет. со сгибом.

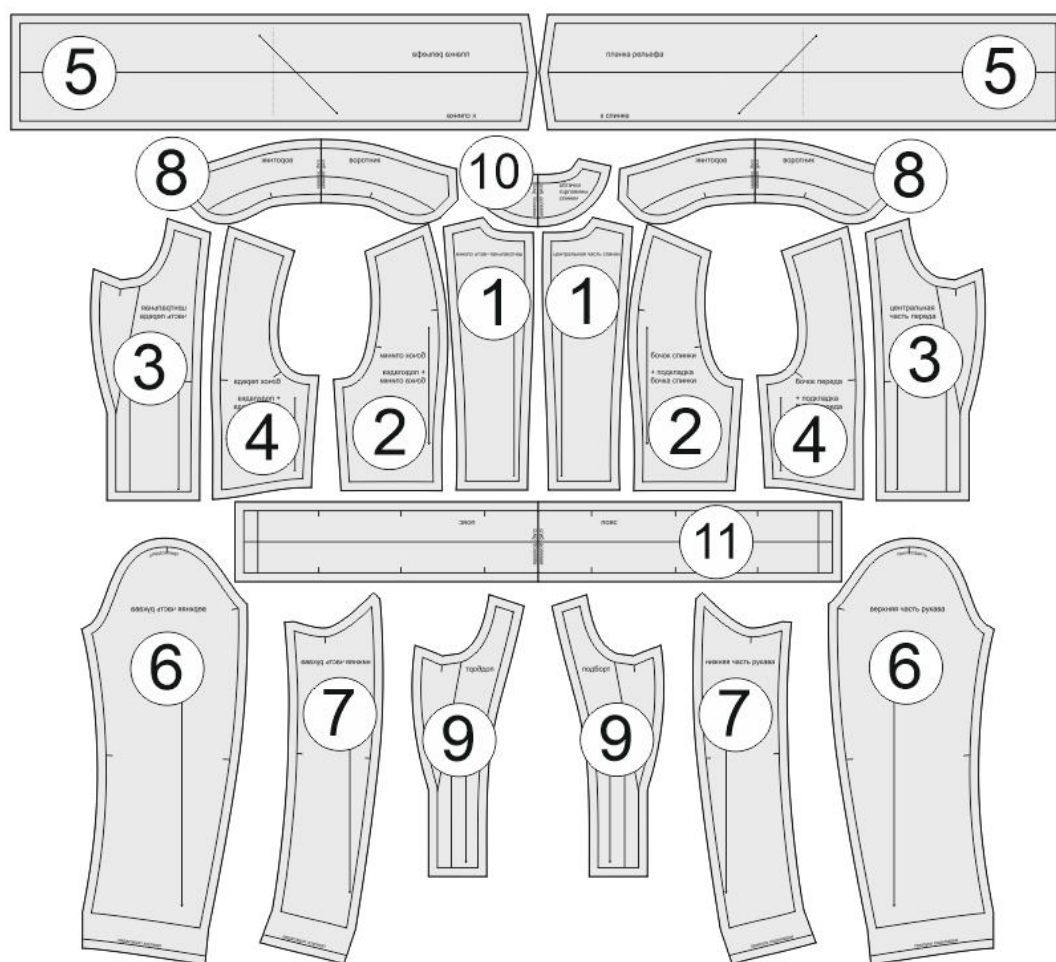

Подкладка:

1. Центральная часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Бочок переда — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава — 2 дет.

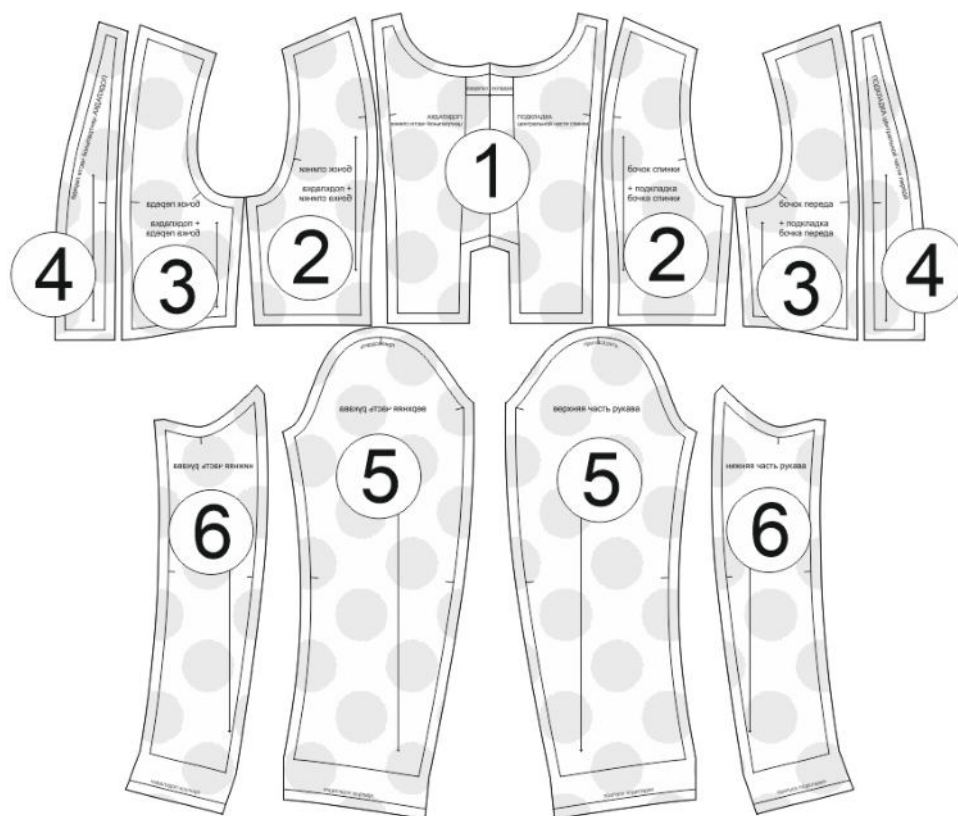

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Воротник — 1 дет. со сгибом,
4. Пояс — 1 дет. со сгибом,
5. Планка рельефа — 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
6. Центральная часть переда — 2 дет.,
7. Верх центральной части спинки — 1 дет. со сгибом,
8. Подгибка низа рукавов — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по заготовленному рукаву основы изделия).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Тонкий утеплитель на подокатники;
	Пуговицы – 3 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте центральные части переда. Контрастными нитками проставьте линии перегиба лацкана.



Стачайте средние срезы деталей центральной части спинки. Припуски шва разутюжьте.

Продублируйте верхнюю часть спинки.



Стачайте детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.




Продублируйте подборта. Контрастными нитками проставьте на них контрольные линии.




Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от точки уступа лацкана и далее по срезам борта вниз. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва в уступах лацкана рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подбортов в сторону изделия.

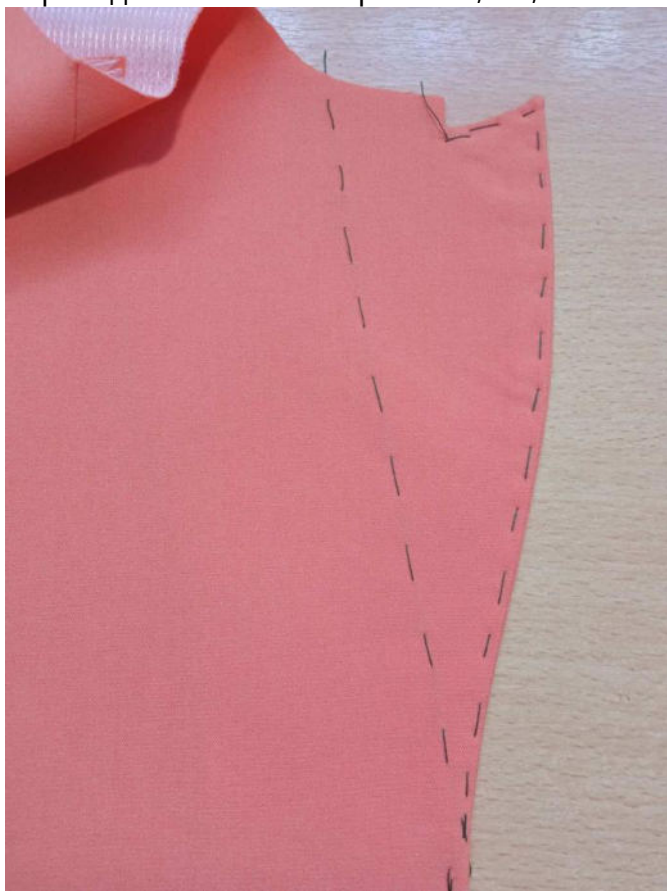

Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта.

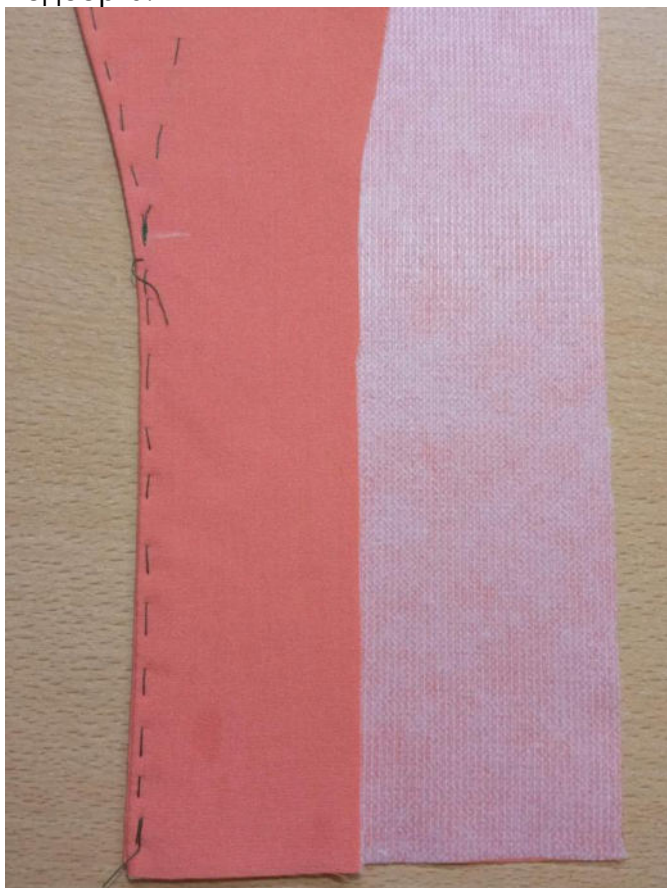

Отверните лацканы по линиям разметки. Осноровите срезы горловины деталей переда и подбортов.



Продублируйте и притачайте обтачку горловины к подбортам. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте средние срезы на подкладке центральной части спинки. Складку заметайте.



Припуски среднего шва и складку заутюжьте в одну из сторон.




Стачайте центральную часть подкладки спинки и детали подкладки центральной части переда между собой по плечевым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник. Осноровите концы нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

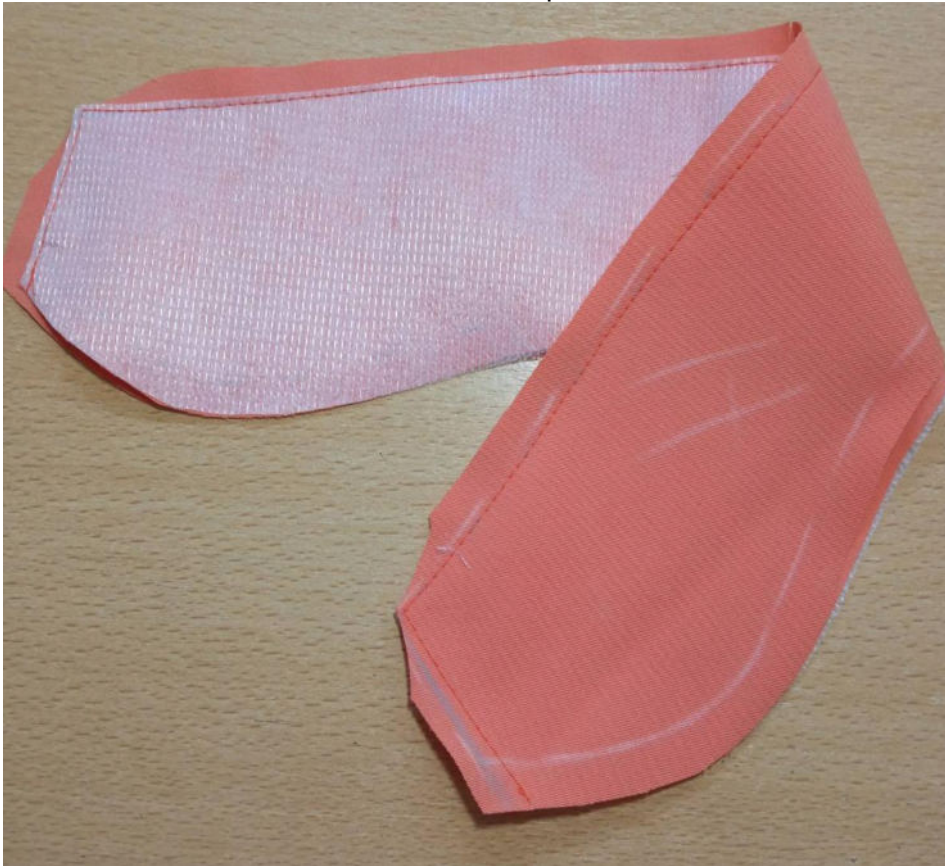

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте. Осноровите нижний срез нижнего воротника в области горловины спинки на 0,5 см.



Притачайте подкладку к подбортам. Припуски швов приутюжьте.



Вколите воротник в развёрнутую горловину, втачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов разутюжьте. Припуски уголков воротника высеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в области горловины спинки.



Продублируйте планки рельефов на половину их ширины. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Приколите планки к срезам рельефов.



Стачайте боковые детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Притачайте боковые детали к центральной части изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону центра деталей.



Отстрочите рельефы в край, приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы боковых деталей подкладки переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Притачайте боковые части подкладки к центральной её части. Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.



Стачайте боковые срезы основного изделия. Припуски швов разутюжьте.
Стачайте боковые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Стачайте локтевые срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.
Оттяните нижний срез рукавов под заутюживание подгибки.
Продублируйте и заутюжьте низ рукавов в сторону изнанки.





Стачайте локтевые срезы подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукавов.



Стачайте передние срезы основных рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте передние срезы подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукавов.



Притачайте подкладку по низу рукавов.

Выверните рукава подкладкой наружу, приутюжьте складку по низу подкладки.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.




Вколите рукава в проймы изделия, втачайте.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



В ту же строчку притачайте подокатник из тонкого утеплителя.

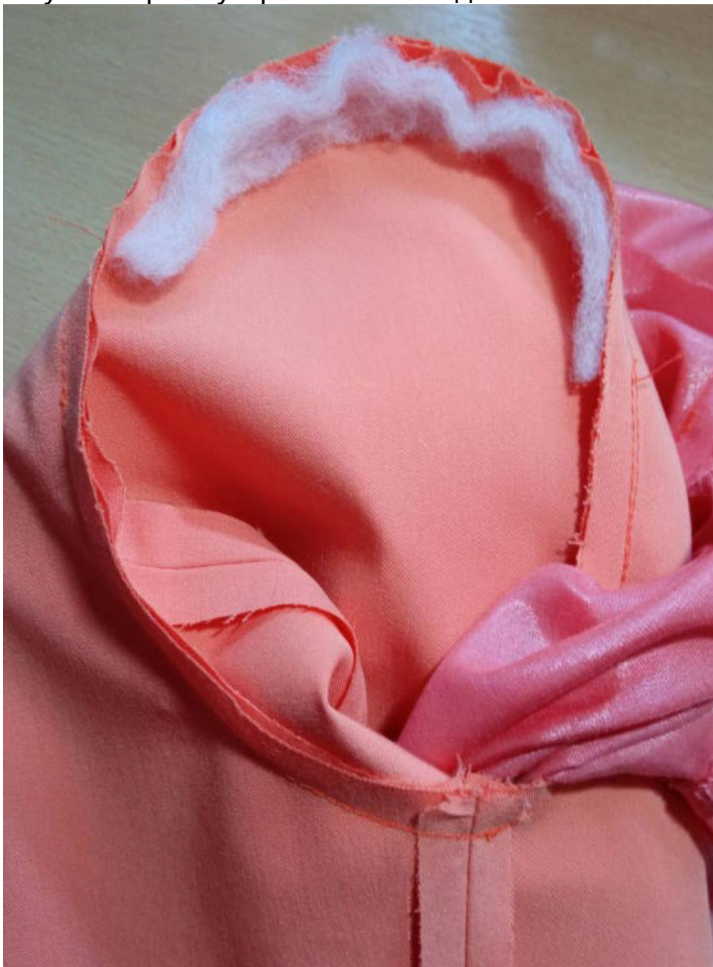

Втачайте рукава в проймы подкладки.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа по припускам швов рукавов.



Продублируйте пояс. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.



Обтачайте концы пояса.

Втачайте пояс в развернутые срезы низа подкладки и основного изделия.



Подпорите шов в подкладке одного из рукавов.




С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основы и подкладки между собой в области плеча и подмышки.




Выверните изделие на лицевую сторону.
Припуски шва втачивания пояса заметайте в сторону пояса.



Отстрочите пояс в шов притачивания.

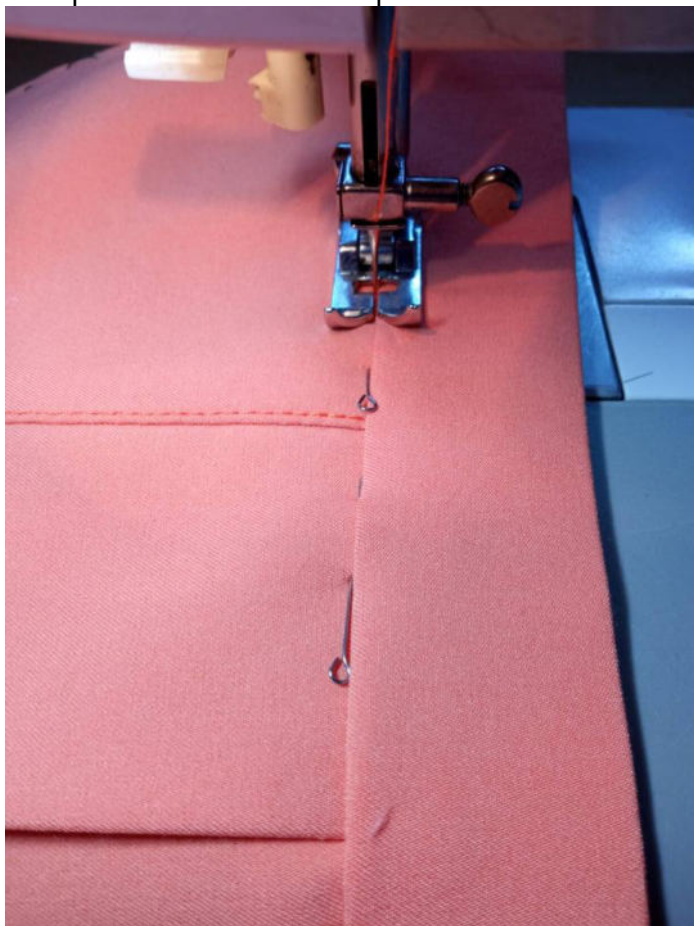

Отстрочите воротник и лацканы в край по лицевой стороне изделия. Приутюжьте.

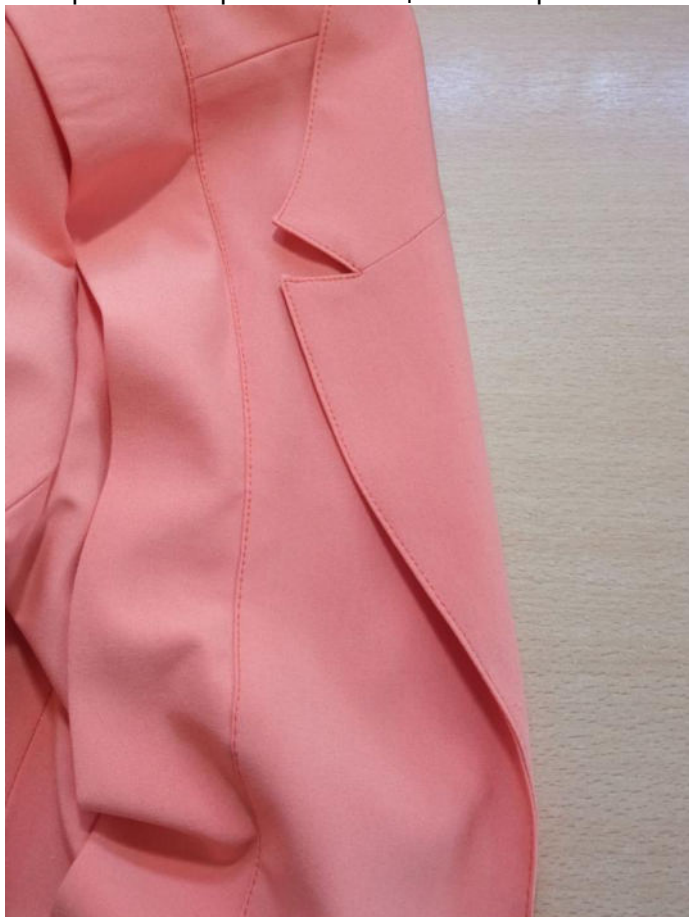

Отверстие в подкладке рукава застрочите в край.



Разметьте и вметайте петли. Пришейте пуговицы.

Отпарьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-kristel942/>



в соцсетях с хэштегом #Crystal942 и #Кристел942

