


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

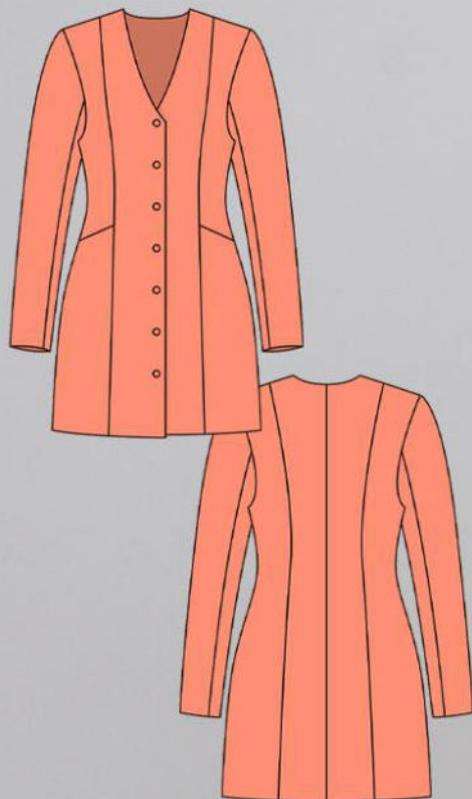

#Вивьен782

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье-жакет

Вивьен782



Выкройка женского платья-жакета малого объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевого шва, делящими полочку на центральную и боковую части. Боковая часть переда состоит из верхней части, цельнокроеной с мешковиной кармана, и нижней части. В шве стачивания деталей боковой части переда обработан карман. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Застёжка платья - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Горловина - V-образной формы, обработана подбортами и обтачкой. Рукава - втачные, двухшовные, умеренного объёма, длинные. Длина платья - до середины бедра.

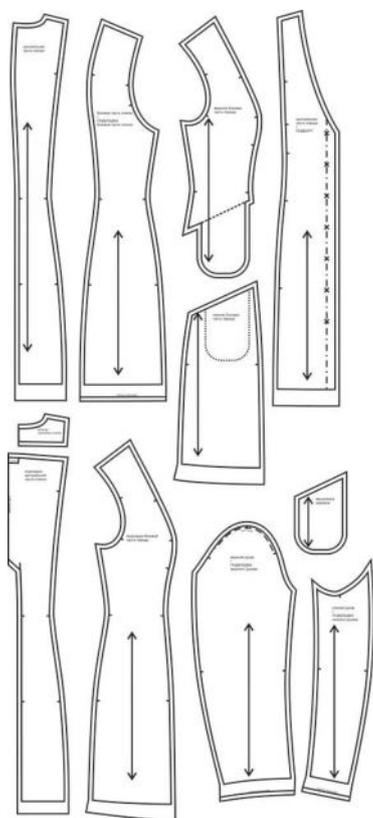СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
5 - 6,8 см	8 - 11,4 см	9,4 - 10,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	80,0	86,8	70,0	97,4	58,3	31,6	181,0
	161-165	82,8				59,8		188,3
	166-170	85,5				61,3		195,5
	171-175	88,3				62,7		202,8
	176-180	91,0				64,2		210,0
42	156-160	80,3	90,7	74,1	101,5	58,5	32,8	186,2
	161-165	83,0				60,0		193,5
	166-170	85,8				61,5		200,8
	171-175	88,5				62,9		208,2
	176-180	91,3				64,4		215,5
44	156-160	80,6	94,5	78,2	105,6	58,7	34,1	191,3
	161-165	83,3				60,2		198,8
	166-170	86,1				61,7		206,2
	171-175	88,8				63,2		213,6
	176-180	91,6				64,6		221,0
46	156-160	80,9	98,4	82,3	109,7	58,9	35,3	196,5
	161-165	83,6				60,4		204,0
	166-170	86,4				61,9		211,5
	171-175	89,1				63,4		219,0
	176-180	91,9				64,8		226,5
48	156-160	81,1	102,3	86,4	113,7	59,1	36,5	201,7
	161-165	83,9				60,6		209,3
	166-170	86,6				62,1		216,8
	171-175	89,4				63,6		224,4
	176-180	92,1				65,1		232,0
50	156-160	81,4	106,2	90,5	117,8	59,3	37,7	206,8
	161-165	84,2				60,8		214,5

	166-170	86,9				62,3		222,2
	171-175	89,7				63,8		229,8
	176-180	92,4				65,3		237,5
52	156-160	81,7	110,0	94,6	121,9	59,5	39,0	212,0
	161-165	84,5				61,0		219,8
	166-170	87,2				62,5		227,5
	171-175	90,0				64,0		235,3
	176-180	92,7				65,5		243,0
54	156-160	82,0	113,9	98,7	126,0	59,8	40,2	216,8
	161-165	84,8				61,2		224,6
	166-170	87,5				62,7		232,4
	171-175	90,3				64,2		240,3
	176-180	93,0				65,7		248,1
56	156-160	82,3	117,8	102,8	130,1	60,0	41,4	221,5
	161-165	85,0				61,4		229,4
	166-170	87,8				62,9		237,4
	171-175	90,5				64,4		245,3
	176-180	93,3				65,9		253,3
58	156-160	82,6	121,6	106,9	134,2	60,2	42,7	226,3
	161-165	85,3				61,7		234,3
	166-170	88,1				63,1		242,3
	171-175	90,8				64,6		250,3
	176-180	93,6				66,1		258,4
60	156-160	82,9	125,5	111,0	138,3	60,4	43,9	231,0
	161-165	85,6				61,9		239,1
	166-170	88,4				63,4		247,3
	171-175	91,1				64,9		255,4
	176-180	93,9				66,3		263,5
62	156-160	83,1	129,4	115,1	142,3	60,6	45,1	235,8
	161-165	85,9				62,1		244,0
	166-170	88,6				63,6		252,2
	171-175	91,4				65,1		260,4
	176-180	94,1				66,6		268,6
64	156-160	83,4	133,3	119,2	146,4	60,8	46,3	240,5
	161-165	86,2				62,3		248,8
	166-170	88,9				63,8		257,1
	171-175	91,7				65,3		265,4
	176-180	94,4				66,8		273,8
66	156-160	83,7	137,1	123,3	150,5	61,0	47,6	245,3
	161-165	86,5				62,5		253,7
	166-170	89,2				64,0		262,1
	171-175	92,0				65,5		270,5
	176-180	94,7				67,0		278,9

68	156-160	84,0	141,0	127,4	154,6	61,2	48,8	250,0
	161-165	86,8				62,7		258,5
	166-170	89,5				64,2		267,0
	171-175	92,3				65,7		275,5
	176-180	95,0				67,2		284,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань (вискоза + полиэстр), барби, габардин, джинса, вельвет и др.


В качестве подкладки для платья можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

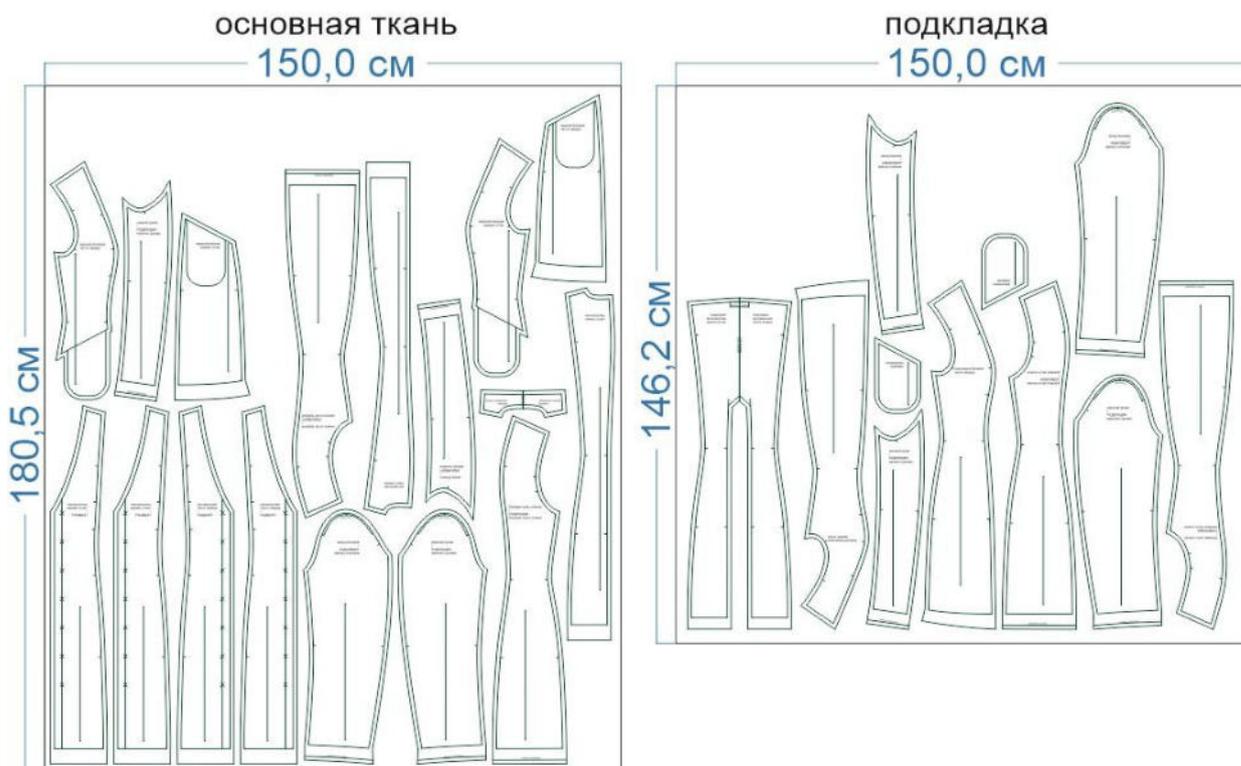

размер 52 рост 166-170 см

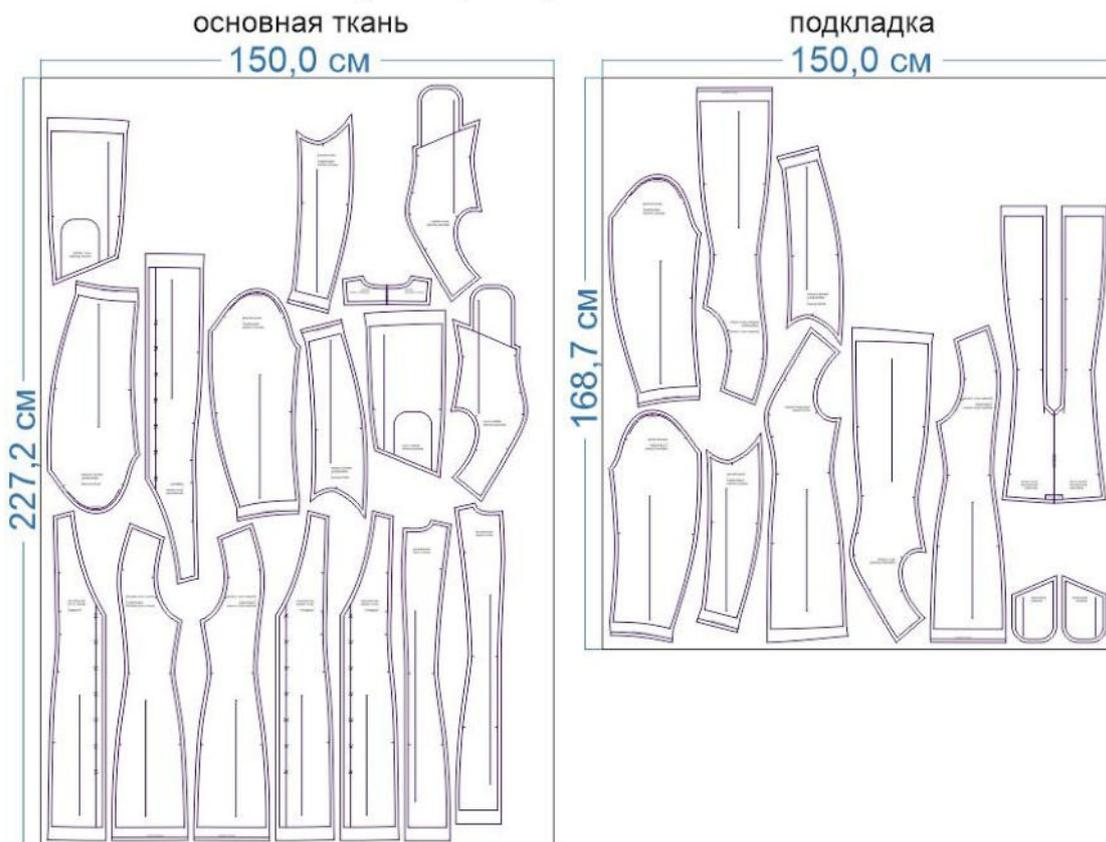


размер 68 рост 166-170 см

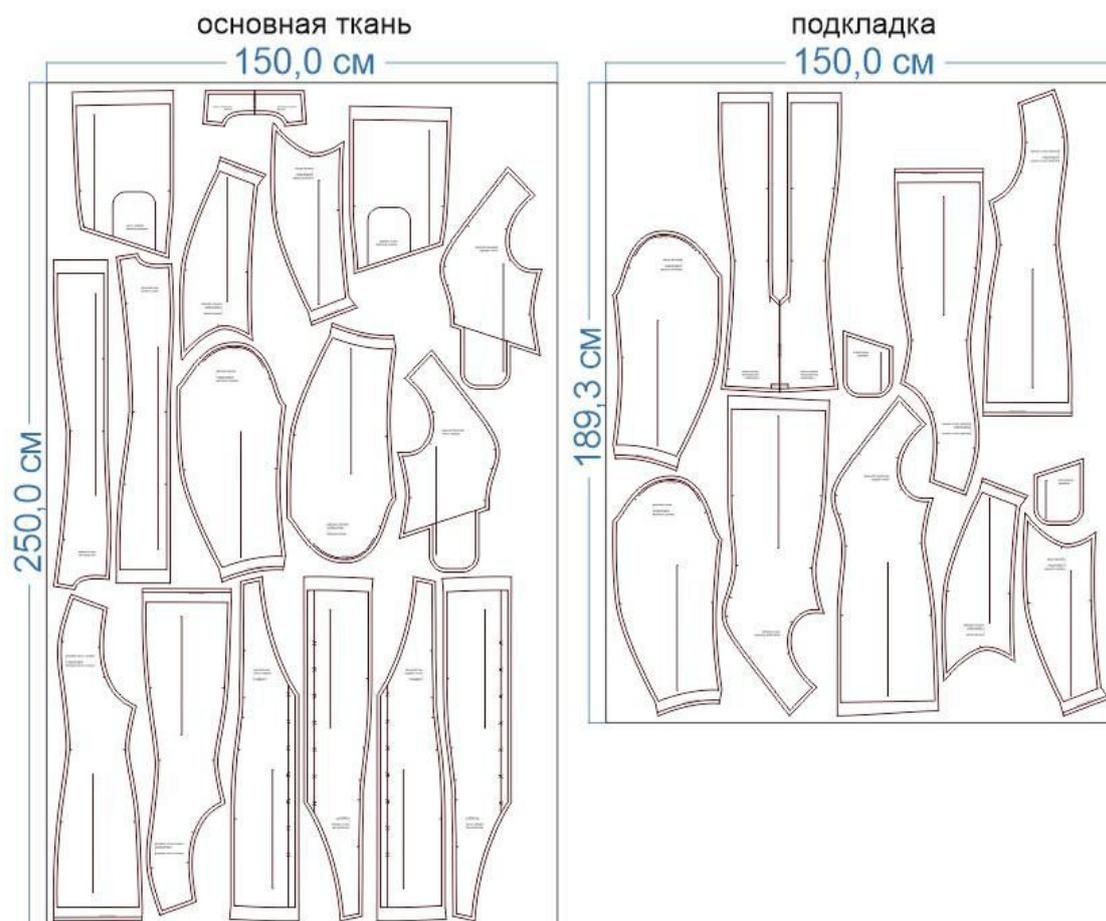


Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Боковая часть спинки — 2 дет.,
3. Верхняя боковая часть переда — 2 дет.,
4. Нижняя боковая часть переда — 2 дет.,
5. Центральная часть переда — 2 дет.,
6. Подборт — 2 дет.,
7. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
8. Верхний рукав — 2 дет.,
9. Нижний рукав — 2 дет.

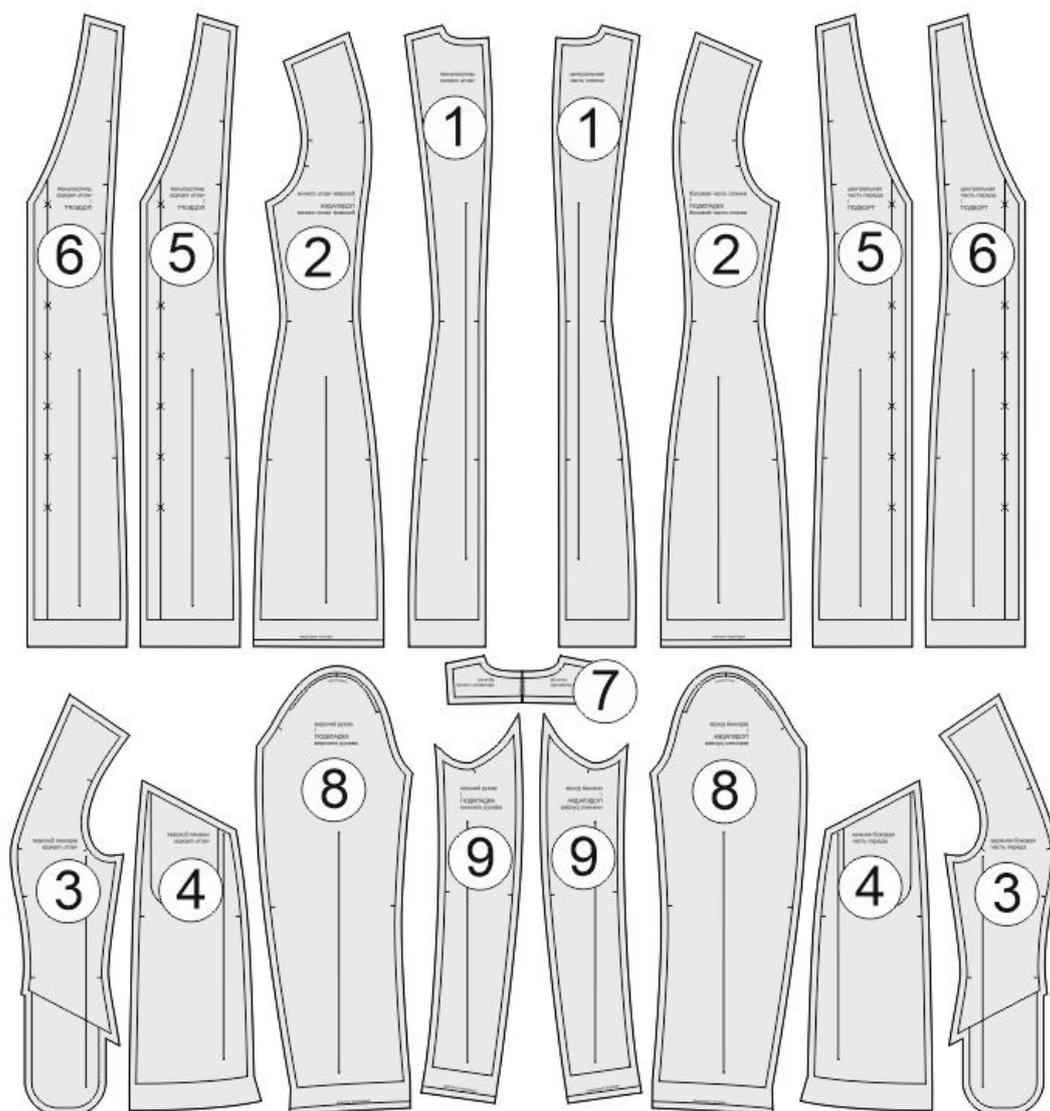

Подкладка:

1. Центральная часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Боковая часть спинки — 2 дет.,
3. Боковая часть переда — 2 дет.,
4. Верхний рукав — 2 дет.,
5. Нижний рукав — 2 дет.,
6. Мешковина кармана — 2 дет.

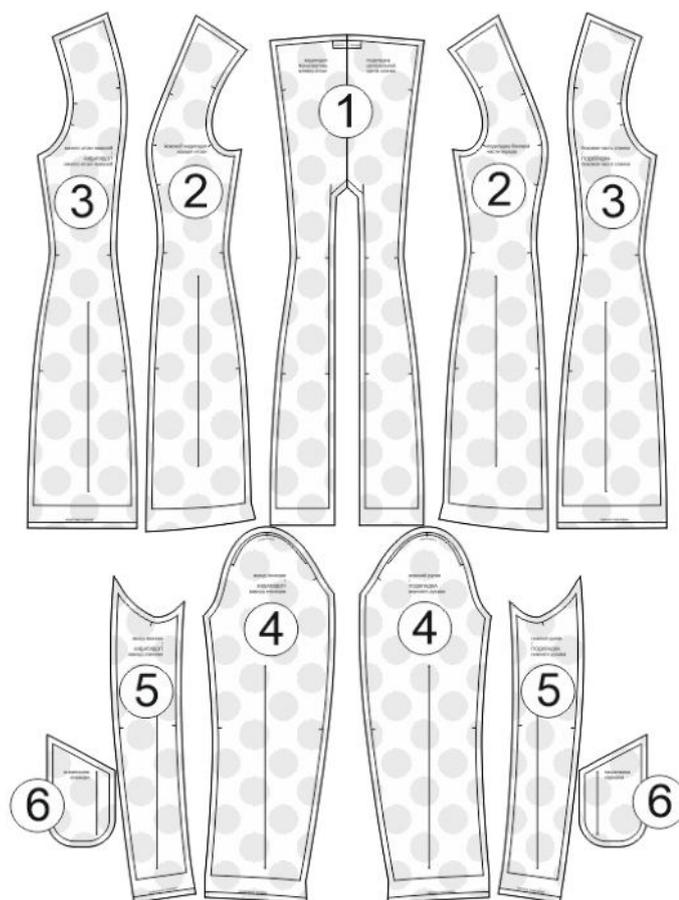

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Центральная часть спинки — 2 дет.,
4. Боковая часть спинки — 2 дет.,
5. Верхняя боковая часть переда — 2 дет.,
6. Нижняя боковая часть переда — 2 дет.,
7. Центральная часть переда — 2 дет.,
8. Окат верхнего рукава — 2 дет.,
9. Подгибка низа рукава — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по заготовленному рукаву, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья-жакета был отшит костюмно-плательной ткани (вискоза + полиэстр) и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Подокатники из синтепона;
	Плечевые накладки;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

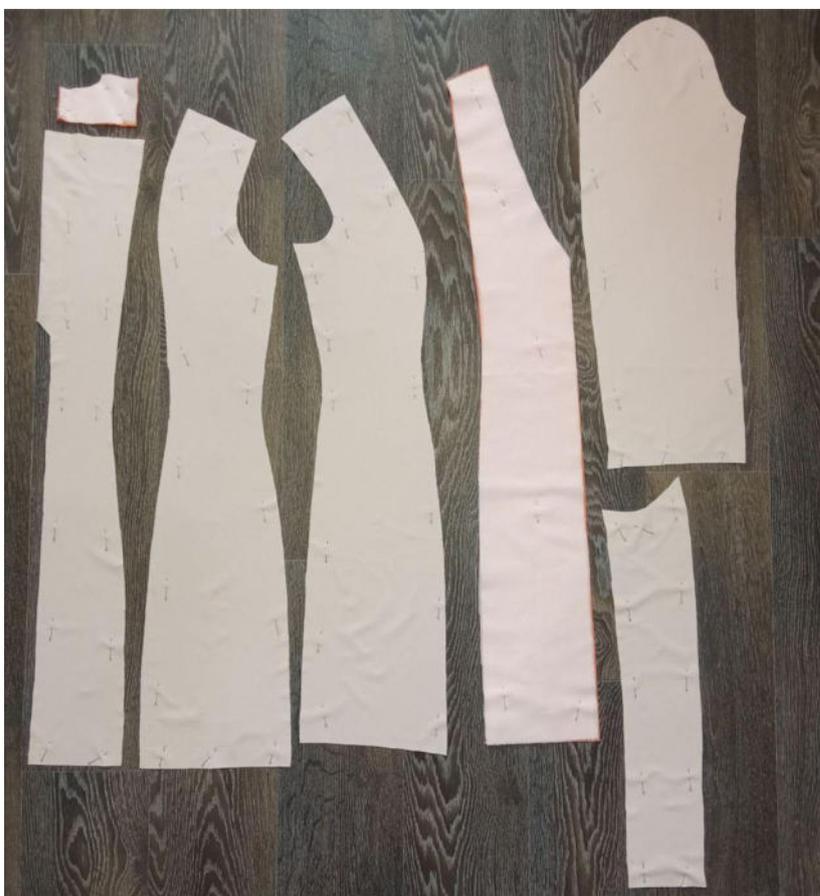



Продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Наложите мешковину кармана на нижнюю боковую часть переда, лицом к лицу, притачайте от одной контрольной метки до другой.




Припуски шва у контрольных меток рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до строчки 0,2 см. Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины.

Отстрочите вход в карман в край с лицевой стороны, приутюжьте.



Сложите верхнюю боковую часть переда с нижней боковой частью, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте до контрольных меток.




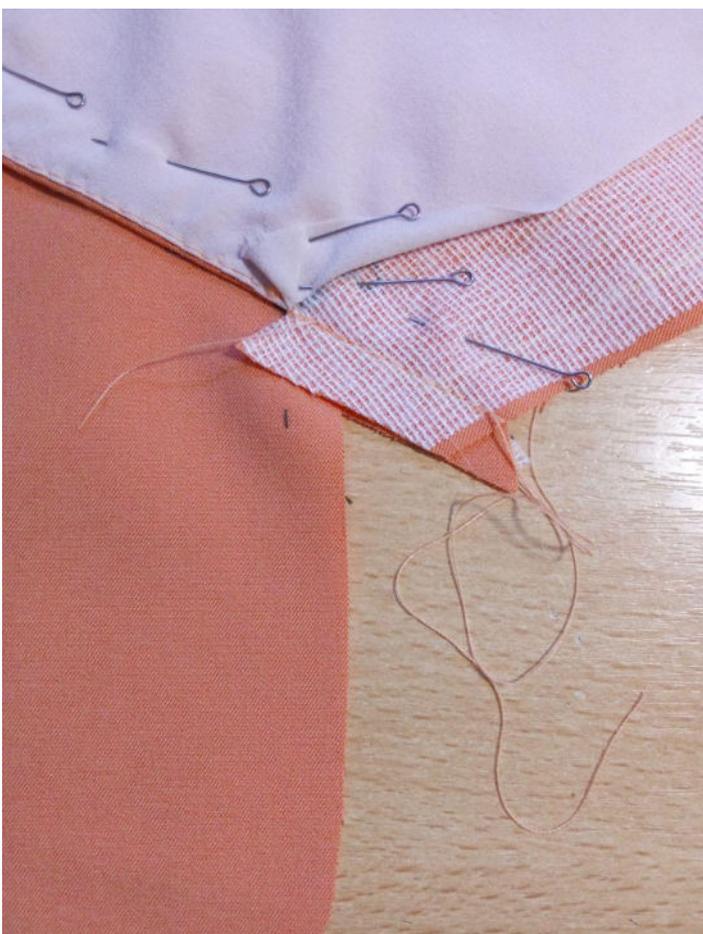

Припуски шва разутюжьте.



Вход в карман заметайте насквозь.

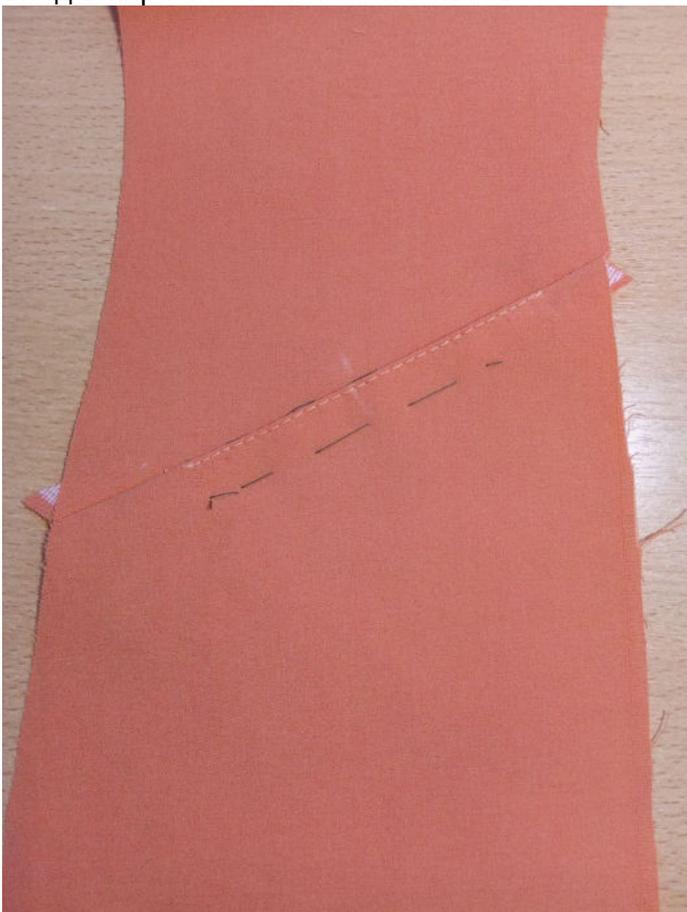

Сколите мешковины кармана между собой, стачайте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки у концов кармана.



Стачайте центральную часть переда и бочок переда. Припуски шва рассеките на скруглениях, разутюжьте.



Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва подборта высеките близко к строчке. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону, выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону борта, приутюжьте.



Притачайте подкладку переда к подборт, шов приутюжьте.



Сколите основу и подкладку переда между собой. При необходимости выполните осноровку срезов.



Стачайте детали центральной части спинки. Припуски шва разутюжьте.



Стачайте подкладку центральной части спинки по разметке. Складку заутюжьте. Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке. Припуски шва притутюжьте.



Притачайте бочки к центральной части подкладки спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону боковых срезов.



Притачайте бочки к центральной части спинки. Припуски швов на скруглениях рассеките, разутюжьте.

Сложите спинку и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подкладку на лицевую сторону. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Сколите спинку и подкладку между собой, при необходимости выполните основровку срезов.



Стачайте плечевые срезы изделия одновременно с плечевыми срезами подкладки.



Припуски швов разутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте боковые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Заметайте низ изделия, слегка приутюжьте.



Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Стачайте локтевые срезы деталей рукавов.

Продублируйте окат и подгибку низа рукавов. Заутюжьте подгибку в сторону изнанки рукава.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте части подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону нижней части рукава.



Притачайте подкладку по низу рукавов.




Ручными стежками закрепите положение подгибки низа рукавов по припускам швов.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя лёгкую посадку.



Выверните рукав подкладкой наружу. Приутюжьте складку по низу рукавов.

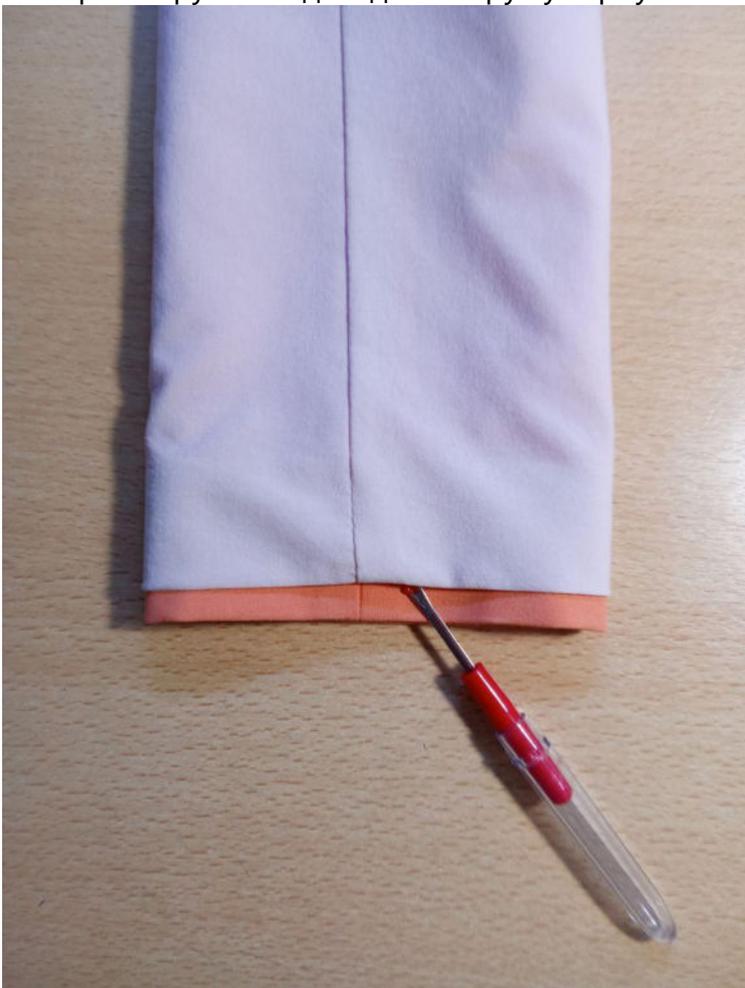

Сутюжьте посадку по окату рукавов.

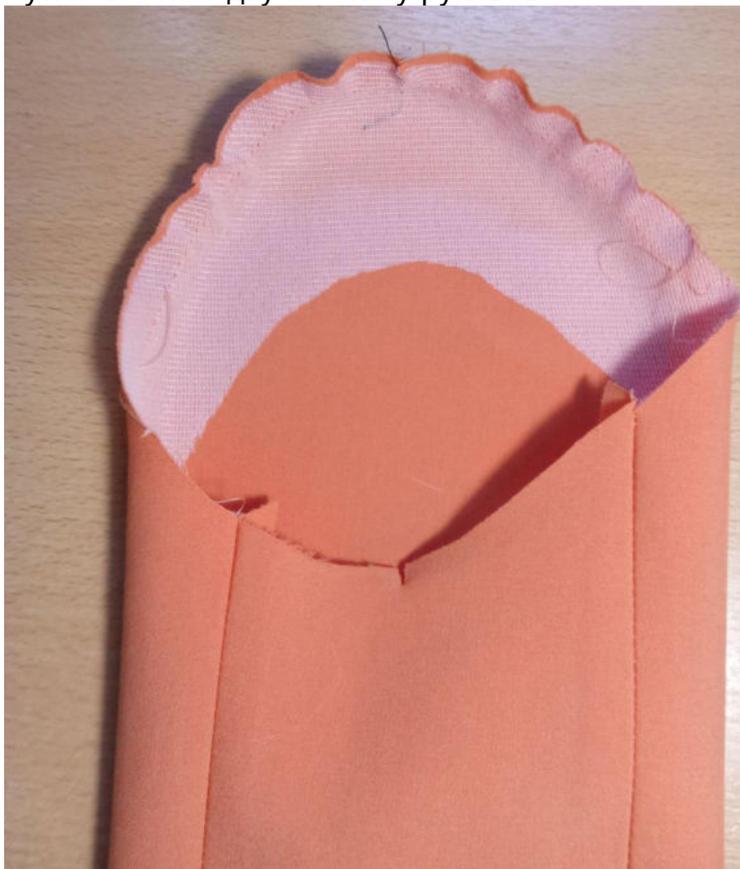

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Втачайте рукава в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Строчкой в строчку втачивания рукава притачайте подокатник из синтепона.



Близко ко шву, ручными стежками, пришейте плечевые накладки.



Ручными стежками закрепите подборта по припускам рельефов переда.



Скрепите припуски подкладки и изделия между собой в области плеча и подмышкой.



Притачайте подкладку по низу изделия.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа изделия по припускам швов.



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия.



Отстрочите борта и горловину в край по лицевой стороне изделия.



Выверните изделие на лицевую сторону. Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Приутюжьте складку на подкладке по низу изделия.



Разметьте и выметайте петли по правому борту.



Пришейте пуговицы.

Удалите нитки смётывания.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-jaketa-viven782/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne782 и #Вивьен782

