


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

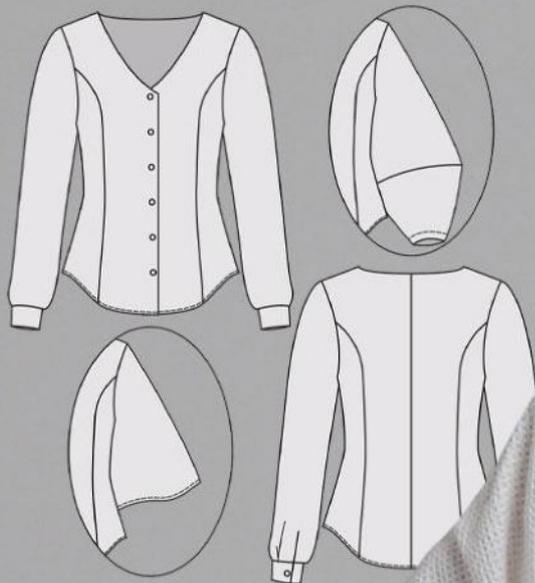

#Вивьен943

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**



блузка


## Вивьен943



Выкройка женской блузки с двумя вариантами рукавов. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из проймы. Спинка - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм. Горловина блузки - V-образной формы, обработана подкройной обтачкой и подбортами. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы.

**1 вариант рукава** - состоит из верхней и нижней частей. Покрой рукава - втачной. Объём - большой, в особенности, по шву стачивания частей рукава между собой. Длина рукава - до запястья. Низ рукава обработан подкройной обтачкой.

**2 вариант рукава** - одношовный втачной рукав умеренного объёма, с разрезом по низу, на притачной застёгивающейся манжете, длиной до запястья.

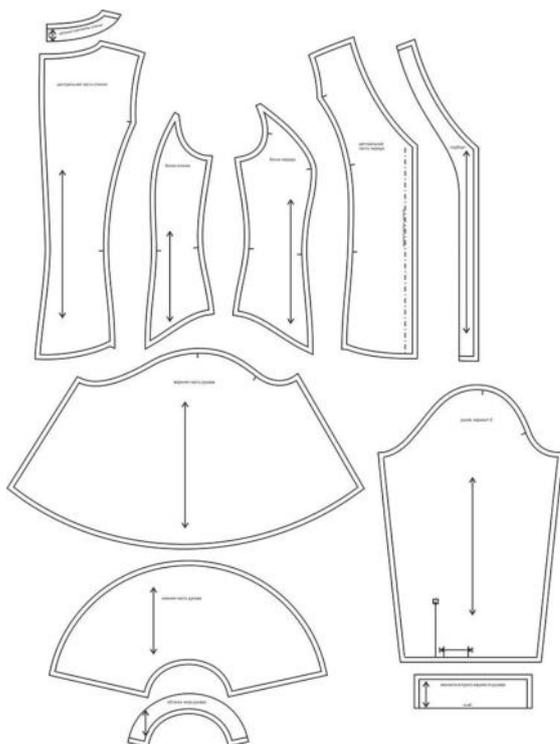СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
5,6 - 8 см	8 - 15,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (вариант 2), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы (вариант 2), см	Расход основной ткани при ширине 150 см (вариант 2), см
40	156-160	56,7	88,0	70,0	58,4	32,7	118,0
	161-165	58,7			59,9		121,3
	166-170	60,7			61,4		124,5
	171-175	62,7			62,9		127,8
	176-180	64,7			64,4		131,0
42	156-160	57,0	91,8	74,4	58,5	33,8	121,3
	161-165	59,0			60,0		124,6
	166-170	61,0			61,5		128,0
	171-175	63,0			63,0		131,4
	176-180	65,0			64,5		134,7
44	156-160	57,3	95,7	78,8	58,6	35,0	124,6
	161-165	59,3			60,1		128,0
	166-170	61,3			61,6		131,5
	171-175	63,3			63,1		135,0
	176-180	65,3			64,6		138,4
46	156-160	57,6	99,5	83,2	58,7	36,1	127,9
	161-165	59,6			60,2		131,4
	166-170	61,6			61,7		135,0
	171-175	63,6			63,2		138,6
	176-180	65,6			64,7		142,1
48	156-160	57,8	103,3	87,6	58,8	37,2	131,1
	161-165	59,8			60,3		134,8
	166-170	61,8			61,8		138,5
	171-175	63,8			63,3		142,2
	176-180	65,8			64,8		145,9
50	156-160	58,1	107,1	92,0	58,9	38,4	134,4
	161-165	60,1			60,4		138,2

	166-170	62,1			61,9		142,0
	171-175	64,1			63,4		145,8
	176-180	66,1			64,9		149,6
<b>52</b>	156-160	58,4	111,0	96,4	59,0	39,5	137,7
	161-165	60,4			60,5		141,6
	166-170	62,4			62,0		145,5
	171-175	64,4			63,5		149,4
	176-180	66,4			65,0		153,3
<b>54</b>	156-160	58,7	114,8	100,8	59,1	40,7	141,0
	161-165	60,7			60,6		145,0
	166-170	62,7			62,1		149,0
	171-175	64,7			63,6		153,0
	176-180	66,7			65,1		157,0
<b>56</b>	156-160	59,0	118,6	105,2	59,1	41,8	144,3
	161-165	61,0			60,6		148,4
	166-170	63,0			62,1		152,5
	171-175	65,0			63,6		156,6
	176-180	67,0			65,1		160,7
<b>58</b>	156-160	59,3	122,5	109,6	59,2	42,9	147,6
	161-165	61,3			60,7		151,8
	166-170	63,3			62,2		156,0
	171-175	65,3			63,7		160,2
	176-180	67,3			65,2		164,4
<b>60</b>	156-160	59,6	126,3	114,0	59,3	44,1	150,9
	161-165	61,6			60,8		155,2
	166-170	63,6			62,3		159,5
	171-175	65,6			63,8		163,8
	176-180	67,6			65,3		168,1
<b>62</b>	156-160	59,8	130,1	118,4	59,4	45,2	154,1
	161-165	61,8			60,9		158,6
	166-170	63,8			62,4		163,0
	171-175	65,8			63,9		167,4
	176-180	67,8			65,4		171,9
<b>64</b>	156-160	60,1	133,9	122,8	59,5	46,3	157,4
	161-165	62,1			61,0		162,0
	166-170	64,1			62,5		166,5
	171-175	66,1			64,0		171,0
	176-180	68,1			65,5		175,6
<b>66</b>	156-160	60,4	137,8	127,2	59,6	47,5	160,7
	161-165	62,4			61,1		165,4
	166-170	64,4			62,6		170,0
	171-175	66,4			64,1		174,6
	176-180	68,4			65,6		179,3

<b>68</b>	156-160	60,7	141,6	131,6	59,7	48,6	164,0
	161-165	62,7			61,2		168,8
	166-170	64,7			62,7		173,5
	171-175	66,7			64,2		178,3
	176-180	68,7			65,7		183,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.


Пример: фактурный хлопок, поплин, хлопок-сатин и др.

## РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

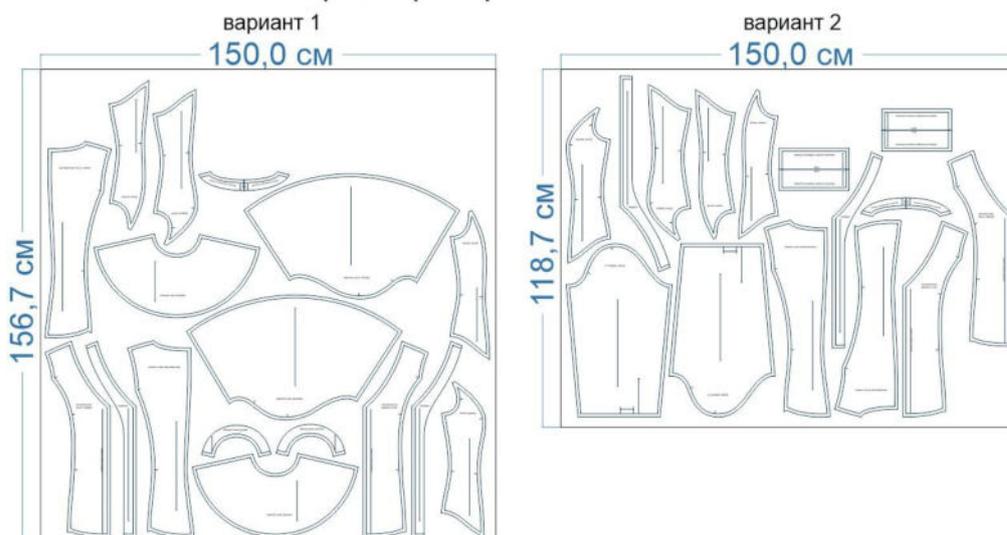

размер 52 рост 166-170 см

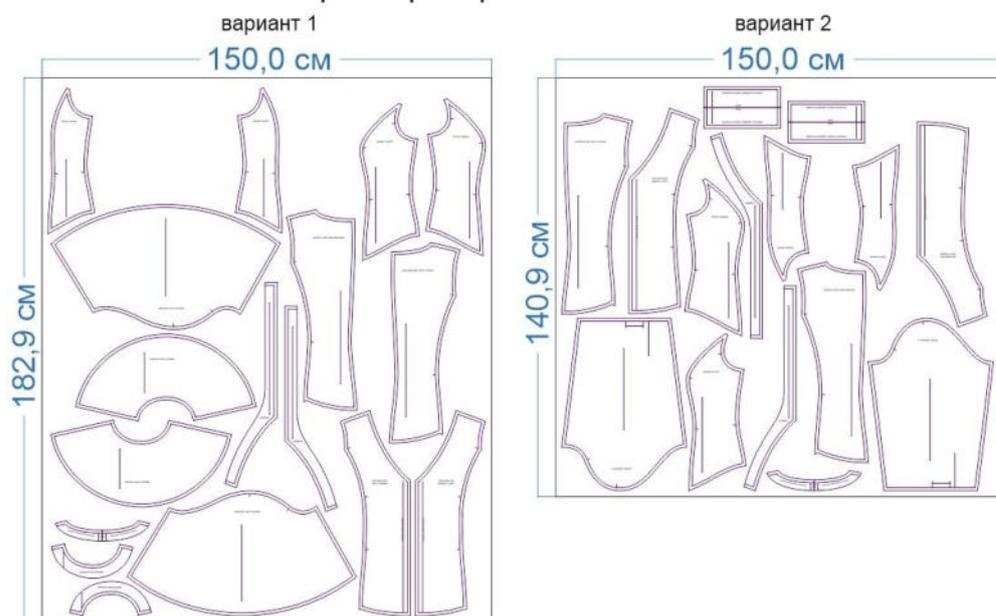

размер 68 рост 166-170 см

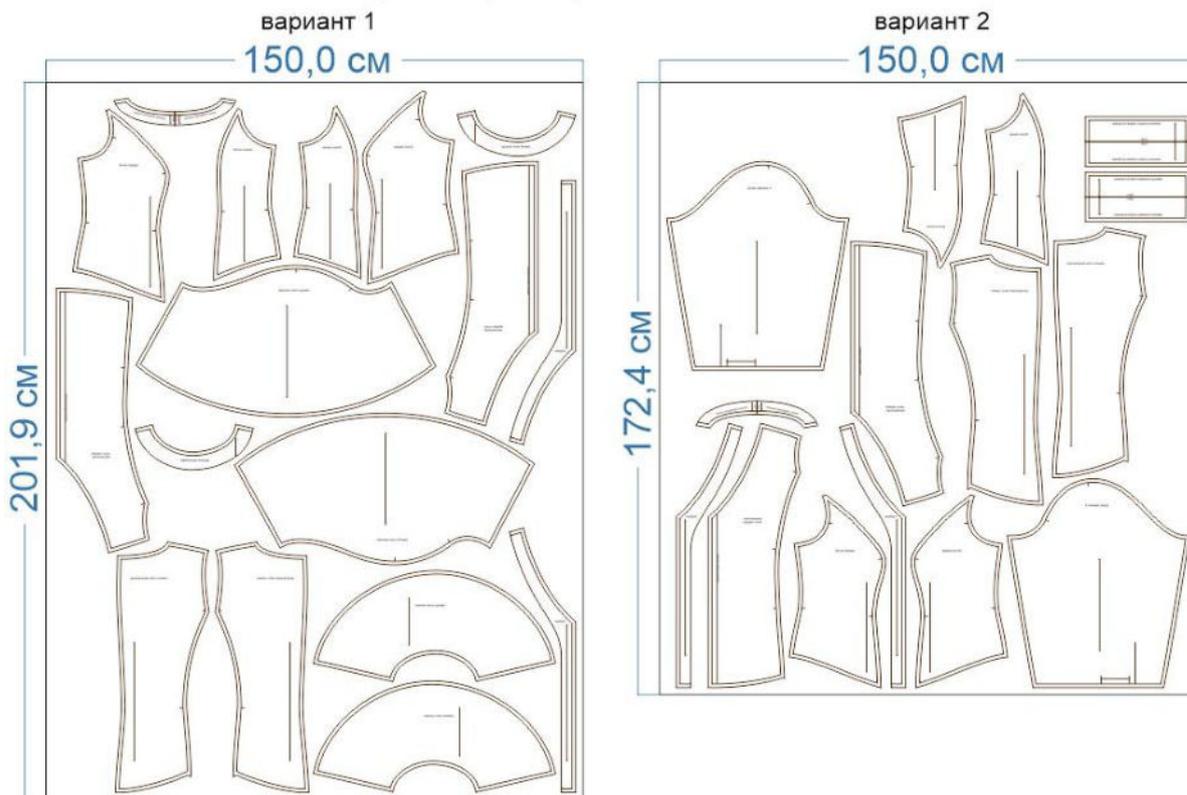

Основной материал:


1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Подборт — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Рукав — 2 дет.,
8. Манжета — 2 дет. со сгибом,
9. Бейка для окантовки срезов разрезов рукавов — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полосы шириной 2,5 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 5 см на запас).

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Подборт — 2 дет.,
3. Манжета — 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали).

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.  
Образец блузки был отшит из хлопка меретка.

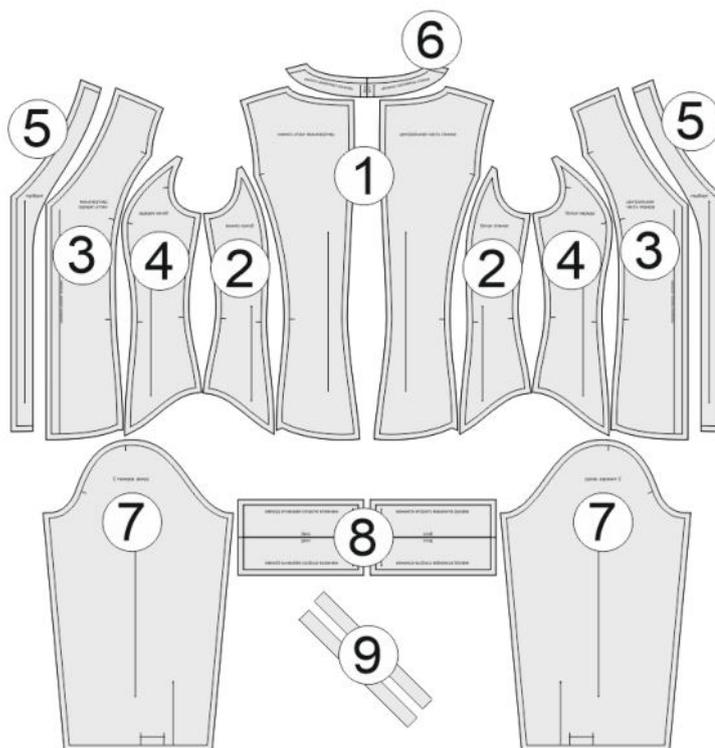

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы диаметром 1-1,2 см - 8 шт.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте детали центральной части переда и бочка между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Стачайте детали спинки в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте подборта и обтачку горловины спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки и подбортов.



Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните подборта и обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборов, приутюжьте.




Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Отверните концы подбортов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки. Припуски швов в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Обметайте срез низа блузки.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, отверните припуск подгибки низа в сторону изнанки, застрочите.

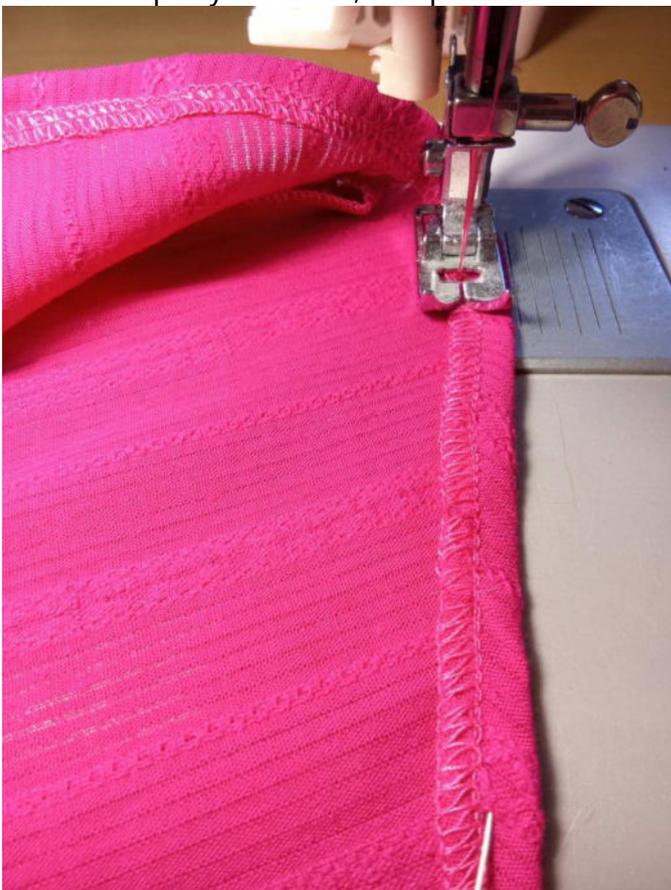

Борта и горловину изделия отстрочите в край.




Нитки сметывания удалите, горловину и борта приутюжьте.



Заутюжьте бейку для окантовки срезов разрезов рукавов к центру, затем подверните её срезы в сторону изнанки к центральному сгибу и приутюжьте ещё раз.



Притачайте бейку к срезам разрезов рукавов.

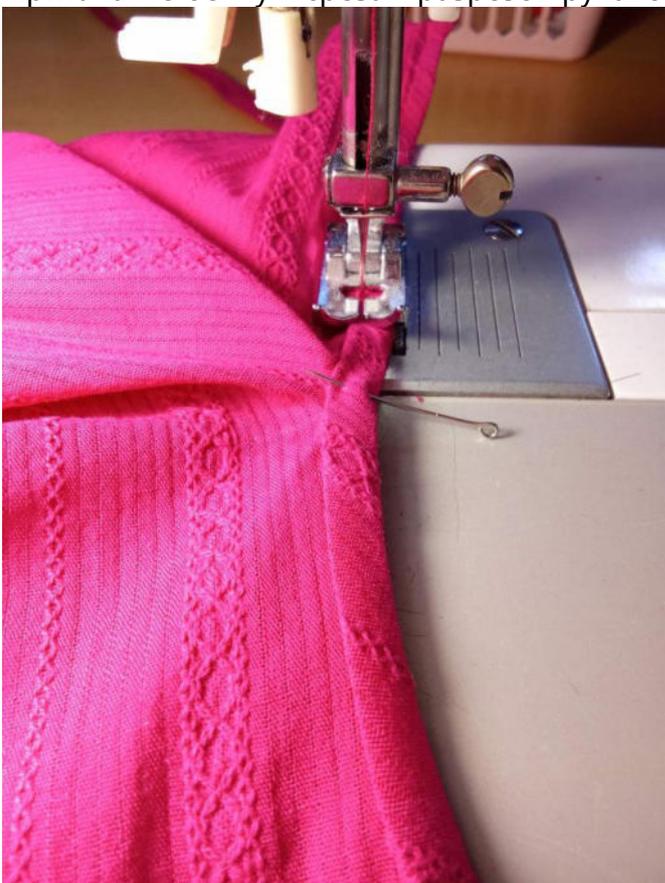

Сложите разрез рукава пополам, настрочите диагональную закрепку в уступе разреза. Приутюжьте.




Заложите разрез и складку по низу рукава по разметке, зафиксируйте вспомогательной строчкой.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Детали манжет продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

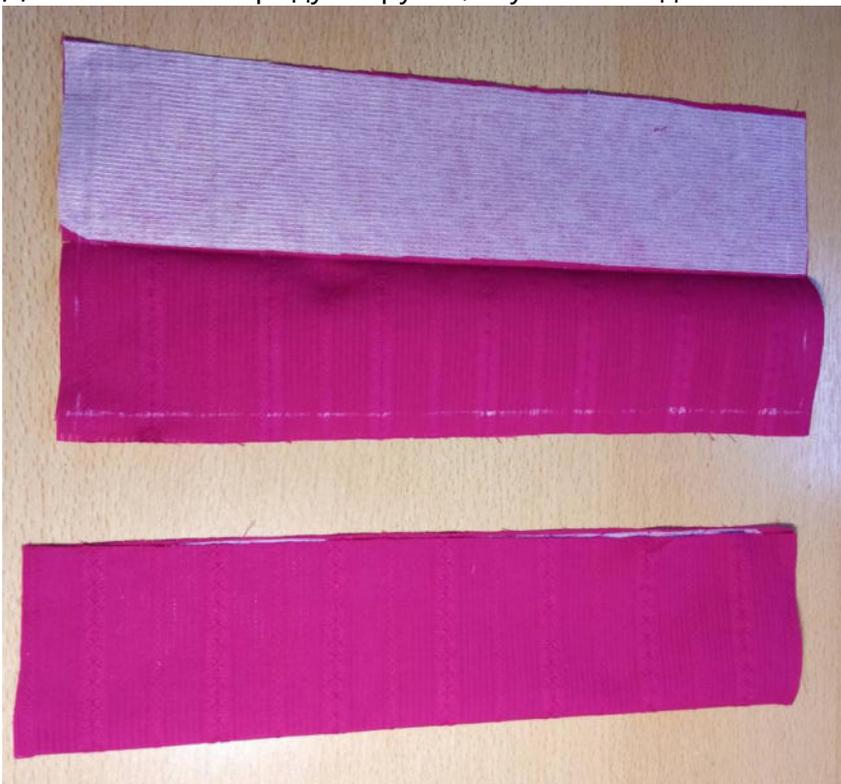

Притачайте одну сторону манжет к лицевой стороне рукавов.



Обтачайте концы манжет. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжету в край по лицевой её стороне.




Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите рукава в проймы изделия.

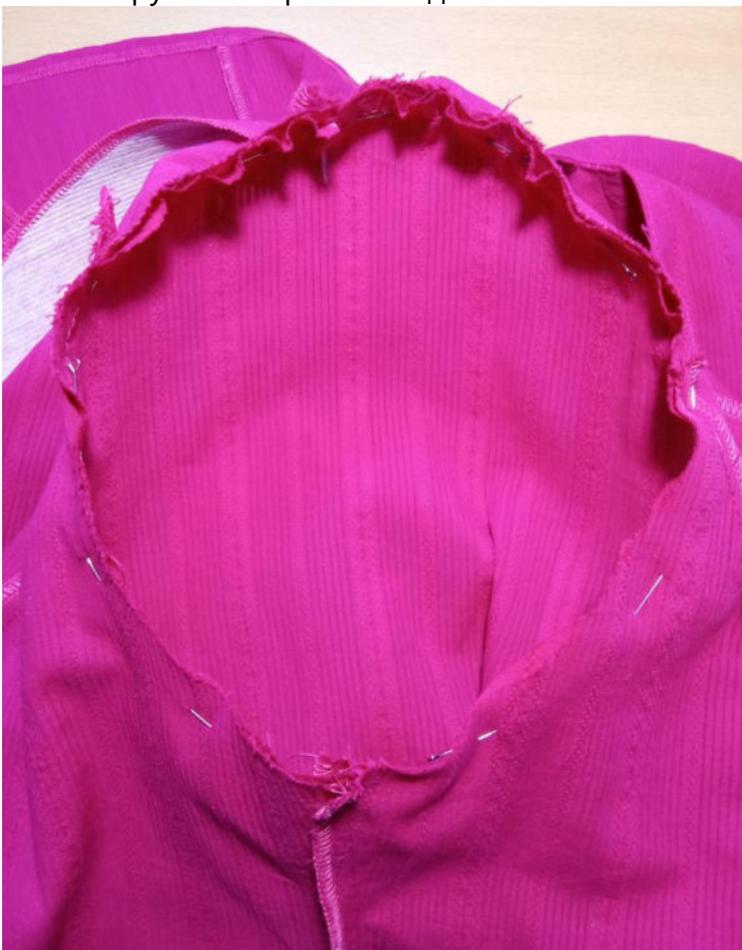

Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.




Разметьте и выметайте петли по правому борту.

Пришейте пуговицы по левому борту.

Аналогичным образом выметайте петли и пришейте пуговицы на манжетах.



Ручными потайными стежками закрепите отлетные концы обтачки горловины по припускам плечевых швов изделия.

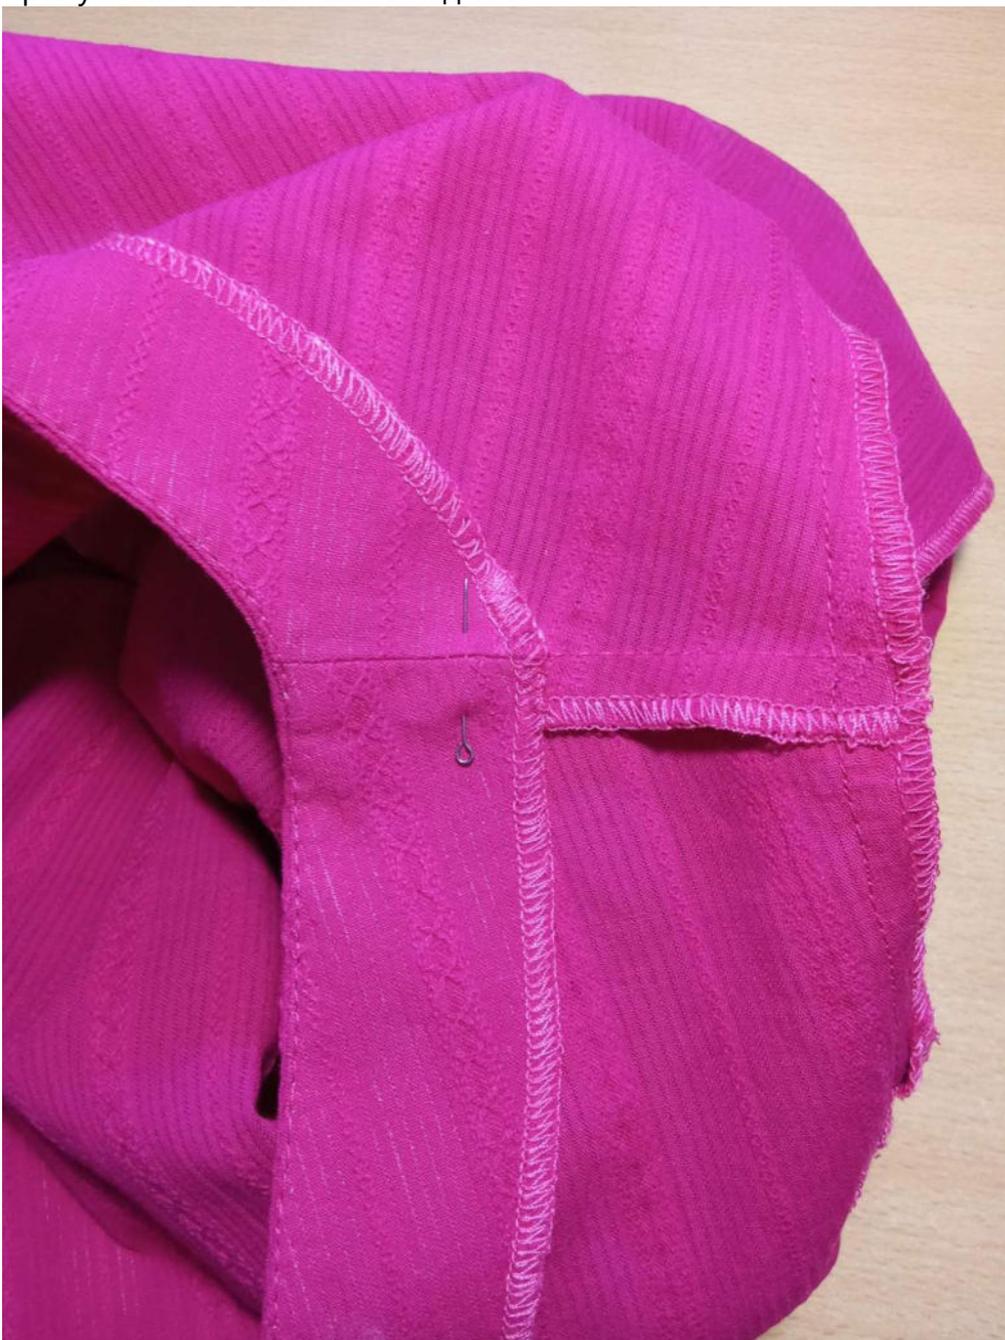

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-viven943/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne943 и #Вивьен943

