


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

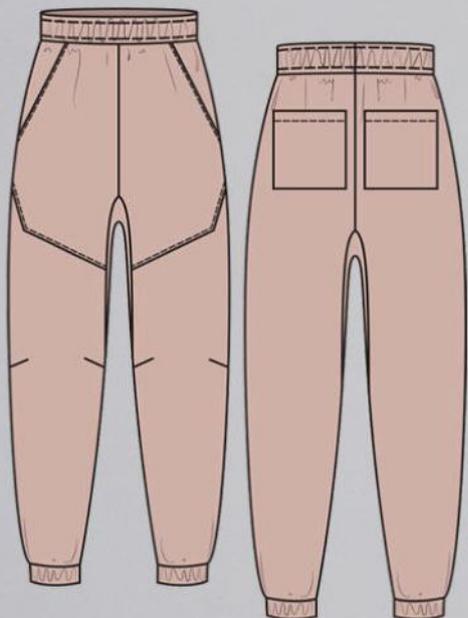

#КЕВИН460

**Размеры
(ростовка)
116-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Кевин460



Выкройка детских трикотажных брюк умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Передние половинки состоят из верхней и нижней частей. На верхней части обработан боковой карман с подрезным бочком. На нижней части предусмотрены коленные вытачки. Задние половинки цельные, с накладными карманами. Линия талии в брюках расположена на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. По шаговому шву брюк, в области сидения, предусмотрена ластовица, обеспечивающая комфортную посадку изделия по фигуре. Длина брюк - до щиколотки. По низу брючин предусмотрены притачные манжеты на резинке.

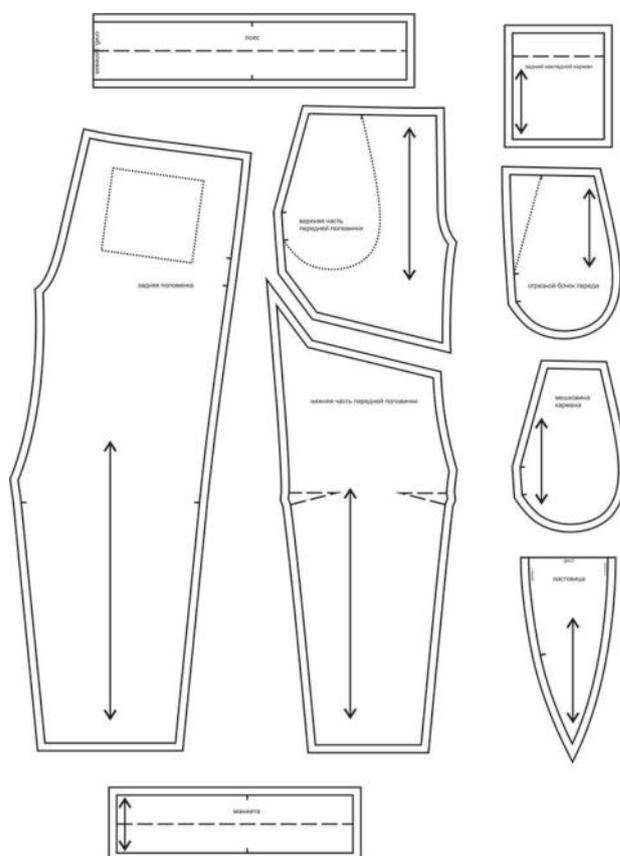СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
9,4 - 28,6 см	2 - 14,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина брюк по боковому шву, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
116	65,4	66,0	67,7	86,0
122	69,1	70,0	71,5	92,5
128	72,7	74,0	75,4	99,0
134	76,4	78,0	79,2	105,5
140	80,0	82,0	83,0	112,0
146	83,7	86,1	86,9	122,5
152	87,3	90,2	90,7	133,0
158	91,0	94,3	94,6	143,5
164	94,6	98,4	98,4	154,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: двухслойный трикотаж (с лицевой стороны - креп, с изнанки - трикотаж), джерси костюмный, футер 2-нитка петля и др.

РАСКРОЙ




размер 140

150,0 см

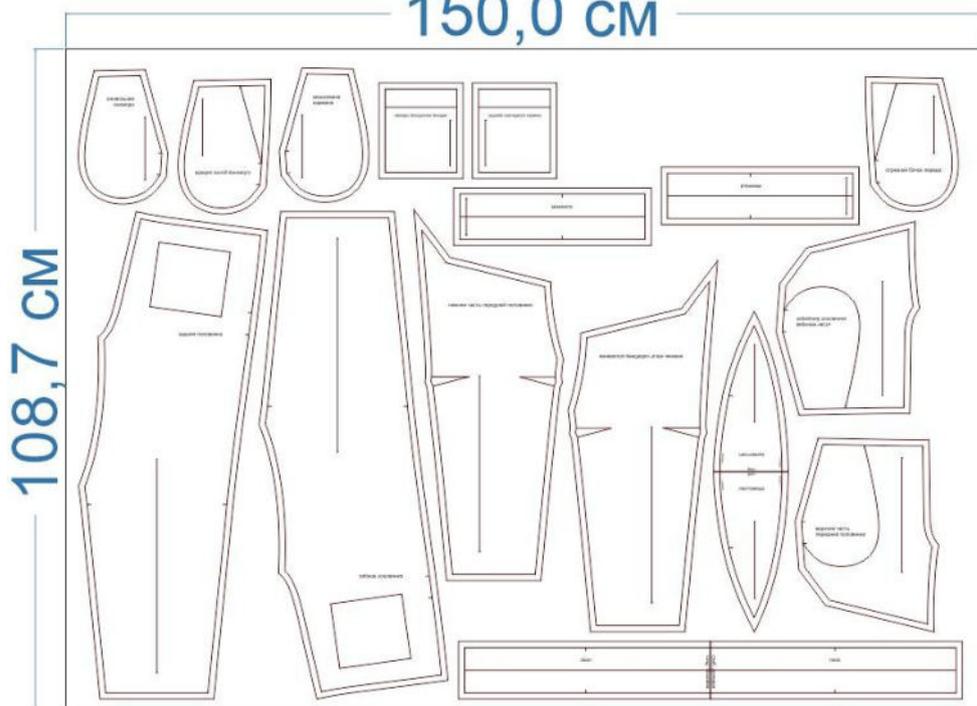


размер 164

150,0 см

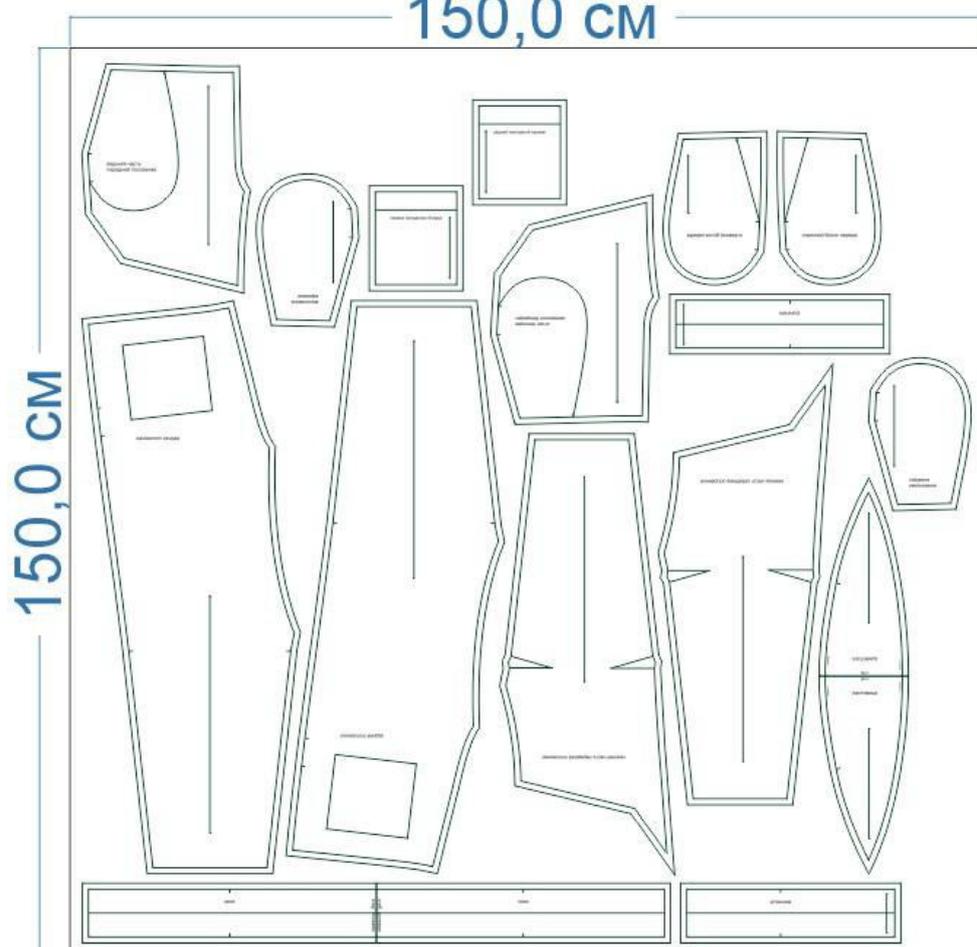

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Верхняя часть передней половинки — 2 дет.,
3. Нижняя часть передней половинки — 2 дет.,
4. Отрезной бочок переда — 2 дет.,
5. Задний накладной карман — 2 дет.,
6. Ластовица — 1 дет. со сгибом,
7. Пояс — 1 дет. со сгибом,
8. Манжета — 2 дет.

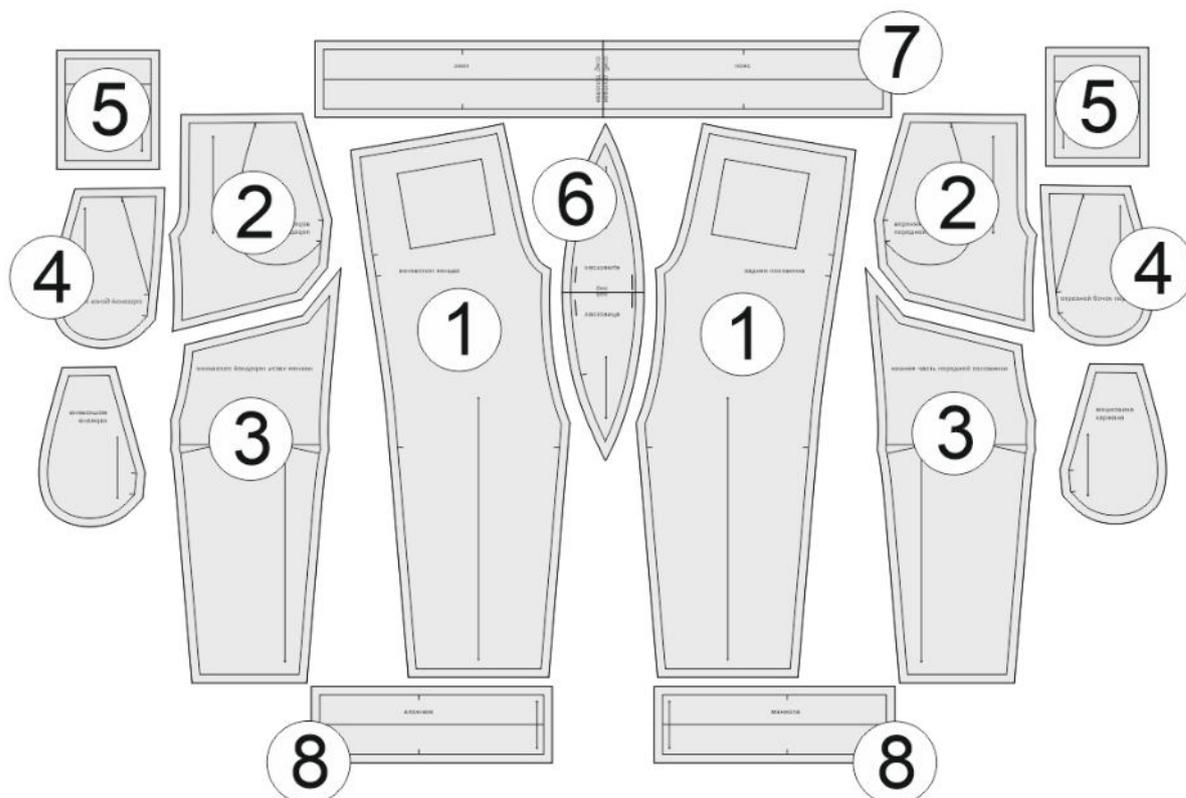

Подкладка:

1. Мешковина кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка входа в карман — 2 дет.,
2. Подгибка верха заднего накладного кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из двухслойного трикотажа (с лицевой стороны — креп, с изнанки — трикотаж).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс и манжеты.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте срез входа в карман. Наложите мешковину на верхнюю часть передней половинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман по лицевой стороне.

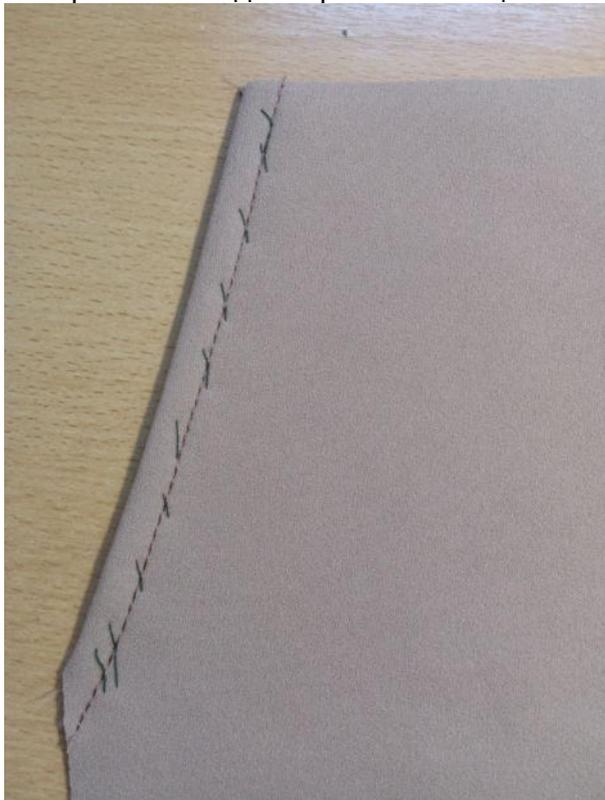

Намелите расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите верхнюю часть передней половинки на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите насквозь.

С изнанки стачайте срезы мешковин между собой, приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях нижней части передней половинки, заутюжьте их вниз.



Рассеките припуски шва в уголке. Стачайте верхние и нижние части передних половинок между собой.



Припуски швов обметайте, заутюжьте вниз.
Отстрочите швы в край по лицевой стороне.



Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Притачайте ластовицу к передней части брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону ластовицы.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне.



Продублируйте подгибку верха задних накладных карманов.

Обметайте срез подгибки.

Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, обтачайте по боковым срезам.

Обметайте боковые и нижний срезы кармана. Отверните боковые срезы по низу кармана на лицевую сторону, обтачайте на ширину припуска.




Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону. Заметайте подгибку верха и припуски по периметру кармана в сторону изнанки, приутюжьте.

Застрочите подгибку верха кармана.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне задних половинок брюк. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали изделия, приколите.

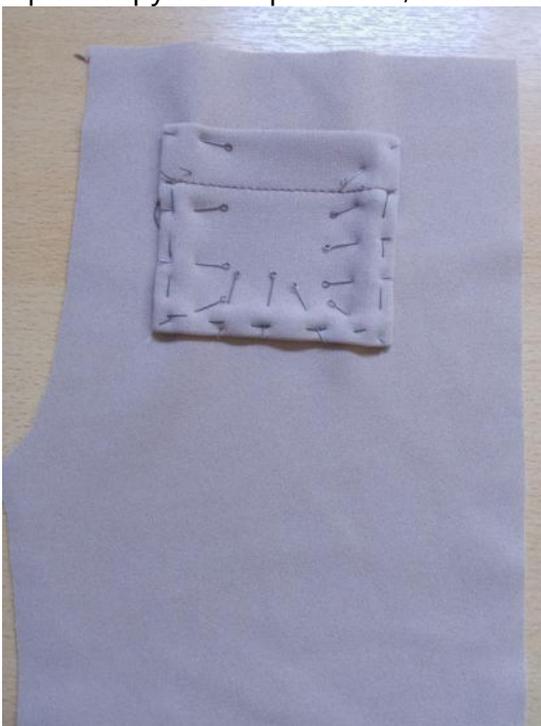

Настрочите карманы в край по лицевой их стороне. Булавки и нитки сметывания удалите. Карманы приутюжьте в готовом виде.



Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне.



Стачайте боковые срезы брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



На участке притачивания ластовицы отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Стачайте пояс в кольцо, оставив в шве незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

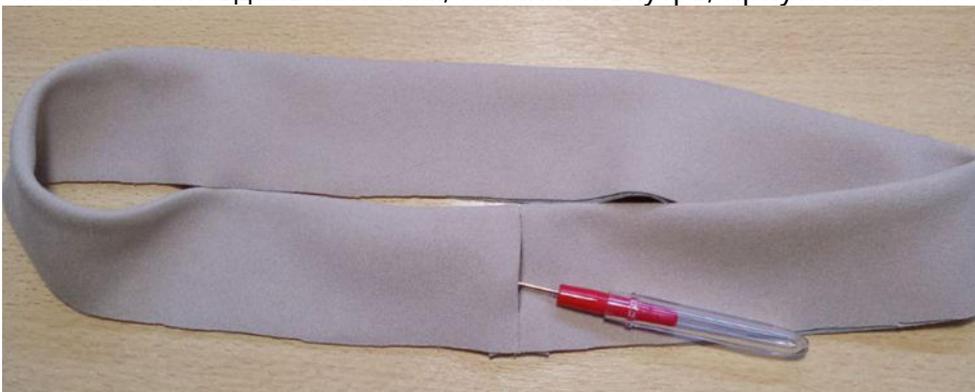


Притачайте пояс к изделию. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Стачайте манжеты в кольцо, оставляя в швах незашитые участки для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

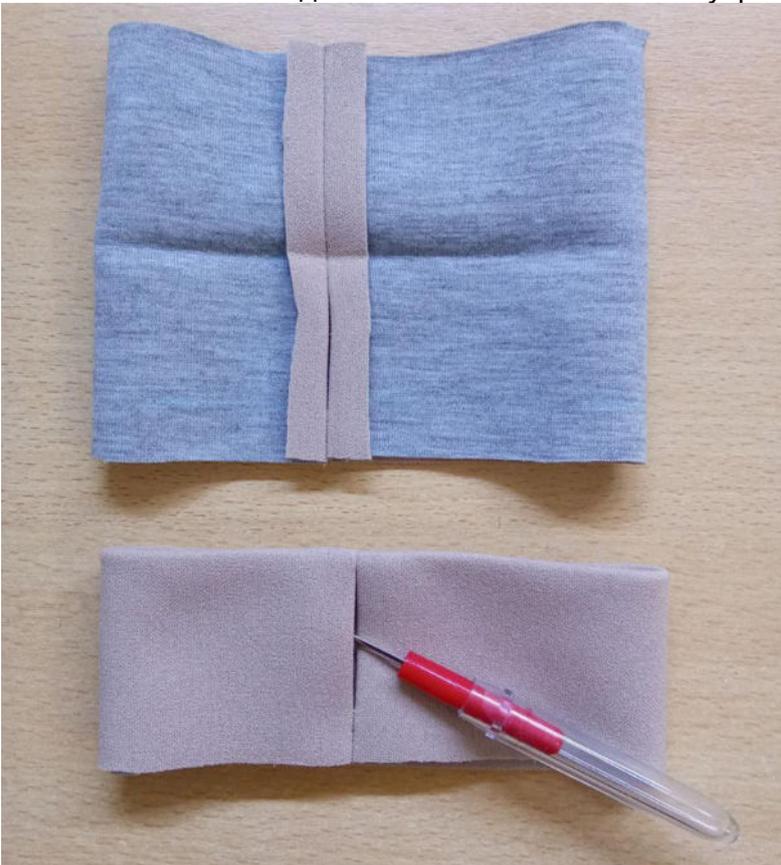

Притачайте манжеты по низу брючин. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Вставьте резинку в пояс. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Отстрочите пояс двумя параллельными строчками, растягивая резинку внутри. Настрочите закрепки по концам карманов.



Вставьте резинку в манжеты. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри манжет.
Зашейте отверстия в манжетах ручными потайными стежками.



Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskih-bryuk-kevin460/>



в соцсетях с хэштегом #Kevin460 и #Кевин460

