





Шкатулка

Выкройки в PDF

МОДЕЛИРОВАНИЕ

перевод вытачки в сборку

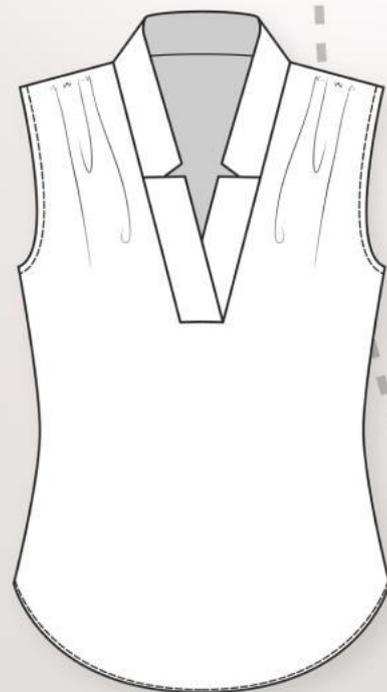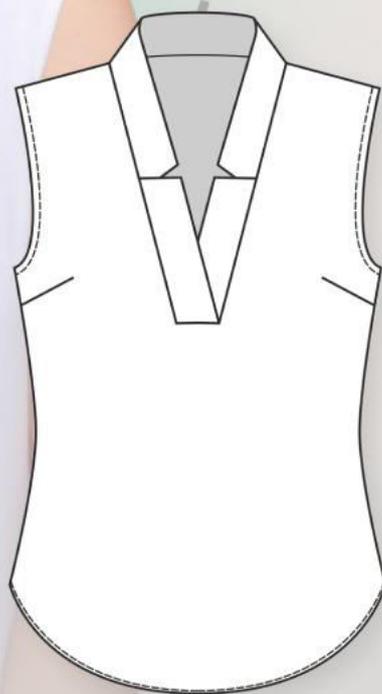

+МК

СОДЕРЖАНИЕ

ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬ	3
ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ	4
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	4
ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ	4
РАСКРОЙ	8
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА	9

ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬ


Выкройка топа Моника925:

<https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-monika925/>




БУДЕМ МОДЕЛИРОВАТЬ

Размоделирование полочки женской блузки с образованием складок по плечевому срезу:

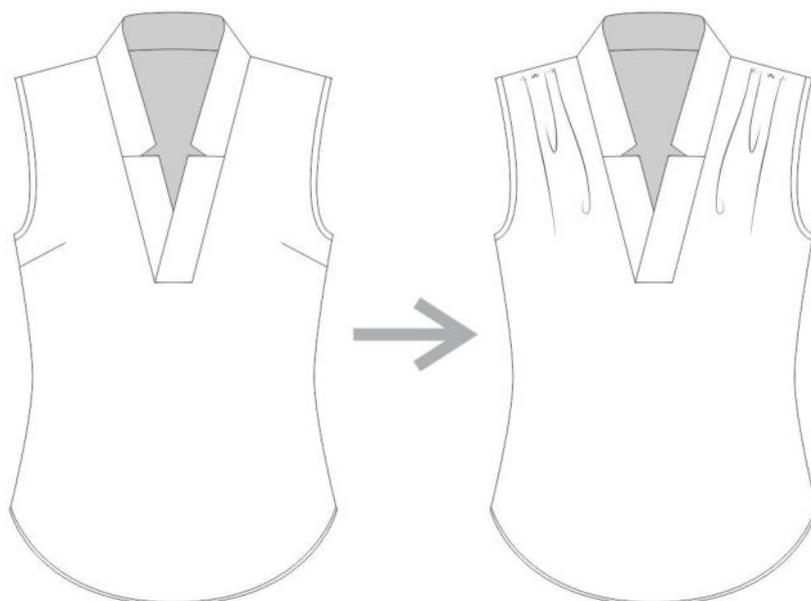

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ

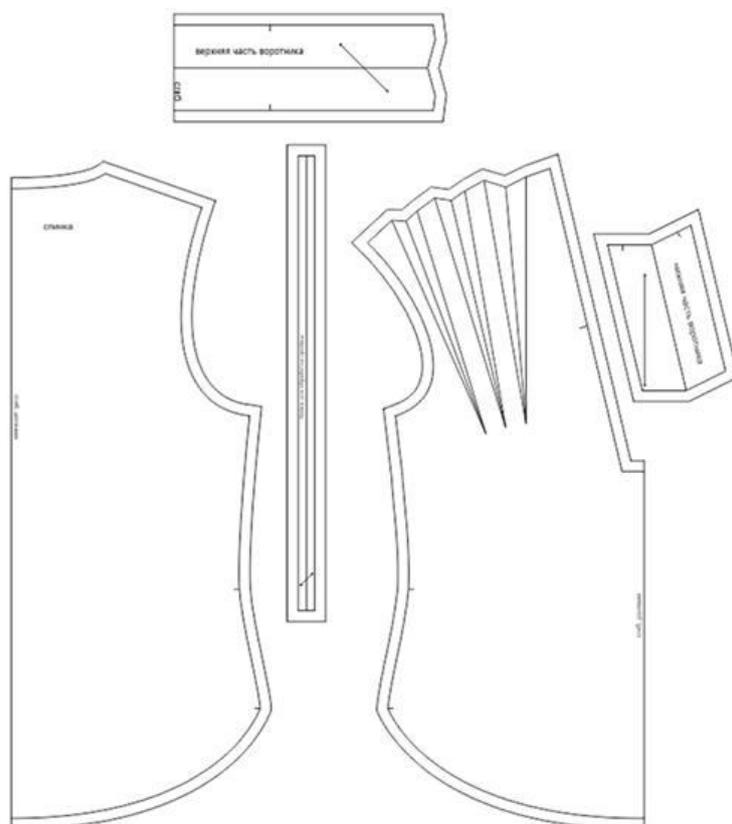

- Топ среднего объёма, полуприлегающего силуэта.
- Горловина топа имеет V-образную форму, обработана воротником, состоящим из нескольких частей.
- Перед со складками по плечевому срезу.
- Спинка – цельная, без конструктивных особенностей.
- Проймы топа обработаны бейками.
- Линия низа – фигурная.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для пошива топа можно использовать блузочные и платьельные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: блузочный креп, тонкий деним, вискоза, хлопок, тонкий деним, батист, тенсел и др.


ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Подготовка базовой конструкции

Исходной основой служит полочка с нагрудной вытачкой.

Плечевой срез делится на равные части (количество делений зависит от желаемого количества складок).

Из полученных точек деления проводим вниз перпендикулярные линии, направленные к нагрудной вытачке.

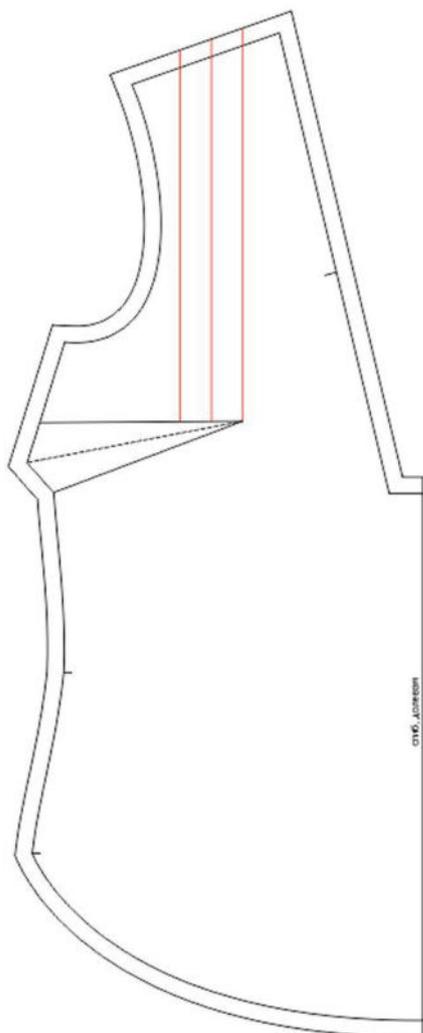


Перенос нагрудной вытачки

Разрезаем полочку по наметенным линиям от плечевого среза к линии нагрудной вытачки.

Высекаем раствор нагрудной вытачки.

Закрываем её, тем самым перераспределяя объем в будущие складки.

Разведенные участки равномерно смещаем в сторону проймы, создавая дополнительные пространства для складок.

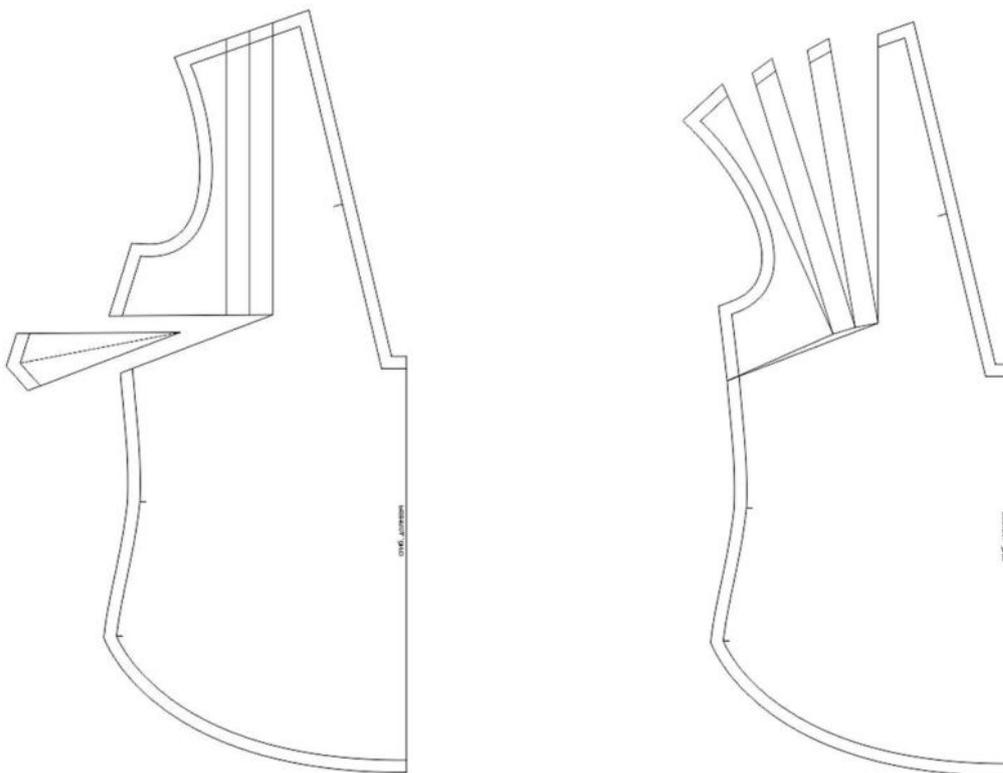

Формирование складок

В полученные промежутки клеиваем бумагу для закрепления новой формы.


Закрываем складки в направлении от горловины к пройме формируя окончательный срез.




Завершение моделирования

В закрытом состоянии вырезаем окончательную деталь по линии плечевого среза.

Раскладываем конструкцию в плоскость. В результате выполненного раз моделирования получаем новую конструкцию полочки с декоративными складками по плечевому срезу. Готовая деталь учитывает перераспределение нагрудной вытачки, обеспечивая желаемый силуэт и дизайнерский эффект.

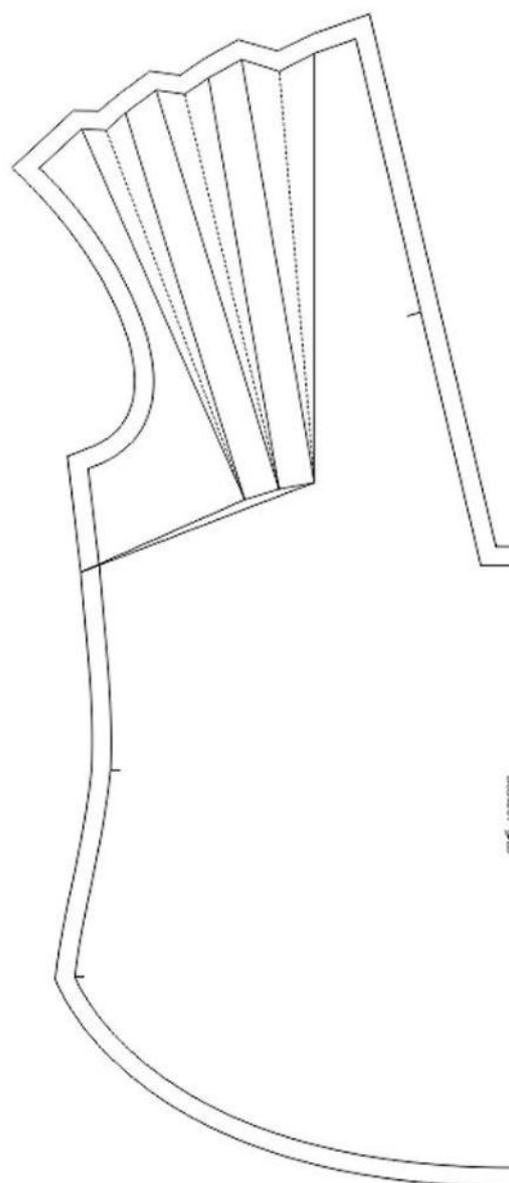

Выкройка блузки полностью готова:

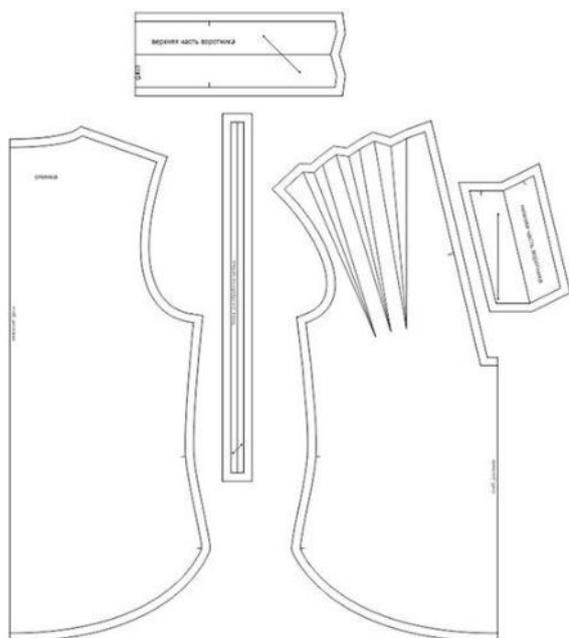


РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Верхняя часть воротника – 1 дет. со сгибом,
4. Нижняя часть воротника – 2 дет.,
5. Бейка для обработки пройм – 2 дет.

Дублерин:

1. Верхняя часть воротника – 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть воротника – 2 дет.

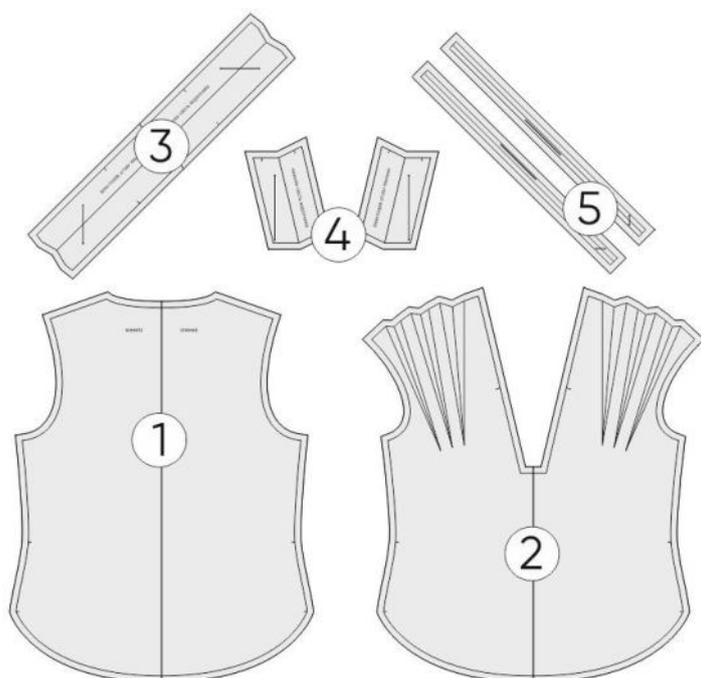

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

[Ссылка на подробную фото-технология пошива белого топа:](#)



Выкроите детали изделия согласно спецификации.

- Детали воротника продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.
- Концы верхней части воротника обтачайте до контрольной отметки. Припуски швов срежьте до ширины 0,4 см. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.
- Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, приутюжьте.
- Соответствующими сторонами деталей нижней части воротника обогните концы верхней части воротника, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.
- Выверните воротник на лицевую сторону, приутюжьте.
- Наложите концы воротника друг на друга таким образом, чтобы оставались припуски для втачивания воротника в горловину, сколите, стачайте вспомогательной строчкой.
- Заложите складки по плечевым срезам детали переда, заколите, застрочите вспомогательными строчками.
- Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.
- Продублируйте уголки горловины переда с изнанки изделия.
- Наложите воротник на изделие, лицом к лицу, совмещая короткие срезы со срезом уступа горловины, приколите, притачайте строчкой в строчку стачивания деталей воротника между собой.

- С изнанки переда рассеките припуски швов в уголках наискосок, не доходя до строчки 3,2 см.
- Разворачивая перед в уголках, приколите воротник по срезу горловины, совмещая контрольные метки и швы между собой.
- Втачайте воротник в горловину.
- Припуски шва обметайте, слегка приутюжьте.
- Отстрочите горловину в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.
- Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.
- Стачайте косые бейки в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Заутюжьте каждую бейку вдоль пополам, изнанкой внутрь.
- Притачайте бейки к лицевой стороне пройм.
- Отверните бейки в сторону изнанки изделия, выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.
- Притачайте бейки в край. Нитки сметывания удалите, проймы приутюжьте.
- Подсекая в уголках, заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки.
- Заметайте низ изделия ещё на 0,5 см в сторону изнанки, застрочите.
- Нитки сметывания удалите, низ изделия приутюжьте.

Отутюжьте топ в готовом виде. Носите с удовольствием!

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

[Добавить фото-отзыв](#)